



M0085473-01 (et)
AUGUST 2017
(Tõlgitud: september 2017)



Kasutus- ja hooldusjuhised

Caterpillar, Tarbesõidukite raadio

Oluline ohutusalane teave

Tavaliselt on toote kasutamise, hooldamise ja remontimisega seotud õnnetusjuhtumid põhjustatud elementaarsete ohutuseeskirjade või ettevaatusabinõude eiramisest. Õnnetusjuhtumeid saab sageli vältida, kui teada enne õnnetusjuhtumi tekkimist esinevaid võimalikke ohtlikke olukordi. Olge võimalike ohtude suhtes alati tähelepanelik, kaasa arvatud inimestest tulenevad ohud. Nende ülesannete korralikuks täitmiseks peab töötaja olema läbinud vastava koolituse ja omama vajalikke oskusi ning töövahendeid.

Selle toote vale kasutamine, määrimine, hooldamine või remontimine võib olla ohtlik ning põhjustada vigastusi või surma.

Seda toodet on lubatud määrida, hooldada või remontida vaid isikutel, kellel on asjakohased volitused vastava töö tegemiseks ning kes on lugenud ja mõistnud kasutamist, määrimist, hooldamist ja remonti puudutavat teavet.

Ohutuseeskirjad ja hoiatused on esitatud käesolevas juhendis ning tootel. Ohu eest hoiatavate märkuste eiramine võib kaasa tuua vigastusi või surma toote kasutajale või teistele inimestele.

Hoiatused ohu eest on tähistatud ohutushäire sümboliga, millele järgneb hoiatussõna, nagu "HÄDAOHT!", "HOIATUS!" või "ETTEVAATUST!". Hoiatushäire "HOIATUS" on näidatud allpool.



WARNING

Selle hoiatussümboli tähendus on järgmine:

Tähelepanu! Olge valvas! Kaalul on teie ohutus!

Selgitus, mis on esitatud selle hoiatuse all, kirjeldab vastavat ohtu ning võib olla esitatud kas teksti või pildi kujul.

Töövõtted, mis võivad põhjustada toote kahjustumist, on tähistatud tootel ning käesolevas väljaandes sildiga "MÄRKUS".

Caterpillar ei saa ette näha kõiki potentsiaalset ohtu kujutavaid võimalikke asjaolusid. Hoiatused käesolevas väljaandes ja tootel ei ole seega kõikehõlmavad. Te ei tohi seda toodet kasutada mingil käesolevas käsiraamatus toodust erineval viisil ilma eelnevalt veendumata, et olete pidanud kinni kõigist toote kasutamisele kasutuskohas kehtivatest ohutusreeglitest ja ettevaatusabinõudest, sealhulgas töökohal kehtivatest asukohaspetsiifilistest reeglitest ja ettevaatusabinõudest. Kui rakendatakse tööorganit, protseduuri, töömeetodit või kasutusviisi, mida Caterpillar ei ole konkreetselt soovitanud, tuleb veenduda, et see on ohutu teile endale ja teistele. Ühtlasi peate veenduma, et teil on vastava töö tegemiseks volitused ning et toodet ei kahjustata või see ei muutu ohtlikuks kasutamise, määrimise, hooldamise või remondi käigus, mida plaanite teha.

Käesolevas väljaandes esitatud informatsioon, tehnilised andmed ja joonised lähtuvad käesoleva väljaande koostamise hetkel saadaval olnud andmetest. Tehnilised andmed, jõumomendid, rõhud, mõõtmised, seaded, joonised ja muud väärtused võivad muutuda mistahes ajal. Need muudatused võivad mõjutada tootele määratud hooldusviisi. Enne töötamise alustamist tuleb hankida täielikud ja ajakohased andmed. Caterpillari müügiesindajad valdavad kõige ajakohasemat teavet.



HOIATUS

Kui selle toote jaoks on vaja varuosi, soovitab Caterpillar kasutada Cati varuosi.

Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua enneaegseid tõrkeid, toote kahjustusi, kehavigastusi või surma.

USAs võib heitmekontrolli seadmeid ja süsteeme hooldada, vahetada ja remontida iga ettevõtte või üksikisik omaniku valikul.

Sisukord

Eessõna..... 4

Ohutus

Üldine ohutusteave 5

Tooteteave

Identifitseerimine 6

Kasutusjaotis

Kasutamine 10

Tähestikuline register

Tähestikuline register 26

Eessõna

Teave kirjanduse kohta

Enne toote esmakordset kasutamist ja hooldamist tuleb käesolev juhend hoolikalt läbi lugeda. Seda juhendit tuleb säilitada tootejuhendite riiulis või tootejuhendite ruumis. Kui juhend läheb kaotsi, saab kahjustada või muutub loetamatuks, asendage see kohe. See kasutusjuhend võib sisaldada ohutusteavet, käitamishüvisid, transporditeavet, määrimisteavet ja hooldusteavet. Mõnedel selles väljaandes leiduvatel fotodel või joonistel võib olla kujutatud teie masinast erinevaid detaile või lisaseadmeid. Kaitsed ja katted võivad parema arusaadavuse huvides olla eemaldatud. Pidev täiustamine ja toote konstruktsiooni arendamine võib põhjustada toote muudatusi, mida pole selles väljaandes kajastatud. Kui teil tekib toote või käesoleva väljaande kohta küsimusi, küsige uusimat teavet kohalikult edasimüüjalt.

Ohutus

See ohutusteabe jaotis sisaldab põhilisi ohutusalaaseid ettevaatusabinõusid. Lisaks kirjeldatakse käesolevas jaotises tootel leiduvate ohutusteade teksti ja paigutust. Enne masina kasutamist, määrimist, hooldamist või remontimist lugege ohutusteabe jaotises esitatud põhilisi ettevaatusabinõusid ja tehke need endale selgeks.

Kasutamine

Kasutamise jaotis, kui see on olemas, on mõeldud uue juhi kasutamisega kurssi viimiseks ja kogunud juhi mälu värskendamiseks. See peatükk sisaldab teavet näidikute, lülitite, masina juhtseadmete, tööorganite juhtseadmete, transportimise ning pukseerimise kohta (kui see on kohaldatav). Fotod ja joonised juhendavad kasutajat toote kontrollimise, käivitamise, kasutamise ja seiskamise õigete protseduuride juures. Selles väljaandes on esitatud vaid põhilised kasutusvõtted. Oskused ja kasutusvõtted paranevad, kui kasutaja õpib toodet ja selle võimeid paremini tundma.

Tooteteave

Käesolevas tooteteabe jaotises, kui see on olemas, võidakse esitada tehnilised andmed, toote sihtotstarve, toote nimeplaatide asukohad ja sertifitseerimisteave.

Hooldus

Hooldusjaotises, kui see on olemas, antakse juhiseid seadmete hooldamiseks. Nõuetekohane hooldus ja remont on vajalik seadmete ja süsteemide ettenähtud viisil toimimise tagamiseks. Teie kui omaniku kohustus on tagada omaniku juhendis, kasutus- ja hooldusjuhendis ning tehnilise hoolduse juhendis loetletud kohustuslike hooldustoimingute tegemine. Hooldusvälpade tabelis on esitatud komponendid, mis vajavad hooldust kindlate ajavahemike järel. Kindla hooldusvälpade komponendid on esitatud alajaotises „Vajaduse korral”. Hooldusvälpade tabelis on esitatud plaanipärase hoolduse tegemiseks vajaminevate üksikasjalike juhiste lehekülje number. Kasutage hooldusvälpade tabelit kõikide hooldusprotseduuride aluse või nn kindla allikana.

Hooldusvälbad

Hooldusvälpade määramiseks kasutage töötunniloendurit. Hooldustunnimõõdiku intervallide asemel võib kasutada toodud kalendrintervalle (iga päev, iga nädal, iga kuu jne), kui need pakuvad mugavamaid hooldusplaane ja langevad hooldustunnimõõdiku näiduga ligikaudselt kokku. Soovitavad hooldustööd tuleks alati viia läbi esimesena kättejõudva aja järgi. Eriti raskete, tolmuste või märgade töötingimuste korral võib vaja minna hooldusvälpade tabelis esitatust sagedasemat määrimist. Tehke komponentide hooldus ettenähtud ajavahemike järel. Näiteks iga 500 töötunni või 3 kuu järel hooldage ka osad, mis on esitatud iga 250 töötunni või iga kuu ning iga 10 töötunni või iga päeva all.

Toote maksimumkoormus

Täiendavad tööorganid või modifikatsioonid võivad ületada toote ettenähtud maksimumkoormust, mistõttu võivad kannatada toote talitlusomadused, ohutus ja töökindlus ning toode ei pruugi enam vastata sellele väljastatud sertifikaatide väljastamistingimustele. Lisateavet küsige kohalikult edasimüüjalt.

Ohutus

i07145065

Üldine ohutusteave

SMCS kood: 7606



HOIATUS

Ärge kasutage seadet ega töötage sellel enne, kui olete läbi lugenud kasutus- ja hooldusjuhendites olevad juhised ja hoiatused ning need endale selgeks teinud. Juhiste või hoiatuste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või surma. Kasutusjuhendite asendamiseks pöörduge Caterpillari edasimüüja poole. Õige hooldamise eest vastutab masina kasutaja.

Eessõna

See on täiendav dokument seadme kasutus- ja hooldusjuhendile. Lisage see dokument jäädavalt seadme kasutus- ja hooldusjuhendi juurde.

Tutvustus

See dokument sisaldab teavet Caterpillari AM-/FM-raadiosüsteemi kasutamise kohta.

Seadet ei tohi kasutada ega hooldada enne, kui seadme kasutus- ja hooldusjuhendis olevad juhised ning hoiatused on läbi loetud ja need on arusaadavad. Enne Caterpillari AM-/FM-raadiosüsteemiga varustatud seadme kasutamist peab selle dokumendi sisu olema selgeks tehtud.

Hoiatused ja vastavus

Täname toote ostmise eest, enne kasutamist lugege juhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.

Ettevaatusabinõu

- Kasutage vaid 12-voldises alalisvooluga miinusega maandatud elektrisüsteemis.
- Seadet paigaldades ja ühendades lahutage sõiduki aku miinusklemm.
- Kaitsme asendamisel kasutage kindlasti sama nimivoolutugevusega kaitset.
- Suurema nimivoolutugevusega kaitsme kasutamine võib seadet raskelt kahjustada.
- Veenduge, et seadmesse ei satuks nõelu ega takistavaid objekte; need võivad põhjustada talitlushäireid või luua ohte, nagu elektrilöögioht.

- Kui sõiduk on kuuma või külma ilmaga pikaks ajaks seisma jäänud, oodake enne seadme kasutamist, kuni temperatuur sõidukis parajaks muutub.

Enne kasutamist

Ärge seadke heli liiga valjuks. Hoidke helitugevus sellisel tasemel, et kuuleksite väliseid hoiatusheliseid (autopasuna helid, erisignaaliid jms).

Enne keeruliste toimingute tegemist peatage sõiduk.

Hoiatus

Ärge avage katet ega remontige. Paluge abi volitatud edasimüüjalt.

Märkus: Vt mudelisilti, kui mudelitel on erinev juhtmekimp konkreetse sisu tehnilise kirjelduse järgi ühendamiseks.

Märkus: Tehnilised andmed ja lahendus võivad tehnoloogiliste arenduste tõttu ette teatamata muutuda.

Kasutus- ja hooldusjuhendid (OMM, Operation and Maintenance Manual) on saadaval aadressil www.cat.com/radio-owners-manual.html.

Liikuvatel seadmetel ja seadmetel, mis asuvad piirkonnas, kus interneti otseühendus pole toote kasutamise ajal saadaval, tuleb OMM-i paberkoopia välja printida ning toote juures hoida.

Lisateabe või OMM-i paberkoopia saamiseks võtke ühendust lähima Cati edasimüüjaga: www.cat.com/en_US/support/dealer-locator.html.

Tooteteave

Identifitseerimine

i07145066

Nõuetele vastavus

SMCS kood: 7606

FCC teadaanne

Esitatud on järgmised teadaanded.

Teadaanne modifitseerimise kohta.

Caterpillar pole heaks kiitnud ühtegi kasutaja tehtavat muudatust ega modifiaktsiooni. Mis tahes muudatus või modifikatsioon võib tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Häiritus

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale ja Industry Canada litsentsivabadele RSS-standarditele. Kasutamisele kehtivad kaks järgmist tingimust: 1) see seade ei tohi põhjustada häireid ja 2) see seade peab vastu võtma kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

Kiirgusega kokkupuude

See seade vastab FCC/IC kontrollimatu keskkonna jaoks sätestatud kiirgusega kokkupuute piirangutele ja FCC raadiosagedusliku kiirguse suunistele. Raadiosageduslikud kiirguse suunised on dokumendi OET65 lisas C. Seade vastab ka IC dokumendi RSS-102 raadiosagedusliku kiirguse eeskirjadele. Ärge paigutage saatjat antenni lähedusse ega kasutage mingi muu antenni ega saatjaga.

Teadaanne FCC klassi B digitaalseadmete kohta

Seda seadet on kontrollitud ja see jääb klassi B digitaalseadmetele kehtestatud piiridesse FCC eeskirjade 15. osa kohaselt. Need piirid on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike ja häirivate mõjude eest eluaseme paigaldistes. See seade loob, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat. Kui seadet ei paigaldata ega kasutata juhiste järgi, võib see põhjustada raadiosidehäireid. Samas puudub garantii, et häireid ei esine konkreetse paigaldise puhul. Kas see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtu häireid, saab kindlaks määrata seadme välja- ja sisselülitamisega. Kasutajal soovitatakse häireid kõrvaldada üht või enamat järgmist meetet kasutades.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber. Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupesasse või vooluahelasse.
- Kui vajate abi, pöörduge edasimüüja või pädeva raadio-/televisioonitehnika poole.

Selle seadme muutmine või modifitseerimine ilma selgesõnalise loata võib tühistada kasutaja loa seda seadet kasutada.

CAN ICES-3 (B) / NMB (B)

See klassi B digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003.

EL-i lihtsustatud vastavusdeklaratsioon / direktiiv RED 2014/53/EL

See seade vastab kontrollitult direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele.

Raadiosagedusala

Riskianalüüsi koostamise ja kõigi kohalike eeskirjade nõuete täitmise hõlbustamiseks on järgmisena esitatud juhi ohutuse süsteemi tehnilised andmed.

Tabel 1

Bluetooth	
Sagedusala:	2402–2480 MHz kandesagedused
Maksimaalne raadiosageduslik väljundvõimsus:	+4 dBm
Modulatsioonid:	GFSK: $\pi/4$ -DQPSK ja 8DPSK
Kanalisamm:	1 MHz
Kanalite arv:	79
Kanali ribalaius:	1 MHz GFSK-le
Antenni tüüp:	Tootemark Amotech, tootenumber: AL . A321 C3, kiipantenn, võimendustegur 2,3 dBi
Antenni võimendustegur:	+2,3 dBi max

Märkus: Raadiot DEA500 saab kasutada Belgias, rikkumata kohalduvaid nõudeid Belgia raadiosagedusspektri kasutamisele.

Tabel 2

AM	
Sagedusala:	531 kHz kuni 1602 kHz
Maksimaalne raadiosageduslik väljundvõimsus:	±6 dBi tüüpiliselt
Modulatsioonid:	Amplituudmodulatsioon
Kanalisamm:	9 kHz
Antenni tüüp:	0,75 m harilik monopoolantenn
Antenni võimendustegur:	0 dBuV kuni 130dBuV

Tabel 3

FM	
Sagedusala:	87 MHz kuni 108 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik väljundvõimsus:	±6 dBi tüüpiliselt
Modulatsioonid:	Sagedusmodulatsioon
Kanalisamm:	100 kHz
Antenni tüüp:	0,75 m harilik monopoolantenn
Antenni võimendustegur:	0 dBuV kuni 130dBuV

Tabel 4

English (inglise keel)	Caterpillar kinnitab käesolevaga, et DEA500 vastab direktiivi 2014/53/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
------------------------	--

Direktiivi 2014/53/EÜ põhinõuete täitmiseks vastab toode järgmistele standarditele.

Caterpillar kinnitab oma ainuvastutusel, et järgmine toode vastab direktiivile 2014/53/EL ja autoraadiotele kehtivatele põhinõuetele.

Tüübitähistus:

- DEA500,
- riistvara redaktsiooni A, tarkvara redaktsiooni B teenused,
- sagedusala ja max väljundvõimsus: Bluetooth 2402–2480 Mhz, 4dBm (2,5 mW) EIRP,
- AM 531–1602 kHz,
- FM 87,5–108,0 MHz.

Direktiivi 2014/53/EÜ vastavushindamismenetlust on jälginud järgmine teavitatud asutus: DEKRA Testing and Certification no: 1909, S.A.U. Parque Tecnológico de Andalucía C/Servero Ochoa 2 29590 Campanillas, Malaga, SPAIN viis läbi EL-i tüübihindamise ja andis välja sertifikaadi 53627NRB.001.

Tabel 5

3.1 (a): Kasutaja tervis ja ohutus	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013
3.1 (b): Elektromagnetiline ühilduvus	EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 55020:2007+ A11:2011
3.2: Eraldatud spektri tõhus kasutamine	EN 300 328 V2.1.1, EN 303 345 V1.1.1

Selle seadme turustamisel pole piiranguid üheski Euroopa Liidu riigis.

i07145067

Vastavusdeklaratsioon

SMCS kood: 7606

Tabel 6

CATERPILLAR®
EL vastavusdeklaratsioon

Käesolev vastavusdeklaratsioon on väljastatud tootja ainuvastutusel.

Tootja esindaja

Caterpillar, Inc.

100 N.E. Adams

Peoria, IL 61629

USA

kinnitab käesolevaga, et kirjeldatav toode

Caterpillari meelelahutusraadiod, mudel DEA500

Tootja: Caterpillar

Mudel: DEA500

Tootenumbrid: 462-9618, 462-9619, 462-9620, 462-9621, 439-1562, 439-1563, 439-1564

vastab järgmistele asjakohastele Euroopa Liidu ühtlustatud õigusaktidele: direktiiv 2014/53/EL

Vastavuse hindamisel järgiti järgmiste dokumentide kohaldatavaid nõudeid:

Vastavushindamismenetlus: ____ lisa II, ☒ X ____ lisa III, _____ lisa IV

2014/53/EL	LVD (lõik 3.1a):	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013 EN 62479:2010
	EMC (lõik 3.1b):	EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 55020:2007+ A11:2011 EN 55032:2015 EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 61000-3-3:2008
	RF (lõik 3.2)	EN 300 328 V2.1.1 Lõplik eelnõu EN 303 345 V1.1.7

Tabel 7

Teavitatud asutuse nimi: Dekra Testing and Certification, S.A.U.

Teavitatud asutus number: 1909

Vastavustunnistuse nr: 53627RNB.001

Signature:



Name: James Morrison

Title: Engineering Manager - 3

Place: Mossville, IL USA

Date: 8/7/2017

Kasutusjaotis

Kasutamine

i07145064

Raadio

(kui meelelahutusraadio kuulub varustusse)

SMCS kood: 7338

! ETTEVAATUST

Juhtimise ajal jälgige teed ja hoidke käed roolil, pöörates hoolikalt tähelepanu juhtimistoimingutele. Nagu ikka vastutab juht sõiduki ohutu juhtimise eest. Kui te ei jälgi juhtimise ajal teed ega hoia käsi roolil, võite vigastada teisi ja iseennast.

Tutvustus

Selles kasutusjuhendis sisalduv teave oli avaldamise ajal täpne. Kuid Caterpillar jätab endale õiguse muuta seadme talitlust ja jõudlust ilma ette teatamata. Üksikasju trükkimise ajast toimunud muudatuste kohta küsige edasimüüjalt.

Raadiosüsteemi saab juhtida nuppude RSA (Rear Seat Audio, tagaistme helisüsteem) või roolil asuvate juhtseadistega.

Stereovastuvõtjad



Joonis 2

g03566500

MP3-, USB-, iPod-, lisasisend- ja Bluetooth-toega vastuvõtja



Joonis 3

g03566527

MP3-, USB-, iPod-, lisasisend-, Bluetooth- ja CD-toega vastuvõtja



Joonis 4


g03566571

MP3-, USB-, iPod-, lisasisend-, Bluetooth-, CD- ja SAT-toega vastuvõtja

Raadio viigustik

Raadio viigustik on toodud all


Cavity	Pin#	Function	I/O
A1	1	CAN-High	I/O
A2	2	CAN-Low	I/O
A3	3	Park Lights	I
A4	4	Ignition	I
A5	5	PWR_ANT/PA_MIC_PWR	O
A6	6	Dim PWM/ANALOG	I
A7	7	Battery	I
A8	8	Power Ground	I
B1	9	RR + (Speaker)	O
B2	10	RR - (Speaker)	O
B3	11	RF + (Speaker)	O
B4	12	RF - (Speaker)	O
B5	13	LF + (Speaker)	O
B6	14	LF - (Speaker)	O
B7	15	LR + (Speaker)	O
B8	16	LR - (Speaker)	O
C1	17	Power Ground	I/O
C2	18	Amp Sense	I
C3	19	Not connected	
C4	20	Cell_Tel_Mute	I
C5	21	ASWC (Analog Steering Wheel Control)	I
C6	22	Not connected	
C7	23	L_AUX_N 1	I
C8	24	AUX_SHIELD_GND	I
C9	25	AUX_1_COM	I
C10	26	R_AUX_N 1	I
C11	27	AUX_1_ON_OFF	I
C12	28	Not connected	
C13	29	Not connected	
C14	30	Not connected	
C15	31	MIC+ (BAT)	I
C16	32	MIC- (BAT)	I
C17	33	Not connected	
C18	34	Not connected	
C19	35	Not connected	
C20	36	Not connected	

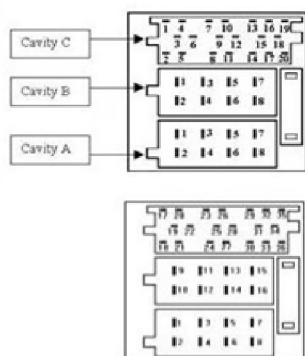

Joonis 5

g03566584

Üldised raadio-vastuvõtja funktsioonid

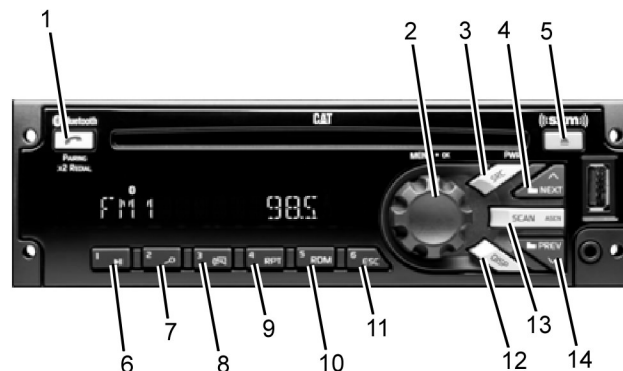

Joonis 6

g03566592

- (1) Telefoninumber
- (2) Nupp
- (3) SRC/PWR (allikas/toide)
- (4) Next (järgmine)
- (5) Väljutamine
- (6) Esitamine/peatamine
- (7) Sirvimine
- (8) Kell/alarm
- (9) RPT (kordamine)
- (10) RDM (juhuslik)
- (11) ESC (paoklahv)
- (12) DISP (ekraan)
- (13) SCAN/ASCN (skannimine/automaatne skannimine)
- (14) PREV (eelmine)

Valikud

- AM-sagedusala kuue määratava AM-jaamaga
- Kolm FM-sagedusala kokku 18 määratava FM-jaamaga
- Üks ilma-sagedusala kuue määratava WX-jaamaga

SRC/PWR (allikas/toide)

Vajutage, et vahetada valikuid FM -> AM -> WX -> SXM -> CD -> USB/iPod -> AUX -> Bluetoothi heli (kui kuulub varustusse) ja lülitada raadiot sisse. Vajutage ja hoidke all, et lülitada raadio välja.

Ühetunnine taimer

Vajutades väljalülitatud süüte korral nuppu SRC/ PWR (Allikas/toide), lülitatakse vastuvõtja sisse ja aktiveeritakse ühetunnine taimer. Vastuvõtja lülitub välja pärast ühe tunni möödumist või nupu SRC/ PWR (Allikas/toide) pikalt vajutamisega.

HELITUGEVUSE NUPP / OK

Suruge alla kolme sekundi, et kuvada helireguleerimise menüü. Suruge üle kolme sekundi, et kuvada kasutajamenüü. Keerake, et suurendada/vähendada helitugevust või menüüs olles navigeerida. Vajutage menüüs olles, et kinnitada valitud toiming.

PREV (eelmine/tagasi)

Vajutage, et valida eelmine pala või jaam. Vajutage ja hoidke all, et kerida tagasi või skannida allapoole.

NEXT (järgmine/edasi)

Vajutage, et valida järgmine pala või jaam. Vajutage ja hoidke all, et kerida edasi või skannida ülespoole.

VÄLJUTAMINE

Vajutage, et väljutada CD.

Telefon (kui kuulub varustusse)

Suruge telefoninuppu üle kolme sekundi, et kuvada Bluetoothi menüü. Kui Bluetooth on lubatud, vajutage nuppu, et kuvada helistamismenüü või vastata sissetulevale kõnele (kui telefon on seotud). Kõne ajal suruge nuppu üle kolme sekundi, et kanda kõne raadiost üle telefoni.

KELL/ALARM

Vajutage alarmi aktiveerimisel selle tühistamiseks.

SCAN/ASCAN (skannimine/automaatne skannimine)

Skannib jaamu, CD-palasisid, MP3-/WMA-faile ja kaustu ning salvestab jaamad eelmäärangutesse.

ESITAMINE/PEATAMINE

Vajutage, et peatada või uuesti käivitada käesolev meedium.

RPT (kordamine)

Vajutage käesoleva pala kordamiseks. Vajutage uuesti kordamise tühistamiseks. Vaadake, kas raadioekraanil on RPT-ikoon, ja lülitage see funktsioon SISSE või VÄLJA.

SIRVIMINE

Vajutage, et navigeerida seadmes ja valida kindel laul või esitada sisu (sobivad USB-pulgad, CD-MP3-plaadid ja iPod).

RDM (juhuslik)

Vajutage, et esitada palasisid juhuslikus järjekorras. Vajutage uuesti juhuslikkuse peatamiseks. Otsige erkaanilt RDM-ikooni.

ESC (paoklahv)

Vajutage, et väljuda ühelt menüütasandilt.

Kui süsteem on varustatud Bluetoothiga, vajutage Bluetooth-kõne kasutamisel nuppu ESC (Pagu), et keelduda või loobuda kõnest.

DISP (ekraan)

Kui sõiduki süüde on asendis SISSELÜLITATUD, vajutage nuppu lähtekuva muutmiseks.

Hoidke üle kolme sekundi all, et korraks kella kuvada.

Raadio (heliallikas)

Režiimi AM, FM, WX, SXM (kui kuulub varustusse), iPod, USB, Rear Aux (Tagumine lisasisend), Front Aux (Eesmine lisasisend), CD või BT Audio (Bluetooth-heli) kasutamiseks tehke üht järgmistest.

1. Vajutage raadionuppu SRC (Allikas), et kerida suvandeid, ja valige soovitud suvand.
2. Vajutage raadionuppu SRC (Allikas) ning kerige seejärel allikamenüüd keeratava nupu keeramise või nuppude NEXT (Järgmine) ja PREV (Eelmine) lühikeste vajutustega ning tehke valik keeratava nupu lühikese vajutusega.

Suvandid CD/MP3, USB/iPod, Front AUX (Eesmine lisasisend) ja BT Audio (Bluetooth-heli) on kasutatavad vaid siis, kui raadiomudel neid toetab ning vastava allika seade on ühendatud/sisestatud.

Arvestage, et kui seade on samal ajal muu allika kaudu ühendatud, ei ole toimivus tagatud (seadme olemine). Näide: seade on korraga ühendatud eesmise lisasisendi ja Bluetoothi või USB ja Bluetoothi kaudu.

AM-FM-WX-raadio

Häälestamine: valige menüüjaotises kirjeldatud toiminguid järgides soovitud tuunerikonfiguratsioon.

Kui raadio on seatud käsirežiimi, saab kasutada järgmisi funktsioone:

- käsihäälestus nupu NEXT (Järgmine) või PREV (Eelmine) lühikeste vajutustega,
- otsimine nupu NEXT (Järgmine) või PREV (Eelmine) pika vajutusega.

Kui raadio on seatud automaatrežiimi, saab kasutada järgmisi funktsioone:

- otsimine nupu NEXT (Järgmine) või PREV (Eelmine) lühikese vajutusega,
- käsihäälestus nupu NEXT (Järgmine) või PREV (Eelmine) pikkade vajutustega.

Käsihäälestus

Sagedust suurendatakse/vähendatakse ühe sammu haaval, mis on 0,2 MHz (USA FM-režiimis) või 10 kHz (USA AM-režiimis), või ühe kanali haaval (25 kHz) WX-režiimis.

Jaama otsimine

Kui otsimisrežiim on aktiveeritud, suurendab/vähendab raadio sagedust kuni häälestust võimaldava jaama leidmiseni.

Kui ühtegi häälestust võimaldavat jaama ei leita, kuvab raadio teate "NO STATION FOUND" (Ühtegi jaama ei leitud).

Seadistatavad nupud

Raadiojaamade salvestamine seadistatud nuppudele

1. Häälestage raadio soovitud sagedusele ja vajutage pikalt üht seadistatavat nuppu (1–6), kuni raadio toob kuuldavale piiksu.

Salvestatud raadiojaama valimine

1. Vajutage lühidalt üht seadistatavat nuppu (1–6). Nupu vabastamisel häälestab raadio end nupule salvestatud sagedusele.

Kanaliotsing

Skannifunktsiooni käivitamiseks vajutage lühidalt nuppu SCAN/ASCN (Skannimine / automaatne skannimine). Skannimise käivitamisel otsib raadio kõrgemal sagedusel järgmist tugeva leviga jaama, jäädes sellele leidmisel kaheksaks sekundiks pidama, et siis järgmist tugeva leviga jaama otsida.

Kui sagedusala kahekordsel läbiskannimisel ei leita ühtegi jaama, kuvab raadio teate "NO STATION FOUND" (Ühtegi jaama ei leitud) ja häälestab end lähtesagedusele.

Automaatne skannimine

See funktsioon salvestab sagedusala kuus tugevaima leviga jaama seadistatavatele nuppudele kuni raadio väljalülitamiseni või allika muutmiseni.

Automaatne skannimine ei salvesta sagedusi numbrilises järjestuses; järjestused salvestatakse leidmise ja sageduse kvaliteedi alusel.

Automaatse skannimisfunktsiooni käivitamiseks vajutage pikalt nuppu SCAN/ASCN (Skannimine / automaatne skannimine), kuni raadio toob kuuldavale piiksu, seejärel vilgub automaatse skannimise ikoon seni, kuni raadio salvestab ajutisi jaamu.

Kui skannimine on lõpetatud, häälestab raadio end 1. seadistatavale nupule salvestatud jaamale ja automaatse skannimise ikoon jääb kuni režiimi aktiveeritud olekuni põlema.

Kuue salvestatud sageduse valimiseks või uute jaamade salvestamiseks järgige seadistatavate nuppude jaotises olevaid juhiseid.

Sellest režiimist väljumiseks ja algsete salvestatud jaamade aktiveerimiseks tegutsege ühel järgmistest viisidest.

1. Vajutage pikalt nuppu SCAN/ASCN (Skannimine / automaatne skannimine).
2. Vajutage nuppu SCR/PWR (Allikas/toide).
3. Lülitage raadio välja.
4. Lülitage süüde välja ja sisse.
5. Eraldage aku.

WX

WX-sagedusala on riiklike ilmaraadioteenuste sagedustele; raadio saab mängida seitset ilmakanalit, kui järgite samme jaotistest "Häälestamine", "Eelmäärangud" ja "SCAN (skannimine).

SXM (kui kuulub varustusse)

Satelliitraadio SiriusXM® tellimusega sõidukid saavad vastu võtta SiriusXM-i programme. SiriusXM-i raadiol on suur valik programme ja reklaamivaba muusikat, rannikust rannikuni levi ning digitaalkvaliteediga heli.

SiriusXM®

SXM-i ekraan

Kui SiriusXM on aktiivne, kuvatakse ekraanil kanali numbrit, kanali nime, artisti nime / sisuteavet, laulu pealkirja või kategooria nime. SiriusXM võib teavet igal hetkel uuendada.

Parajasti kuvatava kuva muutmiseks vajutage nuppu DISP (kuva).

Uue kanali valimisel, laulu nime muutumisel, SXM-i allika valimisel (käivitusel või allika muutmisel) või teabe uuendamisel kuvatakse kõiki elemente sõelumist kasutades; selle saab peatada, vajutades lühidalt nuppu DISP.

Kuvasildid

Raadio kasutab teksti kuvamisel järgmisi lühendeid.

- Kanali number: CH
- Kanali nimi: CH
- Artisti nimi: ART

Kasutusjaotis
kui meelelahutusraadio kuulub varustusse

- Sisuteave: INFO
- Laulu pealkiri: SONG
- Kategooria nimi: CAT

SXM-i kategooriad

SiriusXM-i jaamad on jaotatud kategooriatesse.

SXM-i kategooriate loendi leiata aadressilt <http://www.siriusxm.com/sxm/pdf/sirius/channelguide.pdf>

Aktiivse kategooria muutmiseks vajutage pikalt nuppu NEXT (Järgmine) või PREV (Eelmine) ja raadio hakkab mängima järgmise või eelmise kategooria esimest kanalit.

Kategooriarežiim lubatud/keelatud

Kui kategooria otsimisrežiim on lubatud, otsitakse kanaleid vaid käesolevas kategoorias. Kui see on lubatud, kuvatakse KATEGOORIA ikooni.

Kui kategooria otsimisrežiim on keelatud, otsitakse kõiki kanaleid. Kui see on keelatud, KATEGOORIA ikooni ei kuvata.

Kategooria sirvimisrežiimi aktiveerimiseks/ inaktiveerimiseks järgige kasutajamenüü jaotises esitatud juhiseid.

Käivitamisel on kategooriarežiim vaikimisi inaktiveeritud.

SXM-i kanalite valimine

Eelmääratletud kanalite funktsioon ja funktsioon SCAN (skannimine) töötavad samamoodi, nagu kirjeldatud AM-/FM-/WX-raadio alajaotises.

Nupp NEXT (järgmine)

Kui raadio on SXM-i režiimis, keritakse järgmisele kanalile numbrilises järjekorras.

Nupp PREV (eelmine)

Kui raadio on SXM-i režiimis, keritakse eelmisele kanalile numbrilises järjekorras.

Märkus: Kui SXM-i teenust ei aktiveerita, on saadaval vaid tasuta vabalt levivad kanalid.

SXM-raadio ID

Valides kanali 0, kuvatakse vaheldumisi silti "RADIO ID" (raadio ID) ja SXM-raadio kaheksanumbri koodi. Kood on vajalik teenuse aktiveerimiseks.

Kanalil 0 nupp DISP (kuva) ei tööta. Kanal 0 pole saadaval, kui kategooriarežiim on lubatud.

SXM-i teated

SXM BUSY (SXM on hõivatud) – Helisüsteem hangib ja/või töötleb heli- ja/või tekstiandmeid. Tegema ei pea midagi.

ART UNAVAIL (artist pole saadaval) – Parajasti esitatava lauluga pole seotud ükski artistinimi.

SONG UNAVAIL (laulu pealkiri pole saadaval) – Parajasti esitatava lauluga pole seotud ükski laulu pealkiri.

CHAN UNAVAIL (kanal pole saadaval) – Käesoleva kanaliga pole seotud ükski kanaliniimi.

CHECK ANTENNA (kontrollige antenni) – SXM-i antenn või antennikaabel pole raadioga ühendatud või on antenn lühises.

NO SIGNAL (signaali pole) – SXM-tuunerimoodul teatab, et signaali pole. Sellisel juhul töötab vaid kanal 0 selles juhendis kirjeldatud viisil.

CHAN UNSUB (kanal tellimata) – Aktiivse kanali tellimus on peatatud või taotletud kanali tellimus pole peatatud.

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS OK TO CONTINUE (tellimus uuendatud, jätkamiseks vajutage "OK" (nupp)) – Raadio tellimus uuendati. Teate eemaldamiseks ja eelmisele olekule naasmiseks vajutage "OK" (nupp).

CH UNAVAIL (kanal pole saadaval) – Äsja taotletud või parajasti valitud kanal pole teate kohaselt saadaval. Mittekasutatavad kanalid on need, mis on kehtivas kanalivahemikus, aga pole hetkel saadaval kuvamiseks ega tellimiseks leviteenusena. Pärast kolme sekundit häälestatakse eelmisele kanalile (kui see on kasutatav) või kanalile 1.

iPod

See raadio toetab järgmisi iPodi mudeleid:

- iPod classic (kuues põlvkond),
- iPod nano (kuues põlvkond),
- iPod touch (neljas põlvkond),
- iPhone (3G, 3GS, 4 ja 4S).

Kasutada võib saada ka muid iPodi, aga toimivus pole tagatud.

Raadio pakub 1 A laadimist, seega laetakse iga USB kaudu ühendatud seadet, mis vajab laadimiseks vähem kui 1 A.

Järgmistel juhtudel võib esineda probleeme kasutuse ja toimimisega.

- Kui ühendatakse iPod, millele installitud püsivara versioon on uuem kui raadio toetatud.

- Kui ühendatakse iPod, millele on installitud muu tootja püsivara.

iPodilt sisu esitamine

iPodi ühendamise

1. Ühendage iPodi standardse USB-kaabli üks ots iPodi dokiliidesega.
2. Ühendage teine ots raadiopaneeli esiküljel oleva USB-pordiga.
1. Raadio hakkab mängima USB kaudu ja kuvab olemasolu korral pala numbrit, laulu, esitajat, kulunud aega ja albumiteavet.
2. Ekraanil hakatakse kuvatama iPodi muusikateavet ja sõiduki helisüsteem hakkab esitama muusikat.
3. Kui iPodi mudel pole toetatud, saab seda sõidukis ikkagi kuulata, ühendades selle standardset 3,5 mm (1/8 tolli) stereokaablit kasutades lissisendi pessa.

Eeldatud toimimine ühendatud iPodi korral.

- Kui sõiduk on sisse lülitatud, laeb iPod automaatselt.
- Sõiduki väljalülitamisel lülitub iPod välja ja lõpetab laadimise.

iPodi menüü

iPodi menüüs navigeerimiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. iPodi menüüsse pääsemiseks vajutage luubinuppu (1. seadistatav nupp), kui USB allikas on aktiivne (iPod on ühendatud).
2. Erinevate suvandite sirvimiseks kasutage helitugevuse nuppu või nuppe NEXT (Järgmine) ja PREV (Eelmine).
3. Valimiseks kasutage iPodi menüüd.

Playlists (Esitusloendid)

Esitusloendite sirvimiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. Vajutage suvandit iPodis olevate esitusloendite kuvamiseks.
2. Valige esitusloendi nimi seal olevate laulude loendi kuvamiseks.
3. Valige loendist laul, et alustada taasesitust.

Artists (Esitajad)

Esitajate sirvimiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. Vajutage suvandit iPodis olevate esitajate kuvamiseks.
2. Valige esitaja nimi, et kuvada esitaja albumite loend koos lauludega.
3. Valige album.
4. Valige loendist laul, et alustada taasesitust.

Albums (Albumid)

Albumite sirvimiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. Vajutage suvandit iPodis olevate albumite kuvamiseks.
2. Valige albumi nimi, et kuvada kõigi albumil olevate laulude loend, või valige All Songs (Kõik laulud), et kuvada kõik iPodis olevad laulud.
3. Valige loendist laul, et alustada taasesitust.

Genres (Žanrid)

Žanrite sirvimiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. Vajutage suvandit iPodis olevate žanrite kuvamiseks.
2. Valige žanri nimi, et kuvada selle žanri esitajad.
3. Valige esitaja, et kuvada albumid, või All Albums (Kõik albumid), et kuvada kõik selle žanri albumid.
4. Valige Artist (Esitaja) albumite kuvamiseks.
5. Valige Album laulude kuvamiseks.
6. Valige loendist laul, et alustada taasesitust.

Podcasts (Netisaated)

Netisaadete sirvimiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. Vajutage suvandit iPodis olevate netisaadete kuvamiseks.
2. Valige netisaate nimi, et alustada taasesitust.

Songs (Laulud)

Laulude sirvimiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. Vajutage suvandit iPodis olevate laulude loendi kuvamiseks.
2. Valige loendist laul, et alustada taasesitust.

Composers (Heliloojad)

Heliloojate sirvimiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. Vajutage suvandit iPodis olevate heliloojate kuvamiseks.

Kasutusjaotis
kui meelelahutusraadio kuulub varustusse

2. Valige helilooja ta laulude loendi kuvamiseks.
3. Valige loendist laul, et alustada taasesitust.

Audio Books (Heliraamatud)

Heliraamatute sirvimiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. Vajutage suvandit iPodis olevate heliraamatute kuvamiseks.
2. Valige loendist heliraamat, et alustada taasesitust.

Kui USB või Bluetoothi kaudu on ühendatud iPhone või iPod touch, mille iOS-i versioon on vanem kui 5.0, ei pruugi iPodi allika valimisel heli kuulda olla. Olukorra lahendamiseks kasutage telefoni dokiliidest või lahutage ja taasühendage Apple'i seade.

Märkus: iOS on Apple'i operatsioonisüsteem.

iPodi kasutamiseks kasutage järgmisi juhtseadiseid.

PREV (Eelmine): vajutage aktiivse või eelmise pala algusesse siirdumiseks.

Märkus: Kui pala on esitatud vähem kui 10 sekundit, siirdatakse eelmise pala algusesse. Kui üle 10 sekundi, algab aktiivne pala algusest.

NEXT (Järgmine): vajutage järgmise palani siirdumiseks.

FF/FR (Edasikerimine/tagasikerimine): pala edasi- või tagasikerimiseks hoidke pikalt nuppu NEXT (Järgmine) või PREV (Eelmine).

RDM (Juhuslik): vajutage palade juhuslikus järjestuses esituseks. Vajutage uuesti juhuesitusrežiimi peatamiseks. Otsige erkaanilt RDM-ikooni.

RPT (Kordamine): vajutage aktiivse pala kordamiseks. Vajutage uuesti kordamise tühistamiseks. Otsige raadioekraanilt kordamisikooni.

Törketeated. Kui kuvatakse teade **"UNSUPPORTED"** (Toetuseta), võib põhjuseks olla üks järgmistest.

- Ühendatud iPod pole toetatud (toetatud iPodide loendit vt lk X).
- iPod ei reageeri raadio käskudele: lähtestage iPod ja katsetage ühendust uuesti.

Kui kuvatakse teade **"NO MUSIC"** (Muusikat pole), võib põhjuseks olla üks järgmistest.

- iPodis pole ühtegi esitatavat faili.

USB

USB-lt esitamine

USB-pordiga saab ühendada USB-massmäluseadme.

USB-port asub raadiopaneeli esiküljel.

Selle pordi viievoldine alalisvoolutoide on piiratud ühe ampri peale. Suuremat voolutugevust vajavaid seadmeid (nt iPad) ei saa selle pordi kaudu laadida.

USB-MP3-pleierid ja USB-draivid. Ühendatud USB-MP3-pleierid ja USB-draivid peavad vastama järgmistele USB-massmäluseadme tehnilistele tingimustele.

- Vaid MS-DOS-i sektsioon.
- Klassispetsifikatsiooniga (USB MSC) ning toetab vorminguid FAT32, FAT16, NTFS ja HFS+.
- Kõvaketaste sisu võib saada esitada, aga tuge pole.
- Raadio ei saa esitada kirjutuskaitstud muusikat.
- MTP-pleierid pole toetatud.

MP3-failide loomisel peavad olema täidetud järgmised tingimused, muidu ei pruugi failid esitatavad olla.

MP3-failid

- Bitisagedused: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 124, 160, 192, 224, 256, 320 kbit/s vormingus MPEG-1 Audio Layer 3.
- Diskreetimissagedused: 32, 44,1 ja 48 kHz vormingus MPEG-1 Audio Layer 3.
- Kaustade suurim lubatud arv: kaheksa kausta, igas kaustas võib olla kuni 255 faili.
- Kuni 1000 faili kettal.
- Toetatud on M3U- ja PLS-vormingus esitusloendid.
- Kuni 700 MB mahuga CD-R-ile või CD-RW-le kirjutatud.

Kaitsmata WMA-failid

- Versioonid: 1, 2, 7, 8, 9 ja 9.1.
- Bitisagedused: 32–320 kbit/s.
- Diskreetimissagedused: 32–48 kHz.

USB-seadme sisu esitamine

USB-seadmes navigeerimiseks ja selle sisu esitamiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. Ühendage USB ja seda hakatakse esitama.
2. Valige nuppu SRC (Allikas) kasutades USB allikas.

3. Raadio hakkab mängima USB kaudu ja kuvab olemasolu korral pala numbri, laulu, esitajat, kulunud aega ja albumiteavet.

Ketta kasutamiseks kasutage järgmisi juhtseadiseid.

PREV (Eelmine): vajutage aktiivse või eelmise pala algusesse siirdumiseks.

Märkus: Kui pala on esitatud vähem kui 10 sekundit, siirdatakse eelmise pala algusesse. Kui üle 10 sekundi, algab aktiivne pala algusest.

NEXT (Järgmine): vajutage järgmise palani siirdumiseks.

FF/FR (Edasikerimine/tagasikerimine): pala edasi- või tagasikerimiseks hoidke pikalt nuppu NEXT (Järgmine) või PREV (Eelmine).

RDM (Juhuslik): vajutage palade juhuslikus järjestuses esituseks. Vajutage uuesti juhuesitusrežiimi peatamiseks. Otsige erkaanilt RDM-ikooni.

RPT (Kordamine): vajutage aktiivse pala kordamiseks. Vajutage uuesti kordamise tühistamiseks. Otsige raadioekraanilt kordamisikooni.

Kaust üles: vajutage järgmise kausta valimiseks.

Märkus: Kui esitatakse kindlat esitusvahemikku, hakkab raadio selle nupu vajutamisel esitama 1. pala, justkui USB oleks äsja ühendatud.

Kaust alla: vajutage eelmise kausta valimiseks.

Märkus: Kui esitatakse kindlat esitusvahemikku, hakkab raadio selle nupu vajutamisel esitama 1. pala, justkui USB oleks äsja ühendatud.

SCAN (Skannimine)

- Lühike vajutus parajasti esitatava sisu skannimiseks.
- Pikk vajutus kogu seadme skannimiseks, alustades 1. palast.

Tõrketeated. Kui kuvatakse teade "**UNSUPPORTED**" (Toetuseta), võib põhjuseks olla üks järgmistest.

- Ühendatud on MTP-pleier või toetuseta vormingu või sektsiooniga USB-seade.
- Seade on kahjustatud.
- Ühendatud seadet ei ühendatud massmäluseadmena.

Kui kuvatakse teade "**NO MUSIC**" (Muusikat pole), võib olla põhjuseks see, et pole esitatavaid MP3-faile ega kaitsmata WMA-faile.

Eesmine lisasisend

Eesmise lisasisendi režiimis saate vastuvõtja esiküljel oleva lisasisendpesa kaudu esitada sisu välisseadmetelt, nagu iPod® või MP3-pleier.

Välisseadme kasutamiseks ühendage see lihtsalt eesmise lisasisendpesa kaudu.

Eesmise lisasisendi režiim pole saadaval, kui vastuvõtja esiküljel olevasse lisasisendpesasse pole ühendatud ühtegi seadet.

Tagumine lisasisend

Tagumise lisasisendi režiimis saate esitada sisu välisseadmelt, mille olete ühendanud vastuvõtja tagumiste lisasisendliinide kaudu.

Välisseadme kasutamiseks ühendage see lihtsalt lisasisendpesa kaudu ja valige see allikanuppu kasutades.

Tagumise lisasisendi allikas on saadaval ka siis, kui ühtegi seade pole tagumisse sisendisse ühendatud.

Bluetooth (kui kuulub varustusse)

Raadio saab luua ühenduse Bluetooth-seadmega. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie seadmel olema Bluetooth ja see peab olema raadioga seotud ning ühendatud.

Toetatud on enamik Bluetooth-seadmeid.

Saate raadioga ühendada kuni 10 seadet; raadio loob ühenduse esimese saadavaloleva seadmega, alustades viimasena seotud/ühendatud seadmest.

Bluetoothi menüü tuleb saadavale, kui telefoninuppu surutakse kauem kui kolm sekundit. Selles navigeerimiseks keerake keeratavat nuppu.

Bluetoothi menüü sisaldab järgmisi suvandeid: BT ENABLE (Bluetoothi aktiveerimine), CONNECT PH (Telefoni ühendamise), DISCONNECT PH (Telefoni lahutamise), ADD PHONE (Telefoni lisamine) ja DELETE PH (Telefoni kustutamine) (osa suvanditest on saadaval vaid siis, kui seade on seotud).

Bluetoothi aktiveerimine/inaktiveerimine

Raadios Bluetoothi aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks (kui see pole juba aktiveeritud) tegutsege järgmisel viisil.

- Kui raadio on SEES, vajutage telefoninuppu kauem kui kolm sekundit. Kuvatakse Bluetoothi menüü.
- Keerake helitugevuse nuppu, kuni ekraanil kuvatakse "BT Disable" (Bluetoothi inaktiveerimine) või "BT Enable" (Bluetoothi aktiveerimine). Bluetoothi aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage helitugevuse nuppu.

Kasutusjaotis

kui meelelahutusraadio kuulub varustusse

- Bluetoothi aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage helitugevuse nuppu.

Kui oli eelnevalt seotud seadmeid, on telefoniikoon aktiivne ja nooleikoonid vilguvad, kuni eelnevalt seotud telefonidega püütakse uuesti ühendus luua (iga telefoniga püütakse kolm korda uuesti ühendus luua).

Bluetooth-seadme sidumine

Sidumise lõpuleviimiseks tuleb tegutseda järgmisel viisil.

1. Aktiveerige raadiol ja seadmel Bluetooth.
Lisateavet vt oma seadme juhendist.

2. Seadme sidumine raadioga.

- Suruge telefoninuppu üle kolme sekundi.
Kuvatakse Bluetoothi menüü.
- Keerake helitugevuse nuppu, kuni ekraanil kuvatakse "ADD PHONE" (Telefoni lisamine).
- Toimingu kinnitamiseks vajutage helitugevuse nuppu.

.

Raadio kuvab kolm sekundit teadet "ADDING PH" (Telefoni lisamine). Avastamist võimaldavas režiimis vilgub Bluetoothi olekuikoon kuni kolm minutit. Kui ühtegi telefoni ei leita, kuvab ekraan "NO PH FOUND" (Ühtegi telefoni ei leitud) ja nooleikoonid lülituvad välja.

Avastamist võimaldava režiimi ajal seadistage oma mobiiltelefon Bluetooth-seadet lisama ja otsige nime "DEA500 RADIO".

- Ühenduse lisamiseks järgige telefonil olevaid juhiseid. Vajaduse korral kasutage raadioga ühenduse loomiseks neljakohalist PIN-i: 0000.
- Pärast mobiiltelefoni edukat lisamist kuvab raadio teate "PH CONNECTED" (Telefon on ühendatud) ja seejärel Bluetooth-seadme nime. Telefoniikoon on ekraanil aktiivne, nooled on välja lülitatud.
- Raadio ühenduse loomisel vilgub Bluetoothi ikoon. Vilkuv ikoon tähendab, et vastuvõtja püüab alla laadida mobiiltelefoni KONTAKTE (funktsiooni DIAL CONTACTS (Kontaktidele helistamine) jaoks). Ikoon lõpetab vilkumise, kui kõik kontaktid on alla laaditud või raadiol ilmneb mobiiltelefonist kontaktide vastuvõtmisel ajalõpp. Lisateavet vt oma telefoni kasutusjuhendist. Vt 1., 2. ja 4. märkust.

Seadme ühendamine

Kui teie seade oli eelnevalt seotud, saate selle lihtsalt ühendada.

1. Vajutage telefoninuppu kauem kui kolm sekundit.
Kuvatakse Bluetoothi menüü.
2. Keerake helitugevuse nuppu, kuni ekraanil kuvatakse "CONNECT PH" (Telefoni ühendamine).
3. Toimingu kinnitamiseks vajutage keeratavat nuppu. Valige soovitud seade (keerake keeratavat nuppu ja kinnitage selle vajutamisega). Raadio kuvab kolm sekundit teadet "CONNECTING" (Ühendamine).
4. Raadio ühendamisel kuvab raadio teate "PH CONNECTED" (Telefon on ühendatud) ja seadme sõbraliku nime ning Bluetoothi ikoon vilgub. Vilkuv ikoon tähendab, et vastuvõtja püüab alla laadida mobiiltelefoni KONTAKTE (funktsiooni DIAL CONTACTS (Kontaktidele helistamine) jaoks). Ikoon lõpetab vilkumise, kui kõik kontaktid on alla laaditud või raadiol ilmneb mobiiltelefonist kontaktide vastuvõtmisel ajalõpp. Telefoniikoon on ekraanil aktiivne.

Seadme lahutamine

Kui teie seade on ühendatud ja tahate seda raadiost lahutada, tegutsage järgmisel viisil.

1. Vajutage telefoninuppu kauem kui kolm sekundit.
Kuvatakse Bluetoothi menüü.
2. Keerake helitugevuse nuppu, kuni ekraanil kuvatakse "DISCONNECT PH" (Telefoni lahutamine).
3. Toimingu kinnitamiseks vajutage keeratavat nuppu. Raadio kuvab lühidalt teadet "DISCONNECT PH" (Telefoni lahutamine). Pärast telefoni lahutamist kuvab raadio teate "DISCONNECTED" (Lahutatud) ja Bluetooth-seadme nime. Telefoni ikoon on välja lülitatud.

Ühe või kõigi seadmete kustutamine

Ühe või kõigi eelnevalt seotud seadmete kustutamiseks tegutsage järgmisel viisil.

1. Vajutage telefoninuppu kauem kui kolm sekundit.
Kuvatakse Bluetoothi menüü.
2. Keerake helitugevuse nuppu, kuni ekraanil kuvatakse "DELETE PH" (Telefoni kustutamine).
3. Alammenüüsse sisenemiseks vajutage keeratavat nuppu.

4. Raadio kuvab seadmete loendi (navigeerige selles keeratavat nuppu kasutades). Valige kustutatav seade või DELETE ALL, et kustutada kõik seotud seadmed loendis, vajutades helitugevuse nuppu. Raadio kuvab teate "PH DELETED" (Telefon on kustutatud).

Vabakäe-/Bluetoothi funktsioonid

Pärast seda, kui seade on õigesti seotud (vt: "Bluetooth-seadme sidumine") ja ühendatud, toetab raadio järgmisi vabakäefunktsioone, kui ühendatud seadmel on vabakäevõimekus.

Helistamismenüü

Raadio saab seadmelt vastu võtta viimaste kõnede ja kontaktide teabe (seadmes peab olema saadaval vabakäeprofiil ja mõnikord peab kasutaja toimingut ka aktsepteerima).

Helistamismenüüsse pääseb, kui kõne pole pooleli ja vajutatakse telefoninuppu.

Helistamine/kordushelistamine

Kasutaja saab laadida viimati helistatud telefoninumbri ja sellele helistada. Vajutage telefoninuppu ja helistatakse viimati valitud telefoninumbriks.

Kiirhelistamine

Raadio saab salvestada telefoninumbreid kõigile saadavalolevatele seadistatavatele nuppudele.

Telefoninumbri salvestamiseks valige kontakt funktsiooniga DIAL CONTACTS (Kontaktidele helistamine) või LAST CALLS (Viimased kõned). Kui kuvatud on soovitud telefoninumber, vajutage pikalt üht EELSEADISTATAVAT nuppu, kuni kuulete piiksu, mis kinnitab numbri salvestamist.

Salvestatud telefoninumbriks helistamiseks valige menüüs suvand QUICK DIAL (Kiirhelistamine) ja valige soovitud SALVESTATUD number. Salvestatud numbriks helistamiseks vajutage keeratavat nuppu.

Salvestatud numbrite muutmiseks korrake toimingut uue soovitud telefoninumbriks. Salvestatud numbrid kirjutatakse üle.

Kontaktile helistamine

Raadio on võimeline mobiiltelefoni kontakte lugema ja kuvama. Vajutage telefoninuppu menüü DIAL MENU (Helistamismenüü) kuvamiseks ja keerake keeratavat nuppu, kuni kuvatakse "DIAL CONTACTS" (Kontaktidele helistamine), ning vajutage keeratavat nuppu selle funktsiooni valimiseks. Keerake keeratavat nuppu, et valida erinevate salvestatud kontaktide vahel (kuni 500 numbrit telefonist ja 250 kontakti SIM-kaardilt). Kui soovite loendis olevale kontaktile helistada, vajutage nuppu OK.

Raadio laadib igalt kontaktilt alla järgmised telefoninumbri (kui need on olemas): HOME (Kodu), WORK (Töö), MOBILE (Mobiil), OTHER (Muu) ja PREFERRED (Eelistatud). Menüüs kuvatakse telefoninumbri järgmiselt: H, W, M, O või P koos kümnekohalise numbriga (XXXXXXXXXX).

Kui edastus õnnestub, kuvab raadio alammenüü DIAL CONTACTS (Kontaktidele helistamine). Iga kord, kui telefon loob ühenduse teie telefoniga, värskendatakse alammenüüd DIAL CONTACTS (Kontaktidele helistamine), nii et võib juhtuda, et peate seda käsitsi tehtavat toimingut kordama.

Viimased kõned

Raadio on võimeline loetlema viimased 10 kõnet (DIALED (HELISTATUD), RECEIVED (VASTUVÕETUD) ja MISSED (VASTAMATA)). Keeratava nupu keeramisel saab kasutaja valitud kõneloendit kerida. Helistamiseks vajutage nuppu OK. Vt 1. märkust.

Kõnesuvandid

Vabakäekõne ajal on saadaval järgmised suvandid.

Kõnele vastamine

Kõne sisse tulles esitab raadio sekkuvat helinat, kui seade seda funktsiooni toetab, muul juhul esitatakse vaikehelinat; kasutaja saab helina esitamise ajal helina helitugevust reguleerida. Alla taseme 13 jäävat helitugevust järgmise sissetuleva kõne korral ei arvestata. Üle taseme 13 olev helitugevus salvestatakse järgmise kõne jaoks.

Kõne sisse tulles kuvab raadio helistaja nime (kui see on saadaval) ja numbri. Kõnele vastamiseks vajutage üht järgmistest raadionuppudest: telefoninupp, keeratav nupp või NEXT (Järgmine).

Kõnest keeldumine

Kõne sisse tulles kuvab raadio helistaja nime (kui see on saadaval) ja numbri. Kõnest keeldumiseks vajutage üht järgmistest raadionuppudest: ESC (Pagu) või PREV (Eelmine).

Kõne lõpetamine

Poolelioleva vabakäekõne ajal kuvab raadio helistaja nime ja kulunud aega. Kõne lõpetamiseks vajutage üht järgmistest raadionuppudest: telefoninupp, ESC (Pagu) või PREV (Eelmine).

Mikrofoni vaigistamine

Poolelioleva vabakäekõne ajal saab raadio mikrofoni vaigistada peatamis-/esitamishupu vajutamisega. Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.

Kõne edastamine

Vajutage poolelioleva kõne ajal telefoninuppu enam kui kolme sekundit, et edastada kõne telefoni eraviisiliseks vestluseks. Korrake seda toimingut, kui tahate kõne tagasi vabakäerežiimi viia. Vt 6. märkust.

Bluetooth-heli

Bluetooth-pleier

Kui ühendatud seade seda funktsiooni toetab, saab seda kasutada raadio heliallika sisendina, võimaldades teil kuulata telefoni salvestatud muusikafaile.

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada seadme vaikepleieriga. Kui ühendatud seadmes kasutatakse muu tootja pleierit, ei ole toimivus tagatud. Kui kasutaja telefonis pleierit muudab või sellele käske annab, ei pruugi raadio sünkroonis püsida.

Telefoni muusikafailide juurde pääsemiseks vajutage nuppu SRC (Allikas) ja valige BT AUDIO (Bluetooth-heli).

Režiimis BT AUDIO (Bluetooth-heli) saate kasutada järgmisi raadionuppe, kui telefon neid toetab: Esitamine, Peatamine, NEXT (Järgmine), PREV (Eelmine), Kordamine ja Juhuslik. Vt 1. ja 3. märkust.

Esitamine/peatamine: vajutage aktiivse loo esitamiseks. Vajutage uuesti heliesituse peatamiseks. Vt 5. märkust.

PREV (Eelmine): vajutage aktiivse või eelmise pala algusesse siirdumiseks.

Märkus: Kui pala on esitatud vähem kui 10 sekundit, siirdatakse eelmise pala algusesse. Kui üle 10 sekundi, algab aktiivne pala algusest.

NEXT (Järgmine): vajutage järgmise palani siirdumiseks.

FF/FR (Edasikerimine/tagasikerimine): pala edasi- või tagasikerimiseks hoidke pikalt nuppu NEXT (Järgmine) või PREV (Eelmine).

RDM (Juhuslik): vajutage palade juhuslikus järjestuses esituseks. Vajutage uuesti juhuesitusrežiimi peatamiseks. Otsige erkaanilt RDM-ikooni.

RPT (Kordamine): vajutage aktiivse pala kordamiseks. Vajutage uuesti kordamise tühistamiseks. Kordamisfunktsiooni aktiveerimisel või inaktiveerimisel lülitatakse kordamisikoon vastavalt "SISSE" või "VÄLJA".

Märkus: Funktsiooni kuvatakse vaid siis, kui mobiiltelefon seda funktsiooni toetab.

Märkus: Raadioekraanil kuvatavad kontaktid põhinevad kasutatavalt telefonilt vastu võetud andmetel.

Märkus: Funktsioon võib telefonist olenevalt erineda.

Märkus: Teatavatel mobiiltelefonidel võib olla vajalik selle funktsiooni aktiveerimine telefoni rakenduste kaudu. Teavet selle aktiveerimise kohta vt mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Märkus: Teatavate telefonide korral võib raadioekraanil olla kuvatud "BT AUDIO PAUSE" (Bluetooth-audio paus), ehkki heli töötab. See on normaalne, kui telefonil pole selle raadio Bluetooth-kaugjuhtimiskäskudega täielikku ühilduvust.

Märkus: Teatavad seadmed lahutavad edastuse tegemisel Bluetoothi.

Raadiosüsteemi sätted

Raadiol on sätete seadistamiseks kaks menüüd:

- helireguleerimise menüü,
- kasutajamenüü.

Nendes menüüdes on järgmised jaotised.

Helireguleerimise menüü

Helireguleerimise menüü kuvatakse helitugevuse nupu vähem kui kahe sekundi pikkusel vajutamisel.

Selles menüüs saab kasutaja reguleerida bassi, kõrgeid toone, esi- ja tagakõlarite vahelist balanssi, balanssi, automaatset ekvalaiserit ning muuta kella- ja alarmisätteid.

Helireguleerimise menüüs olles keerake keeratavat nuppu kuni soovitud suvandi kuvamiseni, seejärel vajutage valimiseks helitugevuse nuppu.

Bass

Ekraanil kuvatakse "BASS" ja selle kehtiv tase vahemikus -6 kuni +6. Keerake nuppu päripäeva bassi lisamiseks ja vastupäeva selle vähendamiseks.

Keskmised sagedused

Ekraanil kuvatakse "MIDDLE" (Keskmised sagedused) ja selle kehtiv tase vahemikus –6 kuni +6. Keerake nuppu päripäeva keskmiste sageduste lisamiseks ja vastupäeva nende vähendamiseks.

Kõrged toonid

Ekraanil kuvatakse "TREBLE" (Kõrged toonid) ja selle kehtiv tase vahemikus –6 kuni +6. Keerake nuppu päripäeva kõrgete toonide lisamiseks ja vastupäeva nende vähendamiseks.

Esi- ja tagakõlarite vaheline balanss

Ekraanil kuvatakse "FADE" (Esi- ja tagakõlarite vaheline balanss) ja selle kehtiv tase vahemikus –6 kuni +6. Keerake nuppu päripäeva heli liigutamiseks eesmistesse kõlaritesse ja vastupäeva heli liigutamiseks tagumistesse kõlaritesse. Esi- ja tagakõlarite vaheline balanss pole kahe kõlariga režiimis saadaval.

Tasakaal

Ekraanil kuvatakse "BALANCE" (Balanss) ja selle kehtiv tase vahemikus L15 kuni R15. Keerake nuppu päripäeva heli liigutamiseks parempoolsetesse kõlaritesse ja vastupäeva selle liigutamiseks vasakpoolsetesse kõlaritesse.

Automaatne ekvalaiser

Ekraanil kuvatakse parajasti valitud suvand. Keerake keeratavat nuppu päri- ja vastupäeva, et kerida automaatse ekvalaiser suvandeid 1 kuni 7. Suvandid on järgmised:

- Popmuusika,
- Kivikopp
- Kantri,
- Uudised,
- Džäss,
- Klassikaline muusika,
- Käsitsirežiim

Soovitav suvandi valimiseks vajutage uuesti keeratavat nuppu.

Kell

Raadio kellaaja seadistamiseks vajutage keeratavat nuppu, et kuvada helireguleerimise menüü. Keerake nuppu, kuni ekraanil kuvatakse kell, ja vajutage kellamenüüsse sisenemiseks keeratavat nuppu.

Kellamenüüs olles saate valida 12 tunni või 24 tunni vormingu, keerates keeratavat nuppu ja vajutades seda kinnitamiseks.

Lõpuks, pärast vormingu configureerimist ja kinnitamist, määrake muudatused keeratavat nuppu vajutades.

Alarm

Alarmi määramiseks sisenege helireguleerimise menüüsse, valige Alarm ja vajutage keeratavat nuppu. Alarmimenüüs valige ALARM ON/OFF (Alarm sees/väljas), keerates keeratavat nuppu ja vajutades seda valiku tegemiseks. Kui kasutaja valib suvandi "ALARM ON" (Alarm sees), lülitatakse alarmiikoon "SISSE" ja kuvatakse järgmised konfiguratsioonisuvandid.

Time (Aeg)

Alarmi tunninumbrid hakkavad vilkuma. Vorming on kellale määratuga sama (12 või 24 tunni režiim). Muutke tunni väärtust keeratavat nuppu keerates ja kinnitage see nupuvajutusega. Pärast seda hakkavad vilkuma minutinumbrid; muutke neid ja kinnitage valik.

Tooni määramine või muusika määramine

Valige suvand SET TONE (Tooni määramine) või SET MUSIC (Muusika määramine), keerates ja vajutades keeratavat nuppu.

Maht

Kui valitakse toon, saab helitugevuseks valida Low (Vaikne), Mid (Keskmine) või High (Vali) (toonid helitugevuse määramisel heli ei kõla). Kui valitakse muusika, saab helitugevust reguleerida vahemikus 0 kuni 30.

Alarmi väljalülitamine

Alarmi käivitumisel saab selle tühistada lühidalt 3. seadistatavat nuppu vajutades. Kui te alarmi välja ei lülita, lülitub see 63 minuti pärast automaatselt välja.

Edasilükkamise aktiveerimine

Alarmi "EDASILÜKKAMISEKS" vajutage alarmi kõlamisel vähem kui 2 sekundi pikkuselt mis tahes nuppu, välja arvatud 3. seadistatavat nuppu. Ekraanile ilmub kolmeks sekundiks "SNOOZE" (Edasilükkamine) ja alarm lükkatakse üheksaks minutiks edasi.

Kasutajamenüü

Kasutajamenüü kuvatakse helitugevuse nupu enam kui kahe sekundi pikkusel vajutamisel.

Kasutusjaotis
kui meelelahutusraadio kuulub varustusse

Selles menüüs saab kasutaja konfiguratsioonide järgmisi suvandeid:

- Kõlarid,
- Otsimistundlikkus,
- Taasesituse konfiguratsioon,
- Hämmardamine,
- Kategooriarežiimi aktiveerimine/inaktiveerimine,
- Värvitooni seadistamine.

Kõigis režiimides pole kõik suvandid saadaval. Piiranguid vt järgmistest jaotistest.

Kasutajamenüüs olles keerake keeratavat nuppu kuni soovitud suvandi kuvamiseni, seejärel vajutage valimiseks helitugevuse nuppu.

SPEAKERS (Kõlarid)

Ekraanil kuvatakse "SPEAKERS" (Kõlarid) ja parajasti valitud suvand. See alammenüü võimaldab teil valida kahe või nelja kanaliga kõlarid. Keerake nuppu, et vahetada suvandi 2CH (2 kanalit) ja 4CH (4 kanalit) vahel, ja vajutage soovitud suvandi valimiseks keeratavat nuppu.

SEEK SEN (Otsimistundlikkus)

Ekraanil kuvatakse "SEEK SENS" (Otsimistundlikkus) ja selle kehtiv tase vahemikus –2 kuni +2. Keerake nuppu päripäeva tundlikkuse väärtuse suurendamiseks ja vastupäeva selle vähendamiseks. Soovitud suvandi valimiseks vajutage keeratavat nuppu. See suvand on saadaval vaid siis, kui raadio on tuunerirežiimis.

TUNE CFG (Häälestuse konfiguratsioon)

Ekraanil kuvatakse "TUNE" (Häälestamine) ja parajasti valitud suvandina AUTO (Automaatrežiim) või MANUAL (Käsirežiim). Keerake nuppu, et vahetada suvandi AUTO (Automaatrežiim) ja MANUAL (Käsirežiim) vahel, ja vajutage soovitud suvandi valimiseks keeratavat nuppu.

PLBK CFG (Taasesituse konfiguratsioon)

See menüü võimaldab kasutajal valida nuppude NEXT (Järgmine) ja PREV (Eelmine) konfiguratsiooni. Ekraanil kuvatakse parajasti valitud suvandina SEEK (Otsimine) või FAST F/F (Edasi-/tagasikerimine). Keerake nuppu, et vahetada suvandi SEEK (Otsimine) ja FAST F/F (Edasi-/tagasikerimine) vahel, ja vajutage soovitud suvandi valimiseks keeratavat nuppu. See suvand on saadaval vaid siis, kui raadio töötab CD-, USB- või iPodi režiimis.

Hämmardamine

Kui sõidukil on kasutusel CAN- või analoogkonfiguratsiooniga hämmardamine, kuvatakse ekraanil "DIMMING 0" (Hämmardamine 0). Seda väärtust saab reguleerida vahemikus –10 kuni +10. Muudel juhtudel kuvatakse ekraanil "DIMMING" (Hämmardamine) ja kehtiv tase 0 kuni 30. Keerake nuppu päripäeva hämmardamise lisamiseks ja vastupäeva selle vähendamiseks.

CAT E/D (Kategooriarežiimi aktiveerimine/inaktiveerimine)

Ekraanil kuvatakse "CAT ENABLE" (Kategooriarežiimi aktiveerimine) või "CAT DISABLE" (Kategooriarežiimi inaktiveerimine) olenevalt kehtivast valikust. Kahe suvandi vahel valimiseks keerake keeratavat nuppu ja valiku kinnitamiseks vajutage seda. See suvand on saadaval vaid SXM-režiimis.

HUE ADJ (Värvitooni seadistamine)

Olenevalt saadavalolevatest raadiovärvidest kuvab ekraan mis tahes järgmised suvandid:

- AMBER (Oranž) või GREEN (Roheline),
- RED (Punane) või BLUE (Sinine).

Kahe suvandi vahel valimiseks keerake keeratavat nuppu ja valiku kinnitamiseks vajutage seda. See suvand on saadaval vaid kahe värviga mudelitel.

Audiopleierid (CD-pleier)

Pleieriga toetab CD- ja MP3-heli.

Kui sõiduk on sisse lülitatud, sisestage plaat pilusse, silt üleval. Pleier tõmbab selle sisse ja hakkab sisu esitama.

Süsteem suudab esitada järgmisi:

- enamikku heli-CD-sid,
- CD-R-i,
- CD-RW-d,

MP3- ja kaitsmata WMA-vormingut.

Ühilduvaid salvestatavaid plaate esitades võib helikvaliteet olla alandatud plaadi madala kvaliteedi, salvestusmeetodi, salvestatud muusika kvaliteedi või plaadi käsitsusviisi tõttu.

Enam võib olla vahelejätke, palade salvestamine ja leidmine ning/või laadimine ja väljutamine võib raske olla.

Nende probleemide ilmnemisel vaadake, kas plaadil esineb kahjustusi, või proovige kindlas töökorras plaadi kasutamist.

CD-pleieri kahjustuste vältimine

Soovitame järgida järgmisi juhiseid.

- Ärge kasutage kriimustatud ega kahjustatud plaate.
- Ärge pange plaatidele silte. (Sildid võivad pleierisse kinni jääda.)
- Sisestage üks plaat korraga.
- Hoidke võõrkehade, vedelikud ja praht laadimispiilust eemal.
- Kasutage plaadi ülemise poole märgistamisel markerit.

Plaatide laadimine ja väljutamine

Plaadi laadimine.

- Lülitage sõiduk sisse.
- Sisestage plaat pilusse, silt üleval. Pleier tõmbab plaadi lõpuni sisse. Kui plaat on kahjustatud või laaditakse valesti, kuvatakse ekraanil tõrketeade ja plaat väljutatakse.

Plaati hakatakse laadimise järel automaatselt esitama.

Plaadi väljutamiseks CD-pleierist vajutage nuppu "Väljutamine". Kui plaati peagi ei eemaldata, tõmmatakse see automaatselt pleierisse tagasi.

Heli-CD esitamine

Heli-CD esitamiseks tegutsege järgmisel viisil.

1. Nuppu SRC (Allikas) kasutades valige CD allikas.
2. Raadio hakkab CD-d esitama ja kuvab olemasolu korral pala numbrit, laulu, esitajat, kulunud aega ja albumiteavet.

Ketta kasutamiseks kasutage järgmisi juhtseadiseid.

PREV (Eelmine): vajutage aktiivse või eelmise pala algusesse siirdumiseks.

Märkus: Kui pala on esitatud vähem kui 10 sekundit, siirdatakse eelmise pala algusesse. Kui üle 10 sekundi, algab aktiivne pala algusest.

NEXT (Järgmine): vajutage järgmise palani siirdumiseks.

FF/FR (Edasikerimine/tagasikerimine): pala edasi- või tagasikerimiseks hoidke pikalt nuppu NEXT (Järgmine) või PREV (Eelmine).

RDM (Juhuslik): vajutage palade juhuslikus järjestuses esituseks. Vajutage uuesti juhuesitusrežiimi peatamiseks. Otsige erkaanilt RDM-ikooni.

RPT (Kordamine): vajutage aktiivse pala kordamiseks. Vajutage uuesti kordamise tühistamiseks. Kordamisfunktsiooni aktiveerimisel või inaktiveerimisel lülitatakse kordamisikoon vastavalt "SISSE" või "VÄLJA".

SCAN (Skannimine)

- Lühike vajutus parajasti esitatava sisu skannimiseks.
- Pikk vajutus kogu seadme skannimiseks, alustades 1. palast.

Kaust üles (saadaval vaid MP3-CD-de sisu esitades)

Vajutage järgmise kausta valimiseks; kui esitatakse kindlat esitusvahemikku, hakkab raadio selle nupu vajutamisel esitama 1. pala, justkui USB oleks äsja ühendatud.

Kaust alla (saadaval vaid MP3-CD-de sisu esitades)

Vajutage eelmise kausta valimiseks; kui esitatakse kindlat esitusvahemikku, hakkab raadio selle nupu vajutamisel esitama 1. pala, justkui USB oleks äsja ühendatud.

Veateated

Kui kuvatakse teade "Disc Error" (Plaadi viga) ja/või plaat tuleb välja, võib põhjuseks olla üks järgmistest.

- Plaat on sobimatus või tundmatus vormingus.
- Plaat on kuum. Proovige uuesti, kui temperatuur normaalseks muutub.
- Tee on konarlik. Proovige uuesti, kui tee tasasemaks muutub.
- Plaat on väändunud.
- Plaat on määrdunud, kriimustatud, märg või tagurpidi.
- Õhk on niiske. Proovige plaati hiljem uuesti kasutada.
- Plaadi kirjutamisel ilmnes probleem.
- Silt on jäänud CD-pleierisse kinni.
- Kui plaat ei mängi mingil muul põhjusel õigesti, proovige kasutada kindlas töökorras CD-d.
- Kui tõrge püsib, võtke ühendust edasimüüjaga.

MP3

MP3-CD sisu esitamine

MP3-CD, sisu esitamiseks järgige samu juhiseid, mis on jaotises "Heli-CD esitamine".

Kasutusjaotis
kui meelelahutusraadio kuulub varustusse

MP3-plaadi loomisel peavad olema täidetud järgmised tingimused, muidu ei sisu esitata.

MP3-failid

- Bitisagedused: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 124, 160, 192, 224, 256, 320 kbit/s vormingus MPEG-1 Audio Layer 3.
- Diskreetimissagedused: 32, 44,1 ja 48 kHz vormingus MPEG-1 Audio Layer 3.
- Kaustade suurim lubatud arv: kaheksa kausta, igas kaustas võib olla kuni 255 faili.
- Kuni 1000 faili plaadil.
- Toetatud on M3U- ja PLS-vormingus esitusloendid.
- Kuni 700 MB mahuga CD-R-ile või CD-RW-le kirjutatud.

Kaitsmata WMA-failid

- Versioonid: 1, 2, 7, 9 ja 9.1.
- Bitisagedused: 32–320 kbit/s.
- Diskreetimissagedused: 32–48 kHz.

Muusika sirvimine CD-MP3 ja USB korral

Kui CD, MP3 või USB allikas on aktiivne, vajutage luubinuppu (2. seadistatav nupp), et avada CD-MP3 / USB muusikamenüü.

Erinevate suvandite sirvimiseks kasutage helitugevuse nuppu või nuppe NEXT (Järgmine) ja PREV (Eelmine).

Raadiol on kaks võimalust.

Kaustarežiim

Plaadile salvestatud kaustade kuvamiseks vajutage helitugevuse nuppu. Valige kaust, et kuvada kõigi selles kaustas olevate failide loend. Loendi kuvamiseks võib veidi aega kuluda. Valige loendist laul, et alustada taasesitust.

Kaustastruktuur võib koosneda kuni viiest sügavustasemest. Kaustad ja seejärel laulud kuvatakse tähestikulises järjestuses.

Selles režiimis kuvatakse kõigepealt kaustad ja lõpus selle kausta palad.

Esitusloendirežiim

Plaadile salvestatud esitusloendite kuvamiseks vajutage helitugevuse nuppu. Valige esitusloend, et hakata esitama selle esimest pala. Loendi kuvamiseks võib veidi aega kuluda.

Erilise tähelepanu objektid

Juurkataloog

Juurkataloogi koheldakse kaustana. Kõigi juurkataloogis asuvate failidega tegeletakse enne juurkataloogis asuvate kaustadega tegelemist.

Tühjad kaustad

Kui juurkataloog või kaust on tühi või sisaldab vaid kaustu, siirdub pleier failistruktuuris järgmisesse kausta, mis sisaldab tihendatud helifaili. Tühju kaustu ei kuvata ega nummerdata.

Kaitse

Raadio kaitse asub sõiduki kaitsmekarbis.

Kaitsmete optimaalsed väärtused on 10 kuni 15 A

Näpunäited ja tõrkeotsing

RAADIO

Jaamadele häälestumine ei õnnestu.

- Olete nõrga signaaliga piirkonnas.
- Suurendage otsimistundlikkust (üksikasju vt jaotisest "Otsimistundlikkus").

CD

CD-pleier ei tööta.

CD-pleier võib töötemperatuuri vahemikust väljas olla, CD töötemperatuur on –20° C (–4° F) kuni 55° C (131° F).

Laske sõiduki sisetemperatuuril olukorrast olenevalt tõusta või langeda.

CD sisestamine pole võimalik.

- CD-pleieris on CD juba sees.
- Väljutage ja eemaldage CD.

iPod

iPodi sisu ei esitata või pole heli.

iPodi pole tuvastatud.

- Veenduge, et iPod oleks toetatud.
- Kui iPod on toetatud, lähtestage see ja ühendage uuesti (üksikasju vt jaotisest "iPod").

iPod ei tööta.

iPod võib töötemperatuuri vahemikust väljas olla, iPod-pleieri töötemperatuur on –20° C (–4° F) kuni 85° C (185° F).

Laske sõiduki sisetemperatuuril tõusta või langeda inimesele sobiva temperatuurini.

Bluetooth

Raadio ei tunne Bluetoothiga seadet ära.

Proovige teha üht järgmistest toimingutest.

- Eemaldage seade, seejärel siduge ja ühendage seade. Vt: jaotisi "Ühe või kõigi seadmete kustutamine" ning "Bluetooth-seadme sidumine" ja "Seadme ühendamine".
- Veenduge, et seade oleks sisse lülitatud.
- Veenduge, et raadio Bluetoothi adapter oleks aktiveeritud. Vt jaotist "Bluetoothi aktiveerimine/inaktiveerimine".
- Seade võib levist väljas olla. Proovige seda lähemale liigutada.

Seade ja raadio ei suhtle omavahel.

Proovige teha üht järgmistest toimingutest.

- Veenduge, et oleksite valinud õige seadme, millega ühendatud olla. Näiteks võis teil kaks või enam seadet eelnevalt seotud või ühendatud olla, seega veenduge, et oleksite valinud õige seadme.
- Seade võib raadioga ühenduse loomiseks nõuda parooli.
- Tõenäoliselt sisestati vale parool või sai parooli sisestamise aeg täis. Vt jaotist "Seadme ühendamine".
- Seade võib olla liiga lähedal muudele raadiosagedusi kasutavatele seadmetele (näiteks mikrolaineahjud, juhtmeta telefonid, elektroonikaseadmete kaugjuhtimispuldid või 802.11 raadiovõrgud), mis võivad tekitada häireid. Proovige mittetöötav seade muudest seadmetest kaugemale liigutada.

Seadme muusikat pole kuulda.


- Veenduge, et seade oleks seotud ja ühendatud. Vt jaotisi "Bluetooth-seadme sidumine" ja "Seadme ühendamine".
- Veenduge, et allikaloendi menüüs oleks valitud "BT AUDIO SRC" (Bluetooth-heli allikas). Vt jaotist "Nupp SRC/PWR (Allikas/toide)".
- Reguleerige raadio helitugevust keeratavat nuppu keerates.
- Veenduge, et seadme esitus poleks peatatud.
- Veenduge, et seadmes on muusikafaile.

Tagaistme helisüsteem (RSA)

RSA näitab, et ühendust pole

Raadiol kulub ärkamiseks 15 sekundit, seega kui äratate ooterežiimis oleva raadio RSA-d kasutades, kuvab RSA raadio käivitumisel teadet "No-link" (Ühendust pole). Pärast ajavahemiku möödumist taastatakse side.

Kaubamärgid ja litsentsilepingud

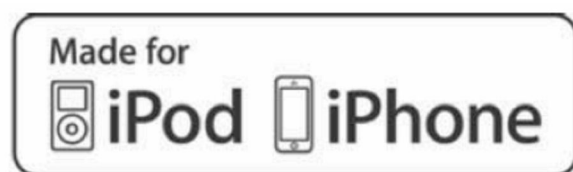

Joonis 7

g06229251

"Made for iPod" (Loodud iPodile) ja "Made for iPhone" (Loodud iPhone'ile) tähendavad, et elektroonikatarvik on projekteeritud spetsiaalselt iPodi või iPhone'iga ühendamiseks ja sertifitseeritud vastama Apple'i töönormidele.

iPod, iPod touch ja iPhone on ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja muudes riikides.

SiriusXM



Joonis 8

g06229256

"SiriusXM" tähendab, et raadio on projekteeritud ja sertifitseeritud vastama SiriusXM-i standarditele.

SiriusXM on SiriusXM Company USA-s registreeritud kaubamärk.

FCC teave

Raadio vastab Federal Communications Commissioni (FCC) eeskirjade 15. osale ja Industry Canada standarditele RSS-GEN/210/220/310.

Tähestikuline register

E

Eessõna.....	4
Hooldus.....	4
Hooldusvälbad	4
Kasutamine.....	4
Ohutus	4
Teave kirjanduse kohta.....	4
Toote maksimumkoormus	4
Tooteteave	4

I

Identifitseerimine	6
--------------------------	---

K

Kasutamine	10
Kasutusjaotis	10

N

Nõuetele vastavus.....	6
CAN ICES-3 (B) / NMB (B)	6
EL-i lihtsustatud vastavusdeklaratsioon / direktiiv RED 2014/53/EL.....	6
FCC teadaanne	6
Häiritus.....	6
Kiirgusega kokkupuude	6
Raadiosagedusala.....	6
Teadaanne FCC klassi B digitaalseadmete kohta	6
Teadaanne modifitseerimise kohta.....	6

O

Ohutus	5
Oluline ohutusalane teave.....	2

R

Raadio (kui meelelahutusraadio kuulub varustusse).....	10
Stereovastuvõtjad.....	10
Tutvustus	10

S

Sisukord.....	3
---------------	---

T

Tooteteave	6
------------------	---

V

Vastavusdeklaratsioon	8
-----------------------------	---

Ü

Üldine ohutusteave	5
Eessõna	5
Enne kasutamist	5
Ettevaatusabinõu.....	5
Hoiatus.....	5
Hoiatused ja vastavus	5
Tutvustus	5

Andmed toote ja müügiesindaja kohta

Märkus: Toote andmesildi asukohta vt kasutus- ja hooldusjuhiste peatükist "Andmed toote identifitseerimise kohta".

Tarnekuupäev: _____

Tooteinformatsioon

Mudel: _____

Toote identifitseerimisnumber: _____

Mootori seerianumber: _____

Käigukasti seerianumber: _____

Generaatori seerianumber: _____

Lisaseadmete seerianumbrid: _____

Andmed lisaseadme kohta: _____

Kliendi seadmete number: _____

Müügiesindaja seadmete number: _____

Andmed müügiesindaja kohta

Nimi: _____ Harukontor: _____

Aadress: _____

Müügiesindaja kontaktandmed

Telefoninumber

Tööaeg

Müügiosa- _____
kond: _____

Varuosade _____
osakond: _____

Hooldus-
keskus:

