



M0085473-01 (sl)
AVGUST 2017
(Prevod: september 2017)



Navodila za upravljanje in vzdrževanje

Caterpillar Službeni radio

Pomembne varnostne informacije

Večina nesreč, ki se zgodijo med upravljanjem, vzdrževanjem in popravilom, je posledica neupoštevanja osnovnih varnostnih pravil ali varnostnih ukrepov. Nesreči se lahko pogosto izognete tako, da prepoznate potencialno nevarne situacije, preden pride do nesreče. Oseba mora biti pozorna na potencialne nevarnosti, vključno s človeškimi dejavniki, ki lahko vplivajo na varnost. Oseba, ki stroj upravlja, mora biti tudi ustrezno šolana, usposobljena in mora imeti na razpolago ustrezno orodje za pravilno izvedbo potrebnih postopkov.

Nepravilno upravljanje, mazanje, vzdrževanje ali popravilo stroja je lahko nevarno in lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt.

Ne upravljajte stroja oziroma na njem ne izvajajte podmazovanja, vzdrževanja ali popravila, če niste pooblaščen za izvajanje tega dela in dokler ne preberete ter razumete informacij o upravljanju, podmazovanju, vzdrževanju in popravilu.

Varnostni napotki in opozorila so navedeni v teh navodilih in na stroju. Če opozoril o nevarnostih ne upoštevate, lahko telesno ali smrtno poškodujete sebe in druge.

Nevarnosti so označene z "opozorilnim simbolom", ki mu sledi "opozorilna beseda", na primer "NEVARNOST", "OPOZORILO" ali "POZOR". Oznaka z varnostnim opozorilom "OPOZORILO" je prikazana spodaj.



WARNING

Pomen tega opozorilnega simbola je naslednji:

Pozor! Bodite pazljivi! Poskrbite za svojo varnost.

Sporočilo pod opozorilom pojasnjuje nevarnost in je lahko v obliki besedila ali ideograma.

Postopki na neizčrpnem seznamu, ki lahko povzročijo okvare stroja, so označeni z besedo "OPOMBA" na stroju in v teh navodilih.

Družba Caterpillar ne more predvideti vseh mogočih potencialno nevarnih okoliščin. Zato opozorila v teh navodilih in na stroju niso popolna in dokončna. Stroja ne smete uporabljati drugače, kot je opisano v teh navodilih, če se prej ne prepričate, da upoštevate vsa potrebna varnostna navodila ali opozorila za uporabo tega izdelka na kraju samem, vključno s posebnimi pravili ali opozorili, ki se pojavijo na delovišču. Če uporabljate orodje, postopek, delovni način ali delovno tehniko, ki je Caterpillar posebej ne priporoča, se morate prepričati, da to ne predstavlja nevarnosti za vas in ljudi v okolici. Prav tako morate poskrbeti, da ste ustrezno pooblaščen za opravljanje tega dela in da med predvidenimi postopki upravljanja, podmazovanja, vzdrževanja ali popravila ne pride do poškodb na stroju oziroma da stroj ne postane nevaren.

Informacije, tehnični podatki in ilustracije, ki jih vsebujejo ta navodila, so izdelani na podlagi informacij, ki so bile na voljo ob nastanku navodil. Tehnični podatki, zatezni momenti, tlaki, meritve, nastavitve, ilustracije in druge postavke se lahko kadarkoli spremenijo. Te spremembe lahko vplivajo tudi na postopek uporabe stroja. Pred pričetkom dela s strojem pridobite najnovejše podatke o stroju. Najnovejši podatki so na voljo pri prodajalcih družbe Cat.



POZOR

Če potrebujete nadomestne dele za ta izdelek, družba Caterpillar priporoča, da uporabite nadomestne dele Cat.

Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči prezgodnje okvare, materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt.

V ZDA lahko vzdrževanje, zamenjavo ali popravilo naprav in sistemov za nadzor emisij izvaja katera koli servisna delavnica ali posameznik, ki ga izbere lastnik stroja.

Vsebina

Predgovor	4
-----------------	---

Varnost

Splošno o nevarnosti.....	5
---------------------------	---

Podatki o proizvodu

Identifikacijski podatki	6
--------------------------------	---

Poglavje Upravljanje

Upravljanje	10
-------------------	----

Indeks

Indeks	27
--------------	----

Predgovor

Informacije o dokumentaciji

Priročnik pred prvo uporabo izdelka in pred izvajanjem vzdrževalnih del pazljivo preberite. Priročnik shranite v predal za dokumentacijo izdelka ali v predel za shranjevanje dokumentacije. Če priročnik izgubite, poškodujete ali ga ni mogoče več prebrati, ga takoj zamenjajte. Navodila lahko vsebujejo varnostne informacije, navodila za upravljanje, transport, mazanje in vzdrževanje. Nekatere fotografije ali slike lahko prikazujejo podrobnosti ali priključke, ki so drugačni kot pri vašem izdelku. Za lažjo ponazoritev so ščitniki in pokrovi morda odstranjeni. Zaradi nenehnih izboljšav in napredka v razvoju izdelkov ima vaš izdelek morda določene spremembe, ki pa niso prikazane v tej publikaciji. Za vprašanja o izdelku ali publikaciji se obrnite na zastopnika, ki vam bo posredoval najnovejšo informacijo.

Varnost

V poglavju o varnosti (če je navedeno) najdete osnovne varnostne ukrepe. V tem poglavju je navedeno tudi besedilo in lokacije varnostnih sporočil, ki so nameščene na izdelku. Pred upravljanjem, mazanjem, vzdrževanjem in popravili izdelka preberite in razumite osnovne varnostne ukrepe, ki so navedeni v poglavju o varnosti.

Upravljanje

Poglavje o upravljanju (če je navedeno) je namenjeno upravljalcem začetnikom, izkušeni upravljalci pa si lahko tukaj osvežijo svoje znanje. V poglavju najdete informacije o merilnikih, stikalih, krmilnih elementih stroja in priključka ter navodila za transport in vlečenje (če so uporabna). Fotografije in slike pomagajo upravljalcu pravilno izvajati postopke za preverjanje, zagon, upravljanje in ustavitev izdelka. V tej publikaciji so opisani osnovni načini upravljanja. Upravljalec bo izkušnje in tehnike pridobil s spoznavanjem izdelka in njegovih zmožnosti.

Podatki o izdelku

Poglavje s podatki o izdelku (če je navedeno) lahko posreduje tehnične podatke, predvideno uporabo izdelka, lokacije identifikacijske ploščice izdelka in informacije o certifikatih.

Vzdrževanje

V tem poglavju (če je navedeno) najdete navodila za vzdrževanje opreme. Z ustreznim vzdrževanjem in popravili poskrbite za pravilno delovanje opreme in sistemov. Kot lastnik morate poskrbeti za izvajanje vzdrževalnih opravil, ki so navedena v uporabniškem priročniku, navodilih za uporabo in vzdrževanje in servisnem priročniku. Na razporedu intervalov za vzdrževanje so navedeni elementi, ki jih morate vzdrževati v določenem servisnem intervalu. Elementi, ki nimajo določenih intervalov, pa so navedeni v servisnem intervalu "Po potrebi". V razporedu intervalov za vzdrževanje so navedene številke strani, kjer najdete korake navodil za opravljanje načrtovanega vzdrževanja. Razpored intervalov za vzdrževanje uporabljajte kot kazalo ali "varen vir" za vsa opravila vzdrževanja.

Intervali za vzdrževanje

S števcem delovnih ur določite intervale vzdrževanja. Namesto intervalov števca delovnih ur lahko uporabljate koledarske intervale (dnevno, tedensko, mesečno itd.), če omogočajo boljši razpored vzdrževanja in vsaj približno zadostujejo zabeleženim uram števca delovnih ur. Priporočeni servis je treba vedno opraviti ob intervalu, ki nastopi najprej. Pri izjemno težkih pogojih delovanja ali v prašnem ali vlažnem okolju, bo morda potrebno pogostejše mazanje, kot ga določajo intervali za vzdrževanje. Sestavne dele servisirajte tudi ob mnogokratnikih originalnih intervalov. Na primer: na vsakih 500 delovnih ur ali 3 mesece – opravite servis teh sestavnih delov tudi na vsakih 250 ur ali vsak mesec in na vsakih 10 delovnih ur ali dnevno.

Zmogljivost izdelka

Dodatni priključki ali spremembe lahko povečajo zmogljivost izdelka, kar lahko negativno vpliva na lastnosti delovanja izdelka, njegovo varnost, zanesljivost in ustrezne certifikate. Podrobnejše podatke poiščite pri zastopniku.

Varnost

i07145077

Splošno o nevarnosti

SMCS Koda: 7606



Ne upravljajte te opreme oziroma ne izvajajte del na njej, če niste prebrali oziroma če ne razumete navodil in opozoril v navodilih za uporabo in vzdrževanje. Neupoštevanje navodil ali opozoril lahko povzroči poškodbe ali smrt. Za nadomestne priročnike se obrnite na zastopnika podjetja Caterpillar. Odgovorni ste za ustrezno vzdrževanje.

Predgovor

Ta dokument je dodatek k navodilom za uporabo in vzdrževanje za opremo, zato mora biti trajno priložen navodilom za uporabo in vzdrževanje za opremo.

Uvod

Ta dokument vsebuje informacije o delovanju radijskega sistema AM/FM Caterpillar.

Opreme ni dovoljeno upravljati in vzdrževati, če ne preberete navodil in opozoril v navodilih za uporabo in vzdrževanje za opremo in če ne razumete teh navodil in opozoril. Preden začnete upravljati opremo, ki je opremljena z radijskim sistemom AM/FM Caterpillar, morate razumeti vsebino tega dokumenta.

Opozorila in skladnost

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Pred upravljanjem natančno preberite priročnik, ki ga morate shraniti za poznejšo uporabo.

Varnostni ukrepi

- Uporabljajte samo v 12-voltnem električnem sistemu z enosmernim tokom in negativno (–) ozemljitvijo.
- Med nameščanjem in priključevanjem enote odklopite negativni priključek akumulatorja vozila.
- Pri zamenjavi varovalke uporabite nadomestno varovalko z enako nazivno jakostjo toka.
- Če uporabite varovalko z večjo nazivno jakostjo toka, lahko povzročite hude poškodbe enote.

- Pazite, da v enoto ne pridejo nožice ali ovire. Nožice ali ovire lahko povzročijo napake ali nevarnosti, kot je električni udar.
- Če je bilo vozilo dlje časa parkirano v vročem ali hladnem vremenu, pred upravljanjem enote počakajte, da se temperatura v vozilu vrne na običajno vrednost.

Pred začetkom upravljanja stroja

Ne nastavite glasnosti na previsoko vrednost. Ohranite glasnost na nastavitvi, pri kateri lahko slišite zunanje opozorilne zvoke (hupe, sirene itd.).

Pred izvajanjem kakršnih koli zapletenih postopkov ustavite vozilo.

Pozor

Ne odpirajte pokrova in ne izvajajte popravil. Za pomoč se obrnite na pooblaščenega zastopnika.

Opomba: Kabelski snopi se lahko razlikujejo glede na model, zato pri priključevanju upoštevajte oznako modela.

Opomba: Tehnični podatki in zasnova se lahko zaradi izboljšav tehnologije spremenijo brez predhodnega obvestila.

Navodila za uporabo in vzdrževanje so trenutno na voljo na spletni strani www.cat.com/radio-owners-manual.html

Za mobilno opremo ali opremo na območjih, na katerih med uporabo izdelka ni na voljo neposredni dostop do interneta, je treba navodila za uporabo in vzdrževanje natisniti in jih hraniti v bližini izdelka.

Če želite več informacij ali potrebujete natisnjeno kopijo navodil za uporabo in vzdrževanje, se obrnite na najbližjega zastopnika podjetja Cat: www.cat.com/en_US/support/dealer-locator.html

Podatki o proizvodu

Identifikacijski podatki

i07145079

Skladnost s predpisi

SMCS Koda: 7606

Obvestila FCC

Na voljo so naslednja obvestila.

Izjava o predelavi

Caterpillar ni odobril nobenih sprememb ali predelav te naprave s strani uporabnika. Če uporabnik izvede spremembe ali prilagoditve, lahko pride do razveljavitve njegovega dovoljenja za uporabo te opreme.

Motenje

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC in licenco Industry Canada (razen standardov RSS). Delovanje mora izpolnjevati naslednja pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Izpostavljenost sevanju

Ta naprava je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju FCC/IC, določenimi za nenadzorovano okolje, in izpolnjuje smernice o izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF) FCC. Smernice o izpostavljenosti radijskim frekvencam so na voljo v Dodatku C k dokumentu OET65. Naprava je skladna tudi z razdelkom RSS-102 pravil o izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF) IC. Ne postavljajte oddajnika v bližino antene in ne uporabljajte ga z drugimi antenami ali oddajniki.

Obvestilo o digitalni napravi razreda B FCC

Ta oprema je preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so določene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in uporabljena skladno z navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih komunikacijah, vendar to ni zagotovilo, da v določenem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da jo vklopite in izklopite, priporočamo, da poskušate odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno, povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom,
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik,
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za radio/televizijo.

Če uporabnik spremeni ali prilagodi to napravo brez izrecnega dovoljenja, lahko pride do razveljavitve njegovega dovoljenja za uporabo te naprave.

CAN ICES-3 (B)/NMB (B)

Ta digitalna naprava razreda B je skladna s kanadskim standardom ICES-003.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti/Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU

Ta naprava je bila ocenjena z vidika bistvenih zahtev Direktive 2014/53/EU.

Radiofrekvenčno območje

V pomoč pri oceni nevarnosti in za zagotovitev skladnosti z vsemi lokalnimi predpisi so na voljo naslednji tehnični podatki o komunikacijski napravi varnostnega sistema voznika:

Tabela 1

Bluetooth	
Frekvenčno območje:	Nosilne frekvence 2402–2480 MHz
Največja radiofrekvenčna izhodna moč:	+4 dBm

(nadaljevanje)

(Tabela 1, nadalj.)

Bluetooth	
Modulacije:	GFSK: $\pi/4$ -DQPSK in 8DPSK
Razmik med kanali:	1 MHz
Število kanalov:	79
Pasovna širina kanala:	1 MHz za GFSK
Vrsta antene:	Znamka: Amotech, številka dela: AL . A321C3, čipna antena/ojačenje 2,3 dBi
Ojačenje antene:	najv. +2,3 dBi

Opomba: Radio DEA 500 lahko deluje v Belgiji brez kršenja veljavnih zahtev o uporabi belgijskega radijskega spektra.

Tabela 2

AM	
Frekvenčno območje:	531–1602 kHz
Največja radiofrekvenčna izhodna moč:	+/- 6 dBi (tipično)
Modulacije:	Amplitudna modulacija
Razmik med kanali:	9 kHz
Vrsta antene:	Tipična monopolna 0,75 m
Ojačenje antene:	0–130 dBuV

Tabela 3

FM	
Frekvenčno območje:	87–108 MHz
Največja radiofrekvenčna izhodna moč:	+/- 6 dBi (tipično)
Modulacije:	Frekvenčna modulacija
Razmik med kanali:	100 kHz
Vrsta antene:	Tipična monopolna 0,75 m
Ojačenje antene:	0–130 dBuV

Tabela 4

Angleščina	Družba Caterpillar izjavlja, da je naprava DEA500 skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EC.
------------	--

Zaradi izpolnjevanja bistvenih zahtev Direktive 2014/53/ES je izdelek skladen z naslednjimi standardi:

Družba Caterpillar z izključno odgovornostjo izjavlja, da je naslednji izdelek skladen z Direktivo 2014/53/EU in bistvenimi zahtevami za avtoradie.

Tipška oznaka:

- DEA500
- Strojna oprema: različica A, programska oprema: različica B (storitve)
- Frekvenčno območje in največja izhodna moč: Bluetooth 2402–2480 Mhz, 4 dBm (2,5 mW) EIRP
- AM 531–1602 kHz
- FM 87,5–108,0 MHz

Postopek ugotavljanja skladnosti po Direktivi 2014/53/ES je bil izpeljan v sodelovanju s priglašnim organom "DEKRA Testing and Certification, št: 1909, S.A.U. Parque Tecnológico de Andalucía C/Servero Ochoa 2 29590 Campanillas - Málaga SPAIN", ki je izvedel EU-pregled tipa in izdal certifikat 53627NRB.001.

Tabela 5

3.1 (a): Zdravje in varnost uporabnika	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013
3.1 (b): Elektromagnetna združljivost	EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 55020:2007+ A11:2011
3.2: Učinkovita uporaba dodeljenega spektra	EN 300 328 V2.1.1, EN 303 345 V1.1.1

Za komercializacijo te naprave v vseh državah
Evropske unije ni nobene omejitve.

i07145078

Izjava o skladnosti

SMCS Koda: 7606

Tabela 6

CATERPILLAR®

Izjava EU o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana pod izključno odgovornostjo proizvajalca.

Spodaj podpisani, ki zastopam proizvajalca:

Caterpillar Inc.

100 N.E. Adams

Peoria, IL 61629

ZDA

izjavljam, da je izdelek, na katerega se nanaša ta opis:

razvedrilni radii Caterpillar DEA500

znamka: Caterpillar

model: DEA500

številke delov: 462-9618, 462-9619, 462-9620, 462-9621, 439-1562, 439-1563, 439-1564

skladen z veljavno uskladitveno zakonodajo Unije: Direktiva 2014/53/EU

Skladnost je dokazana z izpolnjevanjem ustreznih zahtev iz naslednjih dokumentov:

Postopek ugotavljanja skladnosti: ____ Priloga II, ☒ X ____ Priloga III, _____ Priloga IV

2014/53/EU

LVD (razd. 3.1a):

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013

EN 62479:2010

EMC (razd. 3.1b):

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-17 V3.2.0

EN 55020:2007+ A11:2011

EN 55032:2015

EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

RF (razd. 3.2)

EN 300 328 V2.1.1

Končni osnutek EN 303 345 V1.1.7


Tabela 7

Ime priglašenega organa: Dekra Testing and Certification, S.A.U.

Številka priglašenega organa: 1909

Št. certifikata o pregledu: 53627RNB.001

Signature:



Name: James Morrison

Title: Engineering Manager - 3

Place: Mossville, IL USA

Date: 8/7/2017

Poglavje Upravljanje

Upravljanje

i07145076

Radio

(razvedrilni, če je stroj tako opremljen)

SMCS Koda: 7338



OPOZORILO

Med vožnjo imejte pogled vedno usmerjen na cesto in roke na volanu ter skrbno izvajajte vse običajne postopke vožnje. Za varno delovanje vozila je, kot vedno, odgovoren voznik. Če med vožnjo vaš pogled ni usmerjen na cesto in nimate rok na volanu, lahko poškodujete sebe ali druge osebe.

Uvod

Informacije v tem priročniku za lastnike so bile točne v času izdaje. Družba Caterpillar si pridržuje pravico do sprememb brez prehodnega obvestila. Če želite več informacij o morebitnih spremembah po izdaji, se obrnite na prodajalca.

Za upravljanje radijskega sistema se uporabljajo gumbi, RSA ali krmilni elementi na volanu.

Stereo sprejemniki



Ilustracija 2

g03566500

Sprejemnik MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth



Ilustracija 3

g03566527

Sprejemnik MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth/CD



Ilustracija 4

g03566571


Sprejemnik MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth/CD/SAT

Izhodni priključki na radiu

Spodaj so prikazani izhodni priključki na radiu.


Splošne funkcije radijskega sprejemnika

Cavity	Pin#	Function	I/O
A1	1	CAN-High	I/O
A2	2	CAN-Low	I/O
A3	3	Park Lights	I
A4	4	Ignition	I
A5	5	PWR_ANT/PA_MIC_PWR	O
A6	6	Dim PWM/ANALOG	I
A7	7	Battery	I
A8	8	Power Ground	I
B1	9	RR + (Speaker)	O
B2	10	RR - (Speaker)	O
B3	11	RF + (Speaker)	O
B4	12	RF - (Speaker)	O
B5	13	LF + (Speaker)	O
B6	14	LF - (Speaker)	O
B7	15	LR + (Speaker)	O
B8	16	LR - (Speaker)	O
C1	17	Power Ground	I/O
C2	18	Amp Sense	I
C3	19	Not connected	
C4	20	Cell_Tel_Mute	I
C5	21	ASWC (Analog Steering Wheel Control)	I
C6	22	Not connected	
C7	23	L_AUX_N 1	I
C8	24	AUX_SHIELD_GND	I
C9	25	AUX_1_COM	I
C10	26	R_AUX_N 1	I
C11	27	AUX_1_ON_OFF	I
C12	28	Not connected	
C13	29	Not connected	
C14	30	Not connected	
C15	31	MIC+ (BAT)	I
C16	32	MIC- (BAT)	I
C17	33	Not connected	
C18	34	Not connected	
C19	35	Not connected	
C20	36	Not connected	

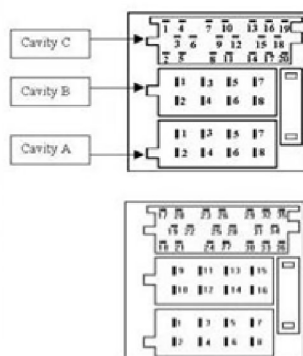

Ilustracija 5

g03566584

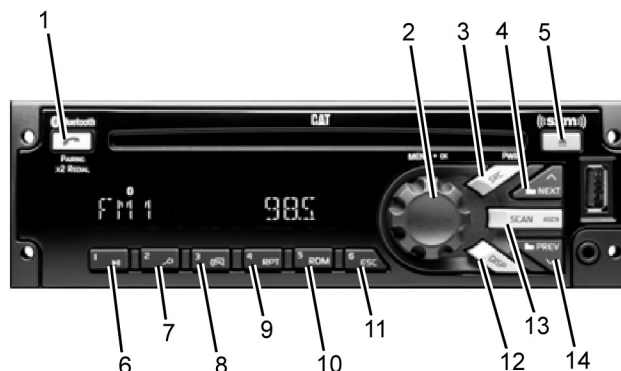

Ilustracija 6

g03566592

- (1) Telefon
- (2) Gumb
- (3) SRC/PWR (vir/napajanje)
- (4) Naprej
- (5) Izvrzi
- (6) Predvajaj/premor
- (7) Prebrskaj
- (8) Ura/alarm
- (9) RPT (ponovi)
- (10) RDM (naključno)
- (11) ESC (izhod)
- (12) DISP (prikaz)
- (13) SCAN/ASCN (iskanje/samodejno iskanje)
- (14) PREV (nazaj)

Možnosti

- Frekvenčno območje AM s 6 prednastavljenimi postajami AM
- Tri frekvenčna območja FM s skupno 18 prednastavljenimi postajami FM
- Eno frekvenčno območje za vremenski radio s 6 prednastavljenimi postajami WX

SRC/PWR (vir/napajanje)

Pritisnite za preklon na FM -> AM -> WX -> SXM -> CD -> USB/iPod -> AUX -> zvok prek Bluetootha (če je stroj tako opremljen) in za vklop radia. Pritisnite in držite, da izklopite radio.

Enourni časovni regulator

Če pri izklopljenem vžigu pritisnete gumb SRC/PWR, vklopite sprejemnik in aktivirate enourni časovni regulator sprejemnika. Sprejemnik se izklopi po 1 uri ali če pritisnete in držite gumb SRC/PWR.

GUMB ZA GLASNOST/V REDU

Pritisnite za manj kot 3 sekunde, da se prikaže meni za nadzor zvoka. Pritisnite za dlje kot 3 sekunde, da se prikaže uporabniški meni. Zavrtite za povečanje/zmanjšanje glasnosti ali pomikanje po meniju. Ko je prikazan meni, pritisnite za potrditev izbranega dejanja.

PREV (Nazaj)

Pritisnite, da izberete prejšnjo skladbo ali postajo. Pritisnite in držite za hitro previjanje nazaj ali premik po frekvenčnem območju navzdol.

NEXT (Naprej)

Pritisnite, da izberete naslednjo skladbo ali postajo. Pritisnite in držite za hitro previjanje naprej ali premik po frekvenčnem območju navzgor.

EJECT (izvrzi)

Pritisnite za izmet CD-ja.

Telefon (če je stroj tako opremljen)

Pritisnite gumb za telefon za dlje kot tri sekunde, da se prikaže meni Bluetooth. Če je Bluetooth omogočen, pritisnite gumb za prikaz menija za klicanje ali sprejem dohodnega klica (če je radio seznanjen s telefonom). Med klicem pritisnite gumb za dlje kot tri sekunde, da prenesete klic iz radia v telefon.

CLOCK/ALARM (ura/alarm)

Pritisnite, da prekličete aktivirani alarm.

SCAN/ASCAN (iskanje/samodejno iskanje)

Omogoča iskanje postaj/skladb na CD-ju/datotek MP3/WMA in map ter shranjevanje prednastavljenih postaj v sprejemniku.

PLAY/PAUSE (predvajaj/premor)

Pritisnite za premor/preklic premora predvajanja trenutne vsebine.

RPT (ponovi)

Pritisnite za ponovitev trenutne skladbe. Znova pritisnite, da prekličete ponovitev. Poiščite ikono RPT na zaslonu radia, da VKLOPITE ali IZKLOPITE to funkcijo.

BROWSE (prebrskaj)

Pritisnite za pomikanje po napravi in izbiro določene skladbe ali konteksta predvajanja (velja za ključne USB, plošče CD MP3 in iPod).

RDM (naključno)

Pritisnite za naključno predvajanje skladb. Znova pritisnite, da prekličete naključni način. Poiščite ikono RDM na zaslonu radia, da vklopite to funkcijo.

ESC (Izhod)

Pritisnite za izhod iz ene ravni menija.

Če je sistem opremljen z vmesnikom Bluetooth, pritisnite gumb ESC med klicem prek povezave Bluetooth, da zavrnete ali prekličete klic.

DISP (Prikaz)

Če je vžig vozila vklopljen: pritisnite, da spremenite prikaz vira.

Pritisnite za dlje kot 3 sekunde, da se za kratek čas prikaže ura.

Radio (vir zvoka)

Za dostop do virov, kot so AM, FM, WX, SXM (če je na voljo), iPod, USB, zadnji dodatni, sprednji dodatni, CD ali zvok prek Bluetootha, naredite nekaj od naslednjega:

1. Pritisnite izbirni gumb SRC, da prebrskate meni in izberete želeno možnost.
2. Pritisnite izbirni gumb SRC, prebrskajte meni za vir z vrtenjem gumba ali kratkimi pritiski gumba NEXT/PREV (NAPREJ/NAZAJ) in nato izberite s kratkim pritiskom gumba.

Viri CD/MP3, USB/iPod, sprednji dodatni in zvok prek Bluetootha so dostopni samo, če jih model radia podpira in je priključena/vstavljena naprava za ustrezen vir.

Če je naprava hkrati priključena prek različnih virov, delovanje ni zagotovljeno (odvisno od naprave). Primer: naprava je hkrati priključena prek sprednjega dodatnega vhoda in povezave Bluetooth ali prek vhoda USB in povezave Bluetooth.

Radio AM-FM-WX

Nastavitev frekvence: upoštevajte korake v razdelku Meni in nastavite želeno konfiguracijo sprejemnika.

Če je radio nastavljen na ročni način, so na voljo naslednje funkcije:

- Ročna nastavitev frekvence s kratkim pritiskom gumba NEXT (NAPREJ) ali PREV (NAZAJ).
- Iskanje z dolgim pritiskom gumba NEXT (NAPREJ) ali PREV (NAZAJ).

Če je radio nastavljen na samodejni način, so na voljo naslednje funkcije:

- Iskanje s kratkim pritiskom gumba NEXT (NAPREJ) ali PREV (NAZAJ).
- Ročna nastavitve frekvence z dolgim pritiskom gumba NEXT (NAPREJ) ali PREV (NAZAJ).

Ročna nastavitve frekvence

Trenutna frekvenca se zviša/zniža za 1 korak po 0,2 MHz (način FM ZDA), 10 kHz (način AM ZDA) in en kanal (25 kHz) v načinu WX.

Iskanje postaje

Ko je aktivirana funkcija za iskanje, radio zvišuje/znižuje frekvenco, dokler ne najde postaje z dovolj dobrim signalom.

Če radio ne najde postaje z dovolj dobrim signalom, se prikaže sporočilo "NO STATION FOUND" (NI NAJDENIH POSTAJ).

Prednastavljene postaje

Shranjevanje prednastavljenih radijskih postaj:

1. Nastavite želeno frekvenco in nato na dolgo pritisnite kateri koli gumb za prednastavljene postaje (1–6), dokler ne slišite piska.

Nastavitve prednastavljenih radijskih postaj

1. Na kratko pritisnite katerega koli od gumbov za prednastavljene postaje (1–6). Frekvenca, shranjena na določenem mestu prednastavljene postaje, se nastavi, ko spustite gumb.

Iskanje

Če želite aktivirati funkcijo iskanja, na kratko pritisnite gumb SCAN/ASCN. Ko je aktivirana funkcija SCAN (Iskanje), radio išče po frekvencah navzgor in se za 8 sekund ustavi na naslednji frekvenci z dobrim signalom, nato pa nadaljuje z iskanjem naslednje postaje z dobrim signalom.

Če radio po dveh prehodih skozi frekvenčno območje ne najde nobene postaje, se prikaže sporočilo "NO STATION FOUND" (NI NAJDENIH POSTAJ), nato pa se nastavi začetna frekvenca.

Samodejno iskanje

Ta funkcija začasno shrani 6 najboljših postaj z dobrim signalom trenutnega frekvenčnega območja med prednastavljene postaje, dokler ne izklopite radia ali spremenite vira.

Funkcija AUTOSCAN (Samodejno iskanje) ne shranjuje frekvenc med prednastavljene postaje po številskem vrstnem redu, ampak se frekvence shranjujejo glede na zaporedje, po katerem so bile najdene, in glede na kakovost frekvence.

Če želite aktivirati funkcijo AUTOSCAN (Samodejno iskanje), na dolgo pritisnite gumb SCAN/ASCAN, dokler radio ne zapiska; ko radio shranjuje začasne prednastavljene postaje, utripa ikona "AUTO SCAN" (Samodejno iskanje).

Ko je postopek shranjevanja končan, se radio nastavi na postajo, shranjeno na 1. mestu za prednastavljene postaje, in ikona "AUTO SCAN" (Samodejno iskanje) sveti, ko je način aktiven.

Če želite izbrati katero koli od 6 frekvenc ali shraniti nove prednastavljene postaje, upoštevajte korake v razdelku Prednastavljene postaje.

Če želite zapustiti ta način in se vrniti na prvotne prednastavljene postaje, naredite nekaj od naslednjega:

1. Pritisnite gumb SCAN/ASCAN in ga držite.
2. Pritisnite gumb SCR/PWR.
3. Izklopite radio.
4. Izvedite cikel vžiga.
5. Odklopite akumulator.

WX

Frekvenčno območje WX je namenjeno državnim frekvencam za vremenske radijske storitve; radio je mogoče v skladu z navodili iz razdelkov Nastavitve, Prednastavljene postaje in Iskanje nastaviti na sedem vremenskih kanalov.

SXM (če je stroj tako opremljen)

Vozila z veljavno naročnino za satelitski radio SiriusXM® lahko sprejemajo programe SiriusXM. Satelitski radio SiriusXM ponuja številne različne programe in glasbo brez oglasov na celotnem ozemlju, z zvokom digitalne kakovosti.

SiriusXM®

Prikaz SXM

Ko je aktiven radio SiriusXM, so na zaslonu lahko prikazani številka kanala, ime kanala, ime izvajalca/informacije o vsebini, naslov skladbe ali ime kategorije. SiriusXM lahko kadar koli posodobi informacije.

Če želite spremeniti trenutni prikazni pogled, na kratko pritisnite gumb DISP.

Ko se izbere nov kanal, spremeni skladba, se izbere vir SXM (od zagona ali spremembe vira) ali pa se posodobijo informacije, so vsi elementi prikazani z uporabo pozivanja, ki ga lahko ustavite tako, da na kratko pritisnete gumb DISP.

Prikazne oznake

Radio za prepoznavanje prikazanega besedila uporablja naslednje oznake:

- številka kanala: CH
- ime kanala: CH
- ime izvajalca: ART
- informacije o vsebini: INFO
- naslov skladbe: SONG
- ime kategorije: CAT

Kategorije SXM

Postaje SiriusXM so organizirane po kategorijah.

Seznam kategorij za postaje SXM je na voljo na naslednji povezavi: <http://www.siriusxm.com/sxm/pdf/sirius/channelguide.pdf>

Če želite spremeniti trenutno kategorijo, na dolgo pritisnite gumb NEXT/PREV (NAPREJ/NAZAJ) in radio se nastavi na prvi kanal v prejšnji ali naslednji kategoriji.

Način kategorije omogočen/onemogočen

"Omogočen način iskanja po kategoriji" pomeni, da se iščejo samo kanali v trenutni kategoriji. Če je način omogočen, je vklopljena ikona CATEGORY (kategorija).

"Onemogočen način iskanja po kategoriji" pomeni, da se iščejo vsi kanali. Če je način onemogočen, je ikona CATEGORY (kategorija) izklopljena.

Če želite omogočiti/onemogočiti način brskanja po kategoriji, upoštevajte korake v razdelku Uporabniški meni.

Privzeta nastavitvev po vklopu je Category Disabled (Kategorija onemogočena).

Izbira kanala SXM

Prednastavljene postaje in funkcije SCAN (iskanje) delujejo enako, kot je opisano v podrazdelku SCAN (iskanje) razdelka Radio AM-FM-WX.

Gumb NEXT (naprej)

Pri uporabi storitve SXM se radio pomakne na naslednji razpoložljivi kanal po številskem vrstnem redu.

Gumb PREV (nazaj)

Pri uporabi storitve SXM se radio pomakne na prejšnji razpoložljivi kanal po številskem vrstnem redu.

Opomba: Če storitev SXM ni aktivirana, so na voljo samo nekodirani kanali.

ID radia SXM

Če je radio nastavljen na kanal 0, se izmenično prikazujeta oznaka "RADIO ID" (ID radia) in osemestna koda radia SXM. Ta koda je potrebna za aktiviranje storitve.

Gumb DISP ne deluje v kanalu 0. Kanal 0 ni na voljo pri omogočenem načinu kategorije.

Sporočila SXM

SXM BUSY (sistem SXM je zaseden) – Zvočni sistem pridobiva in/ali obdeluje zvočne in/ali besedilne podatke. Ukrepanje ni potrebno.

ART UNAVAIL (izv. ni na voljo) – S trenutno skladbo ni povezano nobeno ime izvajalca.

SONG UNAVAIL (skladba ni na voljo) – S trenutno skladbo ni povezan noben naslov skladbe.

CHAN UNAVAIL (kanal ni na voljo) – S trenutnim kanalom ni povezano nobeno ime kanala.

CHECK ANTENNA (preverite anteno) – Antena SXM ali antenski kabel ni povezan z radijem ali pa je prišlo do kratkega stika na anteni.

NO SIGNAL (ni signala) – Modul sprejemnika SXM javlja stanje "ni signala". V tem stanju samo kanal 0 deluje tako, kot je opisano v tem priročniku.

CHAN UNSUB (ni naročnine za kanal) – Za aktivni ali zahtevani kanal ni naročnine.

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS OK TO CONTINUE (naročnina posodobljena – pritisnite V redu za nadaljevanje) – Naročnina za radio je bila posodobljena. Če želite odstraniti sporočilo in se vrniti v prejšnje stanje, pritisnite "V redu" (gumb).

CH UNAVAIL (kanal ni na voljo) – Zahtevani kanal ni na voljo za na novo izbrani kanal ali trenutno izbrani kanal. Nerazpoložljivi kanali so tisti kanali, ki so v dovoljenem območju kanalov, vendar trenutno niso na voljo za prikaz ali naročnino kot storitev oddajanja. Po treh sekundah se radio nastavi na prejšnji kanal (če je na voljo) ali kanal 1.

iPod

Ta radio podpira naslednje modele predvajalnikov iPod:

- iPod Classic (šesta generacija)
- iPod Nano (6G)
- iPod Touch (4G)
- iPhone (3G, 3GS, 4 in 4S)

Morda je mogoče predvajati glasbo tudi iz drugih predvajalnikov iPod, a delovanje ni zagotovljeno.

Radio zagotavlja napajanje do 1 A, kar omogoča polnjenje katere koli naprave, priključene v vhod USB, ki zahteva manj kot 1 A.

V naslednjih primerih se lahko pojavijo težave pri delovanju:

- Če je priključen iPod z vdelano programsko opremo, ki je novejša od tiste, ki jo podpira radio.
- Če je priključen iPod z vdelano programsko opremo drugih ponudnikov.

Predvajanje iz predvajalnika iPod

Priključitev predvajalnika iPod:

1. Priključite en konec standardnega kabla USB predvajalnika iPod v priključek na predvajalniku iPod.
2. Priključite drugi konec v vrata USB na sprednji strani zaslona radia.
3. Radio začne predvajanje iz naprave USB ter prikaže številko skladbe, skladbo, izvajalca, pretečeni čas in informacije o albumu, če so na voljo.
4. Na zaslonu radia se prikažejo informacije o glasbi iz predvajalnika iPod in začne se predvajati glasba prek zvočnega sistema vozila.
5. Če model predvajalnika iPod ni podprt, ga lahko kljub temu poslušate v vozilu tako, da ga s standardnim 3,5-mm (1/8 in) stereo kablom priključite v vtičnico dodatnega vhoda.

Pričakovano delovanje, ko je priključen predvajalnik iPod:

- Ko je vozilo vklopljeno, se baterija predvajalnika iPod samodejno polni.
- Ko je vozilo izklopljeno, se predvajalnik iPod izklopi in polnjenje se ustavi.

Meni iPod

Za pomikanje po meniju iPod opravite naslednje korake:

1. Za dostop do menija iPod pritisnite gumb povečevalnega stekla (prednastavitev 1), ko je aktiven vir USB (priključen je predvajalnik iPod).
2. Med različnimi možnostmi se pomikajte z gumbom za glasnost ali gumbom Next/Prev (Naprej/nazaj).
3. Za izbiro uporabite meni iPod.

Seznami predvajanja:

Za pomikanje po seznamih predvajanja opravite naslednje korake:

1. Pritisnite za prikaz seznamov predvajanja v predvajalniku iPod.
2. Izberite ime seznama predvajanja, da se prikaže seznam vseh skladb na seznamu predvajanja.
3. Izberite skladbo s seznama, da se začne predvajanje.

Izvajalci:

Za pomikanje po izvajalcih opravite naslednje korake:

1. Pritisnite za prikaz izvajalcev v predvajalniku iPod.
2. Izberite ime izvajalca, da se prikaže seznam vseh albumov s skladbami tega izvajalca.
3. Izberite album.
4. Izberite skladbo s seznama, da se začne predvajanje.

Albumi:

Za pomikanje po albumih opravite naslednje korake:

1. Pritisnite za prikaz albumov v predvajalniku iPod.
2. Izberite ime albuma, da se prikaže seznam vseh skladb v albumu, ali izberite možnost All Songs (Vse skladbe), da se prikažejo vse skladbe v predvajalniku iPod.
3. Izberite skladbo s seznama, da se začne predvajanje.

Zvrsti:

Za pomikanje po zvrsteh opravite naslednje korake:

1. Pritisnite za prikaz zvrsti v predvajalniku iPod.
2. Izberite ime zvrsti, da se prikaže seznam izvajalcev te zvrsti.
3. Izberite izvajalca, da se prikažejo albumi, ali izberite možnost All Albums (Vsi albumi), da se prikažejo vsi albumi te zvrsti.
4. Izberite izvajalca, da se prikažejo albumi.
5. Izberite album, da se prikažejo skladbe.
6. Izberite skladbo s seznama, da se začne predvajanje.

Poddaje

Za pomikanje po poddajah opravite naslednje korake:

1. Pritisnite za prikaz poddaj v predvajalniku iPod.
2. Izberite ime poddaje, da se začne predvajanje.

Skladbe

Za pomikanje po skladbah opravite naslednje korake:

1. Pritisnite za prikaz seznama vseh skladb v predvajalniku iPod.
2. Izberite skladbo s seznama, da se začne predvajanje.

Skladatelji

Za pomikanje po skladateljih opravite naslednje korake:

1. Pritisnite za prikaz skladateljev v predvajalniku iPod.
2. Izberite skladatelja, da se prikaže seznam njegovih skladb.
3. Izberite skladbo s seznama, da se začne predvajanje.

Zvočne knjige

Za pomikanje po zvočnih knjigah opravite naslednje korake:

1. Pritisnite za prikaz zvočnih knjig v predvajalniku iPod.
2. Izberite zvočno knjigo s seznama, da se začne predvajanje.

Ko je prek povezave USB ali Bluetooth povezan predvajalnik iPhone ali iPod Touch z operacijskim sistemom iOS, starejšim od različice iOS 5.0, zvok morda ni slišen, če je kot vir izbran iPod. To težavo odpravite tako, da izberete priključek v telefonu ali odklopite in znova priključite napravo Apple.

Opomba: iOS je operacijski sistem družbe Apple.

Za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod uporabite naslednje gumbе:

PREV (Previous) (Nazaj) – pritisnite za premik na začetek trenutne ali prejšnje skladbe.

Opomba: Če se skladba predvaja manj kot 10 sekund, se izvede premik na prejšnjo skladbo. Če se skladba predvaja več kot 10 sekund, se trenutna skladba začne predvajati od začetka.

NEXT (Next) (Naprej) – pritisnite za premik na naslednjo skladbo.

FF/FR (Fast Forward/Fast Reverse) (Hitro premikanje naprej/hitro premikanje nazaj) – za hitro premikanje naprej ali nazaj po skladbi pritisnite in držite gumb Next (Naprej) ali PREV (NAZAJ).

RDM (Random) (Naključno) – pritisnite za naključno predvajanje skladb. Znova pritisnite, da prekličete način naključnega predvajanja. Poiščite ikono RDM na zaslonu radia, da vklopite to funkcijo.

RPT (Repeat) (Ponovitev) – pritisnite za ponovitev trenutne skladbe. Znova pritisnite, da prekličete ponovitev. Poiščite ikono RPT na zaslonu radia, da vklopite to funkcijo.

Sporočila o napakah – če se prikaže sporočilo **"UNSUPPORTED"** (NEPODPRTO), je vzrok lahko nekaj od naslednjega:

- Priključeni predvajalnik iPod ni podprt (seznam podprtih predvajalnikov iPod je naveden na strani X).
- iPod se ne odziva na ukaze radia; v tem primeru ponastavite iPod in ga poskusite znova povezati.

Če se prikaže sporočilo **"NO MUSIC"** (NI GLASBE), je vzrok lahko nekaj od naslednjega:

- V predvajalniku iPod ni datotek, ki jih je mogoče predvajati.

USB

Predvajanje iz naprave USB

V vrata USB je mogoče priključiti napravo USB za množično shranjevanje.

Vrata USB so na sprednji strani zaslona radia.

Petvoltno enosmerno napajanje je pri teh vratih omejeno na 1 A. Naprav, kot je iPad, ki zahtevajo večji tok, ni mogoče polniti s temi vrati.

Predvajalnik MP3 USB in pogoni USB. Priključeni predvajalniki MP3 USB in pogoni USB morajo biti skladni s specifikacijo množičnega shranjevanja USB:

- Samo particija MS-DOS
- Specifikacija razreda (ESB MSC) ter podpora za oblike zapisa FAT32, FAT16, NTFS in HFS+.
- Morda je mogoče predvajati glasbo iz trdih diskov, a niso podprti.
- Radio ne more predvajati glasbe z zaščito pred pisanjem.
- Predvajalniki MTP niso podprti.

Pri ustvarjanju datotek MP3 je treba upoštevati naslednje smernice, sicer predvajanje morda ne bo mogoče:

Datoteke MP3:

- Bitne hitrosti: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 124, 160, 192, 224, 256, 320 kb/s za MPEG-1 Audio Layer 3.
- Frekvence vzorčenja: 32, 44,1 in 48 kHz za MPEG-1 Audio Layer 3.
- Največje število map: osem map z 255 datotekami na mapo.
- Največ 1000 datotek na plošči.
- Podprti sta različici seznamov predvajanja M3u in pls.
- Zapisano na ploščo CD-R ali CD-RW z največjo zmogljivostjo 700 MB.

Nezaščitene datoteke WMA:

- Različice: 1, 2, 7, 8, 9 in 9.1.
- Bitne hitrosti: 32–320 kb/s.
- Frekvence vzorčenja: 32–48 kHz.

Predvajanje iz naprave USB

Za pomikanje po napravi USB in predvajanje opravite naslednje korake:

1. Priključite napravo USB, da se začne predvajanje.
2. Z gumbom SRC izberite vir USB.
3. Radio začne predvajanje iz naprave USB ter prikaže številko skladbe, skladbo, izvajalca, pretečeni čas in informacije o albumu, če so na voljo.

Za predvajanje glasbe z nosilca uporabite naslednje gume:

PREV (Previous) (Nazaj) – pritisnite za premik na začetek trenutne ali prejšnje skladbe.

Opomba: Če se skladba predvaja manj kot 10 sekund, se izvede premik na prejšnjo skladbo. Če se skladba predvaja več kot 10 sekund, se trenutna skladba začne predvajati od začetka.

NEXT (Next) (Naprej) – pritisnite za premik na naslednjo skladbo.

FF/FR (Fast Forward/Fast Reverse) (Hitro premikanje naprej/hitro premikanje nazaj) – za hitro premikanje naprej ali nazaj po skladbi pritisnite in držite gumb Next (Naprej) ali PREV (NAZAJ).

RDM (Random) (Naključno) – pritisnite za naključno predvajanje skladb. Znova pritisnite, da prekličete način naključnega predvajanja. Poiščite ikono RDM na zaslonu radia, da vklopite to funkcijo.

RPT (Repeat) (Ponovitev) – pritisnite za ponovitev trenutne skladbe. Znova pritisnite, da prekličete ponovitev. Poiščite ikono RPT na zaslonu radia, da vklopite to funkcijo.

Folder Up (Mapa navzgor) – pritisnite, da izberete naslednjo mapo.

Opomba: Pri predvajanju posebnega izbora ob pritisku radio preskoči in začne predvajati skladbo 1 kot na novo vstavljeni USB.

Folder Down (Mapa navzdol) – pritisnite, da izberete prejšnjo mapo.

Opomba: Pri predvajanju posebnega izbora ob pritisku radio preskoči in začne predvajati skladbo 1 kot na novo vstavljeni USB.

SCAN (Iskanje):

- Pritisnite na kratko za iskanje po trenutnem kontekstu predvajanja.
- Pritisnite na dolgo za iskanje po celotni napravi z začetkom pri skladbi 1.

Sporočila o napakah – če se prikaže sporočilo **"UNSUPPORTED"** (NEPODPRTO), je vzrok lahko nekaj od naslednjega:

- Priključen je predvajalnik MTP ali naprava USB z nepodprto obliko zapisa ali particijo.
- Naprava je poškodovana.
- Priključena naprava ni bila priključena kot naprava za množično shranjevanje.

Če se prikaže sporočilo **"NO MUSIC"** (NI GLASBE), se je morda prikazalo zato, ker ni datotek MP3 ali nezaščitene datoteke WMA, ki jih je mogoče predvajati.

Sprednji dodatni

V načinu "sprednji dodatni" lahko prek vtičnice dodatnega vhoda na sprednji strani sprejemnika predvajate zunanjo napravo, npr. predvajalnik iPod® ali MP3.

Če želite uporabiti zunanjo napravo, jo priključite v vtičnico dodatnega vhoda.

Način "sprednji dodatni" ni na voljo, če v vtičnico dodatnega vhoda na sprednji strani sprejemnika ni priključena nobena naprava.

Zadnji dodatni

V načinu "zadnji dodatni" lahko predvajate zunanjo napravo, ki ste jo priključili prek napajalnih kablov dodatnega vhoda na zadnji strani sprejemnika.

Če želite uporabiti zunanjo napravo, jo priključite v vtičnico dodatnega vhoda in jo nato izberite z gumbom za vir.

Vir Rear Aux (Zadnji dodatni) je na voljo tudi, če na zadnji vhod ni priključena nobena naprava.

Bluetooth (če je na voljo)

Radio je mogoče povezati z napravo Bluetooth. Za uporabo te funkcije mora biti naprava opremljena s funkcijo Bluetooth ter seznanjena in povezana z radiem.

Radio podpira večino naprav Bluetooth.

Z radiem lahko povežete do 10 naprav. Radio se poveže s prvo seznanjeno napravo, ki je na voljo – najprej se poveže z nazadnje povezano/seznanjeno napravo.

Meni Bluetooth je na voljo, če pritisnete gumb za telefon za dlje kot 3 sekunde. Po njem se pomikate z vrtenjem gumba.

Meni Bluetooth vsebuje naslednje možnosti: BT ENABLE (OMOGOČI BT), CONNECT PH (POVEŽI TELEFON), DISCONNECT PH (PREKINI POVEZAVO S TELEFONOM), ADD PHONE (DODAJ TELEFON) in DELETE PH (IZBRIŠI TELEFON) (nekatero možnosti so na voljo samo, če je naprava seznanjena).

Omogočitev/onemogočitev povezave Bluetooth

Če želite v radiu omogočiti/onemogočiti povezavo Bluetooth (če še ni aktivirana):

- Ko je radio vklopljen, pritisnite gumb za telefon za dlje kot 3 sekunde. Prikaže se meni Bluetooth.
- Zavrtite gumb za glasnost, tako da se na zaslonu prikaže sporočilo "BT Disable" ali "BT Enable". Pritisnite gumb za glasnost, da omogočite ali onemogočite povezavo Bluetooth.
- Pritisnite gumb za glasnost, da omogočite ali onemogočite povezavo Bluetooth.

Če so naprave že bile seznanjene, je aktivna ikona telefona in ikone puščic utripajo, dokler se ne poskusi vzpostaviti povezava s seznanjenimi telefoni (z vsakim telefonom se povezava poskusi vzpostaviti trikrat).

Seznanjanje naprave Bluetooth

Seznanjanje izvedete tako, da opravite naslednje korake:

1. Omogočite povezavo Bluetooth v radiu in v napravi. Če želite več informacij, glejte priročnik za napravo.
2. Seznanite napravo z radiem:
 - Pritisnite gumb za telefon za dlje kot 3 sekunde, da se prikaže meni Bluetooth.
 - Zavrtite gumb za glasnost, tako da se na zaslonu prikaže sporočilo ADD PHONE (DODAJ TELEFON).
 - Pritisnite gumb za glasnost, da potrdite dejanje.
 -

Na radiu se za 3 sekunde prikaže sporočilo ADDING PH (DODAJANJE TELEFONA). V tem vidnem načinu ikona stanja povezave Bluetooth utripa do 3 minute. Če ni bil najden noben telefon, se na radiu prikaže sporočilo NO PH FOUND (NI NAJDENIH TELEFONOV) in ikone telefona ter puščic so onemogočene.

V vidnem načinu nastavite mobilni telefon za dodajanje naprave Bluetooth in poiščite ime "DEA500 RADIO":

- Upoštevajte navodila v telefonu in dodajte povezavo. Po potrebi za povezavo z radiem uporabite 4-mestni kodo PIN (0000).
- Ko je mobilni telefon uspešno dodan, se na radiu prikažeta sporočila PH CONNECTED (TELEFON POVEZAN) in ime naprave Bluetooth. Na zaslonu je aktivna ikona telefona, puščice pa so onemogočene.
- Ko se radio poveže, utripa ikona Bluetooth. Utripajoča ikona pomeni, da sprejemnik poskuša prenesti STIKE iz mobilnega telefona (za funkcijo DIAL CONTACTS (KLICANJE STIKOV)). Ikona neha utripati, če so preneseni vsi stiki ali če poteče časovna omejitev za pošiljanje stikov iz mobilnega telefona v radio. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo telefona. Glejte opombe 1, 2 in 4.

Povezovanje naprave

Če je naprava že seznanjena, jo lahko preprosto povežete:

1. Pritisnite gumb za telefon za dlje kot 3 sekunde. Prikaže se meni Bluetooth.

2. Zavrtite gumb za glasnost, tako da se na zaslonu prikaže sporočilo CONNECT PH (POVEŽI TELEFON).
3. Pritisnite gumb, da potrdite dejanje. Izberite želeno napravo (zavrtite gumb in potrdite s pritiskom na gumb). Na radiu se za 3 sekunde prikaže sporočilo CONNECTING (POVEZOVANJE).
4. Ko se radio poveže, prikaže sporočilo PH CONNECTED (TELEFON POVEZAN) in prijazno ime naprave ter utripa ikona Bluetooth. Utripajoča ikona pomeni, da sprejemnik poskuša prenesti STIKE iz mobilnega telefona (za funkcijo DIAL CONTACTS (KLICANJE STIKOV)). Ikona neha utripati, če so preneseni vsi stiki ali če poteče časovna omejitev za pošiljanje stikov iz mobilnega telefona v radio. Na zaslonu je aktivna ikona telefona.

Prekinitev povezave z napravo

Če je naprava povezana in želite prekiniti povezavo med napravo ter radiem, opravite naslednje korake:

1. Pritisnite gumb za telefon za dlje kot 3 sekunde. Prikaže se meni Bluetooth.
2. Zavrtite gumb za glasnost, tako da se na zaslonu prikaže sporočilo DISCONNECT PH (PREKINI POVEZAVO S TELEFONOM).
3. Pritisnite gumb, da potrdite dejanje. Na radiu se za kratek čas prikaže sporočilo DISCONNECT PH (PREKINI POVEZAVO S TELEFONOM). Ko je povezava s telefonom prekinjena, se na radiu prikažeta sporočilo DISCONNECTED (POVEZAVA PREKINJENA) in ime naprave Bluetooth. Ikona telefona je neaktivna.

Brisanje ene ali vseh naprav

Če želite iz radia izbrisati eno ali vse seznanjene naprave:

1. Pritisnite gumb za telefon za dlje kot 3 sekunde. Prikaže se meni Bluetooth.
2. Zavrtite gumb za glasnost, tako da se na zaslonu prikaže sporočilo DELETE PH (IZBRIŠI TELEFON).
3. Pritisnite gumb, da odprete podmeni.
4. Na radiu se prikaže seznam naprav (po njem se pomikate z vrtenjem gumba). Izberite napravo, ki jo želite izbrisati, ali izberite DELETE ALL (IZBRIŠI VSE), da s pritiskom na gumb za glasnost izbrisate vse seznanjene naprave na seznamu. Na radiu se prikaže sporočilo PH DELETED (TELEFON IZBRISAN).

Prostoročne funkcije/funkcije povezave Bluetooth

Ko je naprava pravilno seznanjena (glejte Seznanjanje naprave Bluetooth) in povezana (glejte Povezovanje naprave), radio podpira naslednje prostoročne funkcije, če povezana naprava podpira prostoročno delovanje.

Meni za klicanje

Radio lahko iz naprave pridobi zadnje klice in informacije o stikih (v napravi mora biti na voljo prostoročni profil in včasih mora uporabnik sprejeti dejanje).

Meni za klicanje se prikaže, ko v napravi ni aktivnega klica in pritisnete gumb za telefon.

Klicanje/ponovno klicanje

Uporabnik lahko pridobi zadnjo klicano telefonsko številko in izvede klic. Pritisnite gumb za telefon, da pokličete zadnjo klicano telefonsko številko.

Hitro klicanje

Radio omogoča shranjevanje telefonskih števil s katerim koli gumbom za prednastavitve, ki je na voljo.

Če želite shraniti telefonsko številko, lahko izberete stik tako, da uporabite funkcijo DIAL CONTACTS (KLICANJE STIKOV) ali funkcijo LAST CALLS (ZADNJI KLICI). Ko je prikazana telefonska številka zelenega stika, pritisnite in držite kateri koli gumb PRESET (PREDNASTAVITEV), dokler ne slišite piska, ki potrdi, da je telefonska številka shranjena.

Če želite poklicati shranjeno telefonsko številko, v meniju izberite QUICK DIAL (HITRO KLICANJE) in z vrtenjem gumba izberite ustrezno številko prednastavitve. Pritisnite gumb, da pokličete shranjeno telefonsko številko.

Če želite spremeniti prednastavitve, ponovite postopek z želeno telefonsko številko. Prednastavitve se prepišejo.

Klicanje stika

Radio lahko bere in prikaže stike iz mobilnega telefona. Pritisnite gumb za telefon, da se prikaže možnost DIAL MENU (Meni za klicanje), in vrtite gumb, dokler se ne prikaže možnost DIAL CONTACTS (KLICANJE STIKOV). Nato pritisnite gumb, da izberete to funkcijo. Z vrtenjem gumba lahko izbirate med različnimi shranjenimi stiki (do 500 števil iz telefona in 250 stikov s kartice SIM). Če želite poklicati navedeni stik, pritisnite gumb OK (V REDU).

Radio prenese naslednje telefonske številke za posamezen stik (če so na voljo): HOME (DOMA), WORK (SLUŽBA), MOBILE (MOBILNI), OTHER (DRUGO) in PREFERRED (PREDNOSTNO). V meniju so telefonske številke prikazane z oznako H, W, M, O ali P in 10-mestno številko (XXXXXXXXXX).

Ko je prenos uspešen, se na radiu prikaže podmeni DIAL CONTACTS (KLICANJE STIKOV). Pri vsaki vzpostavitvi povezave med radiem in telefonom se podmeni DIAL CONTACTS (KLICANJE STIKOV) posodobi, zato bo morda treba ponoviti ta ročni postopek.

Zadnji klici

Radio omogoča prikaz zadnjih 10 klicev (odhodni, prejeti in zgrešeni). Po izbranem seznamu klicev se pomikate z vrtenjem gumba. Pritisnite gumb OK (V REDU), da izvedete klic. Glejte opombo 1.

Klicne možnosti

Med prostoročnim klicem so na voljo naslednje možnosti.

Sprejem klica

Ko prejmete dohodni klic, radio predvaja melodijo zvonjenja iz povezane naprave, če naprava podpira to funkcijo, v nasprotnem primeru pa se predvaja privzeta melodija zvonjenja. Uporabnik lahko med predvajanjem melodije zvonjenja prilagaja glasnost. Glasnosti pod 13 se ne upoštevajo za naslednji dohodni klic. Glasnost nad 13 se shrani za naslednji klic.

Ko prejmete dohodni klic, radio prikaže ime (če je na voljo) in številko klicatelja. Če želite sprejeti klic, pritisnite enega od naslednjih izbirnih gumbov: telefon, vrtljivi gumb ali NEXT (NAPREJ).

Zavrnitev klica

Ko prejmete dohodni klic, radio prikaže ime (če je na voljo) in številko klicatelja. Če želite zavrniti klic, pritisnite enega od naslednjih izbirnih gumbov: ESC (IZHOD) ali PREV (NAZAJ).

Končanje klica

Ko poteka prostoročni klic, radio prikaže številko klicatelja in pretečeni čas. Če želite končati klic, pritisnite enega od naslednjih izbirnih gumbov: telefon, ESC (IZHOD) ali PREV (NAZAJ).

Izklop mikrofona

Ko poteka prostoročni klic, s pritiskom gumba Pause/Play (Premor/predvajaj) izklopite mikrofona radia. Znova pritisnite gumb, da vklopite mikrofona.

Prenos klica

Če poteka klic, pritisnite gumb za telefon na radiu za dlje kot 3 sekunde, da prenesete klic v mobilni telefon za zasebne pogovore. Če želite preklopiti nazaj na prostoročni način, ponovite ta postopek. Glejte opombo 6.

Zvok prek Bluetootha

Predvajalnik Bluetooth

Če povezana naprava podpira to funkcijo, se lahko uporablja kot vhod vira zvoka za radio, kar vam omogoča, da uživate v poslušanju glasbenih datotek, shranjenih v telefonu.

Priporočamo uporabo te funkcije s privzetim predvajalnikom naprave. Če se v povezani napravi uporablja predvajalnik drugega ponudnika, ne moremo zagotoviti delovanja. Če uporabnik spreminja ali upravlja predvajalnik v telefonu, lahko pride do neusklajenosti z radiem.

Za dostop do glasbenih datotek v telefonu pritisnite gumb SRC in izberite BT AUDIO (ZVOK PREK BLUETOOTHA).

V načinu BT AUDIO (ZVOK PREK BLUETOOTHA) lahko uporabljate naslednje izbirne gumbe: Play (Predvajaj), Pause (Premor), NEXT (NAPREJ), PREV (NAZAJ), Fast Forward (Hitro premikanje naprej), Fast Reverse (Hitro premikanje nazaj), Repeat (Ponovitev) in Random (Naključno), če jih naprava podpira. Glejte opombi 1 in 3.

Play/Pause (Predvajaj/premor) – pritisnite za predvajanje trenutne skladbe. Znova pritisnite za premor zvoka. Glejte opombo 5.

PREV (Previous) (Nazaj) – pritisnite za premik na začetek trenutne ali prejšnje skladbe.

Opomba: Če se skladba predvaja manj kot 10 sekund, se izvede premik na prejšnjo skladbo. Če se skladba predvaja več kot 10 sekund, se trenutna skladba začne predvajati od začetka.

NEXT (Next) (Naprej) – pritisnite za premik na naslednjo skladbo.

FF/FR (Fast Forward/Fast Reverse) (Hitro premikanje naprej/hitro premikanje nazaj) – za hitro premikanje naprej ali nazaj po skladbi pritisnite in držite gumb Next (Naprej) ali PREV (NAZAJ).

RDM (Random) (Naključno) – pritisnite za naključno predvajanje skladb. Znova pritisnite, da prekličete način naključnega predvajanja. Poiščite ikono RDM na zaslonu radia, da vklopite to funkcijo.

RPT (Repeat) (Ponovitev) – pritisnite za ponovitev trenutne skladbe. Znova pritisnite, da prekličete ponovitev. Ikona RPT se "vklopi" ali "izklopi", ko je funkcija omogočena ali onemogočena.

Opomba: Ta funkcija je prikazana samo, če jo mobilni telefon podpira.

Opomba: Stiki, prikazani na zaslonu radia, so odvisni od informacij, ki jih radio prejme iz uporabljenega telefona.

Opomba: Funkcija se lahko razlikuje glede na telefon.

Opomba: Pri nekaterih mobilnih telefonih je morda treba omogočiti to funkcijo v njihovih aplikacijah. Če želite več informacij o omogočitvi, glejte navodila za uporabo mobilnega telefona.

Opomba: Pri nekaterih telefonih je na radiu prikazano sporočilo BT AUDIO PAUSE (PREMOR ZVOKA PREK BLUETOOTHA), ko je na voljo zvok. Pri telefonih, ki niso popolnoma združljivi z ukazi za daljinsko upravljanje tega radia prek povezave Bluetooth, je to običajen pojav.

Opomba: Nekateri naprave prekinajo povezavo Bluetooth, ko je izveden prenos.

Nastavitve radijskih sistemov

Radio ima dva menija za prilagajanje nastavitvev:

- Meni za nadzor zvoka
- Uporabniški meni

Menija sta opisana v naslednjih razdelkih.

Meni za nadzor zvoka

Meni za nadzor zvoka se prikaže, če za manj kot 2 sekundi pritisnete gumb za glasnost.

V tem meniju lahko prilagajate nastavitve za nizke tone, srednje tone, visoke tone, ravnoesje spredaj-zadaj, ravnoesje levo-desno, samodejno izenačevanje, uro in alarm.

Ko ste v meniju za nadzor zvoka, z vrtenjem gumba prikažite želeno možnost in pritisnite gumb za glasnost, da jo izberete.

Nizki toni

Na zaslonu se prikažeta možnost BASS (NIZKI TONI) in trenutna nastavitev od -6 do +6. Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca 13, da zvišate glasnost nizkih tonov, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da znižate glasnost nizkih tonov.

Srednji toni

Na zaslonu se prikažeta možnost MIDDLE (SREDNJI TONI) in trenutna nastavitev od -6 do +6. Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, da zvišate glasnost srednjih tonov, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da znižate glasnost srednjih tonov.

Visoki toni

Na zaslonu se prikažeta možnost TREBLE (VISOKI TONI) in trenutna nastavitev od -6 do +6. Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, da zvišate glasnost visokih tonov, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da znižate glasnost visokih tonov.

Ravnoesje spredaj-zadaj

Na zaslonu se prikažeta možnost FADE (RAVNOESJE SPREDAJ-ZADAJ) in trenutna nastavitev od -6 do +6. Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, da prestavite zvok na sprednje zvočnike, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da prestavite zvok na zadnje zvočnike. Ravnoesje spredaj-zadaj ni na voljo v načinu z 2 zvočnikoma.

Ravnoesje levo-desno

Na zaslonu se prikažeta možnost BALANCE (RAVNOESJE LEVO-DESNO) in trenutna nastavitev od L15 do R15. Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, da prestavite zvok na desne zvočnike, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da prestavite zvok na leve zvočnike.

Samodejno izenačevanje

Na zaslonu se prikaže trenutno izbrana možnost. Z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca se pomikate med možnostmi samodejnega izenačevanja od 1 do 7. Možnosti so:

- Pop
- Rock
- Country
- News (Novice)
- Jazz
- Classical (Klasika)
- Manual (Ročno)

Znova pritisnite gumb, da izberete želeno možnost.

Ura

Če želite nastaviti čas v radiu, pritisnite gumb, da se prikaže meni za nadzor zvoka. Zavrtite gumb, tako da se na zaslonu prikaže možnost Clock (Ura), in pritisnite gumb, da odprete meni Clock (Ura).

V meniju Clock (Ura) lahko z vrtenjem in pritiskom gumba izberete 12-urni ali 24-urni prikaz.

Po nastavitvi oblike prikaza in potrditvi pritisnite gumb, da spremenite nastavitve.

Alarm

Če želite nastaviti alarm, odprite meni za nadzor zvoka, izberite Alarm in pritisnite gumb. V meniju Alarm lahko vklopite ali izklopite alarm z ustreznim vrtenjem in pritiskom gumba. Če izberete možnost "ALARM ON" (ALARM VKLOPLJEN), je ikona alarma nastavljena na "ON" (VKLOP) in prikažejo se naslednje možnosti konfiguracije.

Čas

Utripati začneta mesti za ure alarma. Oblika prikaza je enaka kot pri trenutni izbiri ure (12- ali 24-urni način). Z vrtenjem gumba spremenite uro in pritisnite gumb, da potrdite uro. Nato začneta utripati mesti za minute alarma; spremenite nastavev in potrdite izbiro.

Nastavev tona ali nastavev glasbe

Z vrtenjem in pritiskom gumba preklopite med možnostma SET TONE (NASTAVEV TONA) ali SET MUSIC (NASTAVEV GLASBE).

Glasnost

Če je izbrana možnost Tone (Ton), so na voljo nastavitve Low (Nizko), Mid (Srednje) in High (Visoko) (med nastavljanjem glasnosti tona ne slišite zvoka). Če je izbrana možnost Music (Glasba), nastavite glasnost od 0 do 30.

Izklop alarma

Če se sproži alarm, ga prekličete tako, da na kratko pritisnete gumb prednastavitve 3. Če ne izklopite alarma, se samodejno izklopi po 63 minutah.

Vklop dremeža

Če želite vklopiti funkcijo "SNOOZE" (DREMEŽ) za alarm, za manj kot 2 sekundi pritisnite kateri koli gumb (razen gumba prednastavitve 3), ko se sproži alarm. Za 3 sekunde se prikaže sporočilo "SNOOZE" (DREMEŽ) in alarm se preloži za 9 minut.

Uporabniški meni

Uporabniški meni se prikaže, če za več kot 2 sekundi pritisnete gumb za glasnost.

V tem meniju lahko konfigurirate naslednje možnosti:

- Zvočniki
- Občutljivost iskanja
- Konfiguracija predvajanja
- Zatemnitev
- Omogočitev/onemogočitev kategorije
- Nastavev odtenka

V nekaterih načinih niso na voljo vse možnosti. Glejte omejitve v naslednjih razdelkih.

Ko ste v uporabniškem meniju, z vrtenjem gumba prikažite želeno možnost in pritisnite gumb za glasnost, da jo izberete.

Zvočniki (SPEAKERS)

Na zaslonu se prikažeta možnost SPEAKERS (ZVOČNIKI) in trenutno izbrana nastavev. V tem podmeniju lahko nastavite zvočnike na 2 ali 4 kanale. Z vrtenjem gumba preklopite med možnostma 2CH in 4CH ter pritisnite gumb, da izberete želeno možnost.

Občutljivost iskanja (SEEK SEN)

Na zaslonu se prikažeta možnost SEEK SENS (OBČUTLJIVOST ISKANJA) in trenutna nastavev med -2 in +2. Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, da zvišate vrednost občutljivosti, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da znižate vrednost občutljivosti. Pritisnite gumb, da izberete želeno možnost. Ta možnost je na voljo samo, ko radio predvaja v načinu sprejemnika.

Konfiguracija nastavitve frekvence (TUNE CFG)

Na zaslonu se prikažeta možnost TUNE (NASTAVEV FREKVENCE) in trenutno izbrana nastavev Auto (Samodejno) ali Manual (Ročno). Z vrtenjem gumba preklopite med možnostma AUTO (SAMODEJNO) in MANUAL (ROČNO) ter pritisnite gumb, da izberete želeno možnost.

Konfiguracija predvajanja (PLBK CFG)

V tem meniju lahko izberete konfiguracijo gumbov Next (Naprej) in PREV (NAZAJ). Na zaslonu je prikazana trenutno izbrana možnost SEEK (ISKANJE) ali FAST F/F (HITRO PREMIKANJE NAPREJ). Z vrtenjem gumba preklopite med možnostma SEEK (ISKANJE) in FAST F/F (HITRO PREMIKANJE NAPREJ) ter pritisnite gumb, da izberete želeno možnost. Ta možnost je na voljo samo, ko radio predvaja v načinu CD, USB ali iPod.

Zatemnitev

Če vozilo uporablja zatemnitev s konfiguracijo CAN ali "analogno", se na zaslonu prikaže sporočilo DIMMING 0 (ZATEMNITEV 0). To vrednost je mogoče nastaviti od -10 do +10. V nasprotnem primeru sta na zaslonu prikazani možnost DIMMING (ZATEMNITEV) in trenutno izbrana nastavev od 0 do 30. Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, da povečate zatemnitev, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da zmanjšate nastavev.

Omogočitev/onemogočitev kategorije (CAT E/D)

Na zaslonu je prikazana možnost CAT ENABLE (OMOGOČITEV KATEGORIJE) ali CAT DISABLE (ONEMOGOČITEV KATEGORIJE), odvisno od trenutne izbire. Z vrtenjem gumba preklopite med možnostma in pritisnite gumb, da izberete želeno možnost. Ta možnost je na voljo samo v načinu SXM.

Nastavev odtenka (HUE ADJ)

Na zaslonu je prikazana ena od naslednjih možnosti, odvisno od barv radia, ki so na voljo:

- AMBER (ORANŽNA) ali GREEN (ZELENA)
- RED (RDEČA) ali BLUE (MODRA)

Z vrtenjem gumba preklopite med možnostma in pritisnite gumb, da izberete želeno možnost. Ta možnost je na voljo samo pri modelih, opremljenih z dvobarvnim načinom.

Predvajalniki zvoka (CD-predvajalnik)

Predvajalnik je mogoče uporabljati za zvok na CD-jih in zvok v obliki zapisa MP3.

Ko je vozilo vklopljeno, vstavite ploščo v režo tako, da je potiskana stran obrnjena navzgor. Predvajalnik uvleče ploščo in začne se predvajanje.

Sistem lahko predvaja naslednje oblike zapisa:

- večino zvočnih CD-jev,
- CD-R,

- CD-RW,

MP3 ali nezaščitene oblike zapisa WMA.

Pri predvajanju združljivih zapisljivih plošč se lahko kakovost zvoka zmanjša zaradi kakovosti plošče, načina zapisovanja, kakovosti zapisane glasbe ali načina ravnanja s ploščo.

Lahko pride do povečanega preskakovanja, težav pri zapisovanju in iskanju skladb in/ali težav pri vstavljanju ali izmetu.

Če se pojavijo te težave, preverite, ali je plošča poškodovana, ali poskusite predvajati ploščo, ki preverjeno deluje.

Preprečitev poškodb CD-predvajalnika

Priporočamo naslednja dejanja:

- Ne uporabljajte opraskanih ali poškodovanih plošč.
- Ne lepите nalepk na plošče. (Nalepke se lahko zataknejo v predvajalniku.)
- Vstavljajte samo eno ploščo naenkrat.
- Preprečite vstop tujih snovi, tekočin ali umazanije v režo za vstavljanje.
- Za označevanje zgornje strani plošče uporabite flomaster.

Vstavljanje in izmet plošč

Vstavljanje plošče:

- Vključite vozilo.
- Vstavite ploščo v režo tako, da je potiskana stran obrnjena navzgor. Predvajalnik uvleče ploščo do konca. Če je plošča poškodovana ali nepravilno vstavljena, se na zaslonu prikaže napaka in plošča se izvrže.

Ko je plošča vstavljena, se samodejno začne predvajati.

Pritisnite "Eject" (Izvrzi), da CD-predvajalnik izvrže ploščo. Če plošče v nekaj trenutkih ne odstranite, se samodejno uvleče nazaj v predvajalnik.

Predvajanje zvočnega CD-ja

Če želite predvajati zvočni CD, opravite naslednje korake.

1. Z gumbom SRC za vir izberite CD.
2. Radio začne predvajati CD ter prikaže številko skladbe, skladbo, izvajalca, pretečeni čas in informacije o albumu, če so na voljo.

Za predvajanje glasbe z nosilca uporabite naslednje gumb:

PREV (Previous) (Nazaj) – pritisnite za premik na začetek trenutne ali prejšnje skladbe.

Opomba: Če se skladba predvaja manj kot 10 sekund, se izvede premik na prejšnjo skladbo. Če se skladba predvaja več kot 10 sekund, se trenutna skladba začne predvajati od začetka.

NEXT (Next) (Naprej) – pritisnite za premik na naslednjo skladbo.

FF/FR (Fast Forward/Fast Reverse) (Hitro premikanje naprej/hitro premikanje nazaj) – za hitro premikanje naprej ali nazaj po skladbi pritisnite in držite gumb Next (Naprej) ali PREV (NAZAJ).

RDM (Random) (Naključno) – pritisnite za naključno predvajanje skladb. Znova pritisnite, da prekličete način naključnega predvajanja. Poiščite ikono RDM na zaslonu radia, da vklopite to funkcijo.

RPT (Repeat) (Ponovitev) – pritisnite za ponovitev trenutne skladbe. Znova pritisnite, da prekličete ponovitev. Ikona RPT se "vklopi" ali "izklopi", ko je funkcija omogočena ali onemogočena.

SCAN (Iskanje):

- Pritisnite na kratko za iskanje po trenutnem kontekstu predvajanja.
- Pritisnite na dolgo za iskanje po celotni napravi z začetkom pri skladbi 1.

Folder Up (Mapa navzgor) (na voljo samo pri predvajanju CD-jev z datotekami MP3)

Pritisnite, da izberete naslednjo mapo. Pri predvajanju posebnega izbora ob pritisku radio predvaja skladbo 1 kot na novo vstavljeni USB.

Folder Down (Mapa navzdol) (na voljo samo pri predvajanju CD-jev z datotekami MP3).

Pritisnite, da izberete prejšnjo mapo. Pri predvajanju posebnega izbora ob pritisku radio predvaja skladbo 1 kot na novo vstavljeni USB.

Sporočila o napakah

Če se prikaže sporočilo "Disc Error" (Napaka plošče) in/ali se plošča izvrže, je vzrok lahko nekaj od naslednjega:

- Plošča ima neveljavno ali neznano obliko zapisa.
- Plošča je vroča. Poskusite znova, ko se temperatura vrne na običajno vrednost.
- Cesta je neravna. Poskusite znova vstaviti ploščo, ko je cesta bolj ravna.

- Plošča je zvita.
- Plošča je umazana, opraskana, mokra ali narobe obrnjena.
- Zrak je vlažen. Poskusite pozneje znova vstaviti ploščo.
- Prišlo je do težave pri zapisovanju plošče.
- Nalepka se je zataknila v CD-predvajalniku.
- Če se plošča ne predvaja pravilno zaradi katerega koli drugega vzroka, poskusite predvajati ploščo, ki preverjeno deluje.
- Če se napake ponavljajo, se obrnite na prodajalca.

MP3

Predvajanje CD-ja z datotekami MP3:

Če želite predvajati CD z datotekami MP3, upoštevajte enaka navodila kot za predvajanje zvočnega CD-ja.

Pri ustvarjanju plošče z datotekami MP3 je treba upoštevati naslednje smernice, sicer predvajanje morda ne bo mogoče.

Datoteke MP3:

- Bitne hitrosti: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 124, 160, 192, 224, 256, 320 kb/s za MPEG-1 Audio Layer 3
- Frekvence vzorčenja: 32, 44,1 in 48 kHz za MPEG-1 Audio Layer 3
- Največje število map: osem map z 255 datotekami na mapo
- Največ 1000 datotek na plošči
- Podprti sta različici seznamov predvajanja M3U in PLS
- Zapisano na ploščo CD-R ali CD-RW z največjo zmogljivostjo 700 MB.

Nezaščitene datoteke WMA

- Različice: 1, 2, 7, 9 in 9.1
- Bitne hitrosti: 32–320 kb/s
- Frekvence vzorčenja: 32–48 kHz

Pomikanje po glasbi (CD, MP3 in USB)

Za dostop do menija za glasbo CD, MP3/USB pritisnite gumb povečevalnega stekla (prednastavitev 2), ko je aktiven vir CD, MP3 ali USB.

Med različnimi možnostmi se pomikajte z gumbom za glasnost ali gumbom Next/Prev (Naprej/nazaj).

Radio ponuja dve možnosti.

Način mape

Pritisnite gumb za glasnost, da se prikažejo mape, shranjene na plošči. Izberite mapo, da se prikaže seznam vseh skladb v njej. Seznam se lahko prikaže z zakasnitvijo. Izberite skladbo s seznama, da se začne predvajanje.

Struktura mape lahko podpira do pet ravni globine. Mape in nato skladbe se prikažejo v abecednem vrstnem redu.

V tem načinu se najprej prikažejo mape, na koncu pa skladbe posamezne mape.

Način seznama predvajanja

Pritisnite gumb za glasnost, da se prikažejo sezname predvajanja, shranjeni na plošči. Izberite seznam predvajanja, da se začne predvajati prva skladba trenutno izbranega seznama predvajanja. Seznam se lahko prikaže z zakasnitvijo.

Posebni premisleki

Korenski imenik:

Korenski imenik se obravnava kot mapa. Sistem najprej dostopa do vseh datotek, ki so neposredno v korenskem imeniku, in šele nato do morebitnih map v korenskem imeniku.

Prazne mape

Če je korenski imenik ali mapa prazna ali vsebuje samo mape, se predvajalnik pomakne na naslednjo mapo v datotečni strukturi, ki vsebuje stisnjeno zvočno datoteko. Prazne mape niso prikazane ali oštevilčene.

Varovalka

Varovalka za radio se nahaja v ohišju varovalk vozila.

Optimalne vrednosti varovalk so med 10 A in 15 A.

Nasveti in tabela za odpravljanje težav

RADIO:

Ni mogoče nastaviti frekvenc za postaje:

- Ste na območju s slabim signalom.
- Povečajte občutljivost iskanja (za podrobnosti glejte razdelek Občutljivost iskanja).

CD:

CD-predvajalnik ne deluje:

CD-predvajalnik je morda zunaj delovnega območja; delovna temperatura CD-predvajalnika je od -20°C (-4°F) do 55°C (131°F).

Počakajte, da temperatura v vozilu ustrezno naraste ali pade, odvisno od primera.

CD-ja ni mogoče vstaviti:

- V CD-predvajalniku je že CD.
- Izvrzite CD in ga odstranite.

iPod

iPod ne predvaja glasbe ali pa ni zvoka:

iPod ni prepoznan:

- Preverite, ali je iPod podprt.
- Če je iPod podprt, ga ponastavite in znova povežite (za podrobnosti glejte razdelek iPod).

iPod ne deluje

iPod je morda zunaj delovnega območja; delovna temperatura predvajalnika iPod je od -20°C (-4°F) do 85°C (185°F).

Počakajte, da temperatura v vozilu naraste ali pade na vrednost, ki jo občutite kot udobno.

Bluetooth

Radio ne prepozna naprave, v kateri je omogočena povezava Bluetooth.

Poskusite narediti nekaj od naslednjega:

- Odstranite napravo in jo nato seznanite ter povežite. Glejte razdelke BRISANJE ENE ALI VSEH NAPRAV, Seznanjanje naprave Bluetooth in Povezovanje naprave.
- Poskrbite, da je naprava vklopljena.
- Poskrbite, da je vmesnik Bluetooth v radiu omogočen. Glejte razdelek Omogočitev/onemogočitev povezave Bluetooth.
- Naprava je morda zunaj dosega. Poskusite jo premakniti bližje.

Naprava in radio ne moreta komunicirati.

Poskusite narediti nekaj od naslednjega.

- Poskrbite, da ste izbrali pravilno napravo za vzpostavitev povezave. Morda imate na primer dve ali več seznanjenih ali povezanih naprav, zato je pomembno, da izberete pravo napravo.

- Nekatero naprave pred povezovanjem z radiem zahtevajo geslo.
- Verjetno je bilo vneseno nepravilno geslo ali pa je potekla časovna omejitev za vnos gesla. Glejte razdelek Povezovanje naprave.
- Če je naprava blizu drugih naprav, ki uporabljajo radijske frekvence (kot so mikrovalovne pečice, brezžični telefoni, daljinski upravljalniki za elektroniko ali osvetlitev ali brezžična omrežja 802.11), lahko te naprave povzročajo motnje. Poskusite premakniti nedelujočo napravo na večjo oddaljenost od teh naprav.

Glasbe iz naprave ni mogoče slišati:


- Preverite, ali je naprava seznanjena in povezana. Glejte razdelka Seznanjanje naprave Bluetooth in Povezovanje naprave.
- Poskrbite, da je v meniju s seznamom virov izbrana možnost BT AUDIO SRC. Glejte razdelek Gumb PWR/SRC.
- Z vrtenjem gumba nastavite glasnost na radiu.
- Poskrbite, da v napravi ni aktiviran premor.
- Poskrbite, da so v napravi na voljo glasbene datoteke.

Rear Seat Audio (RSA)

Sistem RSA prikaže sporočilo "No-link" (Ni povezave)

Radio potrebuje do 15 sekund, da se prebudi. Če prebudite radio s sistemom RSA in je radio v načinu spanja, sistem RSA med zagonom radia prikaže sporočilo "No-link" (Ni povezave). Ko ta časovni zamik poteče, se komunikacija znova vzpostavi.

Blagovne znamke in licenčne pogodbe

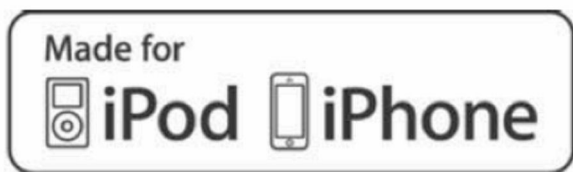

Ilustracija 7

g06229251

Napisa "Made for iPod" in "Made for iPhone" pomenita, da je elektronski dodatek zasnovan posebej za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima certifikat razvijalca za skladnost s standardi učinkovitosti družbe Apple.

iPod, iPodTouch in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Computer, Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

SiriusXM



Ilustracija 8

g06229256

"SiriusXM" pomeni, da je radio zasnovan za skladnost s standardi SiriusXM in da ima certifikat za to.

SiriusXM je blagovna znamka družbe SiriusXM, registrirane v ZDA.

Informacije FCC

Radio je skladen s 15. delom pravil Zvezne komisije za komunikacije (FCC) in standardi RSS-GEN/210/220/310 organizacije Industry Canada.

Indeks

I		V	
Identifikacijski podatki	6	Varnost	5
Izjava o skladnosti	8	Vsebina.....	3
P			
Podatki o proizvodu	6		
Poglavje Upravljanje	10		
Pomembne varnostne informacije	2		
Predgovor	4		
Informacije o dokumentaciji	4		
Intervali za vzdrževanje	4		
Podatki o izdelku.....	4		
Upravljanje.....	4		
Varnost.....	4		
Vzdrževanje	4		
Zmogljivost izdelka	4		
R			
Radio (razvedrilni, če je stroj tako			
opremljen).....	10		
Stereo sprejemniki	10		
Uvod.....	10		
S			
Skladnost s predpisi	6		
CAN ICES-3 (B)/NMB (B).....	6		
Izjava o predelavi.....	6		
Izpostavljenost sevanju	6		
Motenje	6		
Obvestila FCC	6		
Obvestilo o digitalni napravi razreda B FCC .	6		
Poenostavljena izjava EU o skladnosti/			
Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU	6		
Radiofrekvenčno območje	6		
Splošno o nevarnosti.....	5		
Opozorila in skladnost	5		
Pozor.....	5		
Pred začetkom upravljanja stroja	5		
Predgovor	5		
Uvod.....	5		
Varnostni ukrepi	5		
U			
Upravljanje	10		

Podatki o proizvodu in prodajalcu

Opomba: Podatke
o lokacijah identifikacijske ploice poiite v poglavju Identifikacijski
podatki o proizvodu v Navodilih za upravljanje in vzdrževanje.

Datum dobave: _____

Podatki o proizvodu

Model: _____

Identifikacijska tevilka proizvoda: _____

Serijska tevilka stroja: _____

Serijska tevilka
transmisije: _____

Serijska tevilka generatorja: _____

Serijske tevilke priključkov: _____

Podatki o prikljuku: _____

Kupeva tevilka proizvoda: _____

Prodajaleva tevilka
proizvoda: _____

Podatki o prodajalcu

Ime: _____ Filiala: _____

Naslov: _____

Kontaktna
oseba

Telefonska
tevilka

Delovni as

Prodaja: _____

Nado-
mestni
deli:

Servis:

