



Kullanma ve Bakım Kitabı

Caterpillar Kısa Gövdeli Radyo

L66 1-YUKARI (Makine)
L77 1-YUKARI (Makine)
L88 1-YUKARI (Makine)
H66 1-YUKARI (Makine)
H77 1-YUKARI (Makine)
H88 1-YUKARI (Makine)
L22 1-YUKARI (Makine)
H24 1-YUKARI (Makine)
H22 1-YUKARI (Makine)
H26 1-YUKARI (Makine)
L24 1-YUKARI (Makine)

Önemli Güvenlik Bilgileri

Ürünlerin kullanımı, bakımı ve onarımı sırasında oluşan kazaların birçoğu, temel güvenlik kurallarına veya önlemlerine uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Bir kaza çoğunlukla kazaya neden olabilecek potansiyel tehlikeli durumları önceden bilerek önlenebilir. Kişi, güvenliği etkileyen insan faktörleri de dahil potansiyel tehlikelere karşı dikkatli olmalıdır. Bu kişi aynı zamanda bu işlevleri yapmak için gerekli eğitime, becerilere ve aletlere sahip olmalıdır.

Bu ürünün yanlış şekilde kullanılması, yağlanması, bakımı veya onarımı tehlikeli olabilir ve yaralanma ya da ölüme yol açabilir.

Bu çalışmaya yetkili olduğunuzu teyit edip çalışma, yağlama, bakım ve onarım bilgilerini okuyup anlamadığınız sürece bu ürünü kullanmayın veya üzerinde yağlama, bakım veya onarım yapmayın.

Güvenlik önlemleri ve uyarılar bu kılavuzda ve ürün üzerinde verilmiştir. Bu tehlike uyarılarına uyulmaması durumunda, siz veya çevrenizdekiler yaralanma veya ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Tehlikeler, "Güvenlik İkaz Sembolü" ve bunu takip eden "TEHLİKE", "UYARI" veya "İKAZ" gibi bir "Sinyal Kelimesi" ile gösterilir. Güvenlik İkazı "UYARI" etiketi aşağıda gösterilmiştir.



WARNING

Bu güvenlik ikaz sembolünün anlamı aşağıdaki şekildedir:

Dikkat! Dikkatli Olun! Güvenliğiniz Söz Konusudur.

Uyarının altında bulunan mesaj tehlikeyi açıklar ve yazılı ya da resimli olarak gösterilmiş olabilir.

Ürüne hasar verebilecek çok sayıda kullanma şekli, ürün üzerinde ve bu yayında "BİLDİRİM" etiketi ile tanımlanır.

Caterpillar, potansiyel bir tehlike içerebilecek her olası durumu tahmin edemez. Bu yüzden bu yayında ve ürün üzerinde bulunan uyarılar, bütün olasılıkları kapsamamaktadır. İş sahasında geçerli olan özel kurallar ve önlemler de dahil olmak üzere, kullanım yerinde ürünün kullanılmasıyla ilgili tüm güvenlik kuralları ve önlemlerini göz önünde bulundurduğunuza dair içiniz rahat olmadığı sürece bu ürünü bu kılavuzda öngörülenden farklı bir şekilde kullanmayın. Caterpillar tarafından özellikle tavsiye edilmeyen bir alet, prosedür, çalışma yöntemi veya kullanma tekniği kullanılacaksa öncelikle bunların kendiniz ve etrafınızdakiler için güvenli olduğundan emin olun. Aynı zamanda bu çalışmayı yapmaya yetkili olduğunuzdan ve kullanmayı planladığınız çalışma, yağlama, bakım veya onarım prosedürleri sonucu ürünün hasar görmeyeceğinden veya emniyetsiz hale gelmeyeceğinden de emin olmanız gerekir.

Bu yayındaki bilgi, teknik özellikler ve şekiller, yayının yazıldığı tarihte mevcut olan bilgilere dayanmaktadır. Teknik özellikler, tork değerleri, basınçlar, ölçümler, ayarlar, şekiller ve diğer öğeler herhangi bir anda değişebilir. Bu değişiklikler, ürüne verilen servis hizmetini etkileyebilir. Herhangi bir işe başlamadan önce tam ve en güncel bilgileri temin edin. Cat temsilcileri en güncel bilgilere sahiptir.



UYARI

Bu ürün için yedek parça gerektiğinde Caterpillar, Cat yedek parçalarının kullanılmasını önerir.

Bu uyarıya uyulmaması erken arızalara, ürün hasarına, yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde emisyon kontrol cihazları ve sistemlerinin bakımı, değişimi veya onarımı herhangi bir onarım kuruluşu veya ürün sahibinin seçtiği bir kişi tarafından yapılabilir.

İçindekiler

Önsöz 4

Güvenlik Bölümü

Genel Tehlike Bilgileri 5

Ürün Bilgileri Bölümü

Tanımlama Bilgileri 6

Kullanma Bölümü

Kullanma 9

İndeks Bölümü

İndeks 43

Önsöz

Literatür Bilgileri

Bu kılavuz, literatür tutucusunda saklanmalıdır.

Bu kılavuz güvenlik bilgileri, kullanma talimatları ve bakım tavsiyeleri içerir.

Bu yayındaki bazı fotoğraflar veya şekiller, ürününüzden farklı olabilecek ayrıntıları veya ataşmanları gösterir.

Ürün tasarımının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ürününüzde bu yayında yer almayan değişikliklere neden olmuş olabilir. Bu kılavuzu okuyun, çalışın ve ürünle birlikte tutun.

Ürününüz veya bu yayınla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen en yeni bilgiler için Cat temsilcinize danışın.

Güvenlik

Güvenlik bölümü, temel güvenlik önlemlerini listeler. Ayrıca bu bölüm, üründe kullanılan metinleri ve uyarı işaretleri ile etiketlerinin konumlarını da tanımlar.

Kullanma

Kullanma bölümü, yeni operatör için referans ve deneyimli operatör için hatırlatıcı nitelik taşır. Bu bölüm göstergeler, anahtarlar, ürün kumandaları, ataşman kumandaları ve programlama bilgilerinin bir açıklamasını içerir.

Fotoğraflar ve şekiller, operatörü ürünün doğru kontrolü, çalıştırılması, kullanılması ve durdurulması prosedürleri konusunda yönlendirir.

Bu yayında ana hatları verilen kullanma teknikleri temel tekniklerdir. Beceri ve teknikler, operatör ürünü ve özelliklerini tanıdıkça gelişir.

Bakım

Bakım bölümü, donanım bakımı için bir rehberdir.

Güvenlik Bölümü

i07549094

Genel Tehlike Bilgileri

SMCS Kodu: 7606

**UYARI**

Kullanma ve Bakım Kılavuzlarındaki talimatları ve uyarıları okuyup anlamadan bu donanımı çalıştırmayın veya üzerinde işlem yapmayın. Talimatların takip edilmemesi veya uyarılara uyulmaması, yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Değiştirme kılavuzları için Caterpillar temsilcinize danışın. Gerekli dikkati göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.

Önsöz

Bu belge, donanımın Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bir tamamlayıcıdır. Bu belgeyi donanımın Kullanma ve Bakım Kılavuzuna kalıcı olarak ekleyin.

Giriş

Bu belge Caterpillar AM/FM Radyo Sisteminin kullanımı hakkında bilgi verir.

Donanımın Kullanma ve Bakım Kılavuzunda yer alan talimatlar ve uyarılar okunup anlaşılmadığı sürece donanım kullanılmamalı ve bakımı yapılmamalıdır. Caterpillar AM/FM Radyo Sistemi donanımlı ekipmanı kullanmadan önce bu belgenin içeriği anlaşılmalıdır.

Uyarılar ve Uyumluluk

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, kullanmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

İkaz

- Sadece 12-volt DC negatif topraklamalı elektrik sisteminde kullanın.
- Üniteyi monte ederken ve bağlarken aracın negatif akü terminalini ayırın.
- Sigortayı değiştirirken aynı amper değerinde bir sigorta kullandığınızdan emin olun.
- Daha yüksek amper değeri olan bir sigorta kullanılması, üniteye ciddi hasara neden olabilir.
- Ünitenin içine pim veya yabancı madde girmediğinden emin olun, pimler ve yabancı maddeler arızalara neden olabilir veya elektrik çarpması gibi güvenlik tehlikeleri oluşturabilir.

- Aracı sıcak veya soğuk havada uzun süre park ettiğinizde üniteyi kullanmadan önce aracın içindeki sıcaklığın normale dönmesini bekleyin.

Çalışmadan Önce

Ses seviyesini çok yüksek olarak ayarlamayın. Ses seviyesini, dışarıdaki uyarı seslerini (korna sirenleri vs.) işitebileceğiniz bir seviyede tutun.

Karmaşık herhangi bir işlem yapmadan önce aracı durdurun.

İkaz

Kapağı açmayın ve onarım yapmayın. Yardım için yetkili temsilcinize danışın.

Not: Bağlanacak farklı kablo tesisatı olan modellere göre belirli bir içeriğin tanımı için model etiketine bakın.

Not: Teknik özellikler ve tasarım, teknolojiye iyileştirmeler yüzünden önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

Kullanma ve Bakım Kılavuzları (OMM) aşağıdaki adreste mevcuttur: http://www.cat.com/en_US/support/operations/technology/product-link-owners-manuals.html

Mobil ekipman veya ürün kullanımdayken doğrudan internet erişimi olmayan alanlarda bulunan ekipmanlarda OMM'nin kağıt bir kopyası yazdırılmalı ve ürünle birlikte tutulmalıdır.

Daha fazla bilgi veya OMM'nin kağıt bir kopyası için en yakın Cat temsilcinize danışın: www.cat.com/en_US/support/dealer-locator.html

Ürün Bilgileri Bölümü

Tanımlama Bilgileri

i07549093

Yasalara Uygunluk

SMCS Kodu: 7606

FCC Bilgileri

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. Kısmı ile uyumludur. Kullanım, aşağıdaki iki koşula tabidir:

- Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz.
- Bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olan parazit dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
- Uygunluk için sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklikler veya uyarlamalar, ekipmanı çalıştırmak için kullanıcıların yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipmanın, FCC kurallarının 15. Kısmı gereğince bir Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uyumlu olduğu test ve ispat edilmiştir. Bu sınırlar, bir meskun kurulumda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu ekipman radyo frekanslarını alır ve radyo frekansı enerjisi yayabilir. Radyonun hatalı montajı ve talimatlara uygun olmayan kullanımı sonucu radyo iletişimlerinde zararlı parazitler meydana gelebilir. Bununla birlikte belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair garanti verilemez. Bu ekipman radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa parazit, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir. kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden biri veya daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede yer alan bir prize bağlayın.

- Yardım için temsilcinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

FCC Bildirimi

Aşağıdaki bildirimler verilmiştir.

Uyarlama Beyanı

Caterpillar, bu cihazda kullanıcının yapacağı hiçbir değişikliği veya uyarlamayı onaylamamıştır. Herhangi bir değişiklik veya uyarlama, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Radyasyona Maruz Kalma

Bu cihaz kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyon maruz kalma sınırlarına uyar ve FCC radyo frekansı (RF) Maruz Kalma Kılavuzlarını karşılar. Bu ekipman radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafeyle kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Radyo Frekansı Aralığı

Aşağıdaki Sürücü Güvenlik Sistemi iletişim cihazı teknik özellikleri, ilgili her türlü tehlike değerlendirmesini gerçekleştirmeye ve tüm yerel yönetmeliklere uyulmasını sağlamaya yardım etmek üzere sunulmuştur:

Radyo, Belçika'da telsiz spektrumlarının kullanımı ile ilgili geçerli gereklilikleri ihlal etmeden kullanılabilir şekilde imal edilmiştir.

Tablo 1

Bluetooth	
Çıkış gücü	4 dBm (Sınıf 2)
Frekans bandı	2.4000 GHz - 2.4835 GHz (ISM Bandı)
Aralık	10 m (boş alan)
Standart	Bluetooth 2.0 teknik özelliği

Uygunluk Beyanı

SMCS Kodu: 7606

İki Uygunluk Beyanı, aşağıda listelenmiştir.

Tablo 2

CATERPILLAR® AB Uygunluk Beyanı

Bu Uygunluk Beyanı tamamen üreticinin sorumluluğunda yayınlanmıştır.

Üreticiyi temsilen aşağıda imzası bulunan kişi:

Caterpillar, Inc.

100 N.E. Adams

Peoria, IL 61629

ABD

bu açıklamada bahsedilen ürünün:

Caterpillar eğlence radyoları

Marka: Caterpillar

Parça Numarası:

525 - 1508

Model: Caterpillar Kısa Gövdeli Hizmet Radyosu

Anten: 8E-1118

İlgili Birlik uyumlaştırma mevzuatına uygundur: 2014/53/AB Direktifi ve 2011/65/AB Direktifi

Uygunluk, aşağıdaki belgelerin geçerli gerekliliklerine uyum ile gösterilir:

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü: _____ Ek II, ____ X ____ Ek III, _____ Ek IV

2014/53/AB	LVD (Bölüm 3.1a):	EN 60065:2014 EN 62479:2010
	EMC (Bölüm 3.1b):	EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0
	RF(Sec3,2)	EN 300 328 V2.1,1 Son taslak EN 303 345 V1.1,7
2011/65/AB	RoHS	EN 50581:2012


Tablo 3

Bildirilen Kurum Adı: Siemic Inc.

Bildirilen Kurum Numarası: 2200

Muayene Sertifikası#: RE17101308

Signature:



Name: James Morrison

Title: Engineering Manager - 3

Place: Mossville, IL

Date: 10/2/2018

Uygunluk Beyanı

Tablo 4

CATERPILLAR® AB Uygunluk Beyanı

Bu Uygunluk Beyanı tamamen üreticinin sorumluluğunda yayınlanmıştır.

Üreticiyi temsilen aşağıda imzası bulunan kişi:

Caterpillar, Inc.

100 N.E. Adams

Peoria, IL 61629

ABD

bu açıklamada bahsedilen ürünün:

Caterpillar eğlence radyoları

Marka: Caterpillar

Parça Numarası:

524-3711

Model: Caterpillar Kısa Gövdeli Hizmet Radyosu (DAB)

Anten: 525-7960

İlgili Avrupa Birliği uyumlaştırma mevzuatına uygundur: 2014/53/AB Direktifi ve 2011/65/AB Direktifi

Uygunluk, aşağıdaki belgelerin geçerli gerekliliklerine uyum ile gösterilir:

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü: _____ Ek II, ____ X ____ Ek III, _____ Ek IV

2014/53/AB	LVD (Bölüm 3.1a):	EN 60065:2014 EN 62479:2010
	EMC (Bölüm 3.1b):	EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0
	RF(Sec3,2)	EN 300 328 V2.1,1 Son taslak EN 303 345 V1.1,7
2011/65/AB	RoHS	EN 50581:2012


Tablo 5

Bildirilen Kurum Adı: MiCOM Labs Inc.

Bildirilen Kurum Numarası: 2280

Muayene Sertifikası #: DONG59/23 Temmuz 2018/Rev A

Signature:



Name: James Morrison

Title: Engineering Manager - 3

Place: Mossville, IL

Date: 10/2/2018

Kullanma Bölümü

Kullanma

i07549095

Radyo (Varsa Eğlence)

SMCS Kodu: 7338

⚠ DİKKAT

Sürüş sırasında normal sürüş görevlerine dikkat ederek daima gözlerinizi yolda, ellerinizi direksiyon simidinde tutun. Her zaman olduğu gibi güvenli araç kullanımından sürücü sorumludur. Sürüş sırasında gözlerinizi yolda ve ellerinizi direksiyon simidinde tutmamak, sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilir.

Giriş

Bu kullanım kılavuzlarında yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarıyla doğrudur. Ancak Caterpillar, önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde ve performansta değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Baskı sonrası meydana gelmiş olabilecek değişikliklerle ilgili temsilcinize danışın.

Radyo sistemi düğmeler, RSA (Arka Koltuk Ses Sistemi) veya direksiyon kumandalarını kullanarak kontrol edilir.

Stereo Alıcılar



Şekil 3

g06244205

RADYO/USB MP3/USB/DAB+/DAB/Bluetooth Alıcı


Radyo İşlev Şeması

Radyo işlev şeması aşağıda gösterilmiştir



Pin No	Note	Pin No	Note
3	Telephone mute low	9	Rear R+
4	Ignition	10	Rear R-
5	Antenna Remote	11	Front R+
6	Illumination	12	Front R-
7	Battery+	13	Front L+
8	Power Ground	14	Front L-
21	SWRC+	15	Rear L+
22	SWRC GND	16	Rear L-
23	Left AUX Input	25	AUX GND
24	AUX Shield GND	26	Right AUX Input
31	Mic+	32	Mic-

Genel Radyo Alıcısı İşlevleri

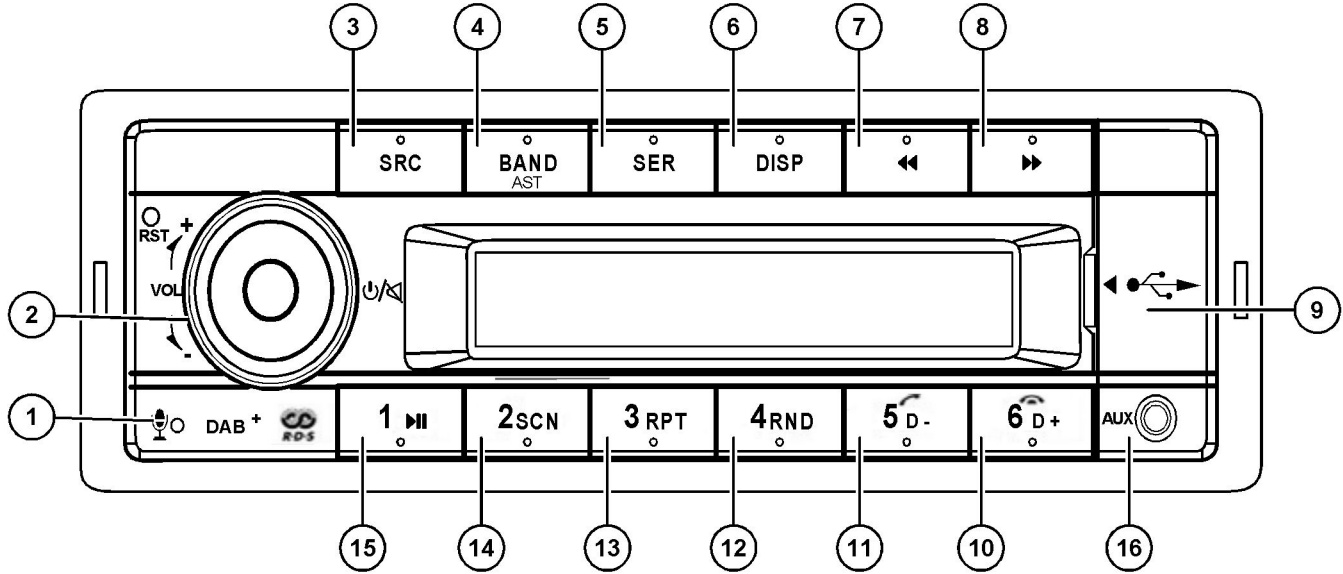

Şekil 5

g06247166

- (1) Mikrofon
- (2) Güç AÇMA/KAPATMA/Sessizleştirme
- (3) Güç düğmesi
- (4) Bant / AST Düğmesi
- (5) Kaynak (SRC) Düğmesi
- (6) DISP (Ekran) Oynatma/Duraklatma

- (7) PREV (Geri)
- (8) İleri düğmesi
- (9) USB Yuvası
- (10) MP3 Klasör ileri / Telefon Kapatma
- (11) MP3 Klasör geri / Telefon Yanıtlama
- (12) MP3 Rastgele oynatma

- (13) MP3 Tekrar oynatma
- (14) Program girişi Oynatma (SCAN)
- (15) MP3 / Bluetooth Oynatma / Duraklatma
- (16) Ön Yardımcı giriş

Seçenekler

- 6 AM ön ayarlı AM bandı
- Toplam 18 FM ön ayarlı üç FM bandı
- Altı W ön ayarlı bir hava durumu bandı

Genel Çalıştırma

Güç AÇMA / KAPATMA / Sessizleştirme

Radyoyu açmak için Güç AÇMA/KAPATMA düğmesine basın. Radyoyu kapatmak için Güç AÇMA/KAPATMA düğmesine 2 saniyeden uzun süreliğine basın. Güç AÇMA/KAPATMA düğmesine 2 saniyeden kısa süreliğine basıldığında Radyo sessizleşecektir.

Kontak Mantiği

Kontak mantığı etkinleştirildiğinde (Varsayılan ayar), aracın kontak pimi bağlı olmasa bile Radyo manuel olarak açılıp kapatılabilir. Akünün boşalmasını önlemek için kullanıcı işlemi olmadan geçen 1 saat sonunda radyo kapanır.

Sistem Ayarları

[DISP] düğmesine uzun basarak sistem ayarları menüsüne girilir. Mevcut menü girişlerine erişmek için arama düğmelerine [< / >] basın. Her bir menü girişinin mevcut opsiyonlarını seçmek için [VOL] (ses seviyesi) düğmesini döndürün.

Kaynak (SRC) Düğmesi

Mevcut kaynaklar arasında geçiş yapmak için [SRC] düğmesine basın ve mevcut kaynaklar arasından seçim yapın: RADYO->USB->AUX F->AUX R->Bluetooth->DAB (DAB özelliğinde geçerlidir). USB ve Bluetooth sadece bağlı olduklarında menüde görünürler.

Alım Alanı

Bu Radyo farklı frekans aralıkları olan farklı bölgelerde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Alım alanı, Sistem Ayarları menüsü üzerinden ayarlanabilir

Aşağıdaki alanlar mevcuttur:

- AVRUPA
- ASYA
- JAPONYA

- Kuzey Afrika
- Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Saat Ayarı

Saat, zamanı ayarlamak üzere [DISP] düğmesine uzun basarak manuel olarak ayarlanabilir.

Arama düğmeleriyle [<< / >>] [CLOCK] (saat) seçeneğini seçin. Dakikaları ayarlamak için [SEL] (seç) düğmesine basın ve [VOL] (ses seviyesi) düğmesini döndürün.

VOLUME KNOB/OK (Ses seviyesi düğmesi/ Tamam)

Ses seviyesini ayarlamak için [VOL] (ses seviyesi) düğmesini döndürün

Ön tanımlı ses efektleri

Radyo, farklı ön tanımlı ses efektleri sunar. Ses ayarları menüsüne girmek için [SEL] (seç) düğmesine basın. Aşağıdaki opsiyonlardan birini seçmek için [VOL] (ses seviyesi) düğmesini döndürün: EQ OFF (ekolayzır kapalı) -> POP -> ROCK -> CLASSIC -> JAZZ -> CUSTOM (özel).

Denge, Azaltma ve Ses Şiddeti

Denge, Azaltıcı ve Ses Şiddetini ayarlamak için [SEL] (seç) düğmesine basın, ardından [<< / >>] düğmesine basarak BALANCE -> FADER -> LOUDNESS (denge, azaltıcı, ses şiddeti) seçimini yapın. İhtiyaçlarınıza göre Denge, Azaltma ve Ses Şiddetini ayarlamak için [VOL] (ses seviyesi) düğmesini döndürün.

Manuel Ses Ayarı

Manuel ses ayarı için önce CUSTOM (özel) seçeneğini seçin. Tekrar [SEL] (seç) düğmesine basın ve [<< / >>] düğmesi ile BASS (bas) veya TREBLE (tiz ses) seçeneğini seçin. İhtiyaçlarınıza göre BASS (bas) ve TREBLE (tiz ses) seçeneğini ayarlamak için [VOL] (ses seviyesi) düğmesini döndürün.

Not: Varsayılan ayar

AM-FM Radyo

AM/FM Radyoya erişmek için [SRC] düğmesine basıp Tuner (Radyo) seçeneğini seçin.

Bant Seçimi

Mevcut Radyo Bantlarından birini seçmek için [BAND] (bant) düğmesine basın. Radyo bantları aşağıdaki sırada değişecektir: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2

Not: AM Bandı kullanıcı tarafından sistem ayarları menüsü üzerinden devre dışı bırakılabilir.

Otomatik Kanal Ayarı

Otomatik kanal ayarı için [<< / >>] düğmesine basın. Radyo arama yapacak ve bir sonraki alınabilir istasyonu seçecektir.

Trafik Anonsu etkinleştirilmişse ("TA = ON" (açık)), sadece Trafik anonsu yayınlayan istasyonlar ayarlanacaktır.

Manuel kanal seçimi

Manuel istasyon seçimi için [<< / >>] düğmesine 2 saniyeden uzun süreliğine basın. Ekranda "MANUAL" (manuel) gösterilir. [<< / >>] düğmesine tekrar basıldığında frekans, kademeli olarak artırılacak/azaltılacaktır.

Favorilerin Manuel Kaydı

18 adet FM, 12 adet AM Favori bandı mevcuttur. İstasyonun kaydedileceği favori bandı seçin ve kaydedilecek istasyona geçin. İstasyonu kaydetmek için ön ayar düğmesine 2 saniyeden uzun süreliğine basın.

Kayıtlı Favorilerin Çağırılması

Kayıtlı bir favoriyi çağırmak için kayıtlı favoriyi karşılık gelen ön ayar düğmesine basın.

Otomatik Bellek Kaydı

En iyi alınan istasyonları aramak ve favori olarak kaydetmek için 2 saniyeliliğine (BAND/AST) düğmesine basın. Radyo, en iyi alınan istasyonu arar ve bu istasyonları kaydeder.

RDS

Avrupa'daki pek çok FM İstasyonu, sesli programlara ek olarak RDS verileri (Radyo Veri Sistemi) iletir.

RDS ile kullanıcı, aşağıdaki avantajlara sahip olur:

- En iyi alım kalitesi için seçilen bir istasyonun en iyi duyulabilir frekansı (AF) otomatik olarak ayarlanır. En iyi duyulabilir frekansın otomatik seçimini etkinleştirmek için Ayarlar menüsünden "AF=ON" (açık) seçeneğini seçin.
- Radyo, Trafik Anonslarını tanıır ve başka bir Ses kaynağı seçili olsa bile Radyoya geçebilir. Otomatik Trafik anonsunu etkinleştirmek için Ayarlar menüsünden "TA=ON" (açık) seçeneğini seçin.
- Bazı İstasyonlar, bölgeye özgü programlar sunar. Bölgesel (REG) işlevi ile sadece seçilen bölgesel program yayını yapan frekanslar takip edilir. Bölgesel programları takip etmek için Ayarlar menüsünden "REG=ON" (açık) seçeneğini seçin.
- İstasyonların ismi görüntülenebilir.

Not: Ek ayarlar için Sistem Menüsüne bakın.

Program Tipi (PTY)

RDS Sistemi ile çoğu ülkedeki FM istasyonları, yayınlanan programın tipini (Program Tipi, PTY) iletir.

İstenen bir Program tipini aramak için 2 saniyeliğine [SRC] düğmesine basın, ardından [VOL] (ses seviyesi) düğmesini döndürerek Program tipini seçin. [SEL] düğmesine basıldığında Radyo, seçilen Program tipindeki bir Radyo Programı arayacaktır. Ekranda "PTY SEEK" (PTY arama) gösterilir.

Seçilen Program Tipinde hiçbir istasyon bulunamazsa son geçilen istasyon seçilecek ve Ekranda "NO PTY" (PTY yok) gösterilecektir.

Aşağıdaki program tipleri mevcuttur:

- HABERLER
- GÜNCEL
- BİLGİ
- SPOR
- EĞİTİM
- DRAMA
- KÜLTÜR
- BİLİM
- ÇEŞİTLİ
- POP-M
- ROCK-M
- ENSTRÜMENTAL-M
- HAFİF-M
- KLASİK-M
- DİĞER-M
- HAVA DURUMU
- FİNANS
- ÇOCUK
- SOSYAL
- DİNİ
- TELEFON GİRİŞİ
- SEYAHAT
- TATİL
- JAZZ

- COUNTRY
- ULUSAL-M
- ESKİLER
- FOLK-M
- DOKÜMAN
- TEST
- ALARM

DAB Radyo (DAB özelliğinde geçerlidir)

DAB/DAB+ Radyo programlarını dijital ses kalitesinde sunar.

DAB Radyo Seçimi

Dijital Ses Yayınına (DAB) seçmek için [SRC] düğmesine basın ve DAB seçeneğini seçin.

DAB Hizmeti TARAMA

Alınabilir DAB Hizmetlerini aramak için 2 saniyeliğine [BAND/AST] düğmesine basarak DAB hizmeti TARAMA işlevinin başlatılması gerekir. Ekranda "SCAN" (tarama) gösterilir.

Bir DAB Hizmetinin Ayarlanması

Bir DAB hizmetini ayarlamak için bir önceki/sonraki DAB hizmetini seçmek üzere [<< / >>] düğmesine basın. Ekranda "Tuning" (ayarlanıyor) gösterilir.

DAB Favorilerinin Kaydı

3 DAB favori bandı mevcuttur. Mevcut DAB Bantlarından birini seçmek için [BAND] (bant) düğmesine basın. DAB bantları aşağıdaki sıralamada değişecektir:

- DAB1 ->
- DAB2 ->
- DAB3

İstasyonu kaydetmek için ön ayar düğmesine 2 saniyeden uzun süreliğine basın.

Kayıtlı Favorilerin Çağırılması

Kayıtlı bir favoriyi çağırmak için ilgili ön ayar düğmesine basın.

DAB Hizmet Listesi

Alınabilir DAB hizmetlerine genel bir bakış için bir DAB Hizmet Listesi görüntülenebilir.

2 saniyeliğine [SEL] (seç) düğmesine basarak DAB Hizmet Listesini açın. Alınabilir istasyonlar listesinde dolaşmak için [VOL] (ses seviyesi) düğmesini döndürün.

Bir DAB hizmetini ayarlamak için [SEL] (seç) düğmesine basın. Ekranda "Tuning" (ayarlaniyor) gösterilir.

Bir Hizmetin geçici olarak mevcut olmaması durumunda ekranda "No Service" (hizmet yok) gösterilecektir.

DAB ve FM arasında geçiş

DAB sinyal kalitesi önemli oranda düştüğünde, FM'e geçin ve hizmeti FM üzerinden dinleyin.

DAB ve FM arasında geçiş (DABFMLNK) sistem ayarları menüsü üzerinden devre dışı bırakılabilir.

USB/MP3/WMA

MP3, MPEG Ses Katmanı 3 teriminin kısaltmasıdır ve bir ses sıkıştırma teknolojisi standardını ifade eder. Bu ürün, MP3 dosyaların oynatılmasını destekler. Ünite, ".mp3" dışında bir dosya uzatması olan bir MP3 dosyasını okuyamaz. *.mp3" uzatması olan ancak MP3 olmayan bir dosyayı oynatırsanız bir takım gürültüler duyabilirsiniz. Bu kılavuzda bilgisayar terminolojisinde "MP3 dosya" ve "klasör" olarak adlandırılan terimler, sırasıyla "parça" ve "Albüm" olarak kullanılmıştır. Kök dizin dahil maksimum dizin ve dosya sayısı 65535'tir. Klasör başına maksimum dosya sayısı 1000'dir. Ünite, parçaları Parça numarası sıralamasında oynatmayabilir. 8 ila 320 kbps bit oranını ve VBR'yi (Değişken Bit Oranı) destekler.

Not: 5 ila 384 kbps bit oranını ve VBR'yi (Değişken Bit Oranı) destekler.

USB

USB işlevleri (flaş bellek tipi) MP3 müzik çalma:

- USB flaş belleği 2'si 1 arada desteği
- FAT 12 / FAT 16 / FAT 32 formatı desteklenir
- Dosya adı: 64 bayt/ dizin (DIR) adı: 64 bayt/etiket adı: 30 bayt
- Etiket (id3 etiket ver 2.0) - başlık/sanatçı/album: 32 bayt desteği.
- USB 1.1 desteği, USB 2.0 desteği (2.0 için hız performansı USB 1.1 gibi)

Not: Tüm USB cihazları ünite ile uyumlu değildir. USB konektörü, 500 mA maksimum iş gücünü destekleyebilir.

Bir USB Cihazın Takılması/Çıkarılması ve İşlevleri

Bir USB cihazı USB yuvasına takın, Ekranda "Reading" (okunuyor) gösterilir. Sonrasında MP3 Çalma hemen başlayacaktır.

USB Cihazı çıkarmadan önce [SRC] düğmesine basarak başka bir Kaynağa geçin.

USB Cihazlarda aşağıdaki işlevler bulunur:

- **MP3 Çalma/Duraklatma** MP3 Çalmayı duraklatmak ve devam ettirmek için [1>] düğmesine basın.
- **Önceki/Sonraki MP3 Parçası** Bir sonraki/önceki parçayı seçmek için [>II] düğmesine basın.
- **Hızlı ileri/hızlı geri** Mevcut parçayı hızla ileri/ hızla geri sarmak için 2 saniyeden uzun süreliğine [>II] düğmesine basın.
- **Rastgele Çalma** Rastgele çalmayı etkinleştirmek için [4 RND] düğmesine basın.
- **Tekrar** Parçayı tekrarlama/dizini tekrarlama/ tümünü tekrarlama özelliğini etkinleştirmek için [3 RPT] düğmesine basın.
- **ARAMA** Arama işlevini etkinleştirmek/durdurmak için [2 SCN] düğmesine basın. Arama modunda tüm başlıklar 10 saniyeliğine çalınır.

Bluetooth

Bluetooth kablosuz cep telefonu veya müzik ahizesiz iletişimi için aracınızın entegre ses sistemini kullanmanıza olanak tanır. Bazı Bluetooth cep telefonlarında ses özelliği vardır ve bazı portatif ses çalarlar, Bluetooth özelliğini destekler. Bu sistem, bir Bluetooth ses cihazında kayıtlı ses verilerini çalabilir. Aracın Bluetooth'lu stereosu, telefon defteri kişilerini, gelen aramayı, cevapsız aramayı, gelen aramaları, giden aramayı alabilir ve müzik dinlenmesine imkan tanıyabilir.

Not: Bluetooth ahizesiz cihazdaki mikrofonu, klimanın hava çıkışı gibi hava akışı olan yerlerde bırakmayın. Mikrofonun bu bahsedilen şekilde bırakılması, arızaya neden olabilir.

Not: Doğrudan güneş ışığı altında yerlerde bırakılırsa yüksek sıcaklık deformasyona, renk bozukluğuna, sonucunda da arızaya neden olabilir.

Not: Bu sistem, bazı Bluetooth ses çalarlarla çalışmayacaktır veya yanlış çalışabilir.

Not: Bu ünitenin tüm cep telefonlarıyla uyumluluğu garanti edilmez.

Not: Ses çalma, telefon araması sırasında ayarlanan ile aynı ses seviyesine ayarlanacaktır. Telefon araması sırasında aşırı bir ses seviyesi ayarlanmışsa ses seviyesi, sorunlara neden olabilir.

Ahizesiz İşlemler

Eşleştirme:

1. Cep telefonunuzun Bluetooth işlevini açın.
2. Cep telefonunun Bluetooth kurulum menüsüne girin.
3. Yeni Bluetooth cihazları arayın.
4. Cep telefonundaki eşleştirme listesinden Bluetooth "Cat Radyo" cihazlarını seçin.
5. Şifre olarak "1234" girin (Şifre varsayılan ayarı "1234" şeklindedir).

Not: Eşleştirme başarılı olduktan sonra BT ve HPF simgeleri yanacaktır. A2DP bağlandıktan sonra A2DP simgesi yanacaktır.

Numara Arama

LCD ekran, arama bilgisini gösterir.

Üniteden arama:

1. [SRC] düğmesine basarak BT /Ses moduna geçin
2. [5 D+] seçeneğine basarak ARAMA AÇIK işlevini seçin, [SEL] (seç) düğmesine / [</>] düğmesine basın ve aranacak numarayı girmek üzere düğmeyi döndürün.

Arama Aktarma

Ahizesiz görüşme ile cep telefonu görüşmesi arasında geçiş yapabilirsiniz. Görüşme sırasında [5 /] düğmesine basın.

Bir aramanın yanıtlanması

Gelen bir aramaya [5/] düğmesine basarak yanıt verebilirsiniz. Gelen bir aramayı reddetmek için [6 /] düğmesine basın.

Ses Akışı

Ses akışı ses verilerinin aktarılmasına yönelik bir tekniktir, ses akışı sabit ve kesintisiz akış olarak işlenebilir. Kullanıcılar, harici ses çalarlardan müziği kablolu olarak stereoya akıtabilir ve parçaları hoparlörlerden dinleyebilir. Sunulan kablolu ses akışı vericisi hakkında daha fazla bilgi için size en yakın temsilciye danışın.

Not: Ses akışı sırasında bağlı cep telefonunuzu kullanmaktan kaçının, bu durum çalınan şarkıda gürültüye veya ses istikrarsızlığına neden olabilir. Telefon kesintisinden sonra ses akışı devam edebilir veya etmeyebilir, bu durum cep telefonuna bağlıdır. Ses akışı bağlantısı ayrılırsa sistem daima Radyo moduna dönecektir. Devam etmeden önce "Eşleştirme" bölümünü okuduğunuzdan emin olun.

BT /Ses modu (A2DP)

- **Çalma/Duraklatma** Çalmayı duraklatmak ve devam ettirmek için [1>] düğmesine basın.
- **Önceki/Sonraki Parça** Bir sonraki/önceki parçayı seçmek için [</>] düğmesine basın.

Not: Çalma sırası, Bluetooth ses çalara bağlı olacaktır. [>II] düğmesine basıldığında bazı A2DP cihazlar, çalma süresine bağlı olarak mevcut parçayı yeniden başlatacaktır. Müzik akışı çalma sırasında ekranda "A2DP ve HFP" gösterilecektir. A2DP cihaz ayrıldığında ekranda "DISCONN" (ayrıldı) gösterilecektir. Bazı Bluetooth ses çalarlarda bu ünite ile senkronize çalma/duraklatma olmayabilir. Hem cihazın hem de ünitenin BT/Ses modunda aynı çalma/duraklatma durumunda olduğundan emin olun.

Kısma

Ekran ve düğmeler kısılabılır. Bu radyo manuel veya otomatik kısma olanak tanır. Ayarlar menüsünden "DIMMING" (kısma) seçeneğini seçip aşağıdaki opsiyonlardan birini seçin:

1. Kısmayı devre dışı bırakmak için "OFF" (kapalı) seçeneğini seçin.
2. Radyo, araç aydınlatma pimine bağlı olmadığında "Manual" (manuel) kısmayı seçin.
3. Radyo, araç aydınlatma pimine doğru bağlı olduğunda "Auto" (otomatik) kısmayı seçin.

Parlaklık ayarı

Ekran ve düğme parlaklığı için favori parlaklık ayarınızı ayarlamak üzere manuel modu seçin.

Ekranın ve Düğmelerin Parlaklığını ayarlamak için Manuel kısmayı seçin

GÜNDÜZ/Gece Seçimi

DIMMAN seçeneğini seçin ve "DIMDAY" (gündüz kısma) veya "DIMNIGHT" (gece kısma) seçeneğini seçerek gündüz modu ve gece modu arasından seçim yapın

Ekran ve Düğmelerin Gece Parlaklığı ayarı

Ekran ve düğmelerin Gece Parlaklığını ayarlamak için "DIMNIGHT" (gece kısma) seçeneğini seçin. Ardından "DIM DISP" (ekran kısma) seçeneğini seçip Ekranın parlaklığını uygun şekilde ayarlayın. Ardından "DIMNIGHT" (gece kısma) seçeneğini seçip Düğmelerin parlaklığını uygun şekilde ayarlayın.

Ekran ve Düğmelerin Gündüz Parlaklığı ayarı

Ekran ve düğmelerin Gündüz Parlaklığını ayarlamak için "DIMDAY" (gündüz kısma) seçeneğini seçin. Ardından "DIM DISP" (ekran kısma) seçeneğini seçip Ekranın parlaklığını uygun şekilde ayarlayın. Ardından "DIM KEY" (tuş kısma) seçeneğini seçip Düğmelerin parlaklığını uygun şekilde ayarlayın.

Manuel Mod

"DIMDAY" (gündüz kısma) veya "DIMNIGHT" (gece kısma) seçimini yaparak Gündüz ve Gece Modu arasında geçiş yapın

Otomatik Mod

Otomatik modda radyo aracın aydınlatma pimine bağlı olduğunda ekran, gündüz ve gece modu arasında otomatik olarak değişecektir.

Sistem Ayarı Öçe Listesi

Radio region: Europe														
TUNER SOURCE					DAB SOURCE					AUX / USB / BT (A2DP) SOURCE				
DISP BUTTON TA ON OFF TA RETUN RETUNE S RETUNE L AF ON OFF REG ON OFF CT ON OFF DX/LO ON OFF ST/MONO ON OFF DIMMING MANUAL AUTO OFF DIM DISP -3 / +3 DIM KEY -3 / +3 DISMAN DIMDAY DIMNIGHT MW ON OFF LW ON OFF SWRC TYPE RESIST PWM CLOCK __:00 00:__ 12/24H 24HOUR 12HOUR BEEP ON OFF SWRC SET OFF ON LOGIC OFF ON AREA SEL EUROPE ASIA JAPAN N AFRICA USA					DISP BUTTON TA ON OFF DAB FMLK ON OFF DAB LBND ON OFF DAB ANT PASSIVE ACTIVE DIMMING MANUAL AUTO OFF DIM DISP -3 / +3 DIM KEY -3 / +3 DISMAN DIMDAY DIMNIGHT DLS SOL ON OFF SWRC TYPE RESIST PWM CLOCK __:00 00:__ 12/24H 24HOUR 12HOUR BEEP ON OFF SWRC SET OFF ON LOGIC OFF ON					DISP BUTTON TA ON OFF MIC SEL INTERNAL EXTERNAL ONLY IN BT MODE AUTO CON ON OFF ONLY IN BT MODE SCROLL ON OFF ONLY IN USB MODE DIMMING MANUAL AUTO OFF DIM DISP -3 / +3 DIM KEY -3 / +3 DISMAN DIMDAY DIMNIGHT SWRC TYPE RESIST PWM CLOCK __:00 00:__ 12/24H 24HOUR 12HOUR BEEP ON OFF SWRC SET OFF ON LOGIC OFF ON				

Radio region: Asia/ Japan/ N Afrlca/ USA									
TUNER SOURCE				DAB SOURCE				AUX / USB / BT (A2DP) SOURCE	
DISP BUTTON DX/LO ON OFF ST/MONO ON OFF DIMMING MANUAL AUTO OFF DIM DISP -3 / +3 DIM KEY -3 / +3 DISMAN DIMDAY DIMNIGHT MW ON OFF LW ON OFF SWRC TYPE RESIST PWM CLOCK __:00 00: __ 12/24H 24HOUR 12HOUR BEEP ON OFF SWRC SET OFF ON LOGIC OFF ON AREA SEL EUROPE ASIA JAPAN N AFRICA USA				DISP BUTTON DAB FMLK ON OFF DAB LBND ON OFF DAB ANT PASSIVE ACTIVE DIMMING MANUAL AUTO OFF DIM DISP -3 / +3 DIM KEY -3 / +3 DISMAN DIMDAY DIMNIGHT DLS SCL ON OFF SWRC TYPE RESIST PWM CLOCK __:00 00: __ 12/24H 24HOUR 12HOUR BEEP ON OFF SWRC SET OFF ON LOGIC OFF ON				DISP BUTTON MIC SEL INTERNAL EXTERNAL ONLY IN BT MODE AUTO CON ON OFF ONLY IN BT MODE SCROLL ON OFF ONLY IN USB MODE DIMMING MANUAL AUTO OFF DIM DISP -3 / +3 DIM KEY -3 / +3 DISMAN DIMDAY DIMNIGHT SWRC TYPE RESIST PWM CLOCK __:00 00: __ 12/24H 24HOUR 12HOUR BEEP ON OFF SWRC SET OFF ON LOGIC OFF ON	

Şekil 7

g06247868

AM/FM Kanal Seçici Opsiyonları

AM/FM kanal seçicide aşağıdaki opsiyonlar bulunur:

- “TA” Gelen Trafik anonsları varsa FM kanal seçici moduna otomatik geçişi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma
- “TA Dönüş” Anonsun-Sinyalin artık tespit edilemediği durumda geri dönüş süresi.
- “AF” FM Kanal Seçici Modundayken (RDS) en iyi duyulabilir frekansın otomatik seçimini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma.
- “REG” Farklı bölgesel içerik yayınlayan daha iyi duyulabilir frekansların otomatik seçimini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma.

- “CT” Saatin, RDS Sinyali üzerinden alınan zamanla otomatik senkronizasyonu.
- “DX/LO” AM/FM-Kanal Seçicinin Arama Seviyesi.
- “ST/MONO” FM/AM kanal seçicinin Stereo veya Mono çıkış seçimi.
- “AREA SEL” AM/FM kanal seçiciyi bölgenize ayarlamak için.

DAB Kanal Seçici Opsiyonları

DAB özelliğinde aşağıdaki özellikler geçerlidir:

- “DAB FMLINK” DAB Sinyali azaldığında FM kanal seçiciye otomatik geçişi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma.

- “DAB LBND” L-Bandi Şifre Çözmeyi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma.
- “DAB ANT” Aktif veya Pasif antenin bağlı olduğu seçimi.
- “DLS SCROLL” Sanatçı ve Şarkı görüntülenmesini etkinleştirme
- “12 / 24H” 12 / 24 saatlik Saat formatını seçmek için.

Bluetooth Opsiyonları

- “SCROLL” AÇIK: ID3 etiket bilgilerini dönüşümlü gösterme: Parça - Klasör -Dosya - Albüm - Başlık - Sanatçı - Parça. KAPALI: Parçayı gösterir.
- “MIC SEL” Ön paneldeki entegre Mikrofonu veya arka konektörle bağlanan harici Mikrofonu kullanma.
- “AUTO CON” Bluetooth bağlantısını etkinleştirme/ devre dışı bırakma.

Direksiyon Kumanda Opsiyonları

Aşağıdakiler, direksiyon kumanda opsiyonlarıdır:

- “SWRC TYPE” Direksiyon kumanda tipi seçimi (Direnç/ PWM).
- “SWRC SET” Direksiyon kumandasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için.

Kısma Opsiyonları


Aşağıdakiler, Kısma opsiyonlarıdır:

- “DIMMING” Kısma modunu seçmek için (KAPALI, Manuel, otomatik).
- “DIM DISP” Ekran parlaklığını ayarlamak için.
- “DIM KEY” Düğme parlaklığını ayarlamak için.
- “DIS MAN” GÜNDÜZ ve Gece Modu arasında geçiş yapmak için

Diğer opsiyonlar

- “AM / MW” AM / MW Alımını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için.
- “LW” LW Alımını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için.
- “BEEP” Doğrulama sinyalini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için.
- “Logic” Kontak mantığını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için.
- “Clock” Saat ve dakikaları ayarlamak için.

Elektrik Bağlantıları

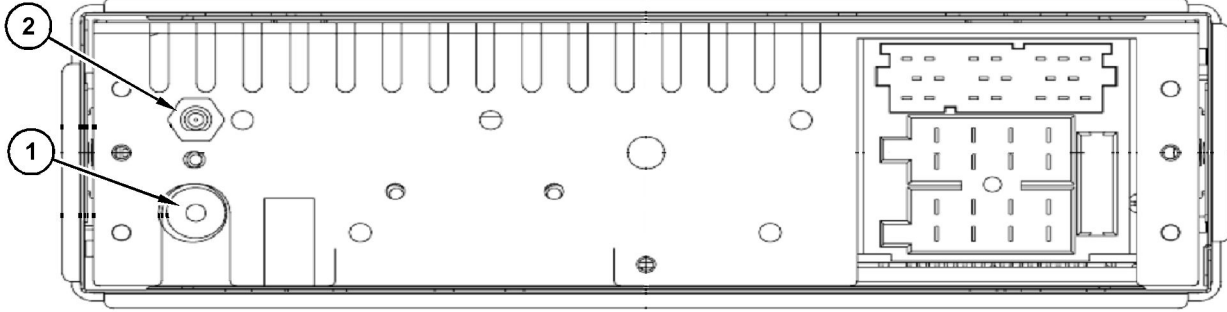

Şekil 8

g06247910

- (1) DAB SMB Konektörü
(2) AM/FM ISO Konektörü

İpuçları ve Arıza Giderme Şeması

Aşağıdaki kontrol listesi, üniteyi kullanırken karşılaşılabileceğiniz bazı sorunları çözmede size yardımcı olabilir. Bir servis temsilcisine danışmadan önce bağlantıları kontrol edin ve kullanma kılavuzundaki talimatları takip edin. Anormal bir durumdaki üniteyi kullanmayın. Anormal koşullara örnekler arasında ses olmaması, duman veya kötü koku sayılabilir. Yukarıda adı geçen örnekler, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir. Derhal radyoyu kullanmayı durdurun ve radyoyu satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Tablo 6

Sorun	Olası Nedeni	Çözüm
Genel		
Ünite açılmaz.	araç kontağı açık değildir. Kablo doğru bağlanmamıştır. Sigorta atmıştır.	Araç anahtarınızı kontakta çevirin. Kablo bağlantısını kontrol edin. Sigortayı, aynı kapasitede yeni bir sigortayla değiştirin.
Ses yok	Ses seviyesi minimum değere ayarlanmıştır veya sessizleştirme işlevi açıktır.	Ses seviyesini kontrol edin veya sessizleştirme işlevini kapatın.
Ünite veya ekran normal çalışmamaktadır.	Ünite sistemi dengesizdir	RESET (sıfırla) düğmesine basın.
Kanal Seçici Modu		
İstasyonlar alınamıyor.	Anten doğru bağlanmamıştır.	Anteni doğru şekilde bağlayın.
Radyo istasyonunu zayıf kalitede alınıyor.	Anten tam uzatılmamıştır veya kırık.	Anteni tamamen uzatın veya kırık ya da yeni bir antenle değiştirin.
USB Modu		
USB cihaz takılamaz.	USB cihaz ters şekilde takılmıştır.	Diğer yönde takın.
USB cihaz okunamaz.	NTFS formatı desteklenmez.	Dosya sisteminin FAT veya FAT32 formatında olduğunu kontrol edin. Farklı formatlar yüzünden bazı depolama aygıtı veya MP3 çalar modelleri okunamayabilir.

Teknik Özellikler

Aşağıdaki bilgiler, radyonun teknik özellikleri ile ilgilidir.

General

Power supply :	12-volt DC or a 24-volt DC negative ground according to the right radio variant. (Refer to variants table)
Maximum power output:	41 W x 4 channels (4 Ω) for 12-volt variant
Suitable speaker impedance:	4 Ω
Dimensions (W x D x H):	188 x 114.7 x 58.5 mm
Weight:	0.9Kg

Note: for different bit-rate MP3, ESP time are different;
40 seconds only for bit-rate MP3 file of 128Kbps

FM Stereo Radio

Frequency range:	Refer to AM/FM Tuner table
Usable sensitivity:	< 14 dB μ
Frequency response:	50 Hz – 10 KHz
Stereo separation:	$\geq$ 22dB (1KHz)
Image response ratio:	$\geq$ 40dB
IF response ratio:	$\geq$ 60 dB
Signal/noise ratio:	$\geq$ 50dB

AM/MW) radio

Frequency range:	Refer to AM/FM Tuner table
Usable sensitivity (S/N = 20 dB):	< 35 dB μ

USB Charging:	0.5A 5V
---------------	---------

Şekil 9

g06248106

Tablo 7

AM/FM kanal seçici	BANT	Alınan Frekans	Otomatik Alan	Kanal Alanı
Amerikan	FM	87,5 - 107,9MHz	200KHz	100KHz
	AM	530 - 1710KHz	10KHz	10KHz
Avrupa	FM	87.5 - 108.0MHz	100KHz	50KHz
	MW	522 - 1620KHz	9KHz	9KHz
	LW	144 - 288KHz	3KHz	3KHz

(devamı var)

(Tablo 7, devamı)

AM/FM kanal seçici	BANT	Alınan Frekans	Otomatik Alan	Kanal Alanı
Asya	FM	87.5 - 108.0MHz	50KHz	50KHz
	AM	522 - 1629KHz	9KHz	9KHz
Japonya	FM	76.0 - 95.0MHz	100KHz	100KHz
	AM	522 - 1629KHz	9KHz	9KHz
Latin Amerika	FM	76.0 - 107.9MHz	50KHz	50KHz
	AM	530 - 1710KHz	10KHz	10KHz
K Afrika	FM	87.5 - 108.0MHz	100KHz	50KHz
	MW	531 - 1602KHz	9KHz	9KHz
	LW	153 - 252KHz	3KHz	3KHz

Tablo 8


Dijital (DAB) Radyo			
Frekans aralığı	DAB Bandı III: 174.928MHz ~ 239.200 MHz		
	DAB Bandı L: 1452.960MHz ~ 1490.624 MHz		
Kullanılabilir hassasiyet (RF=72dBm)	-95dBm		
Frekans yanıtı:	20Hz-20KHz		
Stereo ayrımı	≥50dB		
Sinyal/gürültü oranı:	≥60dB		
	Öge	Min	Maks
	Uzak seçicilik:	42dB	60dB
	Bitişik kanal reddi:	35dB	40dB

Not: Teknik özellikler ve tasarım, teknolojiye iyileştirmeler yüzünden önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

Tablo 9

Bluetooth	
Çıkış gücü	4 dBm (Sınıf 2)
Frekans bandı	2.4000 GHz - 2.4835 GHz (ISM Bandı)
Aralık	10 m (boş alan)
Standart	Bluetooth 2.0 teknik özelliği

Aksesuarlar

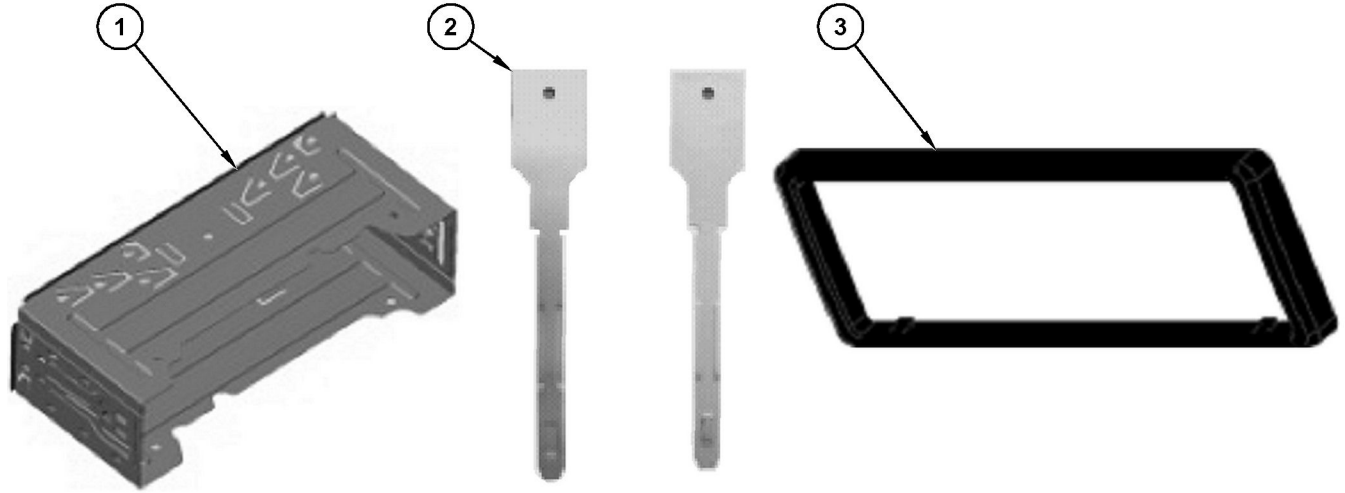

Şekil 10

Radyo aksesuarları

(1) Metal manşon

(2) Çıkarma aletleri

(3) Siperlik

g06248183

Radyo (Varsa Eğlence)

SMCS Kodu: 7338

Seri Numara: H221-Üstü

Seri Numara: H241-Üstü

Seri Numara: H771-Üstü

⚠ DİKKAT

Sürüş sırasında normal sürüş görevlerine dikkat ederek daima gözlerinizi yolda, ellerinizi direksiyon simidinde tutun. Her zaman olduğu gibi güvenli araç kullanımından sürücü sorumludur. Sürüş sırasında gözlerinizi yolda ve ellerinizi direksiyon simidinde tutmamak, sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilir.

Giriş

Bu kullanım kılavuzlarında yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarıyla doğrudur. Ancak Caterpillar, önceden bilgi vermeksizin performansta değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Baskı sonrası meydana gelmiş olabilecek değişikliklerle ilgili temsilcinize danışın.

Radyo sistemi düğmeler, RSA veya direksiyon kumandalarını kullanarak kontrol edilir.

Stereo Alıcılar



Şekil 11

MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth Alıcı

g03566500



Şekil 12

MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth/CD Alıcı

g03566527



Şekil 13


g03566571

MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth/CD/SAT Alıcı

Radyo İşlev Şeması

Radyo işlev şeması aşağıda gösterilmiştir


Cavity	Pin#	Function	I/O
A1	1	CAN-High	I/O
A2	2	CAN-Low	I/O
A3	3	Park Lights	I
A4	4	Ignition	I
A5	5	PWR_ANT/PA_MIC_PWR	O
A6	6	Dim PWM/ANALOG	I
A7	7	Battery	I
A8	8	Power Ground	I
B1	9	RR + (Speaker)	O
B2	10	RR - (Speaker)	O
B3	11	RF + (Speaker)	O
B4	12	RF - (Speaker)	O
B5	13	LF + (Speaker)	O
B6	14	LF - (Speaker)	O
B7	15	LR + (Speaker)	O
B8	16	LR - (Speaker)	O
C1	17	Power Ground	I/O
C2	18	Amp Sense	I
C3	19	Not connected	
C4	20	Cell_Tel_Mute	I
C5	21	ASWC (Analog Steering Wheel Control)	I
C6	22	Not connected	
C7	23	L_AUX_N 1	I
C8	24	AUX_SHIELD_GND	I
C9	25	AUX_1_COM	I
C10	26	R_AUX_N 1	I
C11	27	AUX_1_ON_OFF	I
C12	28	Not connected	
C13	29	Not connected	
C14	30	Not connected	
C15	31	MIC+ (BAT)	I
C16	32	MIC- (BAT)	I
C17	33	Not connected	
C18	34	Not connected	
C19	35	Not connected	
C20	36	Not connected	

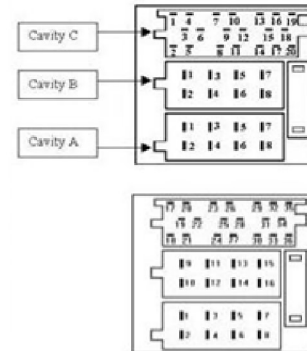

Şekil 14

g03566584

Genel Radyo Alıcısı İşlevleri

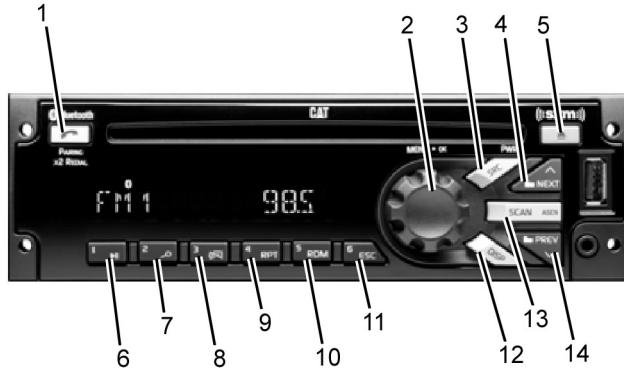

Şekil 15

g03566592

- (1) Telefon
- (2) Düşme
- (3) SRC/PWR (Kaynak/Güç)
- (4) İleri
- (5) Çıkar
- (6) Oynat/Duraklat
- (7) Göz at
- (8) Saat/Alarm
- (9) RPT (Tekrar)
- (10) RDM (Rastgele)
- (11) ESC (Çıkış)
- (12) DISP (Ekran)
- (13) SCAN/ASCN (Tara/Otomatik tara)
- (14) PREV (Geri)

Seçenekler

- 6 AM ön ayarlı AM bandı
- Toplam 18 FM ön ayarlı üç FM bandı
- Altı W ön ayarlı bir hava durumu bandı

SRC/PWR (Kaynak/Güç)

FM -> AM -> WX -> SXM -> CD -> USB/iPod -> AUX
-> Bluetooth Ses (varsa) geçişleri yapmak ve
Radyoyu AÇIK konuma geçirmek için basın.
Radyoyu KAPALI konuma geçirmek için basıp basılı
tutun.

Bir Saatlik Zamanlayıcı

Kontak kapalıyken SRC/PWR düğmesine basılması
alıcıyı açacak ve alıcının bir saatlik zamanlayıcısını
etkinleştirecektir. Alıcı 1 saat sonra kapanır veya
SRC/PWR düğmesi basılı tutularak kapatılır.

VOLUME KNOB/OK (Ses seviyesi düğmesi/ Tamam)

Ses Kontrol Menüsünü görüntülemek için 3
saniyeden kısa süreliğine basın. Kullanıcı menüsünü
görüntülemek için 3 saniyeden uzun süreliğine basın.
Ses seviyesini artırmak/azaltmak veya bir
menüdeyken navigasyon için döndürün. Bir
menüdeyken seçili işlemi onaylamak için basın.

PREV (Geri/Ters)

Bir önceki parçayı veya istasyonu seçmek için basın.
FR veya Aşağı Ayar için basıp basılı tutun

NEXT (İleri/Devam)

Bir sonraki parçayı veya istasyonu seçmek için basın.
FF veya Yukarı Ayar için basıp basılı tutun

EJECT (çıkart)

CD'yi çıkarmak için basın

Telefon (varsa)

Bluetooth Menüsünü görüntülemek için Telefon
düğmesine 3 saniyeden uzun süreliğine basın.
Bluetooth etkinleştirildiğinde Arama Menüsünü
görüntülemek veya Gelen Aramayı kabul etmek için
(bir Telefon eşleştirilmişse) düğmeye basın. Bir
görüşme sırasında aramayı radyodan Telefona
aktarmak için düğmeye 3 saniyeden uzun süreliğine
basın.

CLOCK/ALARM (saat/alarm)

Alarmı iptal etmek için Alarm etkinleşmesi sırasında
basın.

SCAN/ASCAN (tara/otomatik tara)

İstasyonları/CD parçalarını/MP3/WMA dosyalarını ve
klasörleri tarar ve radyodayken istasyonları ön
ayarlara kaydeder

PLAY/PAUSE (oynat/duraklat)

Geçerli Medyayı duraklatmak / yeniden başlatmak
için basın.

RPT (Tekrar)

Geçerli parçayı tekrarlamak için basın. Tekrarı
durdurmak için tekrar basın. Bu özelliği ON (açık)
veya OFF (kapalı) konuma geçirmek için radyo
ekranındaki RPT simgesini bulun.

BROWSE (göz at)

Cihazda dolaşmak ve belirli bir şarkıyı seçmek veya
içeriği oynatmak (USB hafıza çubukları, CD MP3
diskler ve iPod için geçerlidir) için basın.

RDM (Rastgele)

Parçaları rastgele çalmak için basın. Rastgele modunu durdurmak için tekrar basın. Radyo ekranındayken açmak için RDM simgesini bulun.

ESC (ESCAPE (çıkış))

Bir Menü Seviyesi çıkmak için basın.

Sistemde Bluetooth varsa Bluetooth arama kullanımı sırasında bir aramayı reddetmek veya iptal etmek için ESC düğmesine basın.

DISP (DISPLAY (ekran))

Araç kontağı AÇIK konumdaysa: Kaynak ekranı değiştirmek için basın

Kısa bir süreliğine Saati görüntülemek için 3 saniyeden uzun süreliğine basın.

Radyo (Ses kaynağı)

AM, FM, WX, SXM (varsa), iPod, USB, Arka Aux, Ön Aux, CD veya BT Ses seçeneklerine erişmek için aşağıdakilerden birini yapın:

1. Opsiyonlarda dolaşmak ve istenen opsiyonu seçmek için SRC radyo düğmesine basın.
2. SRC radyo düğmesine basın, düğmeyi döndürerek veya NEXT/PREV düğmelerine kısa basarak kaynak menüde dolaşın, ardından düğmeye kısa basarak seçim yapın.

CD/MP3, USB/iPod, Ön AUX ve BT Ses seçeneklerine ancak radyo modeli bu opsiyonları destekliorsa ve ilgili kaynağa bir cihaz bağlanmışsa/takılmışsa erişilebilir.

Ancak aynı anda farklı kaynaklara bir cihaz bağlandıysa işlevsellik garanti edilemez (Cihaza Bağlıdır). Örnek: Aynı anda Ön Aux ve Bluetooth veya USB ve Bluetooth seçeneklerine bağlı cihaz.

AM-FM-WX Radyo

Ayar: Menü bölümündeki adımları takip ederek istenen "Kanal Seçici Konfigurasyonunu" ayarlayın.

Radyo manuel seçeneğe ayarlanmışsa radyo, aşağıdaki işlevlerin gerçekleştirilmesine izin verecektir:

- NEXT veya PREV düğmelerine kısa basıldığında manuel kanal seçimini yapma.
- NEXT veya PREV düğmelerine uzun basıldığında Arama işlemini gerçekleştirme.

Radyo Otomatik seçeneğe ayarlanmışsa radyo, aşağıdaki işlevlerin gerçekleştirilmesine izin verecektir:

- NEXT veya PREV düğmelerine kısa basıldığında Arama işlemini gerçekleştirme.
- NEXT veya PREV düğmelerine uzun basıldığında manuel kanal seçimini yapma.

Manuel kanal seçimi

WX modunda geçerli frekans 0,2MHz (ABD FM modu), 10 kHz (ABD AM modu) ve bir kanallık (25 kHz) adımlarla 1 artacak/azalacaktır.

Bir İstasyon Arama

Arama işlevi etkinleştirildiğinde kanalı seçilebilir bir istasyon bulununcaya kadar radyo, frekansı artırır/azaltır.

Kanalı seçilebilir bir istasyon bulunamazsa radyo "İSTASYON BULUNAMADI" gösterecektir.

Ön Ayarlar

Radyo İstasyonu Ön Ayarlarının Kaydedilmesi:

1. İstenen frekansa geçin, radyo bir bip sesi verinceye kadar Ön Ayar (1-6) düğmelerinden herhangi birine uzun basın.

Radyo İstasyonu Ön Ayarlarının Seçilmesi

1. Ön Ayar (1-6) düğmelerinden herhangi birine kısa basın. Düğme bırakıldığında ön ayarlı konuma kaydedilen frekans seçilecektir.

Tarama

Tarama işlevini başlatmak için SCAN/ASCN düğmesine kısa basın. TARAMA başlatıldığında radyo yukarıya doğru frekans tarar, 8 saniyeliğine bir sonraki en güçlü frekansta durur ve tekrar bir sonraki güçlü istasyonu taramaya başlar.

Bant genelinde iki geçiş sonrası hiçbir istasyon bulunamazsa radyo "İSTASYON BULUNAMADI" gösterecek ve başlangıç frekansına geçecektir.

Otomatik Tarama

Bu işlev radyonun gücü kapatılıncaya veya kaynak değiştirilinceye kadar geçerli banttaki en güçlü 6 istasyonu geçici olarak ön ayarlara kaydeder.

OTOMATİK TARAMA, frekansları ön ayarlı istasyonlara rakamsal sıralamada kaydetmez. Frekanslar, bulundukları sıralamaya ve frekansın kalitesine göre kaydedilir.

OTOMATİK TARAMA işlevini başlatmak için radyo bir bip sesi verinceye kadar SCAN/ASCAN düğmesine uzun basın. Radyo geçici ön ayarları kaydederken "OTOMATİK TARA" simgesi yanıp sönecektir.

Otomatik tarama işlemi sona erdiğinde radyo, Ön Ayar 1'e kayıtlı istasyona geçecek ve mod aktifken "OTOMATİK TARAMA" simgesi yanacaktır.

6 frekanstan herhangi birine geçmek veya yeni ön ayarlar kaydetmek için Ön Ayarlar bölümünde tanımlanan adımları takip edin.

Bu moddan çıkmak ve orijinal ön ayarlara dönmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

1. SCAN/ASCAN düğmesine basıp basılı tutun
2. SCR/PWR düğmesine basın.
3. Radyoyu kapatın.
4. Bir kontak çevrimi gerçekleştirin
5. Aküyü ayırın.

WX

WX bandı, Resmi hava durumu radyo servislerinin frekansları içindir. Kanala Ayarlama, Ön Ayarlar ve TARA bölümlerindeki adımları takip ederek radyo, yedi adede kadar hava durumu kanalına geçebilir.

SXM (Varsa)

Geçerli SiriusXM® uydu radyo aboneliği olan araçlar, SiriusXM programlamayı alabilir. SiriusXM uydu radyoda bir kıydan diğer kıyıya ve dijital ses kalitesinde çeşitli programlar ve reklamsız müzik yer alır.

SiriusXM®

SXM Ekranı

SiriusXM etkin olduğunda ekranda kanal numarası, kanal adı, sanatçı adı/içerik bilgileri, şarkı adı veya kategori adı görüntülenebilir. SiriusXM herhangi bir anda bilgileri güncelleyebilir.

Geçerli ekran görünümünü değiştirmek için DISP düğmesine kısa süreliğine basın.

Yeni bir kanal seçildiğinde, bir şarkı değişimi gerçekleştiğinde, SXM kaynağı seçildiğinde (güç açmadan veya kaynak değişiminden) veya bilgiler güncellendiğinde sayfa geçişleri kullanılarak tüm unsurlar görüntülenecektir. Sayfa geçişleri, DISP düğmesine kısa basarak durdurulabilir.

Ekran etiketleri

Görüntülenen metni tanımak için radyo aşağıdaki yöntemi kullanır:

- Kanal Numarası: CH
- Kanal Adı: CH
- Sanatçı Adı: ART

- İçerik Bilgileri: INFO
- Şarkı Adı: SONG
- Kategori adı: CAT

SXM Kategorileri

SiriusXM istasyonları kategoriler halinde düzenlenmiştir.

SXM'in kategori listesi, aşağıdaki web sayfasında bulunur: <http://www.siriusxm.com/sxm/pdf/sirius/channelguide.pdf>

Geçerli kategoriye değiştirmek için NEXT/PREV düğmesine uzun basın, radyo sonraki veya önceki kategorideki ilk kanala geçecektir.

Kategori modu Etkin/Devre Dışı

Kategori Arama Modu Etkinleştirildi, sadece geçerli Kategorideki kanalların arandığı anlamına gelir. Etkinleştirildiğinde KATEGORİ simgesi açılır.

Kategori Arama Modu Devre Dışı Bırakıldı, tüm kanalların arandığı anlamına gelir. Devre dışı bırakıldığında KATEGORİ simgesi kapanır.

Kategori göz atma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Kullanıcı Menüsü kısmındaki adımları takip edin

Bir güç açmadan sonra varsayılan, Kategori Devre Dışı Bırakıldı şeklindedir.

SXM Kanal Seçimi

Ön ayarlar ve TARAMA işlevleri, AM-FM-WX Radyonun TARAMA alt bölümünde tanımlanan şekilde çalışır.

NEXT (ileri) düğmesi

SXM'deyken radyo rakamsal sıralamada mevcut bir sonraki kanala geçecektir.

PREV (geri) düğmesi

SXM'deyken radyo rakamsal sıralamada mevcut bir önceki kanala geçecektir

Not: SXM hizmeti etkinleştirilmemişse sadece ücretsiz yayın yapan kanallar mevcut olacaktır.

SXM Radyo ID'si

Kanal 0'a geçilirse "RADYO ID'si" etiketi, SXM radyosu sekiz haneli kodu ile değişimli gösterilir. Hizmeti etkinleştirmek için bu kod gereklidir.

DISP düğmesi, kanal 0'da çalışmaz. Kanal 0, kategori modu etkinleştirildi durumunda mevcut değildir.

SXM Mesajları

SXM BUSY (meşgul) – Ses sistemi ses ve/veya metin verilerin almakta ve/veya işlemektedir. Hiçbir işlem gerekmez.

ART UNAVAIL (sanatçı yok) – Mevcut şarkıyla ilişkili Sanatçı Adı yoktur.

SONG UNAVAIL (şarkı yok) – Mevcut şarkıyla ilişkili Şarkı Adı yoktur.

CHAN UNAVAIL (kanal yok) – Geçerli kanalla ilişkili Kanal Adı yoktur.

CHECK ANTENNA (anteni kontrol et) – SXM anteni veya anten kablosu radyoya bağlı değildir veya anten kısa devre yapmıştır.

NO SIGNAL (sinyal yok) – SXM radyo modülü, Sinyal Yok durumu rapor eder. Bu durumda sadece Kanal 0, bu kılavuzda açıklanan şekilde çalışacaktır.

CHAN UNSUB (kanal aboneliği yok) – Aktif kanal aboneliği sona ermiştir veya talep edilen kanala abonelik yoktur.

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS OK TO CONTINUE (abonelik güncellendi - devam etmek için Tamam'a basın) – Radyonun aboneliği güncellenmiştir. Mesajı kaldırmak ve önceki duruma geri dönmek için "Tamam" seçeneğine (düğme) basın.

CH UNAVAIL (kanal yok) – Talep edilen kanalın yeni seçilen bir kanal veya halihazırda seçilen kanal için mevcut olmadığı rapor edilir. Mevcut olmayan kanallar yasal kanal diziliminde olan, ancak yayın hizmeti olarak o anda görüntüleme veya abonelik için mevcut olmayan kanallardır. 3 saniye sonra önceki kanal (varsa) veya kanal 1'e geçilecektir.

iPod

Bu radyo aşağıdaki iPod modellerini destekler:

- iPod klasik (altıncı nesil)
- iPod nano (6G)
- iPod touch (4G)
- iPhone (3G, 3GS, 4 ve 4S)

Diğer iPod'lar da çalınabilir, ancak işlevsellik garanti edilmez.

Radyo 1A'ya kadar şarj sunar, bu yüzden USB'ye bağlı 1 A altında güç gerektiren her türlü cihaz şarj edilecektir.

Aşağıdaki durumlarda çalışma ve işlevde sorunlar olabilir:

- Radyonun desteklediğinden daha yeni bir versiyonda aygıt yazılımı yüklü bir iPod bağlandığında

- Başka sağlayıcılardan aygıt yazılımı yüklü bir iPod bağlandığında

Bir iPod'dan çalma

Bir iPod bağlamak için:

1. Standart iPod USB kablosunun bir ucunu iPod yuvası konektörüne bağlayın.
2. Diğer ucu, ön radyo ekranındaki USB portuna bağlayın.
1. Radyo USB'yi çalmaya başlayacak ve mevcut olduğunda parça numarasını, Şarkıyı, Sanatçıyı, geçen süreyi ve Albüm bilgilerini gösterecektir.
2. iPod müzik bilgileri radyonun ekranında gösterilir ve aracın ses sisteminden çalınmaya başlanır.
3. iPod desteklenmeyen bir modeldeyse standart bir 3,5 mm (1/8 inç) stereo kablo kullanarak yardımcı giriş yakına bağlamak suretiyle hala araçta dinlenebilir.

iPod bağlandığında beklenen davranış:

- Araç açıkken iPod bataryası otomatik olarak şarj edilir.
- Araç kapatıldığında iPod kapanır ve şarjı durdurulur.

iPod Menüsü

iPod Menüsünde dolaşmak için aşağıdaki adımları kullanın:

1. iPod Menüsüne erişmek için USB kaynağı (iPod bağlı) aktifken büyüteç (ön ayar 1) düğmesine basın.
2. Farklı opsiyonlarda dolaşmak için Ses Seviyesi Düğmesini veya İleri/Geri düğmesini kullanın.
3. Seçim yapmak için iPod Menüsünü kullanın.

Çalma listeleri

Çalma listelerine gitmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. iPod'daki çalma listelerini görüntülemek için basın.
2. Çalma listesindeki tüm şarkıların bir listesini görüntülemek için bir çalma listesi ismini seçin.
3. Çalmayı başlatmak için listeden şarkıyı seçin.

Sanatçılar

Sanatçılara gitmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. iPod'daki sanatçıları görüntülemek için basın.

2. Sanatçının şarkılarını içeren tüm albümlerin bir listesini görüntülemek için bir sanatçı ismi seçin.
3. Bir albüm seçin.
4. Çalmayı başlatmak için listeden şarkıyı seçin.

Albümler

Albümlere gitmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. iPod'daki albümleri görüntülemek için basın.
2. Albümdeki tüm şarkıların bir listesini görüntülemek için bir albüm seçin veya iPod'daki tüm şarkıları görüntülemek için Tüm Şarkılar seçeneğini seçin.
3. Çalmayı başlatmak için listeden şarkıyı seçin.

Türler

Türlere gitmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. iPod'daki türleri görüntülemek için basın.
2. Bir türden sanatçıların listesini görüntülemek için bir tür ismi seçin.
3. Albümleri görüntülemek için bir sanatçı veya o türdeki tüm albümleri görüntülemek için Tüm Albümler seçeneğini seçin.
4. Albümleri görüntülemek için Sanatçı seçin.
5. Şarkıları görüntülemek için Albüm seçin.
6. Çalmayı başlatmak için listeden şarkıyı seçin.

Podcast'ler

Podcast'lere gitmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. iPod'daki podcast'leri görüntülemek için basın.
2. Çalmayı başlatmak için bir podcast ismi seçin.

Şarkılar

Şarkılara gitmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. iPod'daki tüm şarkıların bir listesini görüntülemek için basın.
2. Çalmayı başlatmak için listeden şarkıyı seçin.

Besteciler

Bestecilere gitmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. iPod'daki bestecileri görüntülemek için basın.
2. Bir bestecinin şarkılarının bir listesini görüntülemek için bir besteci seçin.
3. Çalmayı başlatmak için listeden bir şarkı seçin.

Sesli Kitaplar

Sesli kitaplara gitmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. iPod'daki sesli kitapları görüntülemek için basın.
2. Çalmayı başlatmak için listeden sesli kitap seçin.

USB veya Bluetooth üzerinden iOS sürümü iOS 5.0 altında olan bir iPhone veya iPod Touch bağlandığında iPod kaynağı seçildiğinde ses duyulmayabilir. Bu durumu düzeltmek için telefonda yuva konektörünü seçin veya Apple cihazı ayırıp tekrar bağlayın.

Not: iOS, Apple İşletim Sistemidir.

iPod'u çalmak için aşağıdaki kumandaları kullanın:

PREV (Geri)- Geçerli veya önceki parçanın başlangıcına gitmek için basın.

Not: Parça 10 saniyeden kısa bir süredir çalmaktaysa önceki parçaya geçecektir. 10 saniyeden uzun süredir çalmaktaysa geçerli parça baştan başlar.

NEXT (İleri) - Sonraki parçaya geçmek için basın.

FF/FR (Hızlı İleri/Hızlı Geri) -Bir parçayı hızlı ileri veya geri almak için İleri veya GERİ düğmesine basıp basılı tutun.

RDM (Rastgele) - Parçaları rastgele çalmak için basın. Karışık modunu durdurmak için tekrar basın. Radyo ekranındayken açmak için RDM simgesini bulun.

RPT (Tekrar) - Geçerli parçayı tekrar çalmak için basın. Tekrarı durdurmak için tekrar basın. Radyo ekranındayken açmak için RPT simgesini bulun.

Hata Mesajları - Bir **"DESTEKLENMİYOR"** mesajı görüntülenirse sebebi aşağıdakilerden biri olabilir:

- Bağlanan iPod desteklenmediğinde (desteklenen iPod'ların listesi için bkz. sayfa X).
- iPod radyo komutlarına yanıt vermez, bu durumda iPod'u sıfırlayın ve bağlantıyı tekrar deneyin.

Bir **"MÜZİK YOK"** mesajı görüntülenirse sebebi aşağıdakilerden biri olabilir:

- iPod'da çalınabilir dosya yoktur.

USB

Bir USB'den çalma

USB portuna bir USB yığın depolama aygıtı bağlanabilir.

USB portu radyo ekranının ön kısmındadır.

Bu porttan beş DC gücü 1 amper ile sınırlıdır. iPad gibi daha yüksek akım gerektiren cihazlar bu porttan şarj edilemeyecektir.

USB MP3 Çalar ve USB Sürücüler. Bağlanan USB MP3 çalarlar ve USB sürücüler, USB Yığın Depolama teknik özelliği ile USB Yığın Depolamaya uyumlu olmalıdır:

- Sadece MS-DOS ayrımı
- Sınıf teknik özelliği (ESB MSC) ve FAT32, FAT16, NTFS ve HFS+ formatlarını destekler.
- Sabit disk sürücülerini çalıştırabilir, ancak desteklenmez.
- Radyo, yazma korumalı müziği çalamayacaktır.
- MTP çalarlar desteklenmez.

MP3 dosyaları oluştururken aşağıdaki kılavuzlar karşılanmalıdır, aksi takdirde dosyalar çalışmayabilir.

MP3 Dosyalarda:

- Bir oranları: MPEG-1 Ses Katmanı 3 için 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 124, 160, 192, 224, 256, 320 kbps.
- Örneklem frekansları: MPEG-1 Ses Katmanı 3 için 32, 44,1 ve 48 kHz.
- Maksimum klasör sayısı: Klasör başına 255 dosya ile sekiz klasör.
- Bir Diskte maksimum 1.000 dosya.
- M3u ve pls çalma listesi versiyonları desteklenir
- Maksimum 700 MB kapasitesi olan bir CD-R veya CD-RW'ye kaydedilmiştir.

Korumasız WMA Dosyalar için:

- Versiyonlar: 1, 2, 7, 8, 9 ve 9.1.
- Bit oranları: 32 - 320 kbps.
- Örneklem frekansları: 32 - 48 kHz.

Bir USB Cihazın Çalışması

Bir USB aygıtına gitmek ve çalışmak için aşağıdaki adımları kullanın:

1. USB'yi bağlayın, çalışmaya başlayacaktır.
2. SRC Düğmesinin kullanılması, USB kaynağını seçer.
3. Radyo USB'yi çalışmaya başlayacak ve mevcut olduğunda parça numarasını, Şarkıyı, Sanatçıyı, geçen süreyi ve Albüm bilgilerini gösterecektir.

Diski çalışmak için aşağıdaki kumandaları kullanın:

PREV (Geri)- Geçerli veya önceki parçanın başlangıcına gitmek için basın.

Not: Parça 10 saniyeden kısa bir süredir çalmaktaysa önceki parçaya geçer. 10 saniyeden uzun süredir çalmaktaysa geçerli parça baştan başlar.

NEXT (İleri) - Sonraki parçaya geçmek için basın.

FF/FR (Hızlı İleri/Hızlı Geri) -Bir parçayı hızlı ileri veya geri almak için İleri veya GERİ düğmesine basıp basılı tutun.

RDM (Rastgele) - Parçaları rastgele çalışmak için basın. Karışık modunu durdurmak için tekrar basın. Radyo ekranındayken açmak için RDM simgesini bulun.

RPT (Tekrar) - Geçerli parçayı tekrar çalışmak için basın. Tekrarı durdurmak için tekrar basın. Radyo ekranındayken açmak için RPT simgesini bulun.

Üst Klasör - Sonraki klasörü seçmek için basın.

Not: Çalıştırılabilir belirli bir kapsam çalışırken radyoya basılması, yeni takılan USB olarak parça 1'e atlayacak ve bunu çalışmaya başlayacaktır.

Alt Klasör - Önceki Klasörü seçmek için basın.

Not: Çalıştırılabilir belirli bir kapsam çalışırken radyoya basılması, yeni takılan USB olarak parça 1'e atlayacak ve bunu çalışmaya başlayacaktır.

TARAMA:

- Mevcut çalan içeriğin TARAMA seçeneğini başlatmak için kısa basın.
- Parça 1'den başlayarak tüm cihazı TARAMAK için uzun basın.

Hata Mesajları - Bir "**DESTEKLENMİYOR**" mesajı görüntülenirse hatanın sebebi aşağıdakilerden biri olabilir:

- Desteklenmeyen formatı veya ayırması olan bir MTP Çalar veya USB aygıtı bağlandığında.
- Cihaz hasar gördüğünde.
- Bağlanan cihaz, yığın depolama aygıtı olarak bağlanmadığında.

Bir "**MÜZİK YOK**" mesajı görüntülenirse bunun sebebi çalıştırılabilir MP3 veya korumasız WMA dosyaları olmamasıdır.

Ön Yardımcı

Ön yardımcı modunda alıcının ön kısmındaki yardımcı giriş jakı üzerinden iPod® veya MP3 çalar gibi harici bir cihazı çalıştırabilirsiniz.

Harici bir cihazı kullanmak için cihazı yardımcı giriş jakına bağlamanız yeterlidir.

Alıcının ön kısmındaki yardımcı giriş jakına hiçbir cihaz bağlanmazsa ön yardımcı modu mevcut olmayacaktır.

Arka Yardımcı

Arka yardımcı modunda alıcının arka güç yardımcı giriş hatlarına bağladığınız harici bir cihazı çalıştırabilirsiniz.

Harici bir cihaz kullanmak için cihazı yardımcı giriş jakı üzerinden bağlamanız ve kaynak düğmesini kullanarak cihazı seçmeniz yeterlidir.

Arka Yardımcı, arka girişe hiçbir cihaz bağlanmasa da mevcuttur.

Bluetooth (Varsa)

Radyo bir Bluetooth Cihaza bağlanabilir. Bu işlevselliği kullanabilmek için cihazınızda Bluetooth bulunması ve radyoyla eşleştirilip bağlanması gerekir.

Çoğu Bluetooth cihaz desteklenir.

Radyoya 10 adede kadar cihaz bağlayabilirsiniz, radyo son eşleştirilen/bağlanan cihazdan bağlayarak ilk mevcut eşleşmiş cihaza bağlanacaktır.

Bluetooth Menüsü, Telefon düğmesine 3 saniyeden uzun süreliğine basıldığında kullanılabilir hale gelir. İçinde dolaşmak için düğmeyi döndürün.

Bluetooth Menüsü aşağıdaki opsiyonlardan oluşur: BT ETKİNLEŞTİR, TEL BAĞLA, TEL AYIR, TELEFON EKLE ve TEL SİL (bazı opsiyonlar sadece daha önce bir cihaz eşleştirildiğinde kullanılabilir).

Bluetooth'un Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması

Radyonuzda Bluetooth'u Etkinleştirmek/Devre Dışı Bırakmak için (halihazırda etkinleştirilmemişse):

- Radyo AÇIK konumdayken telefon düğmesine 3 saniyeden uzun süreliğine basın. Bluetooth Menüsü gösterilecektir.
- Ekran "BT Devre Dışı Bırak" veya "BT Etkinleştir" gösterinceye kadar ses seviyesi düğmesini döndürün. Bluetooth'u Etkinleştirmek veya Devre Dışı Bırakmak için ses seviyesi düğmesine basın.
- Bluetooth'u Etkinleştirmek veya Devre Dışı Bırakmak için Ses Seviyesi düğmesine basın.

Cihaz daha önce eşleştirildiğinde Telefon Simgesi aktif olacak ve daha önce eşleşen telefonların yeniden bağlantısı denendiğinde ok simgeleri yanıp sönecektir (her bir telefon üç kez denenecektir).

Bir Bluetooth Cihazın Eşleştirilmesi

Eşleştirmeyi tamamlamak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1. Radyoda ve cihazda Bluetooth'u etkinleştirin. Daha fazla bilgi için cihazın Kılavuzuna bakın.
2. Cihazı Radyoya eşleştirin:
 - Telefon düğmesine 3 saniyeden uzun süreliğine basıldığında Bluetooth Menüsü gösterilecektir.
 - Ekran TELEFON EKLE gösterinceye kadar Ses Seviyesi Düğmesini döndürün.
 - İşlemi onaylamak için Ses Seviyesi Düğmesine basın.

Radyo 3 saniyeliğine TEL EKLENİYOR gösterecektir. Bu keşfedilebilir modda Bluetooth durum simgesi 3 dakikalığına yanıp sönecektir. Hiçbir telefon bulunamazsa radyo TEL BULUNAMADI gösterecek ve Telefon ile ok simgesi devre dışı bırakılacaktır.

Keşfedilebilir modda cep telefonunuzu Bluetooth cihaz ekleyecek şekilde ayarlayın ve "DEA500 RADYO" adını arayın:

- Bir bağlantı eklemek için telefonunuzdaki talimatları takip edin. Gerektiğinde radyoya bağlanmak için 0000 olarak 4 haneli PIN'i kullanın.
- Cep telefonu başarıyla eklendiğinde radyo TEL BAĞLANDI ve ardından Bluetooth cihazın adını gösterecektir. Ekranda Telefon Simgesi aktif olacak ve oklar devre dışı bırakılacaktır.
- Radyo bağlandığında Bluetooth simgesi yanıp sönecektir. Yanıp sönen simge, alıcının cep telefonundaki KİŞİLER öğesini indirmeye çalıştığını gösterir (ARANABİLİR KİŞİLER işlevi için). Tüm kişiler indirildiğinde veya radyonun, cep telefonu cihazından kişileri alma işlemi zaman aşımına uğradığında simgenin yanıp sönmeyecektir. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.

Not: Aynı anda bir cihaz farklı kaynaklardan bağlandıysa işlevsellik garanti edilemez (Cihaza Bağlıdır). Örnek: Aynı anda Ön Aux ve Bluetooth veya USB ve Bluetooth seçeneklerine bağlı cihaz.

Not: iOS, Apple İşletim Sistemidir.

Not: Parça 10 saniyeden kısa bir süredir çalmaktaysa önceki parçaya geçer. 10 saniyeden uzun süredir çalmaktaysa geçerli parça baştan başlar.

Bir Cihazı Bağlama

Cihazınız daha önce eşleştirilmişse cihazı basit bir şekilde bağlayabilirsiniz:

1. 3 saniyeden uzun süreliğine Telefon düğmesine basın. Bluetooth Menüsü gösterilecektir
2. Ekran TELEFON BAĞLA gösterinceye kadar Ses Seviyesi Düğmesini döndürün.
3. İşlemi onaylamak için düğmeye basın. İstenen Cihazı seçin (düğmeyi döndürün ve düğmeye basarak onaylayın). Radyo 3 saniyeliğine BAĞLANIYOR gösterecektir.
4. Radyo bağlandığında TEL BAĞLANDI ve Cihaz Kullanılan Adını gösterecek, Bluetooth simgesi yanıp sönecektir. Yanıp sönen simge, alıcının cep telefonundaki KİŞİLER öğesini indirmeye çalıştığını gösterir (ARANABİLİR KİŞİLER işlevi için). Tüm kişiler indirildiğinde veya radyonun, cep telefonu cihazından kişileri alma işlemi zaman aşımına uğradığında simgenin yanıp sönmeyecektir. Ekranda Telefon Simgesi aktif olacaktır.

Bir Cihazın Bağlantısının Ayrılması

Cihazınız bağlıysa ve radyodan ayırmanız gerekirse aşağıdaki işlemleri takip edin:

1. 3 saniyeden uzun süreliğine Telefon düğmesine basın. Bluetooth Menüsü gösterilecektir.
2. Ekran TEL AYIR gösterinceye kadar Ses Seviyesi Düğmesini döndürün.
3. İşlemi onaylamak için düğmeye basın. Radyo kısa bir süreliğine TEL AYIR gösterecektir. Telefon ayrıldığında radyo AYRILDI ve ardından Bluetooth cihazının adını gösterecektir. Telefon Simgesi pasif hale geçecektir.

Bir veya Tüm Cihazların Silinmesi

Radyodan daha önce eşleştirilen bir cihazı veya tüm cihazları silmek için:

1. 3 saniyeden uzun süreliğine Telefon düğmesine basın. Bluetooth Menüsü gösterilecektir.
2. Ekran TEL SİL gösterinceye kadar Ses Seviyesi Düğmesini döndürün.
3. Alt menüye girmek için düğmeye basın.
4. Radyo bir cihaz listesi gösterecektir (düğmeyi döndürerek içinde gezin). Ses Seviyesi Düğmesine basarak silinecek cihazı seçin veya listedeki eşleşen tüm cihazları silmek için TÜMÜNÜ SİL seçeneğini seçin. Radyo TEL SİLİNDİR gösterecektir.

Ahizesiz Kullanım/Bluetooth Özellikleri

Cihazınız doğru şekilde eşleştirdiğinde (Bir Bluetooth Cihazın Eşleştirilmesi bölümüne bakın) ve bağlandığında (Bir Cihazı Bağlama bölümüne bakın) bağlı cihazda ahizesiz kullanım işlevselliğinin olması durumunda radyo, aşağıdaki Ahizesiz Kullanım özelliklerini destekler.

Arama Menüsü

Radyo cihazdan son aramaları ve kişi bilgilerini alabilir (cihazda Ahizesiz Kullanım profili mevcut olmalıdır ve bazen işlemin kullanıcı tarafından kabul edilmesi gerekir).

Arama menüsüne cihaz görüşmede olmadığı ve Telefon düğmesine basıldığında erişilir.

Arama/Geri Arama

Kullanıcı son telefon numarasını çağırıp bir arama yapabilir. Telefon düğmesine basın, son çağrı numarası aranacaktır.

Hızlı Arama

Radyo, mevcut ön ayar düğmelerinden herhangi birine telefon numaralarını kaydedebilir.

Bir telefon numarasını kaydetmek için ARANABİLİR KİŞİLER özelliğini veya SON ARAMALAR özelliğini kullanarak kişiyi seçin. İstenen kişi telefon numarası görüntülediğinde telefon numarasının kaydedildiğini teyit eden bir bip sesi duyuncaya kadar ÖN AYAR düğmelerinden herhangi birine basıp basılı tutun.

Kayıtlı bir telefon numarasını aramak için menüden HIZLI ARAMA seçeneğini seçin ve uygun ÖN AYAR numarasını seçmek üzere düğmeyi döndürün. Kayıtlı bir telefon numarasını aramak için düğmeye basın.

Ön ayarları değiştirmek için istenen telefon numarası ile işlemi tekrar edin. Ön ayarların üzerine yazılır.

Kişi Arama

Radyo cep telefonu kişilerini okuyup gösterebilir. ARAMA MENÜSÜ seçeneğini görüntülemek için Telefon düğmesine basın, ARANABİLİR KİŞİLER gösterilinceye kadar düğmeyi döndürün ve bu özelliği seçmek için düğmeye basın. Kayıtlı farklı kişiler arasından seçim yapmak için düğmeyi döndürün (telefonun azami 500 numara ve SIM'den 250 kişi). Listelenen kişiyi aramak isterseniz Tamam düğmesine basın.

Radyo her bir kişiden (varsa) aşağıdaki telefon numarasını indirecektir: EV, İŞ, MOBİL, DİĞER ve TERCİH EDİLEN. Menü içinde telefon numaraları aşağıdakilerden biri ile gösterilecektir: E, İ, M, D veya T artı 10 haneli numara (XXXXXXXXXX).

Aktarma başarılı olduğunda radyo ARANABİLİR KİŞİLER alt menüsünü gösterecektir. Radyo telefonunuza her bağlandığında ARANABİLİR KİŞİLER alt menüsü güncellenir, bu yüzden gereken şekilde bu manuel işlemi tekrarlamamız gerekebilir.

Son Aramalar

Radyo son 10 aramayı listeleyebilir (ARANAN, CEVAPLANAN VE CEVAPSIZ). Düğmenin döndürülmesi, kullanıcıyı seçilen arama listesinde dolaştıracaktır. Arama yapmak için Tamam düğmesine basın.

Not: Aynı anda bir cihaz farklı kaynaklardan bağlandıysa işlevsellik garanti edilemez (Cihaza Bağlıdır). Örnek: Aynı anda Ön Aux ve Bluetooth veya USB ve Bluetooth seçeneklerine bağlı cihaz.

Arama Opsiyonları

Ahizesiz arama sırasında aşağıdaki opsiyonlar mevcuttur.

Bir Aramanın Cevaplanması

Gelen bir arama olduğunda radyo, cihazın bu özelliği desteklemesi durumunda "bang" zil sesinde çalacaktır; aksi halde varsayılan bir zil sesi çalınacaktır, zil seviyesi çalarken kullanıcı zil sesinin Ses Seviyesini ayarlayabilir. 13 altında bir ses seviyesi, bir sonraki gelen aramada kullanılmayacaktır. 13 üstünde bir ses seviyesi, bir sonraki arama için kaydedilecektir.

Gelen bir arama olduğunda radyo ismi (varsa) ve arayanın numarasını gösterecektir. Aramayı cevaplamak için aşağıdaki radyo düğmelerinden herhangi birine basın: Telefon, Düğme veya İLERİ.

Bir Aramanın Reddedilmesi

Gelen bir arama olduğunda radyo ismi (varsa) ve arayanın numarasını gösterecektir. Aramayı reddetmek için aşağıdaki radyo düğmelerinden herhangi birine basın: ESC veya GERİ.

Bir Aramanın Sonlandırılması

Ahizesiz bir arama devam ederken radyo, arayanın numarasını ve geçen süreyi gösterecektir. Aramayı sonlandırmak için aşağıdaki radyo düğmelerinden herhangi birine basın: Telefon, ESC veya GERİ.

Mikrofon Sessizleştirme

Ahizesiz bir arama devam ederken Duraklat/Oynat düğmesine basılması, radyonun mikrofonunu sessizleştirecektir. Sessizleştirmeyi devreden çıkarmak için tekrar basın.

Bluetooth Mikrofon

Diğer tarafların arama alışı sesi net olmadığında Bluetooth Kabin Mikrofonunda arıza giderme prosedürü.



Şekil 16

g06281504

(1) YUKARI Oku

Makine operatörü olmayan bir arama alıcısının ses seviyesini etkileyebilecek çeşitli durumlar vardır.

1. Bluetooth Mikrofonun YUKARI oku (1) daima operatörden uzağa bakmalıdır. (7 numaralı Şekle bakın)
2. Aksi durumda mikrofonu çıkarıp döndürmeyi deneyin ve bunun, diğer tarafın ses seviyesini iyileştirip iyileştirmediğini kontrol edin.

Mikrofona daha yakın konuşulduğunda ses iyileşmiyorsa hücrenin radyo tarafından alınamamış olması mümkündür. Cep telefonu mikrofonuna konuşarak sesin iyileşip iyileşmediğini test edin.

Bluetooth Mikrofon kablolu değildir, ayrıca donanımın sağlam olduğunu ve Eğlence Radyosuna bağlı olduğunu kontrol edin.

Not: Bazı Bluetooth özellikleri tüm ülkelerde mevcut değildir. Düzenleme olmayan bölgelerin bir listesi için tasarım denetimle iletişime geçin.


Arama Aktarma

Bir arama devam ediyorsa aramayı özel konuşma için cep telefonuna aktarmak üzere 3 saniyeden uzun süreli radyo Telefon düğmesine basın. Tekrar Ahizesiz Kullanım moduna dönmek isterseniz bu işlemi tekrarlayın.

Not: Çalınabilir belirli bir kapsam çalınırken radyoya basılması, yeni takılan USB olarak parça 1'e atlayacak ve bunu çalmaya başlayacaktır.

Bluetooth Arama Çıkışı

Ses çıkışı olmaması ile ilgili Eğlence Radyosu ayarlarında arıza giderme prosedürü.

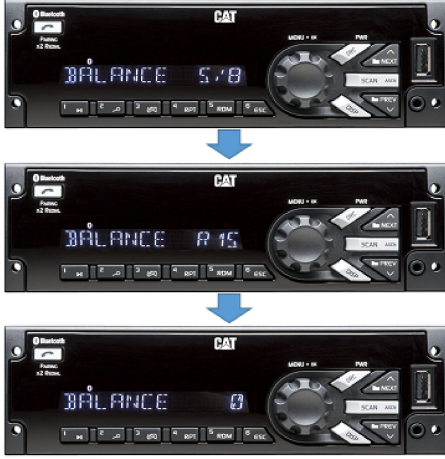

Şekil 17


g06281444

Bluetooth aramalar sadece Sol Ön hoparlör çıkışından işitilir. Hoparlörün kendisi, operatörün arkasında olabilir. Bu noktada, telefonun halihazırda Bluetooth üzerinden radyoyla eşleştirildiği varsayılmaktadır. Bluetooth cihazın kurulumu ve eşleştirilmesi ile ilgili yardım için Eğlence Radyosu ile birlikte verilen Kullanma Kılavuzuna bakın.

Bluetooth aramaların, kabin hoparlörlerinden duyulmasını etkileyebilecek üç yaygın kurulum vardır. Eğlence Radyosu hoparlör balans ayarı, kabin kablo tesisatı ve radyo veya cep telefonunun görüşme ses seviyesi.

1. Önce Balans ayarlarının 0 olarak ayarlandığını kontrol edin. (8 numaralı Şekle bakın)
2. Ses Kontrol Menüsüne ulaşmak için kontak AÇIK konuma çevrilmiş ve radyo AÇIK durumdayken ses seviyesi düğmesine 2 saniye veya daha uzun süre basın.
3. Görüntülenen ilk öge Bass 1/8 şeklindedir. Balans 5/8 görülünceye kadar ses seviyesi düğmesini ayarlayın.
4. Görüntülendiğinde Balans opsiyonunu seçmek için ses seviyesi düğmesine basın. Balans, 0 dışında herhangi bir ayarı gösteriyorsa Balans 0 gösterilinceye kadar ses seviyesi düğmesini saat yönünde veya saatin tersi yönde ayarlayın. Ardından seçimi onaylamak için tekrar ses seviyesi düğmesine basın.

5. Başka herhangi bir ayarı yapmadan önce menünün zaman aşımına uğramasını bekleyin. Radyo, menüye girilmesinden önceki medya ayarına geçecektir.

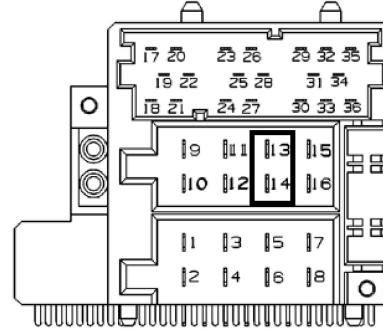

Şekil 18

g06280481

CONNECTOR PINOUT		
PIN	FUNCTION	IO
1	CAN-HIGH	IO
2	CAN-LOW	IO
3	PARK LIGHTS	INP
4	IGNITION	INP
5	POWER ANTENNA	OUT.
6	DIM	INP
7	BATTERY	INP
8	POWER GROUND	INP
9	RR+ (SPEAKER)	OUT.
10	RR- (SPEAKER)	OUT.
11	RF+ (SPEAKER)	OUT.
12	RF- (SPEAKER)	OUT.
13	LF+ (SPEAKER)	OUT.
14	LF- (SPEAKER)	OUT.
15	LR+ (SPEAKER)	OUT.
16	LR- (SPEAKER)	OUT.

Şekil 19

g06281286

Hoparlör çıkışının doğru bağlandığından emin olmak için kablo tesisatı da kontrol edilebilir. Doğru sol hoparlör kablo bağlantıları için yukarıdaki resimleri gözden geçirin. (9 ve 10 numaralı Şekle bakın)

Yukarıdaki ayarlar gözden geçirildikten sonra ses, sol hoparlörden hafif şekilde duyuluyorsa. Gerekirse radyonun ses seviyesinin artırıldığından emin olun ve telefon görüşme ses seviyesini kontrol edin.

BT Ses

Bluetooth Çalar

Bağlı cihazınız bu özelliği destekliyorsa radyoya ses kaynağı girişi olarak kullanılabilir ve telefonunuzda kayıtlı müzikleri dinlemenize olanak tanır.

Bu özellik, cihaz varsayılan çaları ile kullanımda önerilir. Bağlı cihazda üçüncü taraf çalar kullanılıyorsa işlevsellik garanti edilemez. Kullanıcının telefon içinde çaları değiştirmesi veya kontrol etmesi durumunda radyo senkronizasyonu bozulabilir.

Telefonunuzdaki müzik dosyalarına erişmek için SRC düğmesine basın ve BT SES seçeneğini seçin.

BT SES modunda cihazınızın desteklemesi durumunda aşağıdaki radyo düğmelerini kullanabilirsiniz: Oynat, Duraklat, NEXT, PREV, Hızlı İleri ve Hızlı Geri, Tekrar ve Rastgele.

Not: Aynı anda bir cihaz farklı kaynaklardan bağlandıysa işlevsellik garanti edilemez (Cihazla Bağlıdır). Örnek: Aynı anda Ön Aux ve Bluetooth veya USB ve Bluetooth seçeneklerine bağlı cihaz.

Not: Parça 10 saniyeden kısa bir süredir çalmaktaysa önceki parçaya geçecektir. 10 saniyeden uzun süredir çalmaktaysa geçerli parça baştan başlar.

Oynat/Duraklat - Geçerli parçayı çalmak için basın. Sesi duraklatmak için tekrar basın.

Not: Çalınabilir belirli bir kapsam çalınırken radyoya basılması, yeni takılan USB olarak parça 1'e atlayacak ve bunu çalmaya başlayacaktır.

PREV (Geri) - Geçerli veya önceki parçanın başlangıcına gitmek için basın.

Not: Parça 10 saniyeden kısa bir süredir çalmaktaysa önceki parçaya geçer. 10 saniyeden uzun süredir çalmaktaysa geçerli parça baştan başlar.

NEXT (İleri) - Sonraki parçaya geçmek için basın.

FF/FR (Hızlı İleri/Hızlı Geri) - Bir parçayı hızlı ileri veya geri almak için İleri veya GERİ düğmesine basıp basılı tutun.

RDM (Rastgele) - Parçaları rastgele çalmak için basın. Karışık modunu durdurmak için tekrar basın. Radyo ekranındayken açmak için RDM simgesini bulun.

RPT (Tekrar) - Geçerli parçayı tekrar çalmak için basın. Tekrarı durdurmak için tekrar basın. Özellik etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında RPT simgesi "AÇIK" veya "KAPALI" konuma geçecektir.

Not: Bu işlem sadece cep telefonunun bu özelliği desteklemesi durumunda gösterilecektir.

Not: Radyo ekranında gösterilen kişiler, radyonun kullanılan telefon cihazından aldığı bilgilere bağlıdır.

Not: İşlev, telefona bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Not: Bazı cep telefonları kendi uygulamaları üzerinden bu özelliğin etkinleştirilmesini gerektirebilir. Nasıl etkinleştirileceği ile ilgili bilgi için cep telefonu kullanma kılavuzuna bakın.

Not: Bazı telefonlar, ses mevcutken radyonun BT SES DURAKLAT göstermesine neden olacaktır. Bu, radyo Bluetooth uzaktan kumanda komutlarıyla tam uyumlu olmayan telefonlarda normaldir.

Not: Bir aktarma yapıldığında bazı cihazlar Bluetooth bağlantısını kesecektir.

Radyo Sistemi Ayarları

Radyo, ayar için iki menü içerir:

- Ses Kontrol Menüsü
- Kullanıcı Menüsü

Bu menüler aşağıdaki bölümlerde anlatılmıştır.

Ses Kontrol Menüsü

Ses Seviyesi düğmesine 2 saniyeden kısa süreliğine basıldığında Ses Kontrol Menüsü gösterilir.

Bu menüde kullanıcı bas, orta, tiz ses, azaltma, balans, oto EQ ayarlarını yapabilir ve Saat ile Alarm Ayarlarını değiştirebilir.

Ses Kontrol Menüsüne girdiğinizde istenen opsiyon görüntüleninceye kadar düğmeyi döndürün, seçmek için ses seviyesi düğmesine basın.

Bas

Ekran BAS ifadesini ve -6 ile +6 arası geçerli seviyesini gösterecektir. Bası artırmak için düğmeyi saat yönünde 13 ve azaltmak için saatin tersi yönde döndürün.

Orta

Ekran ORTA ifadesini ve -6 ile +6 arası geçerli seviyesini gösterecektir. Orta öğesini artırmak için düğmeyi saat yönünde ve azaltmak için saatin tersi yönde döndürün.

Tiz ses

Ekran TİZ SES ifadesini ve -6 ile +6 arası geçerli seviyesini gösterecektir. Tiz sesi artırmak için düğmeyi saat yönünde ve azaltmak için saatin tersi yönde döndürün.

Azaltma

Ekran AZALTMA ifadesini ve -6 ile +6 arası geçerli seviyesini gösterecektir. Sesi ön hoparlörlere taşımak için düğmeyi saat yönünde ve arka hoparlöre taşımak için saatin tersi yönde döndürün. Azaltma, 2 hoparlör modunda mevcut değildir.

Denge

Ekran BALANS ifadesini ve L15 ile R15 arası geçerli seviyesini gösterecektir. Sesi sağ hoparlörlere taşımak için düğmeyi saat yönünde ve sol hoparlörlere taşımak için saatin tersi yönde döndürün.

Oto EQ

Ekran, geçerli seçili konumu gösterecektir. 1 ile 7 arası Oto EQ opsiyonlarında dolaşmak için düğmeyi saat yönünde ve saatin tersi yönde döndürün. Opsiyonlar:

- Pop
- Rock
- Country
- Haberler
- Jazz
- Klasik
- Manuel

İstenen opsiyonu seçmek için tekrar düğmeye basın.

Saat

Radyodaki saati ayarlamak için Ses Kontrol Menüsünü görüntülemek üzere düğmeye basın. Ekranda Saat gösterilinceye kadar düğmeyi döndürün ve Saat Menüsüne girmek için düğmeye basın.

Saat Menüsünden düğmeyi çevirip onaylamak için basarak 12 Saat veya 24 Saatlik formatlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Son olarak format konfigürasyonu ve onaylama ardından Düğmeye basarak değişiklikleri ayarlayın.

Alarm

Alarmı ayarlamak için Ses Kontrol Menüsüne girin, Alarm seçeneğini seçin ve düğmeye basın. Alarm Menüsünden düğmeyi çevirip seçmek için düğmeye basarak ALARM AÇIK/KAPALI ayarını değiştirin. Kullanıcı "ALARM AÇIK" seçeneğini seçtiğinde Alarm Simgesi "AÇIK" olarak ayarlanacak ve aşağıdaki konfigürasyon opsiyonları gösterilecektir.

Time (Süre)

Alarm saati haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Format, geçerli saat seçimi ile aynı olacaktır (12 veya 24saatlik mod). Düğmeyi çevirerek saati değiştirin ve düğmeye basarak saati onaylayın. Alarm dakika rakamları yanıp sönmeye başladığında değiştirip seçimi onaylayın.

Ton Ayarı veya Müzik Ayarı


Düğmeyi çevirip basarak TON AYARI ve MÜZİK AYARI arasında geçiş yapın.

Ses Seviyesi

Ton seçildiğinde ses seviyesi Düşük, Orta ve Yüksek arasında değiştirilebilir (Ton ses seviyesini ayarlarken hiçbir ses duyulmayacaktır). Müzik seçildiğinde ses seviyesini 0 ile 30 arasına ayarlayın.

Ses Çıkışı Yok

Ses çıkışı olmaması ile ilgili Eğlence Radyosu ayarlarında arıza giderme prosedürü.

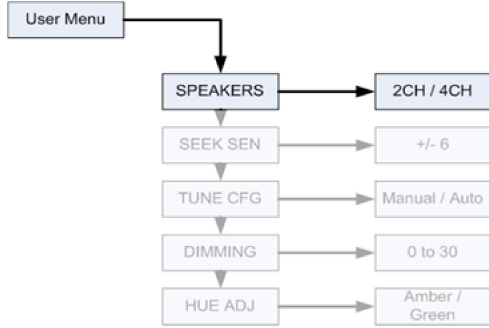

Şekil 20

g06281344




Şekil 21

g06281348

Ses çıkışı olmamasının en yaygın görülen sebebi, Azaltma ayarının arka ayara ayarlanmasıdır. Hoparlörler operatörün arkasına yerleştirilmiş olsa bile tüm kabinler, Eğlence Radyosunun Ön Hoparlör çıkışını kullanmalıdır. 2 Kanallı Hoparlör modunda Azaltma seçeneği gösterilmediği için önce radyonun 4 Kanallı Hoparlör modunda olduğundan emin olarak bu sorun giderilebilir.

1. Kullanıcı Menüsüne ulaşmak için kontak AÇIK konuma çevrilmiş ve radyo AÇIK durumdayken ses seviyesi düğmesine 2 saniye veya daha uzun süre basın. (12 numaralı Şekle bakın)
2. Bu size Hoparlör opsiyonunu gösterecektir, ses seviyesi düğmesine kısa basılması sizi Hoparlör 2KN veya Hoparlör 4KN. seçeneğine götürecektir.

3. Hoparlör 4KN. görünceye kadar ses seviyesi düğmesini saat yönünde veya saatin tersi yönde ayarlayın. Seçimi onaylamak için tekrar ses seviyesi düğmesine basın.
4. Başka herhangi bir ayarı yapmadan önce menünün zaman aşımına uğramasını bekleyin. Radyo, menüye girilmesinden önceki medya ayarına geçecektir.

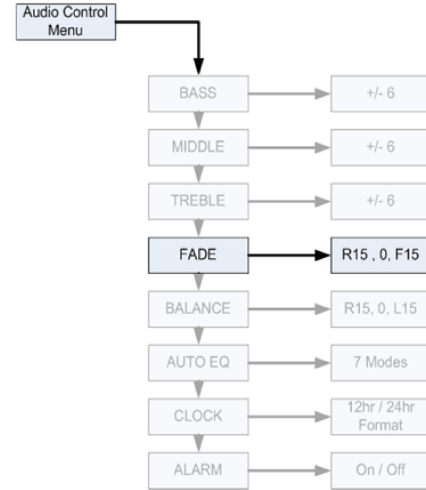

Şekil 22

g06281353



Şekil 23

g06281360

Ardından Azaltma ayarlarını kontrol edin ve 0 olarak ayarlandığından emin olun. (14 numaralı Şekle bakın)

1. Kontak AÇIK konuma ve radyo AÇIK duruma çevrilmişken. Ses Kontrol Menüsüne erişmek için ses seviyesi düğmesine 2 saniye veya daha uzun süre basın.
2. Menünün görüntülenmesi ilk ögesi Bass 1/8 şeklindedir. Azaltma 4/8 görülünceye kadar ses seviyesi düğmesini ayarlayın.
3. Görüntülendiğinde Azaltma opsiyonunu seçmek için ses seviyesi düğmesine basın. Azaltma, 0 dışında herhangi bir ayar gösteriyorsa Azaltma 0 gösterilinceye kadar ses seviyesi düğmesini saat yönünde veya saatin tersi yönde ayarlayın. Ardından seçimi onaylamak için tekrar ses seviyesi düğmesine basın.
4. Başka herhangi bir ayar yapmadan önce menünün zaman aşımına uğramasını bekleyin. Radyo, menüye girilmesinden önceki medya ayarına geçecektir.
5. Sorun buysa ses seviyesinin ayarlanması ve bir istasyon ya da medya cihazının seçilmesi ile ses şimdi çalmalıdır.
6. Bu ses sorununun tekrar oluşması ihtimalini azaltmak için azaltma seçeneğini gizlemek üzere radyoyu Hoparlör 2KN seçeneğine döndürün. Bunu yapmak için 2 numaralı Şekle ve aşağıdaki adımlara bakın.

Alarmın Kapatılması

Alarm tetiklendiğinde alarmı iptal etmek için ön ayar 3 düğmesine kısa basın. Alarmı kapatmazsanız 63 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Ertelemenin Etkinleştirilmesi

Alarmı "ERTELEME" için alarm çalarken Ön Ayar 3 düğmesi hariç herhangi bir düğmeye 2 saniyeden kısa süreliğine basın. 3 saniye sonra "ERTELE" görünecek ve alarm 9 dakikalığına ertelenecektir.

Kullanıcı Menüsü

Ses Seviyesi düğmesine 2 saniyeden uzun süreliğine basıldığında Kullanıcı Menüsü gösterilir.

Bu menüde kullanıcı aşağıdaki opsiyonları yapılandırabilir:

- Hoparlörler
- Arama Hassasiyeti
- Çalma konfigürasyonu
- Kısmı
- Kategori Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Renk Tonu Ayarı

Tüm modlarda tüm opsiyonlar mevcut değildir. Aşağıdaki bölümlerdeki kısıtlamalara bakın.

Kullanıcı menüsün girdiğinizde istenen opsiyon görüntüleninceye kadar düğmeyi döndürün, seçmek için ses seviyesi düğmesine basın.

Hoparlörler (HOPARLÖRLER)

Ekran HOPARLÖRLER ifadesini ve geçerli seçili opsiyonu gösterecektir. Bu alt menü hoparlörleri 2 ile 4 Kanal arasında değiştirmenize olanak tanır. 2KN ve 4KN arasında geçiş yapmak için düğmeyi döndürün ve istenen opsiyonu seçmek için Düğmeye basın.

Arama Hassasiyeti (ARA HASS)

Ekran ARA HASS ifadesini ve -2 ile +2 arası geçerli seviyesini gösterecektir. Hassasiyet değerini artırmak için düğmeyi saat yönünde ve azaltmak için saatin tersi yönde döndürün. İstenen opsiyonu seçmek için Düğmeye basın. Bu opsiyon sadece radyo Kanal Seçici Modunda çalışırken mevcuttur.

Kanal Seçimi Konfigürasyonu (KANAL SEÇ KFG)

Ekran KANAL SEÇİMİ ifadesini ve Oto veya Manuel olarak geçerli seçili opsiyonu gösterecektir. OTO ve MANUEL arasında geçiş yapmak için düğmeyi döndürün ve istenen opsiyonu seçmek için Düğmeye basın.

Çalma Konfigürasyonu (ÇAL KFG)

Bu menü kullanıcının İleri ve GERİ düğmelerinin konfigürasyonunu seçmesine olanak tanır. Ekran, ARA veya HIZLI İLERİ olarak geçerli seçili opsiyonu gösterecektir. ARA ve HIZLI İLERİ arasında geçiş yapmak için düğmeyi döndürün ve istenen opsiyonu seçmek için Düğmeye basın. Bu opsiyon sadece radyo CD, USB veya iPod Modunda çalışıyorsa mevcuttur.

Kısmı

Araç CAN veya Analog konfigürasyonu ile kısma kullandığında ekran KISMA 0 gösterecektir. Bu değer -10 ile +10 arası ayarlanabilir. Aksi durumda ekran KISMA ve 0 ile 30 arası geçerli seçili seviyeyi gösterecektir. Kısmayı artırmak için düğmeyi saat yönünde ve azaltmak için saatin tersi yönde döndürün.

Kategori Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (KAT E/D)

Ekran, geçerli seçime bağlı olarak KAT ETKİNLEŞTİR veya KAT DEVRE DIŞI gösterecektir. İki opsiyon arasında geçiş yapmak için düğmeyi döndürün ve seçimi onaylamak için düğmeye basın. Bu opsiyon sadece SXM Modunda mevcuttur.

RENK TONU Ayarı (RENK TONU AYAR)

Mevcut Radyo renklerine bağlı olarak ekran, aşağıdaki opsiyonlardan birini gösterecektir:

- KEHRİBAR veya YEŞİL
- KIRMIZI veya MAVİ

İki opsiyon arasında geçiş yapmak için düğmeyi döndürün ve seçimi onaylamak için düğmeye basın. Bu opsiyon sadece Çift Renk donanımlı modellerde mevcuttur.

Ses Çalarlar (CD Çalar)

çalar CD ve MP3 ses için kullanılabilir.

Araç açıkken etiketi yukarıda olacak şekilde yuvaya bir disk yerleştirin. Çalar disk içeri çeker ve çalmaya başlar.

Sistem, aşağıdakileri çalabilir:

- Çoğu Ses CD'si
- CD-R
- CD-RW

MP3 veya korumasız WMA formatları.

Uyumlu kaydedilebilir herhangi bir disk çalarken disk kalitesi, kayıt yöntemi, kaydedilen müziğin kalitesi veya diskin kullanım şekline bağlı olarak ses kalitesi azalabilir.

Daha fazla atlama, parçaları kaydetmede, parçaları bulmada zorluk ve/veya takmada ve çıkarmada zorluk olabilir.

Bu sorunlar meydana gelirse disk hasar açısından kontrol edin veya iyi olduğu bilinen bir disk deneyin.

CD Çalarda hasardan kaçınmak için

Aşağıdaki işlemler önerilir:

- Çizik veya hasarlı diskleri kullanmayın
- Disklere etiket yapıştırmayın. (Etiketler çalara sıkışabilir)
- Tek seferde sadece bir disk takın

- Takma yuvasına yabancı madde, sıvı ve toz girmesine izin vermeyin
- Diskin üst kısmını etiketlemek için bir keçeli kalem kullanın

Disklerin Takılması ve Çıkarılması

Diski takmak için:

- Aracı açın
- Etiketli tarafı yukarı gelecek şekilde disk yuvaya sokun. Çalar diskin kalanını içine çeker. Disk hasarlıysa veya yanlış takılmışsa ekranda bir hata görünür ve disk çıkarılır.

Takıldığında disk otomatik olarak çalar.

CD çalardan bir disk çıkarmak için "Çıkar" düğmesine basın. Disk kısa bir süre içinde çıkarılmazsa otomatik olarak çaların içine geri çekilir.

Bir Ses CD'sinin Çalınması

Bir ses CD'sini çalmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

1. SRC Düğmesini kullanarak CD kaynağını seçin.
2. Radyo CD'yi çalmaya başlayacak ve mevcut olduğunda parça numarasını, Şarkıyı, Sanatçıyı, geçen süreyi ve Albüm bilgilerini gösterecektir.

Diski çalmak için aşağıdaki kumandaları kullanın:

PREV (Geri)- Geçerli veya önceki parçanın başlangıcına gitmek için basın.

Not: Parça 10 saniyeden kısa bir süredir çalmaktaysa önceki parçaya geçer. 10 saniyeden uzun süredir çalmaktaysa geçerli parça baştan başlar.

NEXT (İleri) - Sonraki parçaya geçmek için basın.

FF/FR (Hızlı İleri/Hızlı Geri) -Bir parçayı hızlı ileri veya geri almak için İleri veya GERİ düğmesine basıp basılı tutun.

RDM (Rastgele) - Parçaları rastgele çalmak için basın. Karışık modunu durdurmak için tekrar basın. Radyo ekranındayken açmak için RDM simgesini bulun.

RPT (Tekrar) - Geçerli parçayı tekrar çalmak için basın. Tekrarı durdurmak için tekrar basın. Özellik etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında RPT simgesi "AÇIK" veya "KAPALI" konuma geçecektir.

TARAMA:

- Mevcut çalan içeriğin TARAMA seçeneğini başlatmak için kısa basın.

- Parça 1'den başlayarak tüm cihazı TARAMAK için uzun basın.

Üst Klasör (sadece MP3 CD'leri çalarken mevcuttur)

Sonraki Klasörü seçmek için basın, çalınabilir belirli bir kapsam çalınıyorsa basıldığında radyo, yeni takılan USB olarak parça 1'i çalar.

Alt Klasör (sadece MP3 CD'leri çalarken mevcuttur)

Önceki Klasörü seçmek için basın, çalınabilir belirli bir kapsam çalınıyorsa basıldığında radyo, yeni takılan USB olarak parça 1'i çalar.

Hata Mesajları

"Disk Hatası" mesajı gösteriliyorsa ve/veya disk çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden biri olabilir:

- Disk geçersiz veya bilinmeyen bir formattadır
- Disk sıcaktır. Sıcaklık normalde döndüğünde tekrar deneyin
- Yol bozuktur. Yol düzleştğinde diski tekrar deneyin
- Disk bükülmüştür
- Disk kirlidir, çizilmiştir, ıslaktır veya ters takılmıştır
- Hava nemlidir. Diski daha sonra tekrar deneyin
- Diski yazarken bir sorun oluşmuştur
- Etiket CD çalara sıkışmıştır
- Disk başka herhangi bir nedenle doğru çalmıyorsa iyi olduğu bilinen bir CD deneyin
- Hata devam ederse temsilcinize danışın

MP3

Bir MP3 CD'sinin çalınması:

Bir MP3 CD'sini çalmak için "Bir Ses CD'sinin Çalınması" ile aynı talimatları izleyin

MP3 diski oluştururken aşağıdaki kılavuzlar karşılanmalıdır, aksi takdirde çalınmayabilir.

MP3 Dosyalarda:

- Bir oranları: MPEG-1 Ses Katmanı 3 için 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 124, 160, 192, 224, 256, 320 kbps
- Örneklem Frekansları: MPEG-1 Ses Katmanı 3 için 32, 44,1 ve 48 kHz.
- Maksimum klasör sayısı: Klasör başına 255 dosya ile Sekiz klasör

- Bir Diskte maksimum 1.000 dosya.
- M3U ve PLS çalma listesi versiyonları desteklenir
- Maksimum 700 MB kapasitesi olan bir CD-R veya CD-RW'ye kaydedilmiştir.

Beklenmedik WMA Dosyaları için

- Versiyonlar: 1, 2, 7, 9 ve 9.1
- Bit oranları: 32, - 320 kbps
- Örneklem frekansları: 32 - 48 kHz

Müzik Navigasyonu CD MP3 ve USB

CD MP3/USB Müzik Menüsüne erişmek için CD, MP3 veya USB kaynağı aktifken büyütece (ön ayar 2) basın.

Farklı opsiyonlarda dolaşmak için Ses Seviyesi Düğmesini veya İleri/Geri düğmesini kullanın.

Radyoda iki opsiyon vardır.

Klasör Modu

Diskte kayıtlı klasörleri görüntülemek için Ses Seviyesi Düğmesine basın. O klasördeki tüm şarkıların listesini görüntülemek için bir klasör seçin. Listenin görüntülenmesinde bir gecikme olabilir. Çalmayı başlatmak için listeden bir şarkı seçin.

Klasör yapısı, beş seviyeye kadar derinliği destekleyebilir. Klasör ve ardından şarkılar alfabetik sıralamada gösterilecektir.

Bu modda önce klasörler ve sonra o klasörün parçaları gösterilir.

Çalma Listesi Modu

Diskte kayıtlı çalma listelerini görüntülemek için Ses Seviyesi Düğmesine basın. Geçerli seçili çalma listesindeki ilk parçayı çalmaya başlamak için bir çalma listesi seçin. Listenin görüntülenmesinde bir gecikme olabilir.

Özel Hususlar

Kök Dizin:

Kök dizin bir klasör olarak işlem görür. Doğrudan kök dizin altında yer alan tüm dosyalara, herhangi bir kök dizin klasöründen önce erişilir.

Boş Klasörler

Kök dizin veya klasör boşsa veya sadece klasör içeriyorsa çalar, dosya yapısında sıkıştırılmış ses dosyası içeren bir sonraki klasöre ilerler. Boş klasörler görüntülenmez veya numaralandırılmaz.

Sigorta

Radyonun sigortası aracın sigorta kutusunda bulunur.

Optimum sigorta değerleri 10A ile 15A arasındadır.

İpuçları ve Arıza Giderme Şeması

RADYO:

İstasyon ayarlayamıyor:

- Zayıf sinyal alan bir alandasınızdır.
- Arama Hassasiyetini artırın (Ayrıntılar için Arama Hassasiyeti bölümüne bakın)

CD:

CD çalar çalışmıyor:

CD çalar çalışma aralığı dışındadır, CD'nin çalışma sıcaklığı -20° C (-4° F) ila 55° C (131° F) değerindedir

Duruma bağlı olarak aracın iç sıcaklığının artmasını veya düşmesini bekleyin.

CD takmak mümkün değil:

- CD çaların içinde bir CD vardır
- CD'yi çıkarın

iPod

iPod çalmıyor veya ses yok:

iPod tanınmamıştır:

- iPod'un desteklendiğini teyit edin
- iPod destekleniyorsa iPod'u sıfırlayın ve tekrar bağlayın (ayrıntılar için iPod bölümüne bakın)

iPod çalışmıyor

iPod çalışma aralığı dışında olabilir, iPod çaların çalışma sıcaklığı -20° C (-4° F) ila 85° C (185° F) değerindedir.

Aracın iç sıcaklığının insanı destekleyebilir aralığa artmasını veya düşmesini bekleyin.

Bluetooth

Radyom Bluetooth etkin cihazımı tanımlıyor.

Aşağıdaki işlemlerden birini deneyin:

- Cihazı çıkarın, ardından cihazı eşleştirip bağlayın. BİR VEYA TÜM CİHAZLARI SİL ve Bir Bluetooth Cihazın Eşleştirilmesi ve Bir Cihazı Bağlama bölümlerine bakın.
- Cihazın açık olduğundan emin olun.

- Radyonuzdaki Bluetooth adaptörün etkin olduğundan emin olun, Bluetooth Etkinleştirme/ Devre Dışı Bırakma bölümüne bakın.
- Cihaz aralık dışında olabilir. Yakınlaştırmayı deneyin.

Cihaz ve radyo iletişim kuramıyor.

Aşağıdaki işlemlerden birini deneyin.

- Bağlanacak doğru cihazı seçtiğinizden emin olun. Örneğin daha önce eşleştirilen veya bağlanan iki cihazınız olabilir, bu yüzden doğru cihazı seçtiğinizden emin olun.
- Bazı cihazlar, radyoya bağlanmadan önce bir şifre girilmesini gerektirir.
- Muhtemelen yanlış bir parola girilmiş veya parolayı girmek için süre sınırı dolmuştur. Bir Cihazı Bağlama bölümüne bakın.
- Cihaz radyo frekansları kullanan başka cihazlara yakınsa(mikrodalga fırın, kablosuz telefon, elektronik veya aydınlatma uzaktan kumandaları veya 802.11 kablosuz ağlar gibi), bu cihazlar parazit oluşturuyor olabilir. Çalışmayan cihazı diğer cihazlardan uzaklaştırmayı deneyin.

Cihaz müziği duyulamıyor:

- Cihazın eşleştirildiğini ve bağlandığını teyit edin. Şu bölümlere bakın: Bir Bluetooth Cihazın Eşleştirilmesi ve Bir Cihazı Bağlama.
- Kaynak listesi menüsünde BT SES KAYN seçildiğinden emin olun. PWR SRC Düğmesi bölümüne bakın.
- Düğmeyi döndürerek radyonun Ses Seviyesini ayarlayın.
- Cihazınızın duraklatılmadığını teyit edin.
- Cihazınızda müzik dosyaları olduğundan emin olun.

Arka Koltuk Sesi (RSA)

RSA hiçbir bağlantı göstermiyor

Radyonun uyanması 15 saniye gerektirebilir, bu yüzden radyoyu RSA kullanarak etkinleştirseniz ve radyo uyku modundaydı radyo başladığında RSA "Bağlantı yok" gösterecektir. Bu süre sonunda iletişim tekrar kurulacaktır.

Ticari Markalar ve Lisans Sözleşmeleri



Şekil 24

g06229251

"iPod için Üretildi" ve "iPhone için Üretildi", elektronik aksesuarın özel olarak iPod veya iPhone'a bağlanmak üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığının onaylandığı anlamına gelir.

iPod, iPodTouch ve iPhone, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Computer, Inc. firmasının ticari markalarıdır.

SiriusXM



Şekil 25

g06229256

"SiriusXM", radyonun SiriusXM standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandığı ve onaylandığı anlamına gelir.

SiriusXM, ABD'de kayıtlı SiriusXM Şirketinin ticari markasıdır.

FCC Bilgileri

Radyo, Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) 15. bölümü kuralları ve Endüstri Kanada Standartları RSS-GEN/210/220/310 ile uyumludur.

İndeks

G

Genel Tehlike Bilgileri	5
Çalışmadan Önce	5
Giriş	5
İkaz	5
Önsöz	5
Uyarılar ve Uyumluluk	5
Güvenlik Bölümü	5

FCC Bilgileri	6
Radyasyona Maruz Kalma	6
Radyo Frekansı Aralığı	6
Uyarılama Beyanı	6

i

İçindekiler	3
-------------------	---

K

Kullanma	9
Kullanma Bölümü	9

Ö

Önemli Güvenlik Bilgileri	2
Önsöz	4
Bakım	4
Güvenlik	4
Kullanma	4
Literatür Bilgileri	4

R

Radyo (Varsa Eğlence)	9, 23
Giriş	9, 23
Stereo Alıcılar	9, 23

T

Tanımlama Bilgileri	6
---------------------------	---

U

Uygunluk Beyanı	7
Uygunluk Beyanı	8

Ü

Ürün Bilgileri Bölümü	6
-----------------------------	---

Y

Yasalara Uygunluk	6
FCC Bildirimi	6

Ürün ve Bayi Bilgisi

Not: Ürün tanıtım plakasının yerleri, Kullanma ve Bakım Kitabı' nın "Ürün Tanıtım Bilgisi" bölümünde verilmiştir.

Teslim Tarihi: _____

Ürün Bilgisi

Model: _____

Ürün Tanıtım Numarası: _____

Motor Seri Numarası: _____

Şanzuman Seri Numarası: _____

Jeneratör Seri Numarası: _____

Ataşman Seri Numarası: _____

Ataşman Bilgisi: _____

Müşteri Cihaz Numarası: _____

Bayi Cihaz Numarası: _____

Bayi Bilgisi

Ad: _____ Şube: _____

Adres: _____

İlgili Kişi

Telefon Numarası

Çalışma Saatleri

Satış: _____

Yedek
Parça: _____

Servis: _____

