



ALTOS CYCLING SHOE
CHAUSSURE DE CYCLISME ALTOS


ENGLISH

 **WARNING:** Read and follow all warnings and instructions before clipping in and out for the first time. Improper use may result in serious injury.


The information in this guide may not reflect recent updates as we continue to improve our product. Please see onepeloton.com/manuals for the latest version.

 **CAUTION:** These shoes are designed for use with a Peloton Bike or Bike+ and the included Delta-compatible cleats only. They may not be compatible or safe for use with other equipment.


 **WARNING:** Cycling barefoot or with inappropriate footwear can cause serious injury. Always use the Peloton Bike and Bike+ with cycling shoes equipped with appropriate cleats, or with equally supportive athletic footwear.

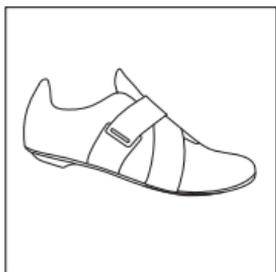


Shoes (2)

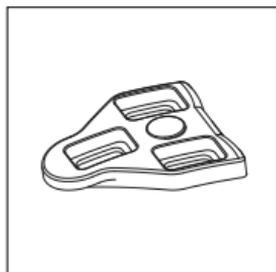


Cleats (2)

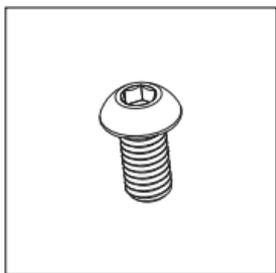

Screws (6)

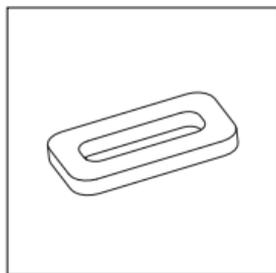


Washers (6)

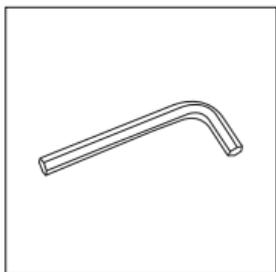


4mm Allen Wrench (1)

SETUP

Loosely attach the cleat and move it to your preferred position.

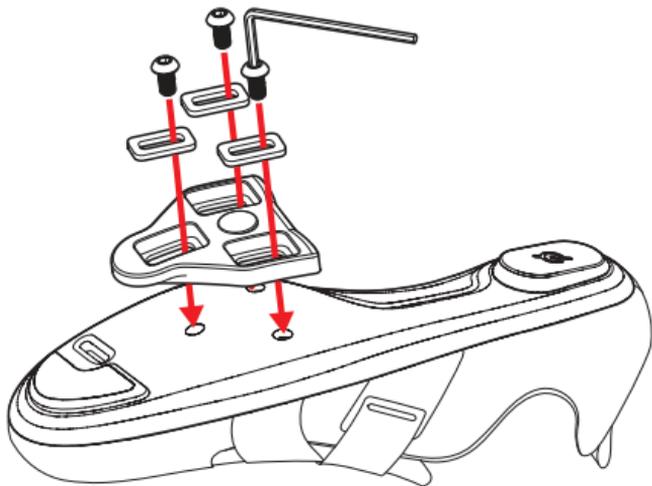


Then fully tighten the bolts.

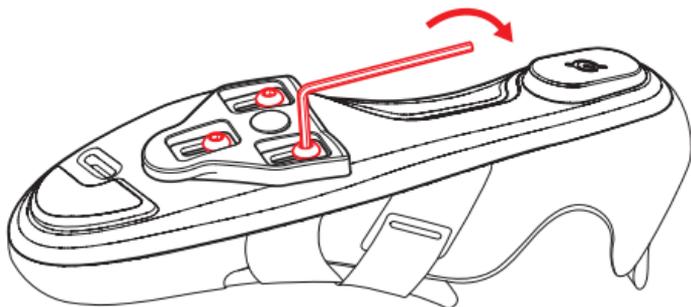

- i TIP:** If you are setting up cycling shoes for the first time, we recommend that you start with the cleats pushed all the way back and adjust if you experience discomfort while riding.

See support.onepeloton.com for more information.

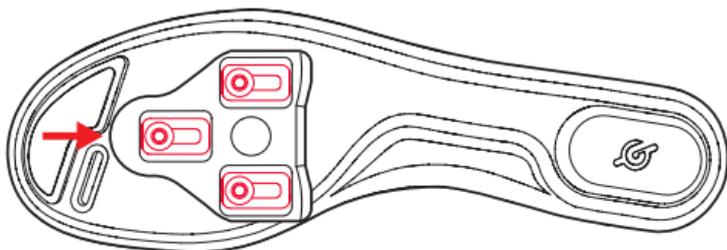

- ⚠ CAUTION:** Make sure that your cleats are properly positioned and all bolts are fully tightened before clipping in. Check for and tighten loose pedals on a regular basis. Riding with loose cleats or pedals could lead to serious injury.


USE

-  **CAUTION:** Do not attempt to walk in cycling shoes with cleats. Wear cycling shoes only while using the Peloton Bike/Bike+ and remove them immediately after clipping out. Walking on cleats may cause you to fall or twist your ankle, or otherwise result in serious injury.

-  **CAUTION:** Be careful when clipping in and out. While you may need to use some force, excessive force or aggressive movements could result in an ankle, foot, or leg injury.

CLIPPING IN


Point your toes down to fit the cleat into the front of the pedal. Push down through your heel.

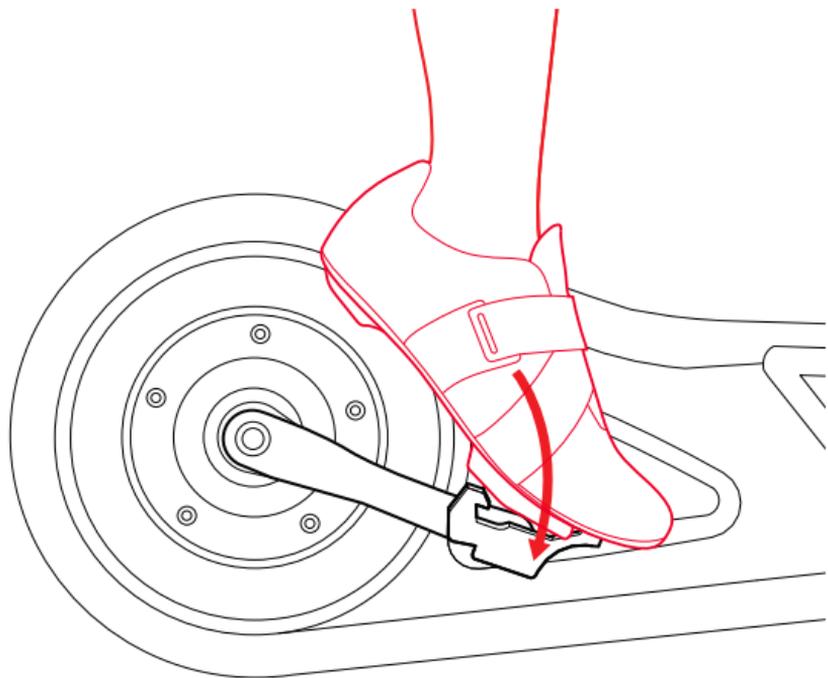

ENGLISH

CLIPPING OUT

Kick your heel away from the bike.

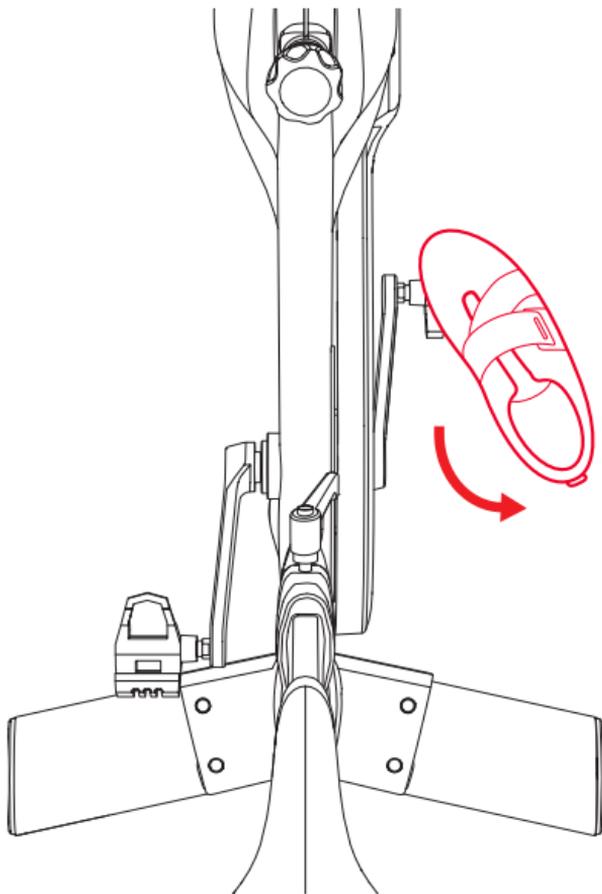

LIMITED WARRANTY

For customers who reside and purchase a Peloton accessory in the United States, Canada, Germany, or the United Kingdom, Peloton warrants the components and all original parts against defects in workmanship and materials for a period of 12 months from the date of delivery, or for any additional period that is required by applicable law.

This voluntary Limited Home Use Warranty does not affect your statutory warranty rights but applies in addition to them.

For the complete Limited Warranty, visit onepeloton.com/warranty.

⚠ AVERTISSEMENT: Lis et suis tous les avertissements et toutes les consignes avant d'enclencher les cales et de les déclencher pour la première fois. Une utilisation incorrecte des dispositifs peut entraîner des blessures graves.

Les renseignements contenus dans le présent guide pourraient ne pas refléter les mises à jour les plus récentes découlant de l'amélioration constante de nos produits. Veuillez consulter onepeloton.ca/manuals pour la plus récente version.


⚠ MISE EN GARDE: Ces chaussures sont conçues pour être utilisées uniquement avec un Peloton Bike ou Bike+ et des cales compatibles Delta incluses. Elles peuvent ne pas être compatibles ou sûres pour une utilisation avec d'autres équipements.

 **AVERTISSEMENT:** Faire du vélo pieds nus ou avec des chaussures inappropriées peut provoquer des blessures graves. Utilisez toujours le Peloton Bike et le Bike+ avec des chaussures de vélo équipées de crampons appropriés, ou avec des chaussures de sport offrant un soutien équivalent.

FRANÇAIS (CA)




Chaussures (2)

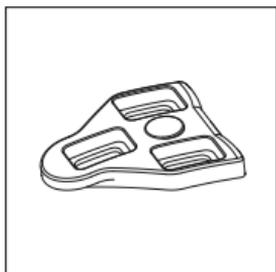

Cales (2)



Vis (6)

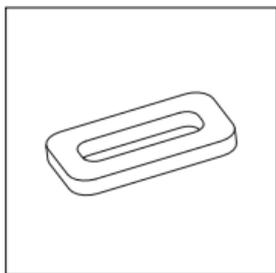


Rondelles (6)




Clé hexagonale de 4 mm (1)

INSTALLATION

Fixez la cale sans la serrer complètement et déplacez-la à la position de votre choix.

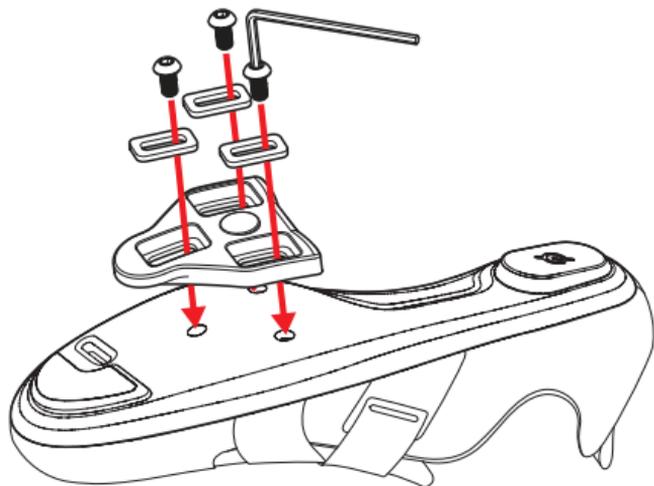


Puis, serrez complètement les boulons.

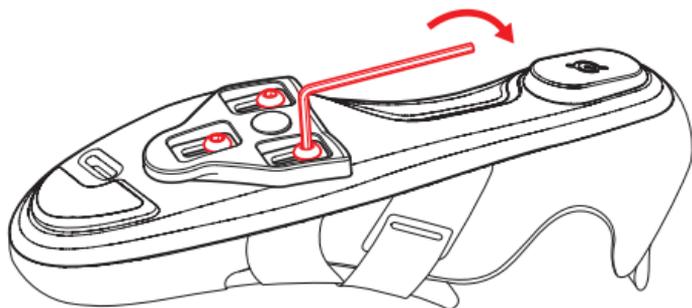

FRANÇAIS (CA)

- i CONSEIL:** Si vous réglez des chaussures de cyclisme pour la première fois, nous vous recommandons de commencer avec les cales poussées à fond et de les ajuster si vous ressentez une sensation inconfortable pendant la séance.

Consultez support.onepeloton.ca pour obtenir davantage de renseignements.

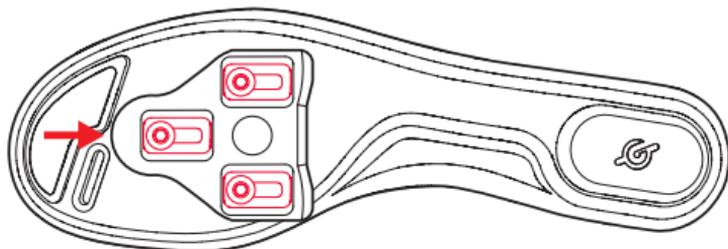

- ⚠ MISE EN GARDE:** Assurez-vous que vos cales sont correctement positionnées et que tous les boulons sont complètement serrés avant de les enclencher. Vérifiez régulièrement si les pédales sont desserrées et serrez-les le cas échéant. Pédaler avec des cales ou des pédales mal serrées peut causer de graves blessures.

UTILISATION


⚠ MISE EN GARDE: Il ne faut pas marcher en portant des chaussures de cyclisme à cales.

Portez vos chaussures de cyclisme uniquement lorsque vous utilisez le Peloton Bike/Bike+ et retirez-les dès que vous débarquez du vélo. La marche avec des cales peut vous faire chuter, causer une entorse ou une autre blessure grave.

⚠ MISE EN GARDE: Soyez prudent lors de l'enclenchement et du déclenchement des cales. Bien que vous ayez besoin d'utiliser une certaine force, une force excessive ou des mouvements brusques peuvent entraîner une blessure à la cheville, au pied ou à la jambe.


ENCLÈNEMENT

Pointez les orteils vers le bas pour insérer la cale à l'avant de la pédale. Appuyez en mettant votre poids sur votre talon.

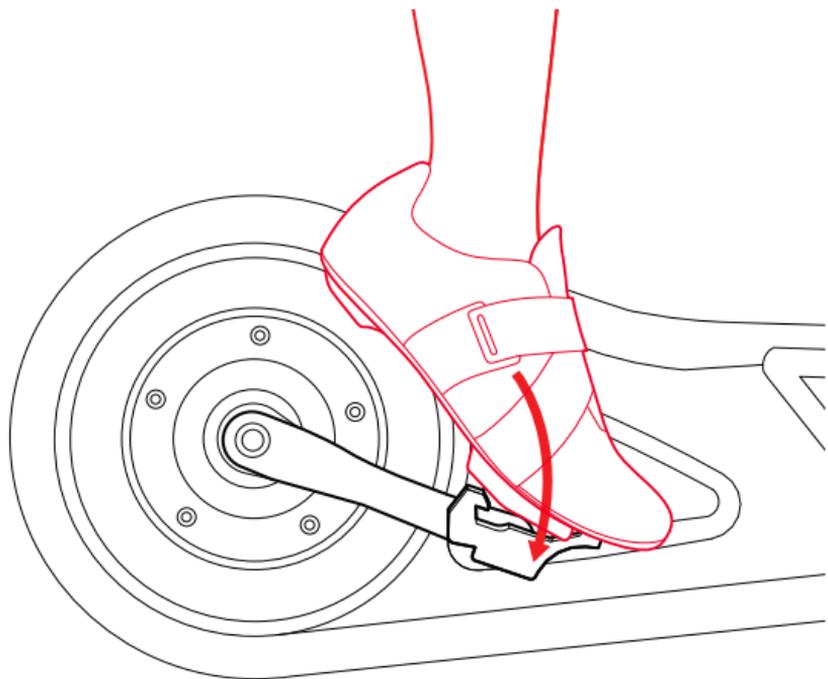

DÉCLENCHEMENT

Faire pivoter le talon vers l'extérieur, en direction opposée à celle du vélo.

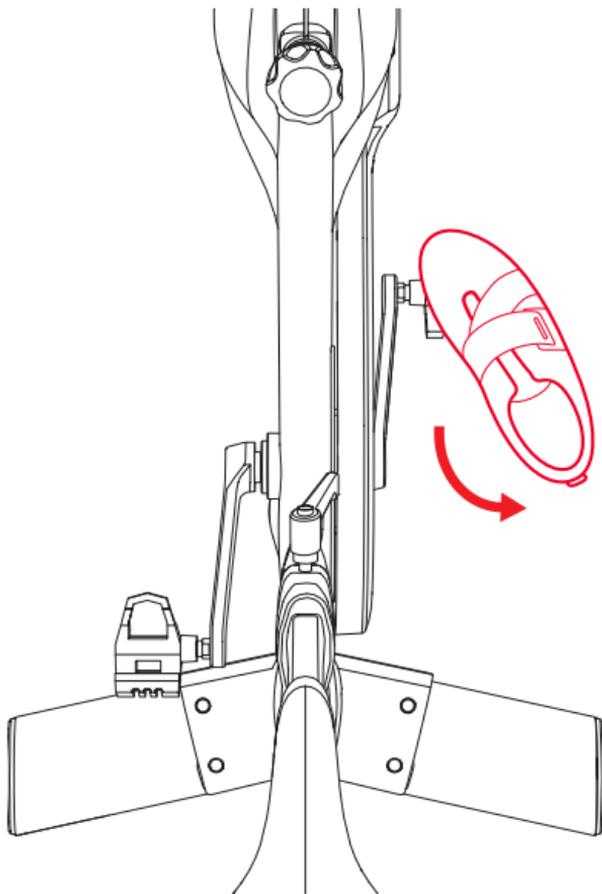

GARANTIE LIMITÉE

Pour les clients qui résident et achètent un accessoire Peloton aux États-Unis, au Canada, en Allemagne ou au Royaume-Uni, Peloton garantit les composants et toutes les pièces d'origine contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une période de 12 mois à compter de la date de livraison, ou pour toute période supplémentaire requise par la loi applicable.

La présente garantie limitée pour usage à domicile volontaire n'affecte pas vos droits de garantie légale mais s'applique en complément de ceux-ci.

Pour consulter la Garantie limitée dans son intégralité, visiter onepeloton.ca/warranty.

MANUFACTURED FOR / FABRIQUÉ POUR**USA/CANADA**

Peloton Interactive, Inc.

441 9th Ave, 6th Floor

New York, NY 10001

USA

onepeloton.com

onepeloton.ca

UNITED KINGDOM

Peloton Interactive UK Limited

1 Langley Street

London WC2H 9JG

United Kingdom

onepeloton.co.uk



B S 03 - 01 U B | 0001 - 5.0

©Peloton 2022, Peloton Interactive, Inc.

All rights reserved.

onepeloton.com