



# City Select<sup>®</sup> Second Seat Kit

TROUSSE DEUXIÈME SIÈGE CITY SELECT<sup>®</sup> • KIT DE SEGUNDO ASIENTO CITY SELECT<sup>®</sup>

PD349019A














ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE  
INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLAJE



SOR 85/379

[babyjogger.com](http://babyjogger.com)

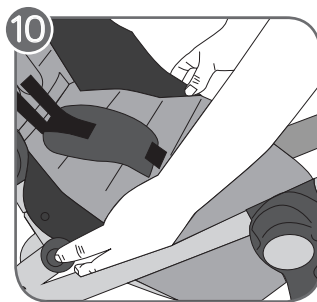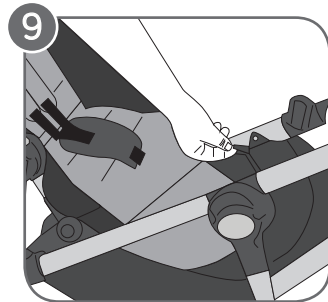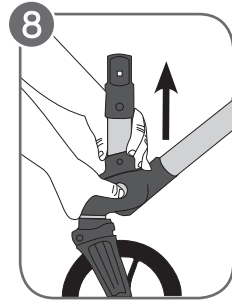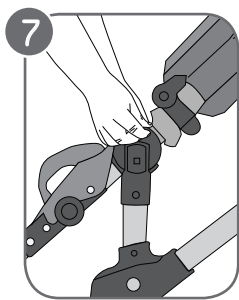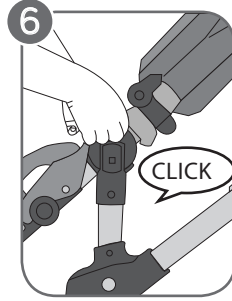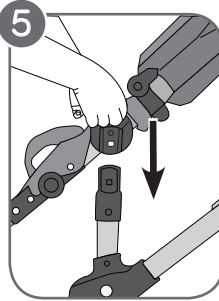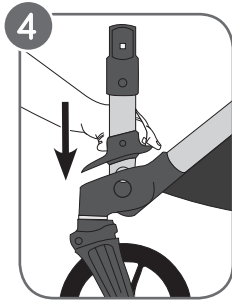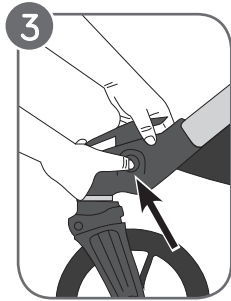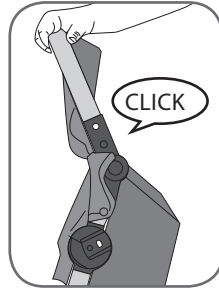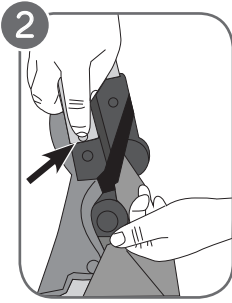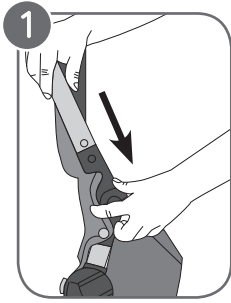

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT** - Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

- 1 Turn seat over and insert foot bar into bracket.
- 2 Press gray button on foot bar and slide the foot bar into the bracket until it clicks into place.
- 3 Remove front mounting bracket plugs on the stroller by firmly pressing the black button located above the front wheel and pulling up on the plug.
- 4 Insert right Adapter Bracket into the right mounting bracket until it clicks into place. Repeat on left side.

**NOTE:** The Adapter Brackets are labeled with an L or R for your convenience. Left and right are determined by standing in front of and facing the stroller

- 5 Align mounting brackets on the second seat with the top of the Adapter Brackets.
- 6 Insert seat onto Adapter Brackets until it clicks into place.

### To remove City Select® Second Seat:

- 7 Remove child from seat. Press grey buttons on seat mounting brackets and pull up until the seat detaches.
- 8 Press silver button on right Adapter Bracket and pull upwards. Repeat on left side.

**NOTE:** Replace mounting bracket plugs on the stroller when second seat is not in use.

### When Rear Facing:

**NOTE:** Your City Select® Second Seat Kit can also be used facing the rear of the stroller.

- 9 To make room for the seat's footwell: Unzip the right front and left front portions of the basket.
- 10 To adjust the footwell: Press both buttons on the side of the footwell and pull footwell upwards.

## **WARNING:**

- **WARNING:** Total weight load recommended for this seat unit is 45 lbs/20.4 kg.
- **WARNING:** Always remove child from seat before removing seat from frame.

## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

**IMPORTANT** - Veuillez lire ces instructions avant l'utilisation et garder les pour références futures. La sécurité de votre enfant peut être affecté.

- 1 Faites tourner le siège et insérez la barre de pied dans la parenthèse.
- 2 Pressez la barre grise de bouton à pied et glissez la barre de pied dans la parenthèse jusqu'à ce qu'elle clique sur dans l'endroit.
- 3 Par le devant et en face de la poussette, enlever la cheville avant droite du support de montage en pressant fermement sur le bouton noir situé au-dessus de la roue avant et tirer la cheville. Répéter du côté gauche.
- 4 Insérer le support de raccord droit dans le support de montage droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Répéter sur le côté gauche.

REMARQUE: Les supports de raccord sont étiquetés avec un L (gauche) ou R (droit) pour vous aider. La gauche et la droite sont déterminé en se tenant debout à l'avant et faisant face à la poussette.

- 5 Aligner les supports de montage du Deuxième Siège avec les supports de raccord.
- 6 Insérer le siège sur les supports de raccord jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

### Pour enlever le Deuxième Siège City Select®:

- 7 Enlever l'enfant du siège. Presser les boutons gris sur les supports de montage du siège et tirer vers le haut jusqu'à ce que le siège se détache.
- 8 Appuyer sur le bouton argent sur le support de raccord droit et tirer vers le haut. Faire la même chose du côté gauche.

REMARQUE: Replacer les chevilles des supports de montage lorsque le Deuxième Siège n'est pas utilisé.

### Quand revêtement arrière:

REMARQUE: Votre Trousse de Deuxième Siège City Select® peut aussi être utilisé pour faire face à l'arrière de votre poussette.

- 9 Pour faire de la place pour le repose-pied du siège: Détacher les portions avant droite et gauche du panier.
- 10 Pour ajuster le repose-pied: Appuyer les deux boutons sur le côté du repose-pied et tirer le repose-pied vers le haut.

## MISE EN GARDE:

- **MISE EN GARDE:** Le poids total recommandé pour cette poussette est de 20,4 kg/45 lbs.
- **MISE EN GARDE:** Toujours enlever l'enfant du siège avant de changer le siège de place.

## INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLAJE

**IMPORTANTE** - Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el cochecito y consérvelas para futuras referencias. La seguridad del niño puede verse afectada si no sigue estas instrucciones.

- 1 De la vuelta al asiento e introduzca el reposapiés en el acople.
- 2 Presione el botón gris e introduzca el reposapiés en el acople hasta que encaje en su posición.
- 3 Desde la parte delantera, y mirando al cochecito, quite el tapón delantero derecho del puerto de montaje, presionando firmemente el botón negro situado por encima de la rueda delantera y tirando del tapón. Repita en el lado izquierdo.
- 4 Introduzca el acople vertical derecho en el puerto de montaje derecho hasta que encaje en su posición. Repita en el lado izquierdo.

NOTA: Los acoples verticales están identificados con una L (izquierda) o una R (derecha). Los lados derecho e izquierdo se determinan poniéndose delante del cochecito y mirando hacia él.

- 5 Los acoples verticales están identificados con una L (izquierda) o una R (derecha).
- 6 Introduzca el asiento en los acoples hasta que encajen en su posición.

### Para quitar el Segundo asiento del City Select®:

- 7 Baje al niño del asiento. Presione los botones grises en el soporte de montaje y tire hacia arriba.
- 8 Presione el botón plateado del acople vertical y tire hacia arriba. Repita en el lado izquierdo.

NOTA: Coloque los tapones del puerto de montaje delantero cuando no esté utilizando el segundo asiento.

### En el sentido contrario a la marcha:

NOTA: El Segundo asiento del City Select® se puede utilizar tanto en el sentido de la marcha del cochecito como en el contrario.

- 9 Para hacer más sitio para el reposapiés del asiento: abra la cremalleras de la parte delantera derecha e izquierda de la cesta.
- 10 Para ajustar el reposapiés: Presiones los botones laterales del reposapiés y empújelo hacia arriba.

## **ADVERTENCIA:**

- **ADVERTENCIA:** La carga total del peso recomendada para este cochecito es 45lbs/ 20.4 kg.
- **ADVERTENCIA:** Baje siempre al niño del asiento antes de quitar un asiento del chasis.

## CARE AND MAINTENANCE

### Fabric:

- Machine wash separately using a warm gentle cycle and mild detergent.
- Do not place fabric in the dryer. Reattach to seat frame to dry.
- Do not bleach.
- Do not iron.

## ENTRETIEN


### Tissu du siège:

- Laver séparément en utilisant un cycle chaud et un détergent doux.
- Ne placer pas de tissu dans la sècheuse. Simplement réattacher le siège au cadre pour le faire sécher.
- Ne pas utiliser d'eau de javelle
- Ne pas repasser.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### Asiento:

- Lavar por separado utilizando un ciclo delicado y un detergente suave.
- No secar la tela en la secadora. Sólo tiene que colocar el asiento en el chasis para que se seque.
- No utilizar lejía.
- No planchar.





Distributed in Canada by/Distribué au Canada par:

Brands in Motion Inc.

300 Ambassador Drive • Mississauga, Ontario • L5T 2J3  
Toll Free: 1.866.774.7177 T: 905.795.3154 • F: 905.795.8988  
[www.babyjogger.ca](http://www.babyjogger.ca)



Baby Jogger, LLC

A **NewellRubbermaid** Company

6655 Peachtree-Dunwoody Rd. NE, Atlanta, GA 30328  
1.800.241.1848 • [www.babyjogger.com](http://www.babyjogger.com)