

4EVER™ EXTEND2FIT™ PLATINO

ASIENTO DE AUTOMÓVIL 4-EN-1

Lea este manual de instrucciones







No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.

1 Importante

Páginas 6-27

- 1-A Guía rápida de su manual
- 1-B iBienvenido a la familia Graco®!
- 1-C Modo correcto de uso
- 1-D Antes de empezar

Registre este asiento de automóvil

Si necesita ayuda

Certificación

Vida útil del asiento de automóvil

Protección del asiento del vehículo

Uso durante el uso en clima cálido

1-E Advertencias de seguridad

2 Características

Páginas 28-33

3 Orientado hacia atrás

Páginas 34-49

- 3-A Uso orientado hacia atrás
- 3-B Instale orientado hacia atrás con el sistema LATCH EZ Tight™ LATCH
- 3-C Instale orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad del vehículo

4 Orientado hacia adelante

Páginas 50-66

- 4-A Uso orientado hacia adelante
- 4-B Instale orientado hacia adelante con el sistema LATCH EZ Tight™
- 4-C Instale orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad del vehículo

5 Asiento para niños

Páginas 67-87

- 5-A Uso del asiento para niños
- 5-B Instale el asiento para niños con respaldo
- 5-C Instale el asiento para niños sin respaldo

6 Asegurar al niño

Páginas 88-106

- 6-A Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos
- 6-B Asegurar al niño en el asiento para niños con respaldo
- 6-C Asegurar al niño en el asiento para niños sin respaldo

7 Mover la correa del LATCH Páginas 107-110

8 Accesorios

Página 111

9 Información del vehículo

Páginas 112-123

- 9-A Cómo sacar el sistema EZ Tight™ LATCH y la correa de sujeción superior
- 9-B Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 9-C Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo
- 9-D Cinturones de seguridad del vehículo

10 Cuidado y limpieza

Páginas 124-127

- 10-A Limpieza de la almohadilla del asiento
- 10-B Limpieza de la correa de la hebilla
- 10-C Limpieza del arnés y el sistema EZ Tight™ LATCH
- 10-D Limpiar el panel de extensión Extend2Fit™

1-A Guía rápida de su manual

Este asiento de automóvil es para niños:

Orientado hacia atrás: 4 a 50 lb (1.8 a 22.5 kg)

Orientado hacia adelante: 22 a 65 lb (10 a 30 kg)

Asiento para niños con respaldo: 40 a 100 lb (18.1 a 45 kg) Asiento para niños sin respaldo: 40 a 120 lb (18.1 a 54 kg)

• Los niños de peso inferior a 22 libras (10 kg) **DEBEN** usar este sistema de seguridad para asiento de automóvil orientado hacia atrás. Consulte la sección 1-C para obtener información adicional.

Nota: Bebés prematuros o de bajo peso al nacer podrían correr peligro adicional en un vehículo o aeronave. Según la Academia Americana de Pediatría (AAP), estos bebés podrían sufrir dificultades respiratorias si se recuestan de forma incorrecta en un asiento de automóvil. Cuando instala el asiento orientado hacia atrás, use la edad corregida para prematuros. Graco® aconseja que pida a su médico o al personal del hospital que examinen a su niño y que le recomienden el asiento de automóvil adecuado o una cama para automóviles adecuado antes de que usted y su bebé salgan del hospital.

Instalación de los apoyavasos (Requiere que los arme un adulto)

Los apoyavasos DEBEN ser instalados.

Para instalar los apoyavasos, desabroche la almohadilla del asiento del costado y empareje el apoyavasos de la derecha al lado derecho del asiento, y el apoyavasos de la izquierda al lado izquierdo. Alinee las lengüetas en el apoyavasos con la ranura en el asiento y deslícelo hacia abajo. Escuchará un "clic" cuando estén asegurados en su lugar.

Conozca su asiento de automóvil

Rivise la sección 2-A para ver todas las características de este asiento de automóvil.

¿Qué lugar del asiento debo usar?

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del propietario de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil.

Algunos vehículos tienen requisitos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento, si las hay. Por ejemplo, algunas veces el centro del asiento trasero tiene un cinturón de seguridad del vehículo que es solamente un cinturón para la falda, que no se puede usar cuando el asiento de automóvil está en el modo asiento para niño pequeño. Revise las secciones 9-C y 9-D de este manual Y el manual del propietario de su vehículo

AIADVERTENCIA!



NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa. En caso de no tener asiento trasero, consulte el manual del propietario de su vehículo para ver cómo usar el sistema de seguridad para niños.



Según las estadísticas de accidentes, el lugar más seguro para su niño en cualquier vehículo es el asiento trasero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



¿Qué método de instalación debo usar?


Este asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando o el cinturón de seguridad del vehículo **0** el sistema EZ Tight™ LATCH. Ambos sistemas son igualmente seguros. NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.

Cinturón de seguridad del vehículo: Consulte la sección 9-D y el manual del propietario de su vehículo para aprender cómo instalar su asiento de automóvil con los cinturones de seguridad del vehículo.

LATCH: El sistema EZ Tight™ LATCH le permite sujetar apretadamente su asiento de seguridad en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema LATCH a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema LATCH antes. Los manuales del propietario de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema LATCH.

LATCH consiste en anclajes inferiores y anclajes de sujeción superiores, que están incorporados a su vehículo y ganchos de conexión que están incorporados al asiento de automóvil. Las correas inferiores se usan EN LUGAR DEL cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de automóvil al vehículo. Los anclajes de sujeción superiores se usan ADEMÁS de los anclajes inferiores O el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar un asiento de automóvil orientado hacia adelante al vehículo.

Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto.

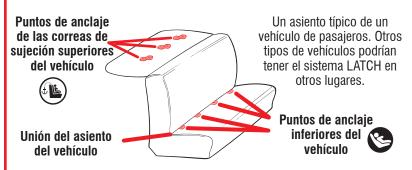




Cuando lo instala orientado hacia atrás o adelante


Sistema EZ Tight™ LATCH

LATCH consiste en anclajes inferiores, que están incorporados a su vehículo y ganchos que están incorporados en su asiento de automóvil.

Consulte la sección 3-B, 4-B de este manual Y el manual del propietario de su vehículo antes de instalar

LATCH se puede utilizar solamente si el espaciamiento de anclaje LATCH es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje LATCH al centro del otro anclaje LATCH.

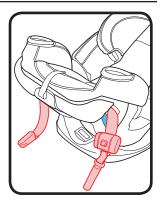

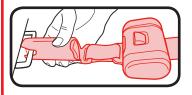




Cuando lo instala orientado hacia atrás o adelante

Cinturón de seguridad del vehículo

Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se puede usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.

Consulte la sección 3-C, 4-C y 9 de este manual Y el manual del propietario de su vehículo antes de instalar.

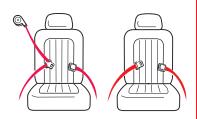

Cuando lo instala como asiento para niños

Cinturón de seguridad del vehículo

Use solamente la configuración del cinturón de seguridad para la falda y el hombro.

Consulte la sección 5-B, 5-C, 6-B y 6-C de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.







¿Permite el asiento de automóvil que su niño quepa correctamente?

Para asegurarse de que su niño esté debidamente asegurado, consulte la sección 3,4 y 5 para entender todas las medidas que debe tomar para ajustar correctamente el asiento de automóvil para que quepa su niño.


Para orientado hacia atrás, usted necesita ajustar:

Altura del arnés, orientado hacia atrás (A) Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño. Parte superior de la cabeza debe ser 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la palanca de ajuste del asegurarse (B). Revise la sección 6.

Posición de la hebilla (C) La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Revise la sección 6.

Tensión del arnés (D)

Si los dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Revise la sección 6.

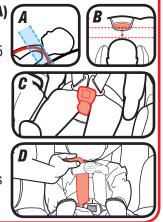

Para orientado hacia adelante, necesita ajustar:

Altura del arnés, orientado hacia

adelante (A) Las correas del arnés al nivel de o apenas por arriba de los hombros del niño. Parte superior de las orejas del niño por debajo de la parte superior del apoyacabeza **(B)**. Revise la sección 6.

Posición de la hebilla (C) La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Revise la sección 6.

Tensión del arnés (D)Si los dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Revise la sección 6.







Para el asiento para niños, necesita ajustar:

Use el cinturón para la falda y el hombro solamente





Posición del cinturón para la falda

El cinturón para la falda debe estar detrás del apoyabrazos y cruzar bajo en caderas y los muslos de su niño.





Posición del cinturón para el hombro

El cinturón para el hombro debe cruzar el hombro entre el cuello y el borde del hombro.







El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (A) Consulte la sección 3.

La burbuja entera del indicador de nivel está en la zona azul (B) Consulte la sección 3.

Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño (C) Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas (D) Consulte la sección 6.

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro (E) Consulte la sección 6.













Orientado hacia adelante

Use la correa de sujeción superior A cuando está orientado hacia adelante (A) Cuando se utiliza correctamente, la correa de sujeción superior ayuda a reducir el riesgo de lesiones en un accidente o al detenerse repentinamente.

Consulte la sección 4.

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (B) Consulte la sección 4


Las correas del arnés están a o apenas por arriba de los hombros del niño (C)

Consulte la sección 6.


La presilla del pecho está a la altura de las axilas (D)


Consulte la sección 6.

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro (E) Consulte la sección 6.

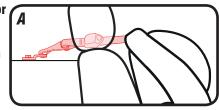



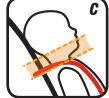

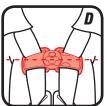



Asiento para niños

Nunca use solamente el cinturón para la falda Consulte la sección 6.

Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos

Consulte la sección 6.

El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro Consulte la sección 6.





1-B iBienvenido a la familia Gracoº!

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.

1-C Modo correcto de uso

1

4 lb	22 lb			65 lb	120 lb
(1.8 kg)	(10 kg)	(18.1 kg)	(22.5 kg)	(30 kg)	(54 kg)

Orientado hacia atrás con arnés de 5 puntos 4a22 lb (1.8 a 10 kg) y menos de 1 año **DEBE** estar orientado hacia atrás. 22a50 lb (10 a 22.5 kg) **DEBE** estar orientados hacia atrás.*

Orientado hacia adelante con arnés de 5 puntos 22a50 lb (10 a 22.5 kg) y puede sentirse verticalmente sin ayuda PUEDE estar orientado hacia adelante. 50a65 lb (22.5 a 30 kg) DEBE estar orientado hacia adelante.*

Modo asiento con cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda 40a65 lb (18.1 a 30 kg)
PUEDEN usar el modo asiento con respaldo. 40a65 lb (18.1 a 30 kg) PUEDE usar el modo asiento sin respaldo. Más de 65 lb (30 kg) DEBE usar el modo asiento.*

^{*} Consulte las leyes estatales y las recomendaciones de la AAP / NHTSA. Consulte página 25 para obtener más información.



1-D Antes de empezar

Registre este sistema de seguridad para niños

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado sujetada al arnés y envíela hoy mismo por correo o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration.

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco® Children's Products, Inc.
Attn: Customer Service
P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901
o llame al 1-800-345-4109
o inscríbase en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite http://www.NHTSA.gov.

Como referencia futura o si cambia de dirección, registro el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil en el lugar que sigue. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _	
Número de modelo	
Fecha de fabricación	
Fecha de compra	

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la Norma Federal 213 de Seguridad de Automóviles para uso en automóviles.



Este sistema de seguridad para niños está certificado para su uso en aeronaves solamente cuando se usa con el sistema de arnés interno. Úselo solamente en asientos de aeronave orientados hacia adelante. Para la instalación orientado hacia atrás consulte la sección 3-C y 9-D instalación de Cinturón de seguridad del vehículo para la falda. Para la instalación orientados hacia adelante consulte la sección 4-C y 9-D instalación de Cinturón de seguridad del vehículo para la falda, pero no utilice la correa de sujeción superior.



Este sistema de seguridad para niños NO está certificado para su uso en aeronaves cuando se usa como asiento porque las aeronaves no tienen cinturones para los hombros.

Consulte a la aerolínea sobre sus políticas específicas.

Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar este asiento de automóvil y tírelo a la basura 10 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco® Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de automóvil.

Uso durante clima cálido

Las piezas del asiento de automóvil se pueden calentar mucho cuando están bajo el sol o cuando hace calor. Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento y las piezas antes de sentar al niño.



1-E Advertencias de seguridad

Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN.

▲iADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.



! NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS EN UN LUGAR DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA ACTIVA.

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al asiento de automóvil con mucha fuerza y causar lesiones graves o la muerte de su niño.

- ! Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.
- ! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del propietario de su vehículo.
- ! La Academia Norteamericana de Pediatras (AAP por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés) recomiendan que los niños viajen orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento, y que cuando se sienten orientados hacia adelante, los niños usen el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponden con su asiento de automóvil. Después de alcanzar la altura o el peso máxim opara sentarse orientados hacia adelante, también recomiendan que los niños de 4 pies 9 pulgadas de altura o menos viajen en un asiento para niños con cinturón de seguridad.


- ! Elija el modo de empleo correcto para el asiento de automóvil de acuerdo al tamaño de su niño. Los bebés que pesan menos de 22 libras (10 kg) DEBEN usar este asiento de automóvil orientado hacia atrás.
- ! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.
- ! Sujete el asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o el sistema LATCH que se ha colocado correctamente según las indicaciones en este manual.
- ! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con un asiento de automóvil.
- ! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de automóvil, lea la sección 9-D "cinturones de seguridad del vehículo" y el manual del propietario de su vehículo.
- ! Sujete siempre el asiento de automóvil con el sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.
- ! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. iNO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.

- ! NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.
- ! NO use accesorios o repuestos que no sean los que son provistos por Graco®. Su uso podría alterar el rendimiento del asiento de automóvil.
- ! NO saque el sistema EZ Tight™ LATCH del asiento de automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de automóvil, debe almacenar los conectores del sistema LATCH.
- ! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o afixiarse.
- ! El asiento de automóvil orientado hacia atrás debe nivelarse correctamente:
 - Una posición demasiado reclinada podría causar lesiones o la eyección del asiento.
 - Una posición demasiado vertical podría causar dificultad respiratoria.



- ! No conecte nunca dos conectores del sistema LATCH a un punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.
- ! No use ambos el cinturón de seguridad del vehículo y los cinturones del LATCH al mismo tiempo cuando usa el asiento de automóvil orientado hacia atrás o adelante.

2-A Características del asiento de automóvil

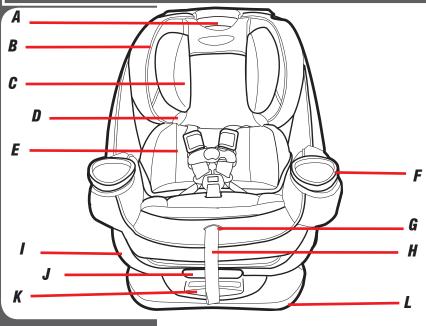





- A Palanca de ajuste del apoyacabeza/arnés
- **B** Apoyacabeza
- C Almohadilla del apoyacabeza
- D Guía del cinturón del hombro del asiento para niños
- E Soporte del cuerpo
- F Apoyavasos
- **G Palanca de liberación del arnés** (debajo de la almohadilla del asiento)
- H Correa de ajuste del arnés
- I Panel de extensión
- J Manija de extensión
- K Manija de reclinación de la base
- L Base del asiento
- M Fundas del arnés
- N Presilla del pecho
- O Correas del arnés
- P Hebilla
- **Q Traba del cinturón**(debajo de la almohadilla del respaldo del asiento)


 29

Saracterísticas

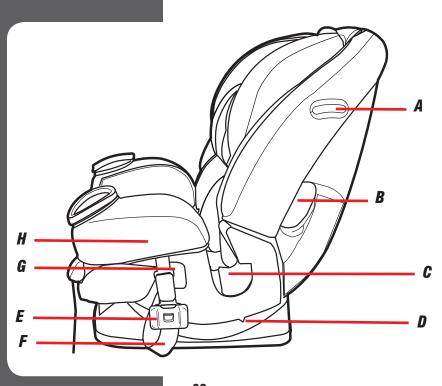


- A Indicador del nivel
- **B** Vía del cinturón orientada hacia adelante
- C Vía del cinturón para la falda del asiento para niños
- D Indicador de la posición de reclinación
- E Retractor del sistema EZ Tight™ LATCH
- F Correa del sistema EZ Tight™ LATCH
- G Vía del cinturón orientada hacia atrás
- H Almacenamiento de la correa del EZ Tight™ LATCH orientado hacia atrás (debajo del apoyabrazos)
- I Retractor del sistema EZ Tight™ LATCH
- J Botón para la correa EZ Tight™ LATCH (oprima para extender la correa LATCH)
- **K Deslizador del retractor EZ Tight LATCH** (deslice para ajustar la correa LATCH)

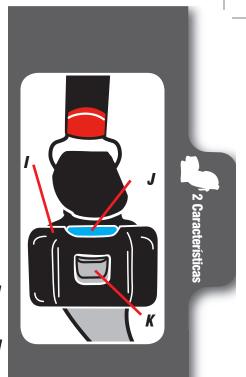

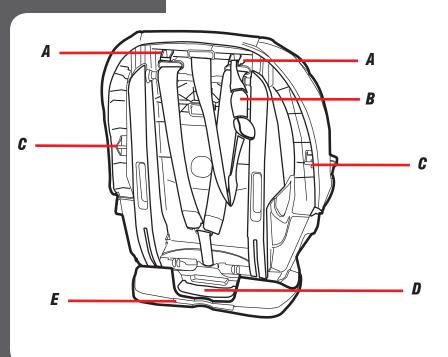

- A Almacenamiento de la correa de sujeción superior
- **B** Correa de sujeción superior
- C Almacenamiento de la correa del EZ Tight™ LATCH orientado hacia adelante
- D Manija de reclinación
- E Almacenamiento del manual de instrucciones
- F Presilla de posicionamiento del cinturón

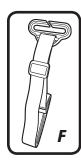

Sistema EZ Tight™ LATCH

No instale usando este método para un niño que pesa más de 35 libras (16 kg)

*Consulte las normas de su estado y las recomendaciones de la AAP/NHTSA.



- Los bebés que pesan menos de 22 libras (10 kg) y tienen menos de 1 año DEBEN estar orientados hacia atrás
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que el sistema EZ Tight™ LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil no debería moverse en la vía del cinturón más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás
- Verifique la posición de reclinación para asegurarse de que la burbuja completa esté dentro de la zona azul. El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana.



- Las correas del arnés necesitan estar parejas o apenas por debajo de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho en el nivel de las axilas.
- La AAP y la NHTSA recomiendan que los niños viajen orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Este asiento de automóvil puede permanecer orientado hacia atrás hasta las 50 libras (22.5 kg).

Visite www.gracobaby.com y la página del asiento de automóvil Graco® 4Ever™ Extend2Fit™ Platino 4-en-1 para ver el video de instalación del sistema EZ Tight™ LATCH.

AIADVERTENCIA!



NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda



3-B Instale orientado hacia atrás con el sistema EZ Tight™ LATCH

Consulte el manual del propietario de su vehículo sobre la ubicación y el uso del LATCH. No instale con este método para un niño que pesa más de 35 libras (16 kg)





1. Guarde la correa de sujeción superior

Sujete el gancho de sujeción a la barra de plástico en ambos costados del asiento de automóvil.

2. Saque la correa del EZ Tight™LATCH del lugar de almacenamiento

Empuje los botones rojos en los conectores del LATCH y sáquela de la posición de almacenamiento.




3. Asegúrese que la correa del sistema EZ Tight™LATCH esté en la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul y que no esté torcida


Caso contrario, consulte la sección 7-A para moyer la correa del LATCH.

4. Recline el asiento de automóvil

Ponga el asiento de automóvil en la primera, segunda, tercera o cuarta posición de reclinación.

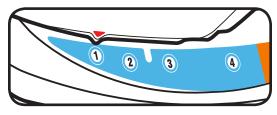




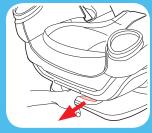





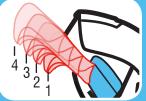

5. Para mantener a su niño orientado hacia atrás más tiempo

Para crear espacio adicional para las piernas, presione la manija del panel de extensión y tire el panel de extensión hacia afuera. El panel de extensión tiene 4 posiciones.



6. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo

Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento del vehículo y céntrelo entre los anclajes inferiores del LATCH. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

7. Asegurarse de que un mínimo del 80 % de la base esté en el asiento del vehículo



8. Verifique el indicador del nivel El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana.

Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul.

Ajuste la reclinación hasta que la burbuja esté completamente dentro de la zona azul.

Si resulta necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar de unión del asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente dentro de la zona azul.














9. Extienda la correa de EZ Tight™ LATCH

Oprima y mantenga oprimido el botón de liberación azul del retractor EZ Tight™ LATCH y tire la correa LATCH hasta que esté completamente extendida.

10. Sujete cada conector del LATCH a los anclajes inferiores del LATCH del vehículo

La correa del LATCH debe mantenerse en posición plana sin doblarse. Si está torcida, no se podrá tensionar el sistema EZ Tight™LATCH.

LATCH se puede utilizar solamente si el espaciamiento de anclaje LATCH es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje LATCH al centro del otro anclaje LATCH.

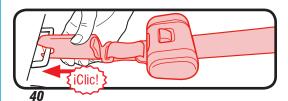

3 Orientado hacia atrás

11. Tire todo el sobrante de la correa LATCH para moverlo al costado del retractor

12. Active el retractor del sistema EZ Tight™ LATCH

Deslice y libere el deslizador gris del retractor EZ Tight™ LATCH para eliminar la flojedad.

13. Tensione el sistema EZ Tight™ LATCH

Empuje firmemente hacia abajo el asiento de automóvil en los lugares indicados y después suéltelo. Continúe con esta acción hasta que el retractor ya no produzca sonido (aproximadamente entre 3 y 5 veces).

Algunos asientos de vehículos requerirán más presión para tensionar el sistema EZ Tight™ LATCH que otros.

















Agarre los costados del asiento en el lugar indicado y deslice el asiento de automóvil de un lado al otro y de adelante hacia atrás.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente asegurado.

Si se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm), repita los pasos 11, 12, 13 y 14.

15. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul. Vuelva a ajustarlo si es necesario.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

42

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul y el vehículo en piso nivelado



Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro Consulte la sección 6













3-C Instale orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad del vehículo






1. Almacene el anclaje superior y el sistema LATCH EZ Tight™ en la vía del cinturón orientada hacia adelante

Sujete el gancho de sujeción y los conectores del LATCH a las barras de plástico como se indica. Consulte la sección 7-A para mover el sistema EZ Tight™ LATCH

2. Recline el asiento de automóvil

Ponga el asiento de automóvil en la primera, segunda, tercera o cuarta posición de reclinación.

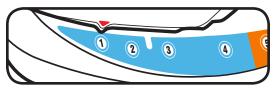


3. Para mantener a su niño orientado hacia atrás más tiempo

Para crear espacio adicional para las piernas, presione la manija del panel de extensión y tírelo hacia afuera. El panel de extensión tiene 4 posiciones.



Colóquelo orientado hacia atrás en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.



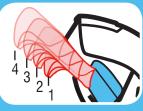











5. Asegurarse de que un mínimo del 80 % de la base esté en el asiento del vehículo



6. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul.

Ajuste la reclinación hasta que la burbuja esté completamente dentro de la zona azul.

Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar de unión del asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente dentro de la zona azul.



Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener el uso del cinturón de seguridad del vehículo

7. Pase el cinturón de seguridad del vehículo


Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

Nota: Podría ser más fácil pasar el cinturón de seguridad del vehículo al levantar la almohadilla del asiento para ver la vía del cinturón. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior, y detrás de la correa cuando está en posición más exterior.

8. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo

En la mayoría de los vehículos de hoy, tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del propietario de su vehículo y la sección 9-D.



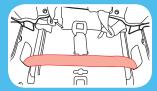













Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor

10. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

11. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana.

Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul. Vuelva a ajustarlo si resulta necesario.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

48

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul y el vehículo en piso nivelado



Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño. Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6















4-A Uso orientado hacia adelante



Sistema EZ Tight™ LATCH con correa de anclaje superior

No instale usando este método para un niño que pesa más de 40 lb (18 kg)

*Consulte las normas de su estado y las recomendaciones de la AAP/NHTSA.

Orientado hacia adelante: 22 a 65 libras (10 a 30 kg) 49 pulgadas (125 cm) o menos*

- Para niños de 40 libras (18 kg) o menos DEBE usar la posición de reclinación 5.
 Para niños más de 40 libras (18.1kg) DEBE usar la posición de reclinación 6.
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que el sistema EZ Tight™LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta de color naranja.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil no debería moverse en la vía del cinturón orientada hacia adelante más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.
- Las correas del arnés necesitan estar parejas o apenas por arriba de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho en el nivel de las axilas.

 La AAP y la NHTSA recomiendan que los niños viajen orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento, y que cuando se sienten orientados hacia adelante, los niños usen el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponden con su asiento de automóvil. Este asiento de automóvil puede permanecer orientado hacia atrás hasta las 50 libras (22.5 kg) y hacia adelante hasta las 65 libras (30 kg).



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro con la correa de suieción superior



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda con la correa de sujeción superior

Visite www.gracobaby.com y la página del asiento de automóvil Graco® 4Ever™ Extend2Fit™ Platino 4-en-1 para ver el video de instalación del sistema EZ Tight™ LATCH.



4-B Instale orientado hacia adelante con el sistema EZ Tight™ LATCH

Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso del LATCH. No instale usando este método para un niño que pesa más de 40 libras (18 kg)





Cuando utiliza el sistema EZ Tight™ LATCH, NO use la traba del cinturón

1. Saque la correa del sistema EZ Tight™LATCH del lugar de almacenamiento

Empuje los botones rojos en los conectores del LATCH y sáquela de la posición de almacenamiento.

2. Levante el apoyacabeza


Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.

3. Asegúrese de que la correa del sistema EZ Tight™ LATCH esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta de color naranja

Caso contrario, consulte la sección 7-A para mover la correa del LATCH.




Destrabe la correja de sujeción y póngala en el asiento.

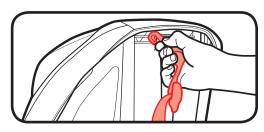





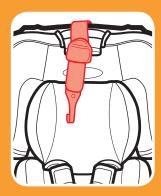










5. Recline el asiento de automóvil

Para niños de 40 libras (18 kg) o menos, DEBE usar la posición de reclinación 5. Para niños más de 40 libras (18.1kg), DEBE usar la posición de reclinación 6.

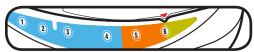

6. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento del vehículo y céntrelo entre los anclajes inferiores del LATCH. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

7. Extienda la correa del sistema EZ Tight™ LATCH

Oprima y mantenga oprimido el botón de liberación azul del retractor EZ Tight™ LATCH y tire la correa LATCH hasta que esté completamente extendida.

8. Sujete cada conector del LATCH a los anclajes inferiores del LATCH del vehículo

La correa del LATCH no debe estar doblada. Si está torcida, no se podrá tensionar el sistema EZ Tight™ LATCH.

LATCH se puede utilizar solamente si el espaciamiento de anclaje LATCH es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje LATCH al centro del otro anclaje LATCH.



9. Tire todo el sobrante de la correa LATCH para moverlo al costado del retractor













10. Active el retractor del LATCH y tensione el sistema EZ Tight™ LATCH

Deslice y libere el deslizador gris del retractor EZ Tight™ LATCH para eliminar el sobrante.

11. Ajuste el sistema EZ Tight™ LATCH

Empuje firmemente hacia abajo el asiento de automóvil en los lugares indicados y después suéltelo. Continúe con esta acción hasta que el retractor ya no produzca sonido (aproximadamente entre 3 y 5 veces).

Algunos asientos de vehículos requerirán más presión para tensionar el sistema EZ Tight™ LATCH que otros.

12. Sujete la correa de sujeción superior

Extienda la correa de sujeción superior levantando la traba de la correa y sujétela



Consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el lugar específico.

13. Tensione la correa de sujeción superior

Elimine toda la flojedad.

14. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento en el lugar indicado y deslice el asiento de automóvil de un lado al otro y de adelante hacia atrás.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Si se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm), repita los pasos 9, 11, 13 y 14.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.









¿Está todo correcto?



El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón



Las correas del arnés están a o apenas arriba de los hombros del niño

Consulte la sección 6.



La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6.



No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6.

58

4 Orientado hacia adelante

4-C Instale orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad del vehículo

Para instalar solo la correa para la falda, revise la sección 9-D Instalación de la correa para la falda


1. Almacene el sistema EZ Tight™ LATCH en la vía del cinturón orientada hacia atrás

Sujete los conectores del LATCH a las barras de plástico como se indica. Consulte la sección 7-A para mover el sistema EZ Tight™ LATCH.

2. Destrabe la correa de sujeción superior del almacenamiento

Destrabe la correa y póngala en el asiento.



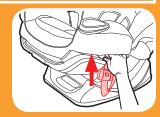










3. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.


4. Recline el asiento de automóvil


 Para niños de 40 libras (18 kg) o menos DEBE usar la posición de reclinación 5.
 Para niños más de 40 libras (18.1kg)
 DEBE usar la posición de reclinación 6.

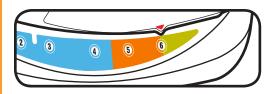


5. Exponga la traba

- A. Afloje las correas del arnés.
- **B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- **C.** Destrabe la presilla del pecho.
- **D.** Desenganche la hebilla.

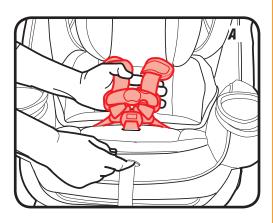

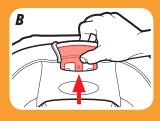


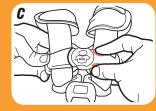








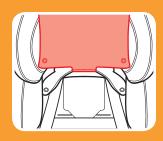

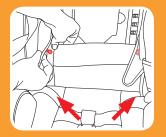



E. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza para moverla fuera del paso.

F. Destrabe los 2 broches inferiores.

6. Abra la traba

Mantenga la traba superior (roja) en posición, luego voltee la lengüeta inferior (gris). Libere la traba superior.

4 Orientado hacia adelante

Consulte el manual del propietario de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

7. Pase el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia adelante (marcada con una etiqueta de color naranja), por la traba y sáquelo del otro lado. Abroche el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.



8. Tensione el cinturón de seguridad del vehículo

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón del hombro para ajustarlo. Cuando el cinturón está apretado, cierre y trabe la traba. Asegúrese de que los cinturones de seguridad para la falda y el hombro estén debajo de la traba.







4 Orientado hacia adelante







9. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño

10. Sujete la correa de sujeción superior

Extienda la correa de sujeción superior levantando la traba de la correa y sujétela.

Consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el lugar específico.



11. Tensione la correa de sujeción superior

Empuje el asiento de automóvil hacia atrás mientras tensiona la correa de sujeción superior para eliminar toda la flojedad.

12. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante. Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado. Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

13. Sacar el asiento del vehículo

Oprima el botón mientras tira hacia abajo la traba de seguridad.







¿Está todo correcto?



El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón



Las correas del arnés están a o apenas arriba de los hombros del niño Consulte la sección 6.



La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6.



No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6.

66

5-A Uso como asiento para niños

Uso del asiento con respaldo: 40 a 100 lb (18.1 a 45 kg) 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) por lo menos de 4 años de edad

Uso del asiento sin respaldo: 40 a 120 lb (18.1 a 54 kg) 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) por lo menos 4 años de edad

- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para la falda esté apretadamente ajustado y bajo en la cadera del niño y que pase por detrás del apoyabrazos en la via del cinturón del asiento marcado con una etiqueta verde.
- Los cinturones del vehículo DEBEN estar planos contra el niño y NO DEBEN estar doblados.
- El cinturón de seguridad del vehículo para el hombro se ajusta apretadamente y deberá estar entre el cuello del niño y el borde del hombro.



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro





Nunca use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño





- Nunca use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.
- NO ponga el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro debajo del brazo del niño o su espalda.
- NO deje que su niño se afloje o salga por abajo del asiento para niños.
- NO ponga el cinturón de seguridad del vehículo por encima de los apoyabrazos.
- El apoyacabeza del asiento del vehículo NO DEBE crear un espacio entre el asiento del vehículo y el asiento para niños.
- El frente del asiento para niños **NO DEBE** quedar suspendido en el frente del asiento del vehículo.
- Si el niño no puede mantener el cinturón de seguridad del vehículo debidamente colocado, NO use este asiento para niños. Use un asiento de automóvil diferente.

La Academia Norteamericana de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés) y la NHTSA recomiendan que los niños deban usar el sistema del arnés incorporado por tanto tiempo como posible hasta que alcancen la altura y el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante para su asiento de automóvil. Este asiento de automóvil puede permanecer orientado hacia adelante usando el sistema del arnés incorporado para los niños de hasta 65 libras (30 kg) y 49 pulgadas (125 cm).


5-B Instale el asiento para niños con respaldo

- 1. Almanezca el sistema del arnés
 - A. Afloje las correas del hombro todo lo posible





B. Eleve el apoyacabeza a la posición más alta

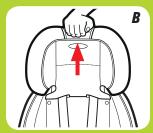









C. Destrabe la presilla del pecho y la correa de la hebilla como se indica

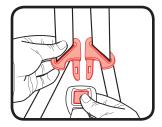

D. Saque la correa de la hebilla

Extienda el panel de extensión, recline el asiento de automóvil a la posición 1, luego busque el retén de metal debajo del armazón del asiento de automóvil.

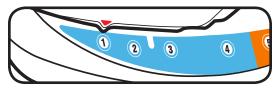

E. Gire el retén de metal e insértelo hacia arriba a través del armazón y la almohadilla

Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla hacia afuera.

F. Destrabe la almohadilla para ver el respaldo del asiento

Destrabe los 2 broches en la almohadilla del apoyacabeza.









G. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza para moverla fuera del paso






H. Destrabe la almohadilla del asiento inferior

Destrabe los 2 broches inferiores.

I. Tire la almohadilla del asiento inferior hacia atrás para ver el armazón de plástico

J. Abra la puerta de almacenamiento del arnés



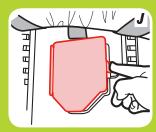











K. Ponga el arnés, la presilla del pecho, las lengüetas de la hebilla y la correa de la hebilla en el interior del compartimiento de almacenamiento y cierre la puerta

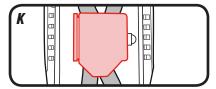


L. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza para volverlo a la posición correcta para su niño. Mueva el panel de extensión a la posición 1.

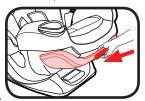

2. Recline el asiento de automóvil

Ponga el asiento de automóvil en la sexta posición de reclinación.

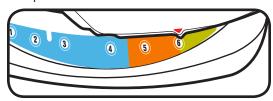

3. Ponga el asiento para niños orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo


Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón de seguridad para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.







Graco* permite sujetar el asiento de automóvil con el LATCH en el modo asiento para niños. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda. Se puede usar el LATCH en el modo asiento para niños independientemente del peso del niño hasta las 100 libras (45 kg).

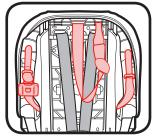

Verifique lo siguiente antes de usar el LATCH en el modo asiento para niños:

 Los conectores del LATCH NO interfieren con las hebillas o cinturones de seguridad del vehículo.


Si el LATCH interfiere con los cinturones de seguridad del vehículo o si la posición elegida no tiene LATCH, usted DEBE almacenar la correa del LATCH. Guarde la correa del LATCH empujando los botones rojos de los conectores y sujétela a las barras de plástico como se indica. Guarde la correa de sujeción superior como se indica. Sujete siempre el asiento de automóvil con el sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.

Pase al paso 12 si no usa el sistema EZ Tight™ LATCH

4. Asegúrese que la correa del sistema EZ Tight™ LATCH esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta de color naranja

Continúe con el paso siguiente si está correcto. Consulte la sección 7-A si no lo está.


5. Destrabe la correa de sujeción superior del lugar de almacenamiento y póngala en el asiento

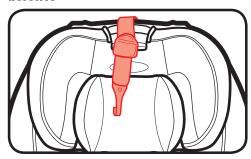







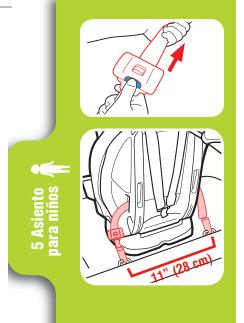


6. Extienda la correa del sistema EZ Tight™LATCH

Oprima y mantenga oprimido el botón de liberación azul del retractor EZ Tight™ LATCH y tire la correa LATCH hasta que esté completamente extendida.

7. Sujete cada conector del LATCH a los anclajes inferiores del LATCH del vehículo

La correa del LATCH no debe estar torcida. Si está torcida, no se podrá tensionar el sistema LATCH.

LATCH se puede utilizar solamente si el espaciamiento de anclaje LATCH es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un de anclaje LATCH al centro del otro anclaje LATCH.

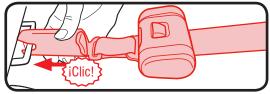

8. Tire todo el sobrante de la correa LATCH para moverlo al costado del retractor

9. Active el retractor del LATCH y tensione el sistema EZ Tight™ LATCH

Deslice y libere el deslizador gris del retractor EZ Tight™ LATCH para eliminar el sobrante.













10. Sujete la correa de sujeción superior

Extienda la correa de sujeción superior levantando la traba de la correa y sujétela.

Consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el lugar específico.



11. Tensione la correa de sujeción superior

Elimine toda la flojedad.

12. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón de seguridad en el apoyacabeza

Consulte la sección 6-B para asegurar a su niño.






5 Asiento para niños

5-C Instale el asiento para niños sin respaldo





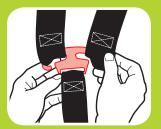

1. Saque el respaldo del asiento aflojando primero las correas del arnés

Levante la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.

Destrabe la presilla del pecho y la correa de la hebilla.




2. Saque las correas del arnés de la placa de unión

3. Asegúrese de que las correas del EZ Tight™LATCH estén en la vía del cinturón orientada hacia adelante y en la posición almacenada

Consulte la sección 7 para cambiar de posición.

4. Destrabe la almohadilla inferior del asiento

Destrabe la almohadilla del asiento para ver el fondo de la base del asiento.

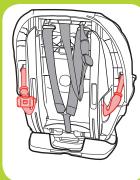








5. Saque la correa de la hebilla


Extienda el panel de extensión, recline el asiento de automóvil a la posición 1, luego busque el retén de metal debajo del armazón del asiento de automóvil.

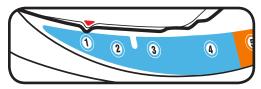

6. Gire el retén de metal e insértelo hacia arriba a través del armazón y la almohadilla

Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla hacia afuera

7. Ajuste el asiento a la posición de reclinación 6 y mueva el panel de extensión a la posición 1

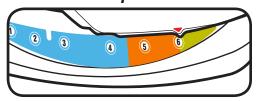


8. Levante las trabas del respaldo rojas


Con el asiento de automóvil en la sexta posición de reclinación, levante las trabas rojas del respaldo y deslícelas juntas.





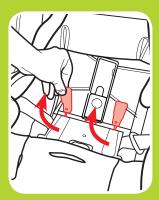



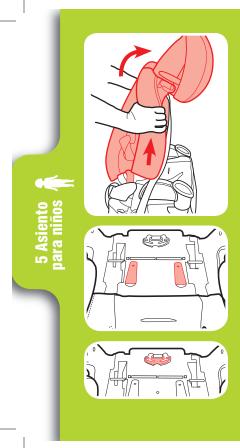

9. Saque el respaldo del asiento de la base del asiento

Empuje el respaldo hacia adelante y sáquelo de la base.

Para volver a colocar el respaldo del asiento, invierta los pasos.

10. Vuelva a activar las trabas rojas del respaldo


Asegúrese de que ambas estén planas y trabadas en su lugar.

11. Guarde la placa de unión

Tire la correa de ajuste del arnés afuera todo lo posible y luego guarde la placa de unión.

12. Sujete la almohadilla de la base a la parte de atrás de la base

Sujete las correas elásticas a la base como se indica.

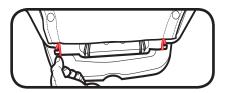

13. Ponga el asiento para niños orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en un asiento del vehículo que tiene un cinturón de seguridad para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Consulte la sección 6-C para asegurar a su niño.







AIADVERTENCIA!

iADVERTENCIA! En clima frío, no use trajes para nieve o prendas abultadas en su niño cuando lo coloca en el asiento de automóvil. La ropa abultada puede prevenir que las correas del arnés se ajusten correctamente. Para mantener cálido al niño, sujete a su niño al asiento de automóvil y ponga una frazada alrededor de él o ponga el saco del niño al revés después de sujetarlo.

6-A Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos







(A) Levante la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.

(B) Destrabe la presilla del pecho y la hebilla de la entrepierna. (C) Ponga las correas del arnés en los costados.





2. Coloque a su niño en el asiento

Asegúrese de que la espalda del niño esté plana contra el respaldo del asiento de automóvil.


3. Ponga las correas del arnés sobre los hombros del niño y trabe la hebilla

Escuchará un "clic" cuando las lengüetas de la hebilla estén aseguradas en su lugar. Tire de cada lengüeta de la hebilla para asegurarse de que esté instalada con seguridad.

4. Asegúrese de que las correas del arnés estén a la altura correcta


Orientado hacia atrás: Las correas del arnés deben estar parejas o apenas por debajo de los hombros del niño y la parte de arriba de la cabeza debe estar por lo menos 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la manija roja de ajuste del arnés/apoyacabeza.


Orientado hacia adelante: Las correas del arnés deben estar parejas o apenas por encima de los hombros del niño y la parte de arriba de los oídos del niño debe estar por debajo de la parte de arriba del apoyacabeza.

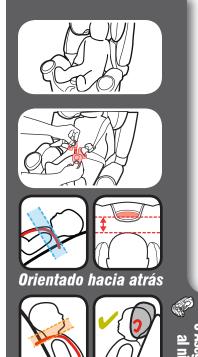

Orientado hacia

adelante

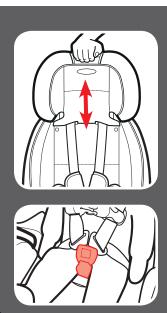

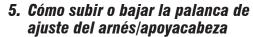

Apriete la palanca de ajuste y levante o baje el apoyacabeza para lograr la altura apropiada del arnés.



6. Verifique la posición de la hebilla

La ranura correcta es la que está más cerca a su niño sin estar debajo del niño.



6 Asegurar al niño





B. Más interna




A. Para ajustar la correa de la hebilla cuando la hebilla está en la posición más externa


Extienda el panel de extensión, recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal debajo del armazón del asiento de automóvil.

B. Para ajustar la correa de la hebilla cuando la hebilla está en la posición más interna


Desabroche la almohadilla del asiento para ver la parte superior del asiento. Busque el retén de metal.



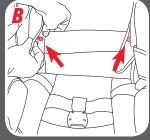

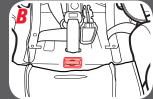



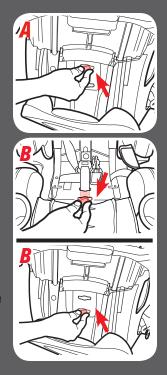

8. Gire el retén de metal e insértelo por el armazón y la almohadilla



A. Ranura más externa: Gire el retén de metal e insértelo por el armazón y la almohadilla. Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla hacia afuera.







B. Ranura más interna: Desde arriba del asiento de automóvil, gire el retén de metal y empuje el retén hacia abajo por el armazón. Extienda el panel de extensión, recline el asiento de automóvil, y desde el fondo del armazón, gire el retén y empújelo hacia arriba por la ranura más interna del armazón. Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla hacia afuera.

9. Inserte el retén de metal en la nueva ranura de la correa de la hebilla




A. Insertarlo en la ranura más externa: Gire el retén de metal y empújelo por la almohadilla y el armazón. Busque debajo del asiento de automóvil y pase el retén de metal por la almohadilla y el armazón.



B. Insertarlo en la ranura más interna: Desabroche la almohadilla del asiento y desde arriba, gire el retén de metal y empújelo por el armazón.




Desde el fondo, vuelva a empujar el retén por la ranura más externa. Asegúrese de que el retén de metal esté nivelado contra la parte superior del armazón de plástico. Vuelva a abrochar la almohadilla del asiento.

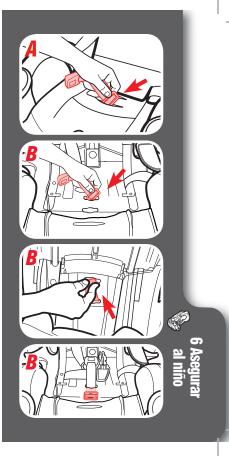




10. Tire hacia arriba de la correa de la hebillaaseguradarse de que esté asegurada

Orientado hacia atrás: Asegúrese de que la correa de LATCH esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior (A), y detrás de la correa cuando está en la posición más exterior (B) y que sea plana y no doblada.

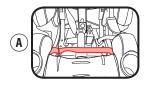

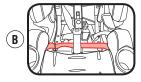



11. Trabe la presilla del pecho

Escuchará un "clic" cuando la presilla del pecho esté debidamente trabada.


12. Elimine el exceso de flojedad alrededor de la cintura

Tire hacia arriba de la correa del arnés mientras empuja hacia abajo la presilla del pecho. Hágalo en ambos costados.





6 Asegurai al niño

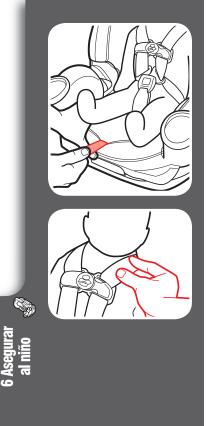


13. Tensione el arnés tirando la correa de ajuste del arnés

Cuando no puede apretar la correa del arnés en el hombro de su niño, el arnés está lo suficientemente tensionado.

Un arnés apretado no deberá permitir que quede flojo. Se mantiene en una línea casi recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición que no sea natural.

14. Eleve la presilla del pecho al nivel de las axilas del niño

15. Verifique de nuevo la tensión y ajústela más si es necesario

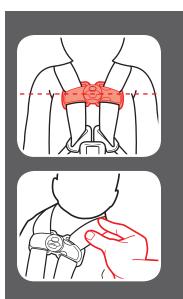



6 Asegurar al niño

6-B Asegurar al niño en el asiento para niños con respaldo





AIADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujeta a su niño en el asiento para niños.


- 1. Ponga el niño en el asiento
 - Pídale a su niño que se siente en el asiento para niños, con la espalda plana contra el respaldo del asiento para niños.
- 2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón de seguridad en el apoyacabeza

3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pase detrás de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo cruce baja a través de las caderas de su niño.

Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro. Las guías del cinturón deben estar parejas o apenas por encima de los hombros.

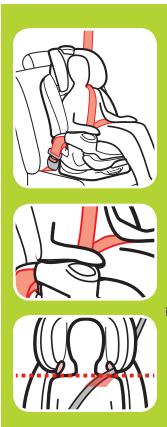

¿Está todo correcto?



Nunca use solamente el cinturón para la falda



Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos





El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

6-C Asegurar al niño en el asiento para niños sin respaldo

AIADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujeta a su niño en el asiento.

1. Ponga el niño en el asiento


Pídale a su niño que se siente en el asiento para niños, con la espalda plana contra el respaldo del asiento del vehículo.

2. Los oídos deben estar por debajo de la parte de arriba del respaldo del asiento o del apoyacabeza







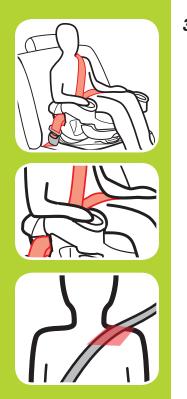

3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pase detrás de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro.

Podría necesitar usar la presilla de posicionamiento del cinturón para obtener un buen calce.

102

¿Está todo correcto?

Nunca use solamente el cinturón para la falda

Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos

El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro










Usar la presilla de posicionamiento del cinturón

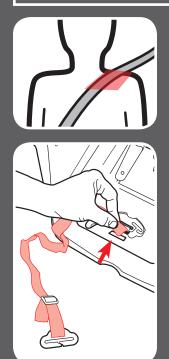

Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro esté en la zona roja como se indica

Si el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro está fuera de esta zona, **DEBE** usar la presilla de posicionamiento del cinturón.


2. Sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

Inserte el extremo con bucle de la correa en la ranura exterior al lado de la correa de ajuste del arnés como se indica. 3. Pase la presilla y la correa por el bucle

4. Tire para tensionar la correa


5. Pase la presilla por la ranura en la almohadilla

6. Sujete la almohadilla del asiento a la base

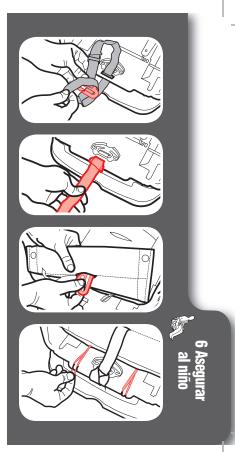





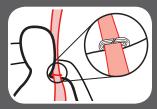

7. Ponga el niño en el asiento, trabe el niño en el asiento y sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

Con la espalda del niño plana contra el respaldo del asiento del vehículo, trabe al niño. Luego deslice la presilla hacia el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro como se indica.

8. Ajuste la presilla de posicionamiento del cinturón según su niño


Alargue o acorte la longitud del cinturón como se indica.


La presilla debería caber arriba del hombro como se indica.


7-A Mover la correa del sistema EZ Tight™ LATCH

1. Para facilitar el movimiento de la correa del LATCH

- A. Afloje las correas del arnés.
- **B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- **C.** Destrabe la presilla del pecho.
- **D.** Destrabe la hebilla.

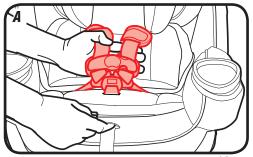

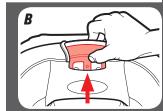

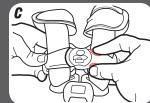












2. Desabroche la almohadilla del asiento inferior para ver la correa del LATCH

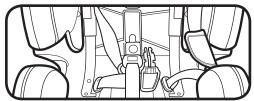

3. Tire los conectores del LATCH fuera de las aberturas de la vía del cinturón hacia el centro del asiento de automóvil

Podría necesitar girar el retractor hacia el costado.

4. Deslice toda la correa del LATCH a lo largo de la barra hacia la abertura deseada de la vía del cinturón


Orientado hacia atrás: Deslice la correa del LATCH a lo largo de la barra hasta el frente del asiento. Orientado hacia adelante: Deslice la correa del LATCH hacia arriba a lo largo de la barra hacia arriba.


5. Empuje los conectores del LATCH para pasarlos por las aberturas deseadas de la vía del cinturón en cada costado del asiento de automóvil

Orientado hacia atrás: Asegúrese de que la correa de LATCH esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla




está en la posición más interior (A), y detrás de la correa cuando está en posición más exterior (B) y que sea plana y no doblada.

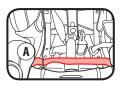

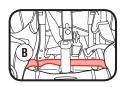

Orientado hacia adelante: Asegúrese de que la correa del LATCH pase detrás de la correa del arnés, que esté plana y no esté doblada.

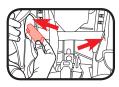














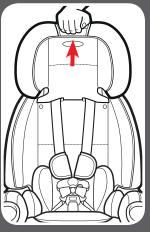

6. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

7. Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño

8 Accesorios

8-A Accesorios (en selectos modelos)

Fundas del arnés

Asegúrese de que las fundas del arnés no interfieran con la colocación de la presilla para el pecho a la altura de las axilas.

Para sacarlas, destrabe las tiras de sujeción y sáquelas.

Soporte del cuerpo


Usar solamente en el modo orientado hacia atrás. El soporte del cuerpo debe usarse si los hombros están debajo de la posición más baja del arnés. Nunca deje que el soporte del cuerpo se apile o pliegue detrás del niño.



Para ajustar la almoĥadilla, tire hacia arriba hasta lograr la altura deseada. Para sacarla, deslice almohadilla fuera del soporte del cuerpo.






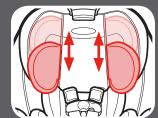

9-A Cómo sacar el sistema EZ Tight™ LATCH y la correa de sujeción superior



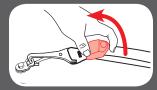



Sistema EZ Tight™ LATCH

Para sacar los conectores del sistema EZ Tight™ LATCH de los anclajes inferiores, oprima los botones rojos y tire de ellos.

Correa de sujeción superior

Para sacarla, levante la traba de la correa de sujeción para liberar la tensión.

Oprima el resorte del gancho. Empuje el gancho de la correa de sujeción hacia adentro, luego levántelo hacia arriba y aléjelo del anclaje de sujeción.

9 Información del vehículo 👡

9-B Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Consulte el manual del propietario del vehículo para identificar los lugares del asiento.

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del propietario de su vehículo, y
- Uno que resulte en una instalación segura de este asiento de automóvil

En caso de que no haya un asiento trasero disponible y/o no tiene otra opción que poner al niño que no sea un bebé en un asiento de automóvil orientado hacia atrás en un asiento delantero, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) recomienda que tome las siguientes medidas:

- · Asegurar que el niño esté debidamente sujetado según su edad y tamaño
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás
- Asegurarse de que el niño no esté fuera de posición, tal como inclinado hacia adelante en el lugar de despliegue de la bolsa de aire
- Poner el interruptor de activación de la bolsa de aire, si está disponible, en la posición DESACTIVADA
- · Mover el asiento todo lo posible hacia atrás



9-C Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en uno de los siguientes lugares del vehículo:





asientos del vehículo orientados hacia atrás o el costado



orientado hacia atrás con una bolsa de aire delantera activa





modo asiento para niños con un cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda

9-D Cinturones de seguridad del vehículo

Consulte el manual del propietario de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

Este asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para usar con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.

Términos del cinturón de seguridad del vehículo

Retractor


Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del asiento del vehículo.

Placa de seguridad

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

Unión del asiento

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo del asiento del vehículo.

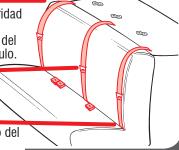

9 Informacion del vehículo Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este asiento de automóvil:



Cinturón de seguridad para la falda y el hombro 3 puntos de conexión. Se puede usar en todos los modos de uso del asiento de automóvil.



Cinturón para la falda solamente 2 puntos de conexión. **SOLAMENTE se puede usar en el modo arnés.**

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:



Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta




Cinturones adelante de la unión del asiento Consulte siempre el manual del propietario de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Hay tres tipos de retractores: **ELR (Retractor con trabado de emergencia)**, **ALR (retractor con trabado automático)**, y **Mixto (pasar de ELR a ALR)**. Para determinar su tipo de retractor, siga estos pasos:

- 1. Tire lentamente el cinturón hasta la mitad y pare.
- 2. Deje que el cinturón se retraiga varias pulgadas.
- 3. Trate de tirar lentamente el cinturón más hacia afuera. Si el cinturón no se puede tirar más, es ALR. Si se puede tirar más, pase al paso siguiente.
- **4.** Tire **lentamente** el cinturón todo lo posible hacia afuera y luego deje que se retraiga varias pulgadas.
- Trate de tirar el cinturón todo lo posible de nuevo hacia afuera. Si no se puede tirar, es Mixto. Si se puede tirar libremente, es ELR.


Nota: La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractores Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del propietario de su vehículo o llame a Graco® para obtener asistencia.

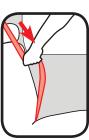

Cómo trabar el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro





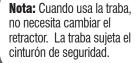

Placa de seguridad deslizante y retractor Mixto

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.


Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. **Tire lentamente el cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.**Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Información del vehículo

9 Información del vehículo

Nota: Con el cinturón de seguridad del vehículo en este modo trabado, toda la tensión está arriba en el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro. Esto podría comenzar a inclinar el asiento de automóvil hacia el costado cuando orientado hacia atrás. Si ocurre, use una presilla de seguridad en lugar de este movimiento del retractor. Consulte la sección Placa de seguridad deslizante y retractor ELR.

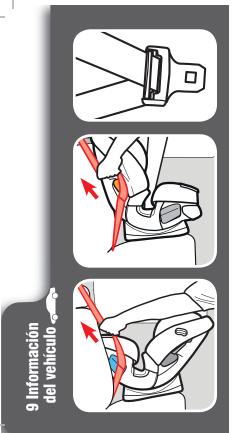

Placa de seguridad con traba y retractor ELR

Una placa de seguridad que mantiene tenso el cinturón para la falda después de que fue ajustado; contiene una barra de metal en la parte de abajo del herraje que "traba" el cinturón en posición.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Agarre los costados del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Nota: Cuando usa la traba, no necesita cambiar el retractor. La traba sujeta el cinturón de seguridad.


Placa de seguridad deslizante y retractor ALR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre los costados del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).



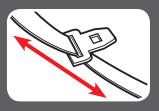





9 Información del vehículo 👡

Placa de seguridad deslizante y retractor ELR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Con este retractor, necesitará usar la presilla de seguridad para trabar el cinturón de seguridad del vehículo.

Para obtener una Presilla de seguridad Ponte en linea en gracobaby.com o llame al 1-800-345-4109

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Ajuste apretadamente el cinturón de seguridad del vehículo. Mientras empuja el asiento hacia abajo, apriete las dos correas juntas detrás de la lengua de la hebilla. Destrabe el cinturón sin permitir que se mueva.

Sujete la presilla de seguridad a los cinturones para el hombro y para la falda como se indica.

Vuelva a poner el cinturón en la hebilla. Verifique que el cinturón para la falda no se mueve tirando con fuerza. Si el cinturón se afloja o se alarga, repita el procedimiento.

Nota: Cuando usa la traba, no necesita cambiar la presilla de seguridad. La traba sujeta el cinturón de seguridad.

Instalación del cinturón para la falda — NO lo use en el modo asiento para niños

Consulte siempre el manual del propietario de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Placa de seguridad y sin retractor

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba de la punta del cinturón para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Placa de seguridad cosida y ALR

Tire lentamente el cinturón para la falda todo lo posible hacia afuera.

Pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, tire el cinturón de seguridad para la falda apretadamente mientras pone todo el sobrante en el retractor.




Agarre los costados del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).








10-A Limpieza de la almohadilla del asiento

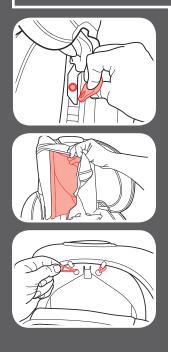

Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones de lavado.

Almohadilla del apoyacabeza

Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla. Para sacarla, destrabe la almohadilla del apoyacabeza del armazón de plástico. Destrabe las dos correas elásticas de la parte trasera del apoyacabeza y saque la almohadilla. Deslice los bucles de retención elásticos fuera de las guías de los cinturones.

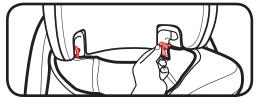

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. NO USE BLANQUEADOR.


Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el apoyacabeza.

Almohadilla del asiento

Límpiela con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la funda para limpiarla. Podría ser necesario desinstalar el asiento de automóvil para sacar la almohadilla. Destrabe la almohadilla de la base de la almohadilla del costado. Destrabe las correas elásticas en la vía del cinturón orientada hacia atrás. Tire las almohadillas de los apoyabrazos por arriba de los apoyavasos. Saque los retenes delanteros tirando el extremo de adelante de la almohadilla lejos del asiento. Saque los retenes de la almohadilla antes de lavarla a máquina.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. NO USE BI ANOUFADOR

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón.

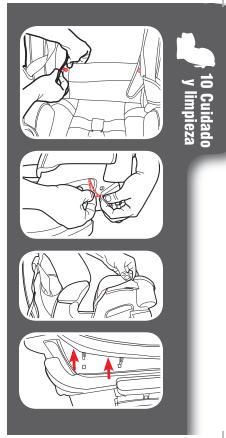



10-B Limpieza de la correa de la hebilla







Recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal. Gire el retén de metal hacia arriba por el armazón y la almohadilla. Desde adelante, tire la hebilla de la entrepierna hacia afuera.

Para limpiar la hebilla, póngala en una taza de agua tibia y agite suavemente la hebilla. Oprima el botón rojo varias veces mientras está en el agua.

NO SUMERJA LA CORREA DE LA HEBILLA. NO USE JABONES, DETERGENTES DE USO DOMÉSTICO ni LUBRICANTES.

Elimine el exceso de agua agitándolo y deje secar al aire. Repita los pasos lo necesario hasta que se trabe con un clic. Vuelva a poner la hebilla en la misma ranura de donde la sacó. Tire de la hebilla de la entrepierna para asegurarse de que esté bien sujetada.

iADVERTENCIA! Inspeccione y limpie la hebilla de vez en cuando para eliminar cualquier objeto o desecho que pudiera prevenir que se trabe.

10-C Limpieza del arnés y de las correas del EZ Tight™ LATCH

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS o LA CORREA DEL LATCH EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.

Si las correas del arnés o cinturón del LATCH están deshilachados o muy sucios, comuníquese con servicio al cliente en www.gracobaby.com o al 1-800-345-4109.

10-D Limpiar el panel del extensor

Use jabón leve y agua solamente para limpiar el panel del extensor.

NO USE BLANQUEADOR ni otros productos químicos. Evite derramar bebidas sobre el extensor..



Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com 0 1-800-345-4109



Guarde el manual de instrucciones en la ranura con símbolo del libro de instrucciones como se indica.

