

PD349468E 10/16


www.gracobaby.com



4EVER™ EXTEND2FIT™

4-IN-1 CAR SEAT

Read This Instruction Manual

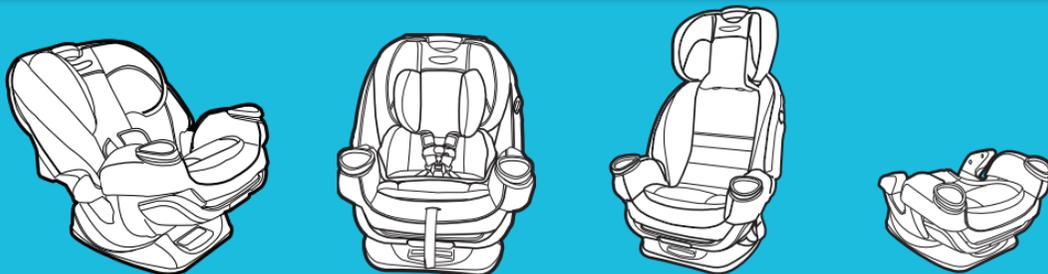

Do not install or use this child restraint until you read and understand the instructions in this manual.

FAILURE TO PROPERLY USE THIS CHILD RESTRAINT INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH IN A SUDDEN STOP OR CRASH.

1 Important

Pages 6-27

1-A Quick Guide to Your Manual

1-B Welcome to the Graco Family

1-C Right Mode of Use

1-D Before You Begin

Register This Child Restraint

If You Need Help

Certification

Car Seat's Useful Life

Vehicle Seat Protection

Warm Weather Use

1-E Safety Warnings

2 Features

Pages 28-33

3 Rear-Facing

Pages 34-49

3-A Rear-Facing Use

3-B Install Rear-Facing with LATCH Straps

3-C Install Rear-Facing with Vehicle Seat Belt

4 Forward-Facing

Pages 50-67

4-A Forward-Facing Use

4-B Install Forward-Facing with LATCH Straps

4-C Install Forward-Facing with the Vehicle Seat Belt

5 Booster

Pages 68-87

- 5-A Booster Use**
- 5-B Install Backed Booster**
- 5-C Install Backless Booster**

6 Securing Child

Pages 88-106

- 6-A Securing Child 5-Point Harness**
- 6-B Securing Child Backed Booster**
- 6-C Securing Child Backless Booster**

7 Moving the LATCH Strap

Pages 107-110

8 Accessories

Page 111

9 Vehicle Information

Pages 112-122

9-A How to Remove LATCH and Top Tether

9-B Choosing Vehicle Seat Location

9-C Unsafe Vehicle Seat Location

9-D Vehicle Seat Belts

10 Care & Cleaning

Pages 123-126

10-A Cleaning Seat Pad

10-B Cleaning Buckle Strap

10-C Cleaning Harness and LATCH Straps

10-D Cleaning Extend2Fit Extension Panel



1 Important

1-A Quick Guide to Your Manual

This car seat is for children: *Rear-Facing: 4-50 lb (1.8-22.5 kg)*
Forward-Facing: 22-65 lb (10-30 kg)
Backed Booster: 40-100 lb (18.1-45 kg)
Backless Booster: 40-120 lb (18.1-54 kg)


- Children less than 22 lb (10 kg) **must** use this car seat rear-facing. Review section 1-C for more information.

Note: Preterm or low birth weight infants may be at special risk in a vehicle or aircraft. According to the AAP, these infants may suffer breathing issues if improperly reclined in a car seat. When rear-facing, use the corrected age for preemies. Graco advises that you have your physician or hospital staff evaluate your infant and recommend the proper car seat or car bed before you and your infant leave the hospital.

Install Cup Holders (Adult Assembly Required)

Cup holders *MUST* be installed.

To attach the cup holders, unsnap the seat pad from the side and match the right cup holder to the right side of the seat and the left to the left. Align the tabs on the cup holder with the slots in the seat and slide down. **You will hear a “Click” when they are secured in place.**

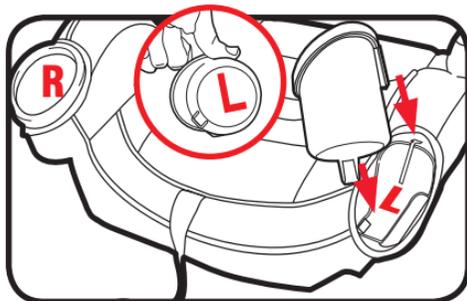

Get to Know Your Car Seat

Review section 2-A to see all of the features of this car seat.

What Seating Location Should I Use?

The best seating location for this car seat is one that:

- Is recommended by your vehicle owner's manual, and
- Results in a secure installation of this car seat.

Some vehicles have specific requirements for where the car seat can be installed, so be sure to check your vehicle owner's manual for available seating positions, if any. For example, sometimes the center rear seat has a lap belt only vehicle seat belt, which cannot be used when this car seat is in Booster mode.

Review section 9-C, 9-D of this manual AND your vehicle owner's manual.

⚠ WARNING!



NEVER place this child restraint rear-facing in a vehicle seating location that has an active front air bag.

In the event there is no back seat, review your vehicle owner's manual to see how to use your child restraint.



1 Important

According to crash statistics, the safest place for your child in any vehicle is the back seat. The center of the back seat can be the safest during a possible side impact.



Which Installation Method Should I Use?

This car seat can be installed in your vehicle using either the vehicle seat belt **OR** the LATCH system. Both are equally safe to use. **DO NOT USE BOTH AT THE SAME TIME.**

Vehicle Seat Belt: Review section 9 and your vehicle owner's manual to learn how to install your car seat with the vehicle seat belts.


LATCH: The LATCH system allows you to securely attach your safety seat in your car without using the vehicle seat belt and possibly to get a better fit. All 2003 and newer model year vehicles are required to have a LATCH system, although some manufacturers began including LATCH earlier. Some vehicle owner manuals use the term ISOFIX to identify the LATCH system.

What is LATCH?

LATCH consists of lower anchors and top tether anchors, which are built-in to your vehicle, and connecting hooks that are built-in to your car seat. Lower anchors are used **INSTEAD** of the vehicle's seat belt to secure the child seat to the vehicle. Top tethers are used **IN ADDITION** to the lower anchors **OR** the vehicle's seat belt to secure a forward-facing car seat to the vehicle.

Review your vehicle's owner manual for exact location and use.

**Vehicle Top Tether
Anchor Points**

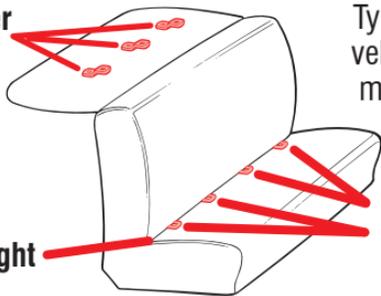

Vehicle Seat Belt

Typical seat in a passenger vehicle. Other vehicle types may have different LATCH locations.

**Vehicle Lower
Anchor Points**



i
1 Important



When Installing Rear-Facing or Forward-Facing

LATCH System

LATCH consists of lower anchors, which are built-in to your vehicle, and connecting hooks that are built-in your car seat.

Review section 3-B, 4-B of this manual AND your vehicle owner's manual before installing.

LATCH can only be used if the vehicle LATCH anchor spacing is 11 inches (28 cm) from the center of one LATCH anchor to the center of the other LATCH anchor.

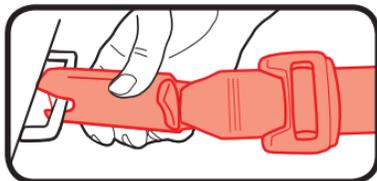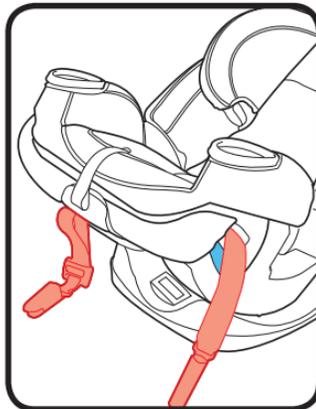


When Installing Rear-Facing or Forward-Facing (continued)

Vehicle Seat Belt

There are two types of vehicle seat belts that can be used. Lap/Shoulder Seat Belt or Lap Only Seat Belt.

Review section 3-C, 4-C and 9 of this manual AND your vehicle owner's manual before installing.

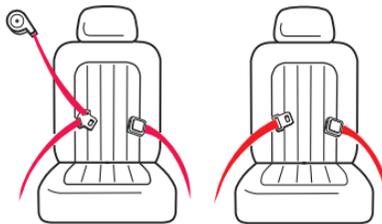

When Installing As a Booster

Vehicle Seat Belt

Only use the Lap/Shoulder seat belt configuration.

Review section 5-B, 5-C, 6-B and 6-C of this manual AND your vehicle owner's manual.




Does Your Car Seat Fit Your Child Correctly?

To make sure your child is secured properly, review section 3,4 and 5 to understand all of the actions you need to take to properly adjust the car seat to fit your child.

For Rear-Facing, You Need to Adjust:


Harness Height, Rear-Facing (A)

Harness straps at or just below the child's shoulders and top of head **must** be 1" (2.5 cm) below the headrest adjustment lever (B). Review section 6.

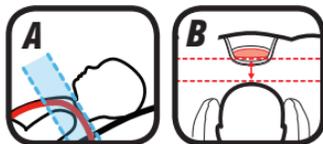


Buckle Position (C)

The correct slot is the one that is closest to your child without being underneath them. Review section 6.

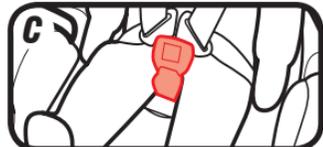

Harness Tightness (D)


If your fingers slide off the harness straps without pinching the straps, it is tight enough. Review section 6.

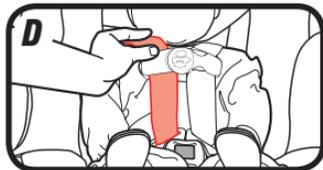

For Forward-Facing, You Need to Adjust:


Harness Height, Forward-Facing (A)

Harness straps at or just above the child's shoulders and top of child's ears below top of headrest **(B)**. Review section 6.

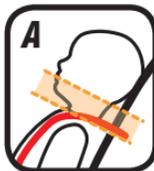


Buckle Position (C)

The correct slot is the one that is closest to your child without being underneath them. Review section 6.

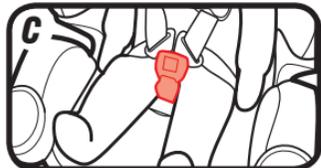

Harness Tightness (D)

If your fingers slide off the harness straps without pinching the straps, it is tight enough. Review section 6.

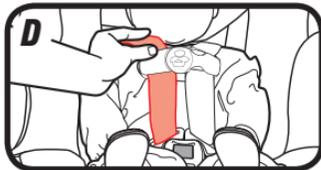

For Booster, You Need to Adjust:

Use Lap/Shoulder Belt Only




Position Lap Belt

Lap belt must go behind armrest and lie low across your child's hips and thighs.



Position Shoulder Belt

Shoulder belt lies across shoulder between neck and edge of shoulder.

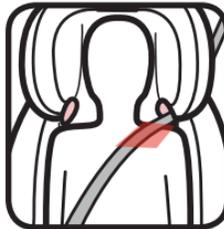

Did You Do Everything Correctly?

Rear-Facing

Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path (A)

Review section 3

Level Indicator's Bubble in the Blue Zone (B)

Review section 3

Harness Straps at or Just Below the Child's Shoulders (C)


Review section 6.

Chest Clip Even With Armpits (D)

Review section 6

Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder (E)

Review section 6

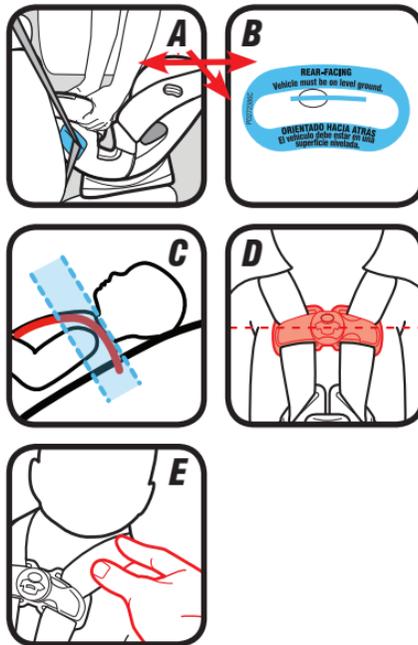


i
1 Important

Forward-Facing

Use the Top Tether Strap When Using Forward-facing (A)


When used properly, the top tether helps reduce injury in a sudden stop or crash.

Review section 4

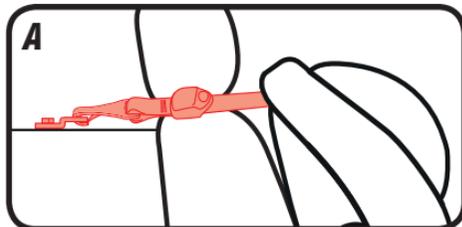


Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path (B)

Review section 4

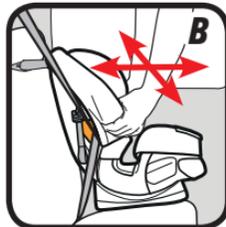


Harness Straps at or Just Above Child's Shoulders (C)

Review section 6

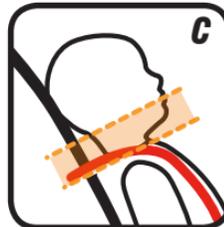


Chest Clip Even With Armpits (D)

Review section 6

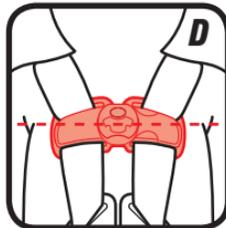

Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder (E)

Review section 6

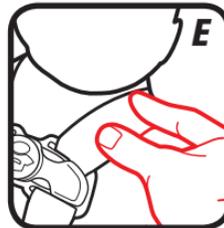

Booster

Never Use Lap Belt Only

Review section 6



Lap Belt Behind Armrest and Lies Low Across Hips and Thighs

Review section 6



Shoulder Belt Lies On the Shoulder, Between the Neck and Edge of Shoulders

Review section 6



i 1 Important



1 Important

1-B Welcome to the Graco Family!

Your child's safety depends on you. No car seat can guarantee protection from injury in every situation, but proper use helps reduce the risk of serious injury or death.

Even if this car seat seems easy to figure out on your own, you must follow the detailed instructions in this instruction manual to ensure the steps below are performed correctly.

1-C Right Mode of Use



1 Important

| | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 4 lb (1.8 kg) | 22 lb (10 kg) | 40 lb (18.1kg) | 50 lb (22.5 kg) | 65 lb (30 kg) | 120 lb (54 kg) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|

Rear-Facing with 5-Point Harness

4-22 lb (1.8-10 kg) less than 1 year old **MUST** be rear-facing.
22-50 lb (10-22.5 kg) **SHOULD** be rear-facing.*

Forward-Facing with 5-Point Harness

22-50 lb (10-22.5 kg) can sit upright unassisted **CAN** be forward-facing.
50-65 lb (22.5-30 kg) **SHOULD** be forward-facing.*

Booster Mode with Vehicle Lap/Shoulder Seat Belt

40-65 lb (18.1-30 kg) **CAN** be in backed booster mode.
40-65 lb (18.1-30 kg) **CAN** be in backless booster mode.
Over 65 lb (30 kg) **MUST** be in booster mode.*

*Check your state laws and the AAP/NHTSA recommendations. See page 25 for more information.



1 Important

1-D Before You Begin

Register This Child Restraint

Please fill out the prepaid registration postcard attached to the harness and mail it in today **or register online at www.gracobaby.com/carseatregistration**.

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, and the restraint's model number and manufacturing date to:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

or call 1-800-345-4109

or register online at

www.gracobaby.com/carseatregistration

For recall information, call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.NHTSA.gov>.

For future reference or if you change addresses, record the model name, model number, date of manufacture and purchase date of this car seat on the below. You can find this information either on the registration card if you still have it or on the date label located on the back of the car seat.

Model Name _____

Model Number _____

Date of Manufacture _____

Date of Purchase _____

If You Need Help

In the U.S.A, please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's model number and date of manufacture ready so that we may help you efficiently. These numbers can be found on a sticker on the back side of your car seat.

For additional resources or to get your car seat checked by a child passenger safety technician, please visit the following web sites:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



1 Important

Certification

This child restraint meets or exceeds all applicable requirements of Federal motor vehicle safety standard 213 for use in motor vehicles.



This child restraint is certified for use in aircraft only when used with the internal harness system. Use only on forward-facing aircraft seats. For rear-facing installation, see section 3-C and 9-D Lap Belt Installation. For forward-facing installation, see section 4-C and 9-D Lap Belt Installation, but do not use top tether.



This child restraint is NOT certified for use in aircraft when used as a booster seat because aircrafts do not have shoulder belts.

Contact the airline for their specific policies.

Car Seat's Useful Life

STOP using this car seat and throw it away 10 years after the date of manufacture. Look for this sticker on back of the car seat.

Graco Children's Products Inc. advises against loaning or passing along a car seat unless you know the complete history of the product. We also advise against purchasing a car seat second hand.

Vehicle Seat Protection

Protect vehicle seat. Use a car seat mat, towel, or thin blanket under and behind car seat.

Warm Weather Use

Car seat parts can get very hot in the sun or warm weather. **To avoid burns, always check before putting child in car seat.**



1 Important



1 Important

1-E Safety Warnings

No car seat can guarantee protection from injury in every situation, but proper use helps reduce the risk of serious injury or death. **READ THIS MANUAL CAREFULLY.**

WARNING!

Failure to follow these instructions and child restraint's labels can result in child striking the vehicle's interior during a sudden stop or crash.



! NEVER PLACE THIS CHILD RESTRAINT REAR-FACING IN A VEHICLE SEATING LOCATION THAT HAS AN ACTIVE FRONT AIR BAG.

If an air bag inflates, it can hit the child and car seat with great force and cause serious injury or death to your child.

! Review your vehicle owner's manual for more information about air bags and car seat use.

! If your vehicle does not have a back seat, review your vehicle owner's manual.

! The American Academy of Pediatricians (AAP) and National Highway Safety Administration (NHTSA) recommend that children ride rear-facing until the age of 2 or until they reach the maximum rear-facing height or weight rating for their seat, and when forward-facing, children should use the built-in harness system for as long as possible until they reach the maximum forward-facing weight or height for their car seat. They also recommend that children 4 feet 9 inches tall or under should ride in a belt-positioning booster seat.



1 Important

- ! Choose the correct mode of use for the car seat depending on your child's size. Infants less than 22 lb (10 kg) MUST use this car seat rear-facing.**
- ! Select a suitable location for the car seat in your vehicle.**
- ! Secure car seat with a vehicle seat belt or LATCH that is properly routed as shown in this manual.**
- ! Vehicle seat belt system MUST hold car seat securely. Not all vehicle seat belts can be used with a car seat.**
- ! If vehicle seat belt does not hold car seat securely, read "Vehicle Seat Belts" section 9-D and your vehicle owner's manual.**
- ! Always secure car seat with LATCH or a vehicle seat belt, even when unoccupied. In a crash, an unsecured car seat can injure passengers.**
- ! If car seat is in a crash, it must be replaced. DO NOT use it again! A crash can cause unseen damage and using it again could result in serious injury or death.**
- ! DO NOT use car seat if it is damaged or missing parts.**



1 Important

! DO NOT use accessories or parts other than those provided by Graco. Their use could alter the performance of the car seat.

! DO NOT remove LATCH system from car seat. If using vehicle seat belt to secure car seat, LATCH connectors must be stored.

! Never leave child unattended, even when sleeping. Child may become tangled in harness straps and suffocate or strangle.

! Rear-facing car seat must be properly leveled:

- Too reclined can result in injury or ejection.
- Too upright can result in breathing difficulties.




! Never attach two LATCH connectors to one vehicle lower anchor point unless specifically allowed by the vehicle manufacturer.

! Do not use both the vehicle belt and LATCH belts at the same time when using the car seat rear or forward facing.



2-A Car Seat Features



2 Features

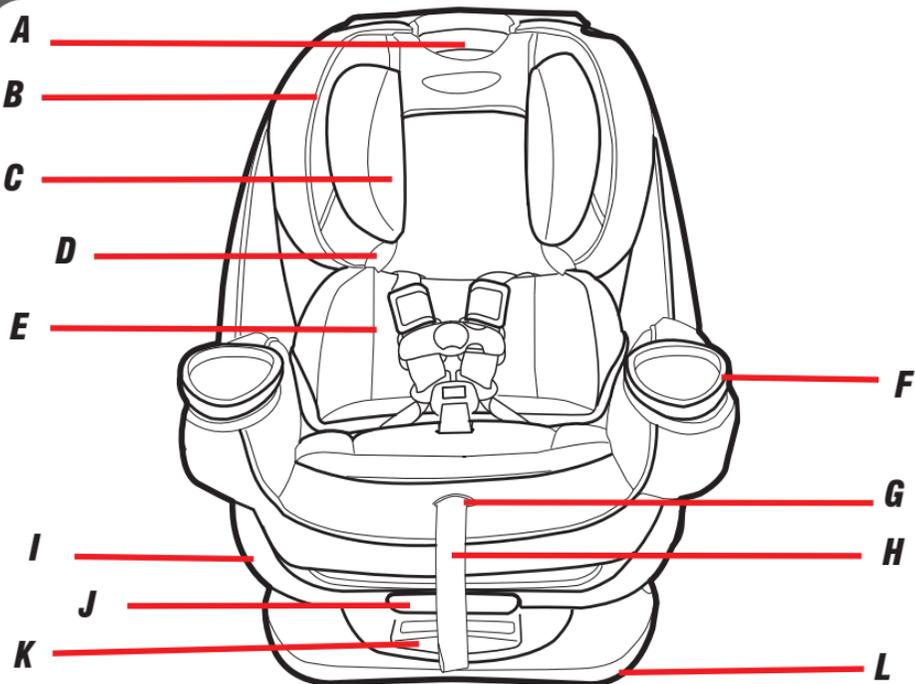


- A Headrest/Harness Adjustment Lever**
- B Headrest**
- C Headrest Pillow**
- D Booster Shoulder Belt Guide**
- E Body Support**
- F Cup Holder**
- G Harness Release Lever**
(under pad)
- H Harness Adjustment Strap**
- I Extension Panel**
- J Extension Handle**
- K Base Recline Handle**
- L Seat Base**
- M Harness Covers**
- N Chest Clip**
- O Harness Straps**
- P Buckle**
- Q Belt Lock-Off**
(under seat back pad)

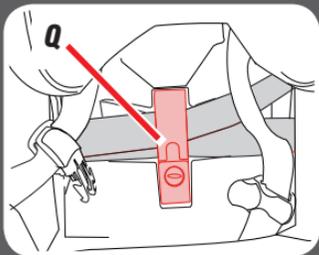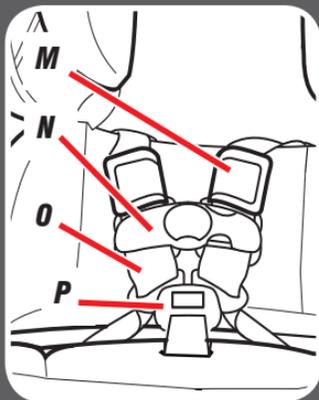



2 Features

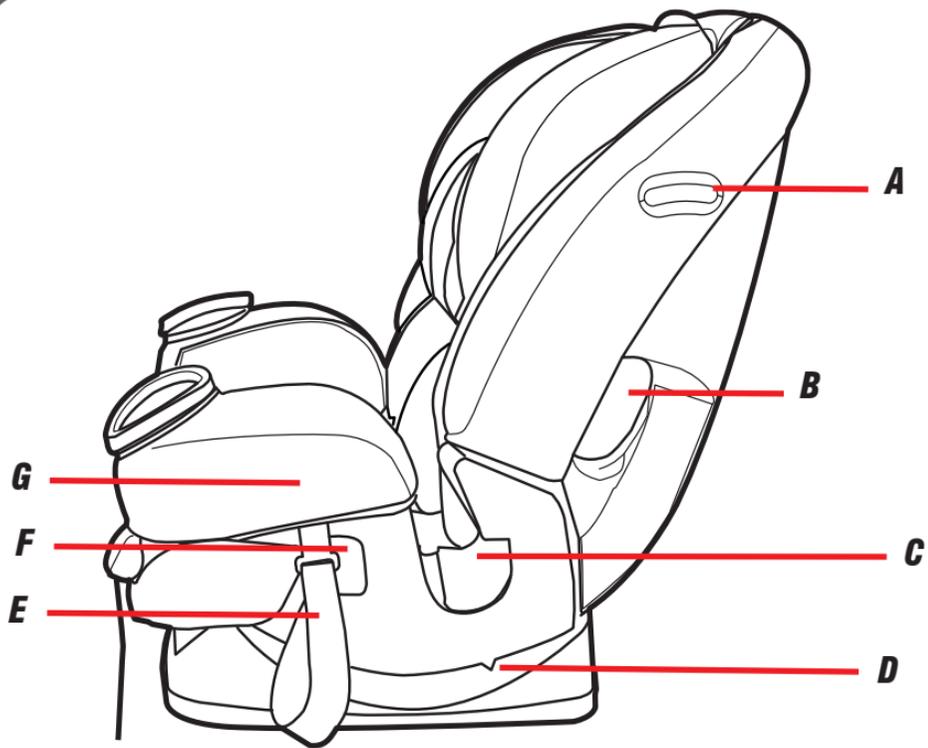


- A Level Indicator***
- B Forward-Facing Belt Path***
- C Booster Lap Belt Path***
- D Recline Position Indicator***
- E LATCH Strap***
- F Rear-Facing Belt Path***
- G Rear-Facing LATCH Strap
Storage (under armrest)***





2 Features

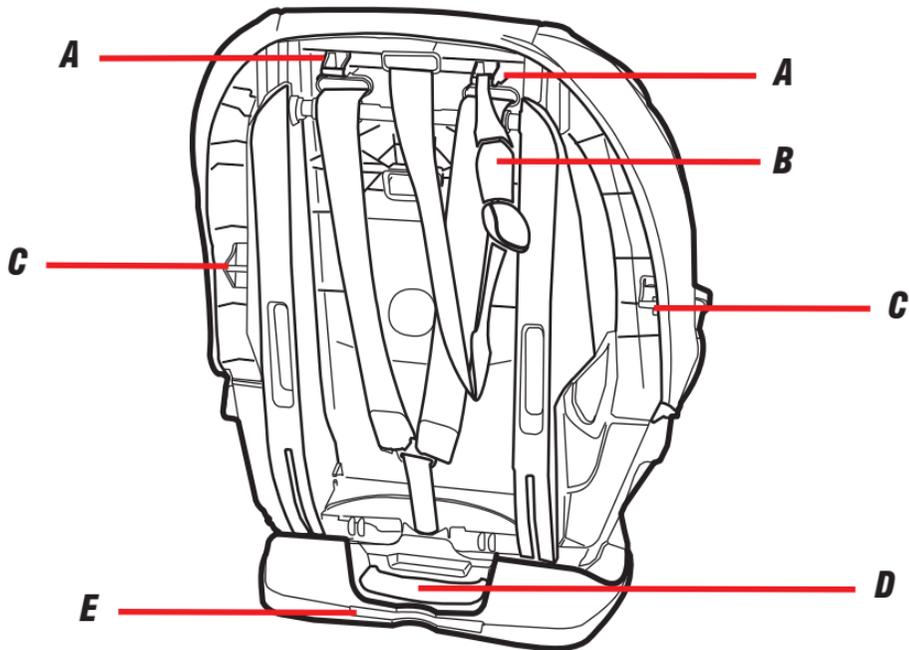

A Top Tether Strap Storage


B Top Tether Strap

**C Forward-Facing LATCH
Strap Storage**

D Recline Handle

E Instruction Manual Storage

F Belt Positioning Clip

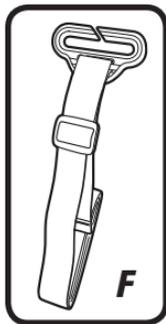

2 Features

3-A Rear-Facing Use



LATCH Strap
Do not install by this method for a child weighing more than 35 lb (16 kg)

Rear-Facing:
4-50 lb (1.8-22.5 kg) and whose head is at least 1" (2.5 cm) below the headrest adjustment handle*

- Infants who weigh less than 22 lb (10 kg) **MUST be rear-facing.**
- **Must** use the harness covers for children 25 lb (11 kg) or less.
- **Must** use the body support for children 25 lb (11 kg) or less.
- Place car seat rear-facing in the vehicle back seat.
- Make sure LATCH strap or vehicle seat belt is routed through the rear-facing belt path marked with a blue label.
- Install this car seat tightly in your vehicle. Car seat **should not move** at the rear-facing belt path more than 1" (2.5 cm) from side to side, front to back.



3 Rear Facing


- Check recline level making sure the bubble is within the blue area. Vehicle **MUST** be on level ground.
- Harness straps need to be **even with or just below** the top of child's shoulders and chest clip is at **armpit level**.
- The AAP and NHTSA recommend that children ride rear-facing until the age of 2 or until they reach the maximum rear-facing height or weight rating for their car seat. This car seat can remain rear-facing up to 50 lb (22.5 kg).

⚠ WARNING!




NEVER place this child restraint rear-facing in a vehicle seating location that has an active front air bag.

*Check your state laws and the AAP/NHTSA recommendations.

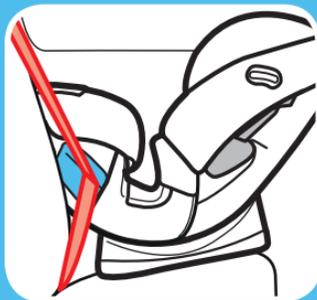

**Vehicle Seat Lap/
Shoulder Belt**

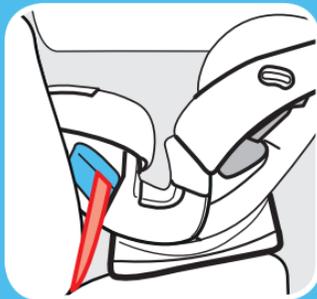


Vehicle Seat Lap Belt



**3 Rear
Facing**


3-B Install Rear-Facing with LATCH Straps

Review your vehicle's owner manual for LATCH location and use. Do not use this method for a child weighing more than 35 lb (16 kg).

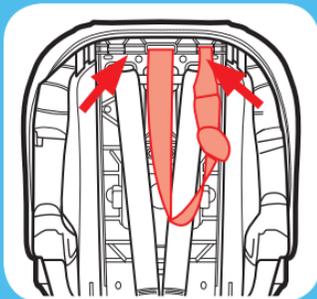

1. Store Top Tether Strap

Attach tether hook to the plastic bar on either side of the car seat.

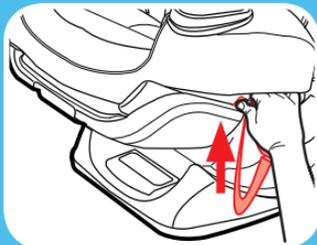

2. Remove LATCH Strap from Storage Location

Push in on the red buttons on the LATCH connectors and remove from storage position.






3 Rear Facing

3. Make Sure LATCH Strap is in the Rear-Facing Belt Path Marked With a Blue Label

If not, See section 7 to move LATCH strap.

4. Recline the Car Seat



Place the car seat in 1st, 2nd, 3rd or 4th recline position.

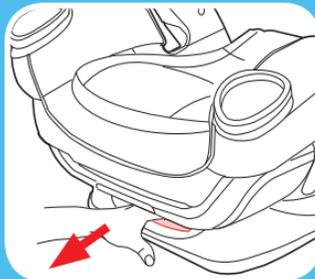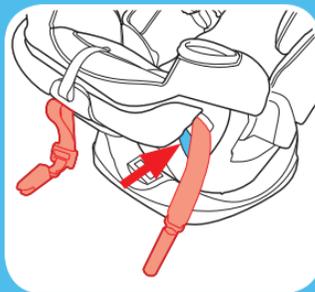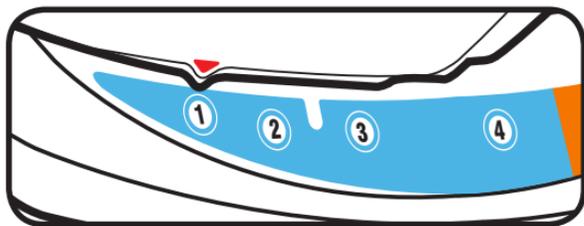

3 Rear
Facing



3 Rear
Facing

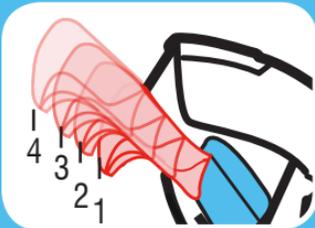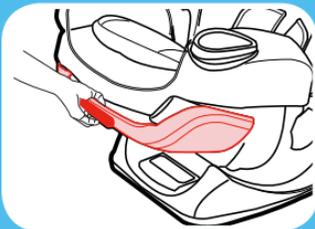

5. To Keep Your Child Rear Facing Longer

For additional leg room, squeeze the extender handle and pull the extender out. The extender has 4 positions.

6. Place Car Seat Rear-Facing in Back Seat of the Vehicle

Place rear-facing in vehicle seat and center the car seat between the lower LATCH anchors. The base should sit as flat as possible on the vehicle seat.

7. Make Sure Base is a minimum of 80% on Vehicle Seat.




8. Check the Level Indicator

Vehicle **MUST** be on level ground.


Check the level indicator on the car seat. The **bubble must be completely within** the blue zone.

Adjust the recline until the bubble is completely within the blue zone.

If needed, rolled towels may be placed under the car seat at the vehicle seat crease, until the ball is completely in the blue zone.

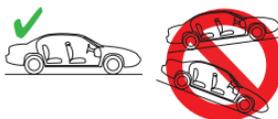


3 Rear Facing

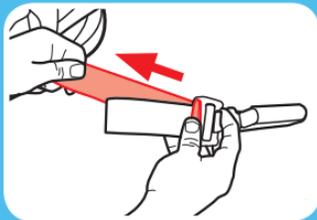


9. Extend the LATCH Strap.

For easier installation, extend the LATCH strap to its maximum length by pressing the grey button and pulling on the strap.

10. Attach LATCH Connectors to Vehicle's Lower LATCH Anchors.


LATCH strap should lie flat and not be twisted.

LATCH can only be used if the vehicle LATCH anchor spacing is 11 inches (28 cm) from the center of one LATCH anchor to the center of the other LATCH anchor.

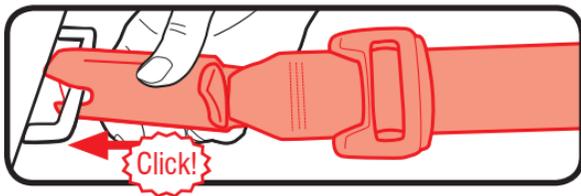

11. Tighten the LATCH Strap

Press down firmly in the center of the car seat while tightening the LATCH strap. You may need to tighten through the slit in the pad at the belt path as shown.

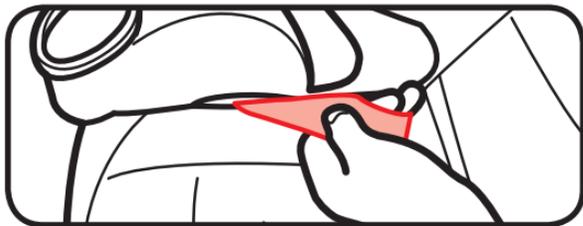

12. Test For Tightness

Grab the sides of the seat where the LATCH strap is and slide the car seat side-to-side and front-to-back.

If the seat moves less than 1" (2.5 cm), it is tight enough.





13. Check the Level Indicator

Vehicle **MUST** be on level ground.

Check the level indicator on the car seat. The **bubble must be completely within** the blue zone. Readjust if needed.

See section 6-A to secure your child.

Recheck the level indicator with child in seat.

Is Everything Correct?

Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path

Level Indicator's Bubble in the Blue Zone and Vehicle on Level Ground



Harness Straps at or Just Below the Child's Shoulders.



Review section 6

Chest Clip Even With Armpits

Review section 6


Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder

Review section 6

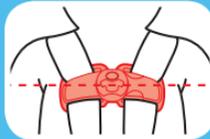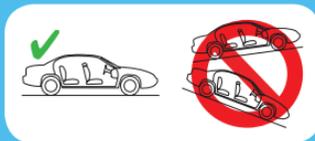



3 Rear Facing

3-C Install Rear-Facing with Vehicle Seat Belt

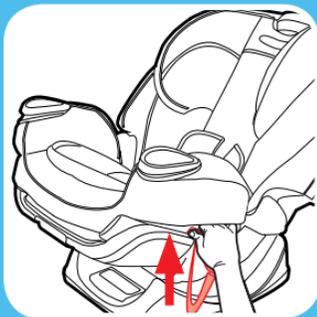


1. Store Top Tether and LATCH Straps

Attach tether hook and LATCH connectors to the plastic bars as shown.

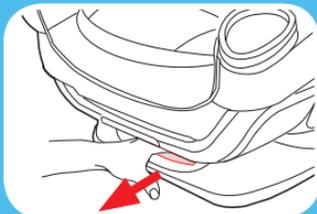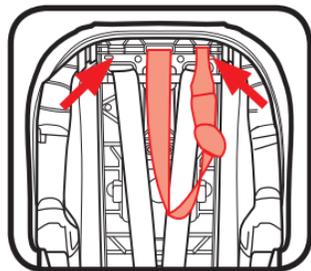

2. Recline the Car Seat



Place the car seat in 1st, 2nd, 3rd or 4th recline position.

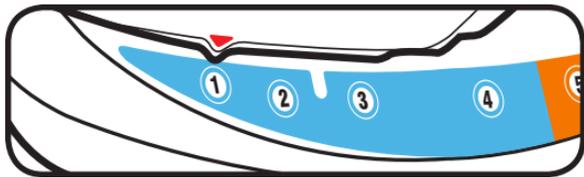

3 Rear
Facing

3. To Keep Your Child Rear Facing Longer

For additional leg room, squeeze the extender handle and pull the extender out. The extender has 4 positions.

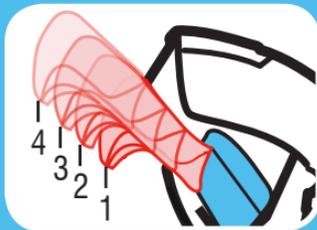
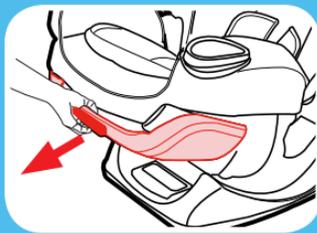


4. Place Car Seat Rear-Facing in Back Seat of the Vehicle

Place rear-facing in vehicle seat. The base should sit as flat as possible on the vehicle seat.




3 Rear Facing

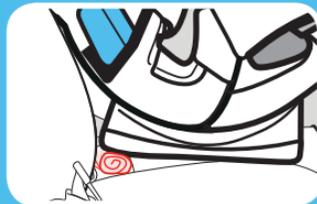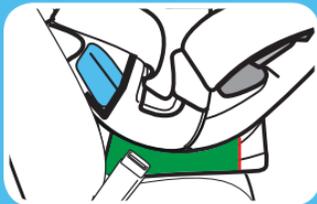

5. Make Sure Base is a minimum of 80% on Vehicle Seat.



6. Check the Level Indicator

Vehicle **MUST** be on level ground.

Check the level indicator on the car seat. The **bubble must be completely within** the blue zone.

Adjust the recline until the bubble is completely within the blue zone.

If needed, rolled towels may be placed under the car seat at the vehicle seat crease, until the ball is completely in the blue zone.

Review your vehicle's owner manual for vehicle seat belt use

7. Route the Vehicle Seat Belt



Thread vehicle seat belt through the rear-facing belt path (marked with a blue label) and out the other side. Buckle it. The seat belt should lie as flat as possible and not be twisted.

Note: It may be easier to route the vehicle seat belt by lifting seat pad up to expose the belt path.

Make sure the vehicle seat belt is in front of the buckle strap when the buckle is in the inner-most position, and in behind when in the outer-most position.

8. Lock Vehicle Seat Belt



In most vehicles today, slowly pull the shoulder belt all the way out and then let it go back in. You will hear a clicking sound. Slowly pull out on the belt and it should be locked. If not, review your car's owner manual and section 9-D.

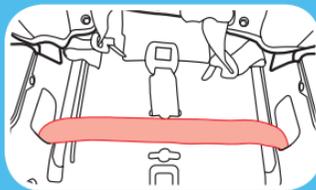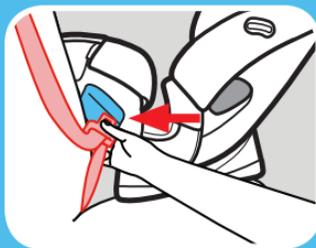


3 Rear Facing



3 Rear Facing

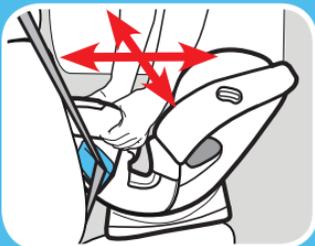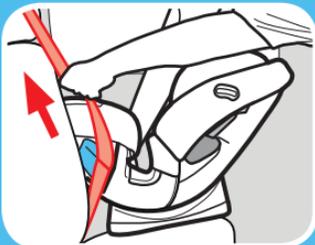

REAR-FACING
Vehicle must be on level ground.

P0272396C

ORIENTADO HACIA ATRÁS
El vehículo debe estar en una superficie nivelada.

9. Tighten the Vehicle Seat Belt

Press down firmly in the center of the car seat. Pull on the shoulder belt to tighten while feeding the slack back in the retractor.

10. Test For Tightness

Grab the sides of the seat where the vehicle seat belt is and slide the car seat side-to-side and front-to-back.

If the seat moves less than 1" (2.5 cm), it is tight enough.

11. Check the Level Indicator

Vehicle **MUST** be on level ground.

Check the level indicator on the car seat. The **bubble must be completely within** the blue zone. Readjust if needed.

See section 6-A to secure your child.

Recheck the level indicator with child in seat.

Is Everything Correct?

Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path

Level Indicator's Bubble in the Blue Zone and Vehicle on Level Ground



Harness Straps at or Just Below the Child's Shoulders.



Review section 6

Chest Clip Even With Armpits

Review section 6

Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder

Review section 6

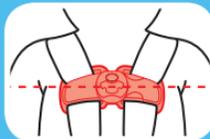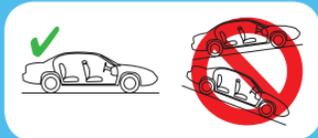


3 Rear Facing



4 Forward Facing

4-A Forward-Facing Use



LATCH Strap with Top Tether Strap


Do not install by this method for a child weighing more than 40 lb (18 kg)

***Forward-Facing:
22-65 lb (10-30 kg)
49" (125 cm) or less****

- **For children 40 lb or less (18 kg), MUST use recline position 5. For children over 40 lb (18.1 kg), MUST use recline position 6.**
- **Do Not Use** the leg extender forward-facing.
- **Must** use the harness covers for children 25 lb (11 kg) or less.
- **Must** use the body support for children 25 lb (11 kg) or less.
- Place car seat forward-facing in the vehicle back seat.
- Make sure LATCH strap or vehicle seat belt is routed through the forward-facing belt path marked with an orange label.

- Install this car seat tightly in your vehicle. Car seat **should not move** at the forward-facing belt path more than 1" (2.5 cm) from side to side, front to back.
- Harness straps need to be **even with or just above** the top of child's shoulders and chest clip is at **armpit level**.
- The AAP and NHTSA recommend that children ride rear-facing until the age of 2 or until they reach the maximum rear-facing height or weight rating for their seat, and when forward-facing, children should use the built-in harness system for as long as possible until they reach the maximum forward-facing weight or height for their car seat. This car seat can remain rear-facing up to 50 lb (22.5 kg) and forward-facing up to 65 lb (30 kg).

*Check your state laws and the AAP/NHTSA recommendations.

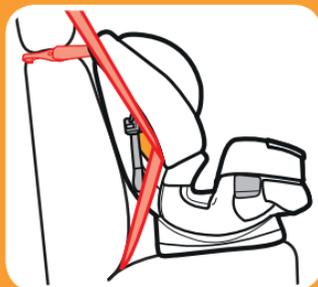

Vehicle Lap/Shoulder Belt with Top Tether Strap




Vehicle Seat Lap Belt with Top Tether Strap



4 Forward Facing

4-B Install Forward-Facing with LATCH Straps

Review your vehicle's owner manual for LATCH location and use. Do not install by this method for a child weighing more than 40 lb (18 kg)

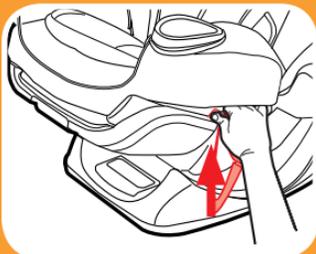

1. Remove LATCH Strap from Storage Location

Push in on the red buttons on the LATCH connectors and remove from storage position.




2. Make Sure LATCH Strap is in the Forward-Facing Belt Path Marked with Orange Label

If not see section 7-A to move the LATCH strap.

3. Unhook Top Tether Strap From Storage

Unhook tether and lay it in the seat.

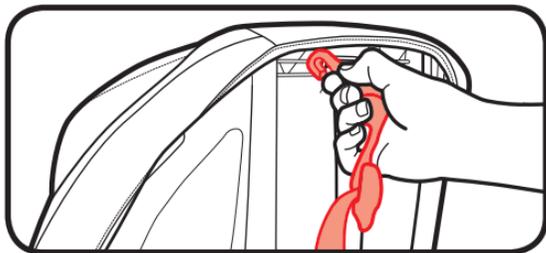


4. Recline the Car Seat

For children 40 lb or less (18 kg), **MUST** use recline position 5.


For children over 40 lb (18.1 kg), **MUST** use recline position 6.




53

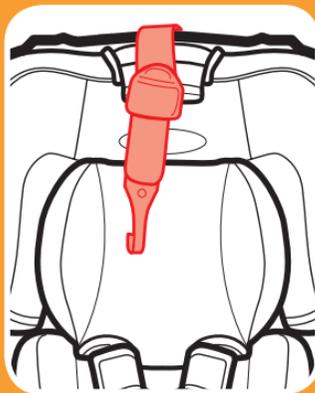

4 Forward
Facing

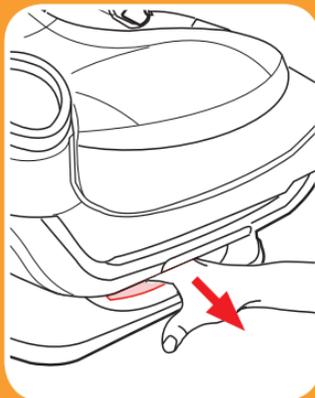

4 Forward Facing

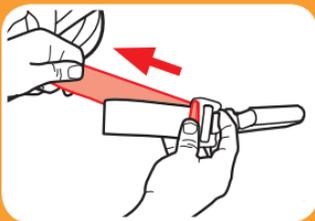

5. Place Car Seat Forward- Facing in Back Seat of the Vehicle

Place forward-facing in vehicle seat and center the car seat between the lower LATCH anchors. The base should sit as flat as possible on the vehicle seat.

6. Extend the LATCH Strap.

For easier installation, extend the LATCH strap to its maximum length by pressing the grey button and pulling on the strap.

7. Attach LATCH Connector to Vehicle's Lower LATCH Anchors.



LATCH strap should not be twisted.

LATCH can only be used if the vehicle LATCH anchor spacing is 11 inches (28 cm) from the center of one LATCH anchor to the center of the other LATCH anchor.





8. Tighten the LATCH Strap

Press down firmly in the center of the car seat while tightening the LATCH strap. You may need to tighten through the slit in the pad at the belt path as shown.

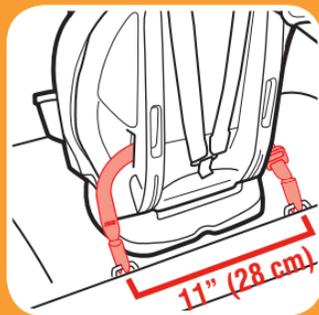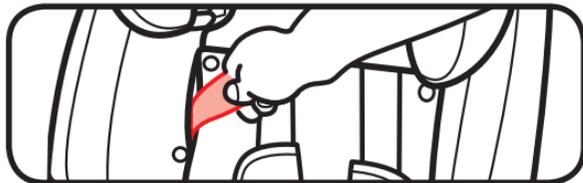


4 Forward Facing

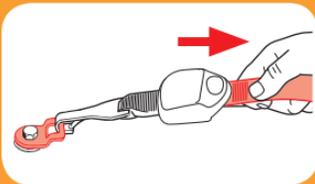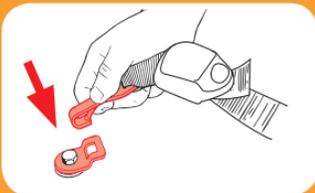

9. Attach Top Tether Strap

Extend the top tether by lifting up on the tether lock and attach.

Consult vehicle's owner manual for specific location.

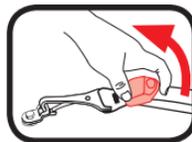

10. Tighten Top Tether Strap

Remove all the slack.

11. Test For Tightness

Grab the sides of the seat where the LATCH strap is and slide the car seat side-to-side and front-to-back.

If the seat moves less than 1" (2.5 cm), it is tight enough.

See section 6-A to secure your child.

Is Everything Correct?

Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path

Harness Straps at or Just Above the Child's Shoulders.

Review section 6

Chest Clip Even With Armpits

Review section 6


Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder

Review section 6



4 Forward Facing

4-C Install Forward-Facing with Vehicle Seat Belt

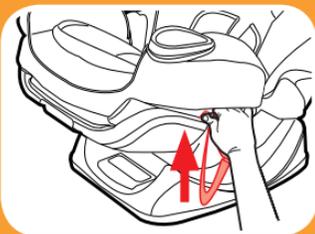


1. Store **LATCH Straps**

Attach LATCH connectors to the plastic bars as shown.



2. Unhook **Top Tether Strap From Storage**

Unhook tether and lay it in the seat.

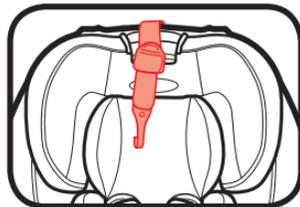


3. Place Car Seat Forward- Facing in Back Seat of the Vehicle

Place forward-facing in vehicle seat. The base should sit as flat as possible on the vehicle seat.


4. Recline the Car Seat

For children 40 lb or less (18 kg), **MUST** use recline position 5.




For children over 40 lb (18.1 kg), **MUST** use recline position 6.

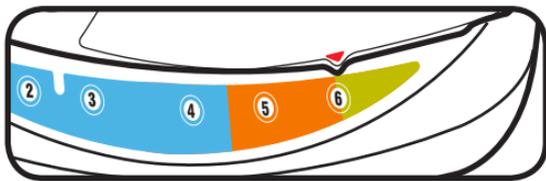

4 Forward Facing

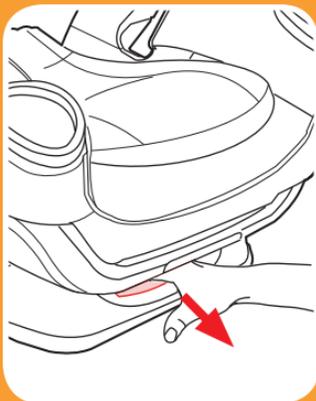


4 Forward Facing

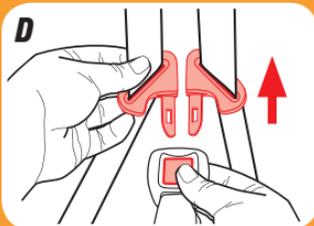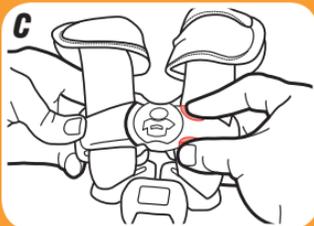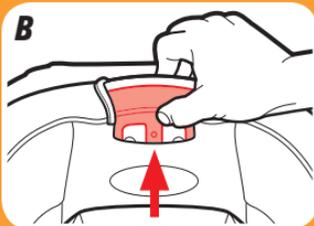

Using With the Lock-Off:

5. Expose the Lock-Off

- A.** Loosen the harness straps.
- B.** Raise the headrest to the highest position.
- C.** Unbuckle the chest clip.
- D.** Unbuckle the buckle.



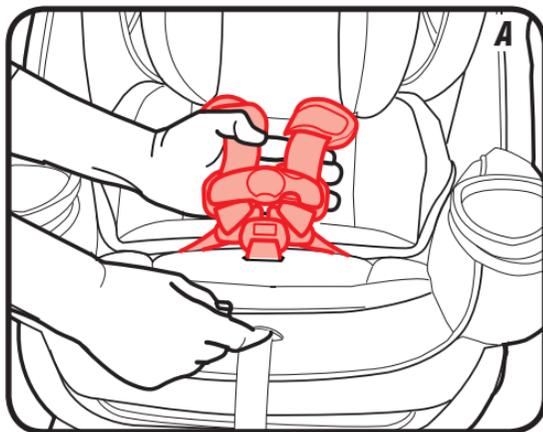


E. Lift the headrest pad flap up out of the way.

F. Undo the 2 lower snaps.



6. Open the Lock- Off

Hold the upper (red) latch in position, then flip down the lower (gray) tab. Release the upper latch.

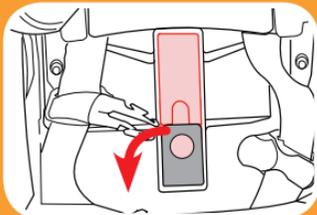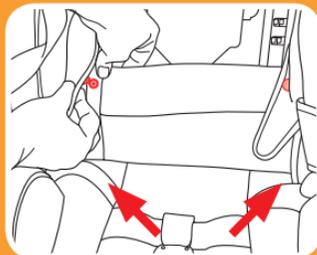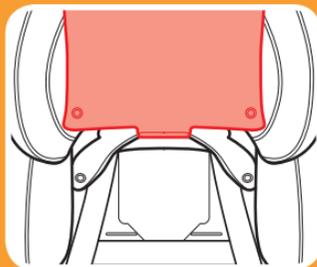

4 Forward Facing

Review your vehicle's owner manual for vehicle seat belt use

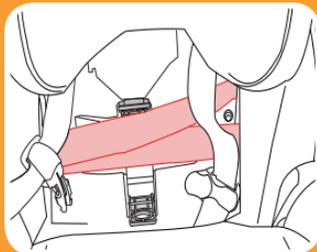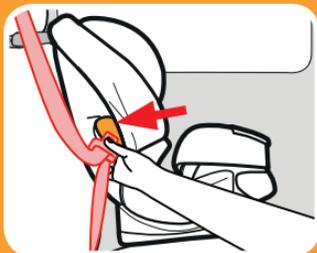


7. Route the Vehicle Seat Belt

Thread vehicle seat belt through the forward-facing belt path (marked with an orange label), through the lock-off, and out the other side. Buckle the seat belt. The seat belt should lie as flat as possible and not be twisted.

8. Tighten the Vehicle Seat Belt

Press down firmly in the center of the car seat. Pull on the shoulder belt to tighten. When the belt is tight, close and lock the lock-off. Make sure both lap and shoulder belt are under the lock-off.

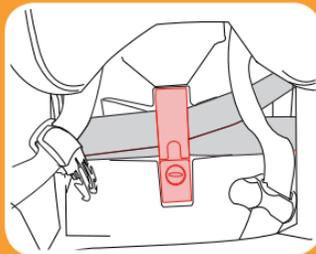

9. Replace the Seat Pad

Move the headrest back to its proper position for your child.



4 Forward Facing

Review your vehicle's owner manual for vehicle seat belt use



Using Without the Lock-Off:

5. Route the Vehicle Seat Belt

Thread vehicle seat belt through the forward-facing belt path (marked with an orange label) and out the other side. Buckle it. The seat belt should lie as flat as possible and not be twisted.

6. Lock the Vehicle Seat Belt

In most vehicles today, slowly pull the shoulder belt all the way out and then let it go back in. You will hear a clicking sound. Slowly pull out on the belt and it should be locked. If not, review your car's owner manual and section 9-D.



7. Tighten the Vehicle Seat Belt

Press down firmly in the center of the car seat. Pull on the shoulder belt to tighten while feeding the slack back in the retractor.

After step 7, continue with step 10 on the next page.




**4 Forward
Facing**

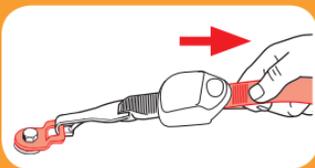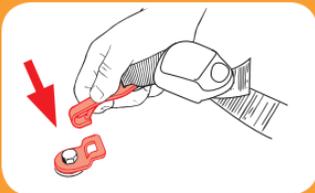

10. Attach Top Tether Strap

Extend the top tether by lifting up on the tether lock and attach.

Consult vehicle's owner manual for specific location.

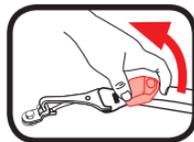

11. Tighten the Top Tether Strap

Push the car seat back while tightening the top tether strap to remove all the slack.

12. Test For Tightness

Grab the sides of the seat where the vehicle seat belt is and slide the car seat side-to-side and front-to-back.

If the seat moves less than 1" (2.5 cm), it is tight enough.

See section 6-A to secure your child.

Is Everything Correct?

Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path

Harness Straps at or Just Above the Child's Shoulders.


Review section 6

Chest Clip Even With Armpits

Review section 6

Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder

Review section 6

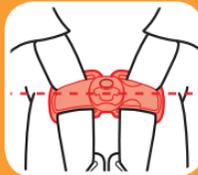

4 Forward Facing

5-A Booster Use



**Vehicle Lap/Shoulder
Seat Belt**



**Vehicle Seat Lap/
Shoulder Belt**

Booster Use With Back:
40-100 lb (18.1-45 kg) 43-57 in.
(110.1-145 cm) at least 4 years old

Booster Use Without Back: 40-120 lb
(18.1-54 kg) 43-57 in. (110.1-145 cm)
at least 4 years old

- Place car seat forward-facing in the vehicle back seat.
- Make sure vehicle seat's lap belt is adjusted snugly and lays low on the child's hip and is routed behind the armrest in the booster's belt path marked with green label.
- Vehicle belts **MUST** lie flat against child and **MUST NOT** be twisted.
- Vehicle seat's shoulder belt is adjusted snugly and should lie between child's neck and edge of shoulder.

- **Never** use a vehicle lap-only belt across front of child.
- **DO NOT** position vehicle shoulder belt under the child's arm or back.
- **DO NOT** allow child to slouch or slide down in the booster seat.
- **DO NOT** position vehicle belt over top of armrests.
- Vehicle's seat headrest **SHOULD NOT** create a gap between vehicle seat and booster seat.
- The front of booster seat **MUST NOT** hang over front of vehicle seat.
- If child will not keep vehicle belt properly positioned, **DO NOT** use this booster seat. Use a different car seat.
- **Do Not Use** the leg extender in Booster Mode.

The American Academy of Pediatrics (AAP) and the NHTSA recommend that children should use the built-in harness system for as long as possible until they reach the maximum forward-facing weight and height for their car seat. This car seat can remain forward-facing using the built-in harness system for children up to 65 lb (30 kg) and 49" (125 cm).



Never Use a Vehicle Lap-Only Belt Across Front of Child




5 Booster




5 Booster

5-B Install Backed Booster


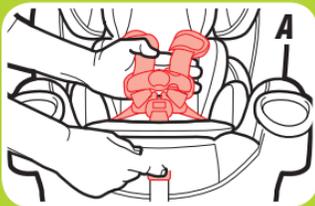


- 1. Store The Harness System**
 - A. Loosen the shoulder straps as much as possible.**

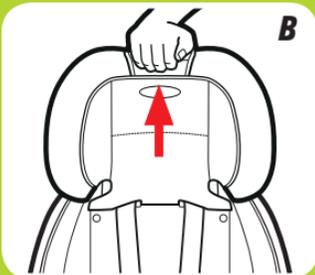


- B. Raise the headrest to the highest position.**

C. Unbuckle the chest clip and the buckle strap as shown.

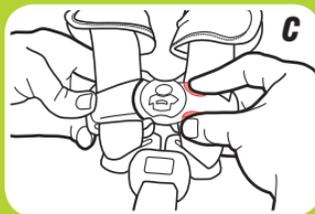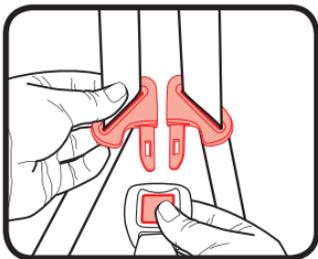

D. Remove the Buckle Strap


Extend the extender, recline the car seat to position 1, then locate the metal retainer under the car seat shell.

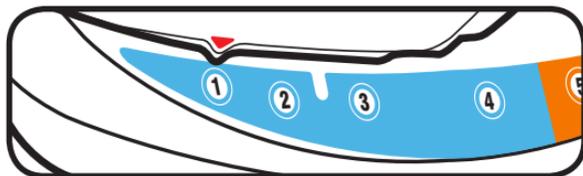

5 Booster




5 Booster

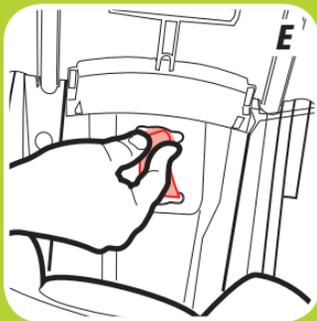

E. Rotate Metal Retainer and Insert It Up Through the Shell and Pad


From the top of the car seat, pull the buckle out.

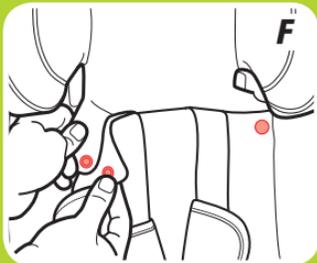


F. Unsnap Pad and Expose Seat Back

Undo the 2 snaps in the headrest pad.

G. Lift the headrest pad flap up out of the way.

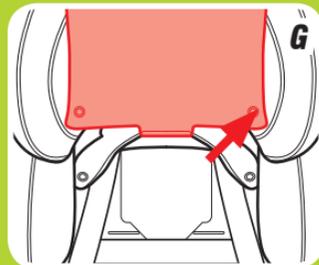


H. Unsnap Bottom Seat Pad
Undo the 2 lower snaps.

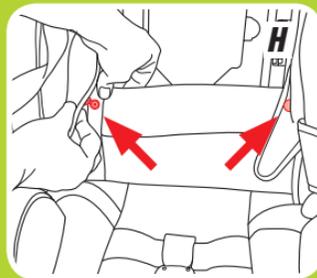


5 Booster



5 Booster

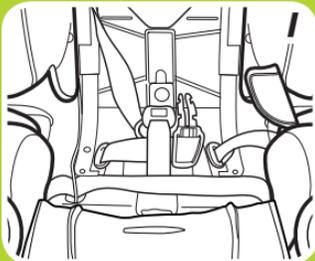


I. Pull Bottom Seat Pad Back To Expose the Plastic Shell

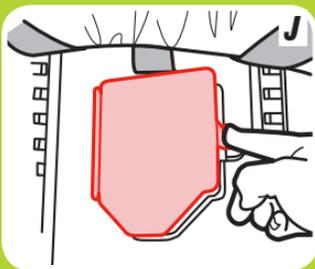

J. Open the Harness Storage Door




K. Place Harness, Chest Clip, Buckle Tongues, and Buckle Strap Inside Storage Compartment, then Close the Door

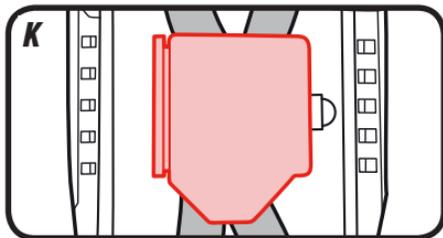

L. Replace Seat Pad

Move the headrest back to its proper position for your child.


Move the extender to position 1.

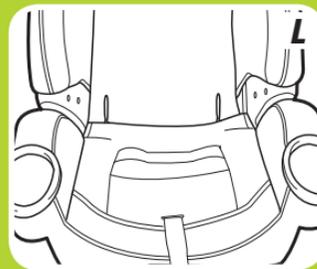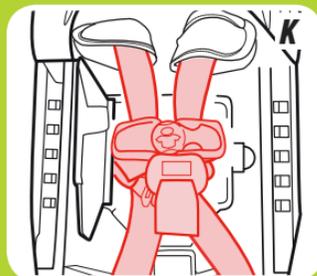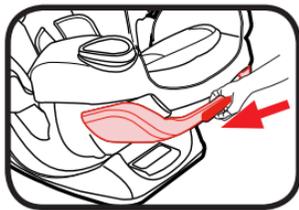

5 Booster




5 Booster

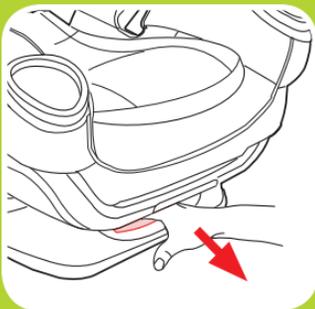

2. Recline the Car Seat

Place the car seat in the 6th recline position.

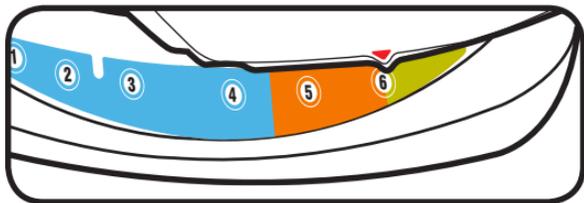

3. Place the Booster Seat Forward-Facing in the Back Seat of Vehicle


Place forward-facing on a vehicle seat that has a lap/shoulder seat belt. The base should sit as flat as possible on the vehicle seat.

Graco allows the securing of the car seat with LATCH in the booster mode. The child still **MUST BE SECURED** with the vehicle lap/shoulder seat belt. LATCH can be used in the booster mode regardless of the weight of the child up to 100 lb (45 kg).

Verify the following before using LATCH in the booster mode:


- The LATCH connectors **DO NOT** interfere with any vehicle seat belts or buckles.

If the LATCH interferes with the vehicle seat belts or if the chosen seating position does not have LATCH, you **MUST** store the LATCH strap. Store the LATCH strap by pushing in on the red buttons on the connectors and attach to the plastic bars as shown. Store the top tether strap as shown. Always secure car seat with LATCH or a vehicle seat belt, even when unoccupied. In a crash, an unsecured car seat can injure passengers.

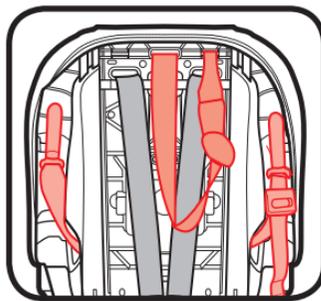


5 Booster

Skip to Step 10 if Not Using LATCH

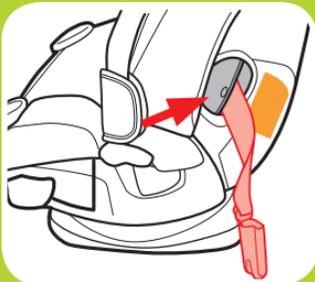


4. Make Sure LATCH Strap is in the Forward-Facing Belt Path Marked with Orange Label

Continue to next step if correct. See section 7-A if it is not.

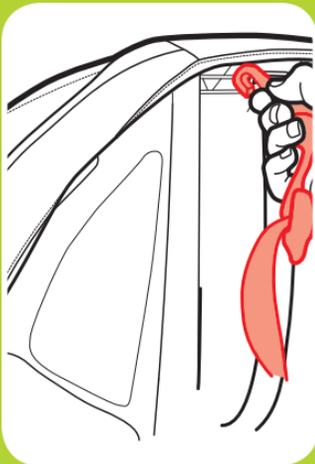


5. Unhook Top Tether Strap From Storage Location and Lay it in the Seat

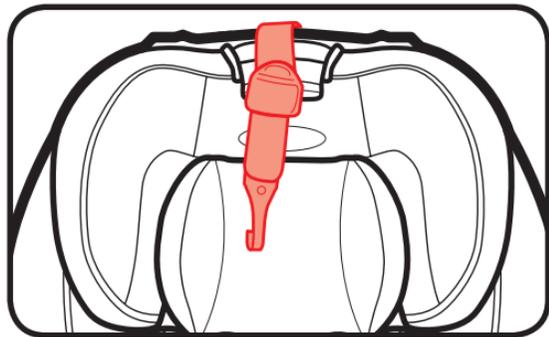

6. Attach LATCH Connector to Vehicle's Lower LATCH Anchors.

LATCH strap should not be twisted.

LATCH can only be used if the vehicle LATCH anchor spacing is 11 inches (28 cm) from the center of one LATCH anchor to the center of the other LATCH anchor.

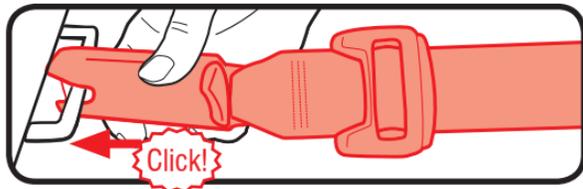




7. Remove the slack from the LATCH Strap



5 Booster




5 Booster

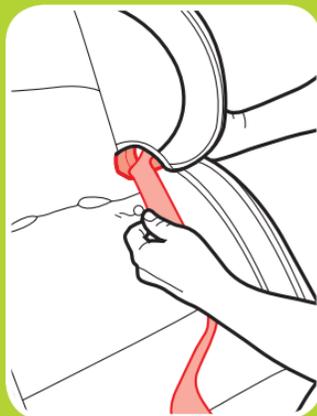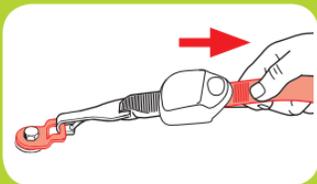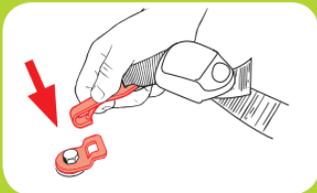

8. Attach Top Tether Strap

Extend the top tether by lifting up on the tether lock and attach.

Consult vehicle's owner manual for specific location.

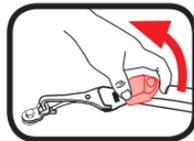

9. Tighten Top Tether Strap

Remove all the slack.

10. Thread the Vehicle Seat Shoulder Belt Through Seat Belt Guide on the Headrest


See section 6-B to secure your child.

5-C Install Backless Booster



1. Remove the Seat Back by First Loosening the Harness Straps

Lift up on the harness release lever while pulling out on the harness straps at the chest clip.

Unbuckle the chest clip and the buckle strap.

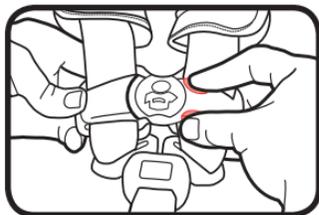



2. Remove Harness Straps from Splitter Plate

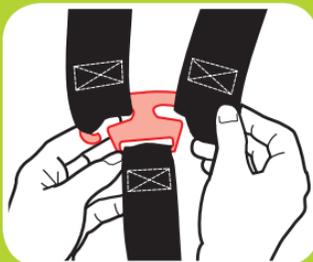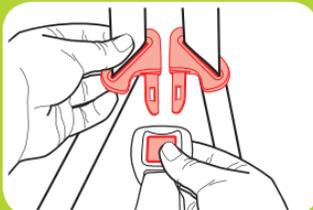

5 Booster



5 Booster

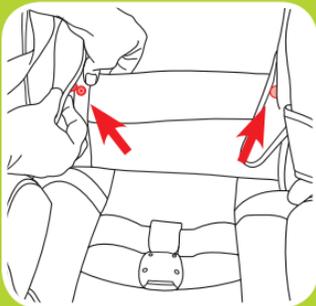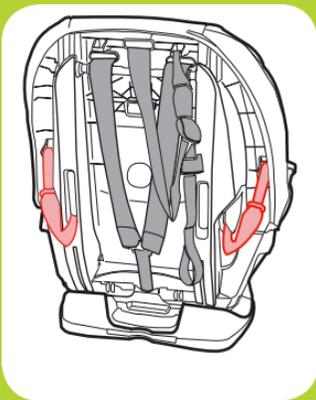

3. Make Sure LATCH Straps are in the Forward-Facing Belt Path and in the Stored Position


See section 7 to change positions.

4. Unsnap Bottom Seat Pad

Unsnap seat pad and expose the bottom of seat base.


5. Remove the Buckle Strap

Extend the Extender, recline the car seat to position 1, then locate the metal retainer under the car seat shell.

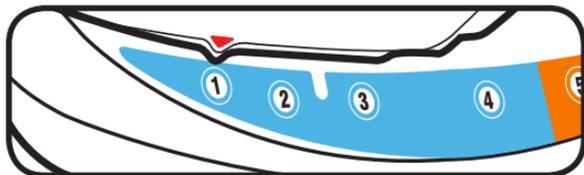

6. Rotate Metal Retainer and Insert It Up Through the Shell and Pad


From the top of the car seat, pull the buckle out.

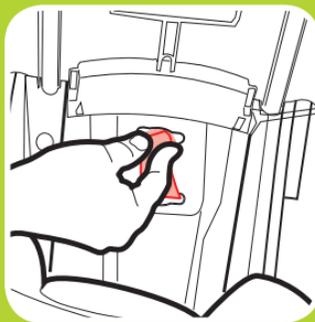


5 Booster



5 Booster

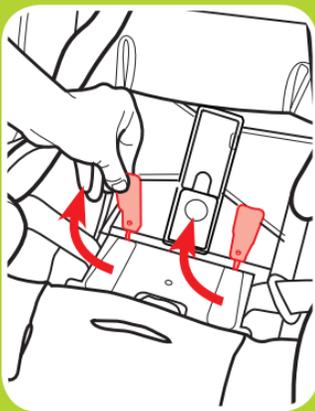


7. Adjust the Seat to Recline Position 6 and Move the Extender Panel to Position 1

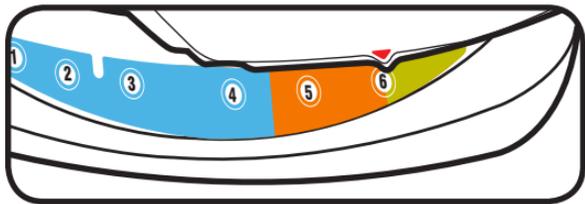

8. Lift the Red Backrest Locks Up


With the car seat in the 6th recline position, lift the red backrest locks up and slide together.

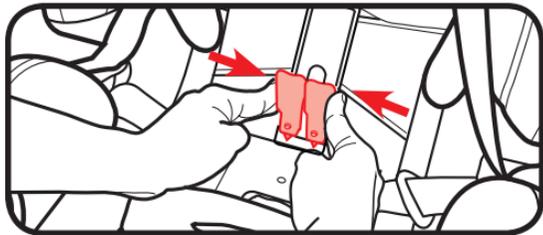

9. Remove Seat Back from Seat Base

Push the seat back forward and lift out of base.



To replace the seat back, reverse the steps.

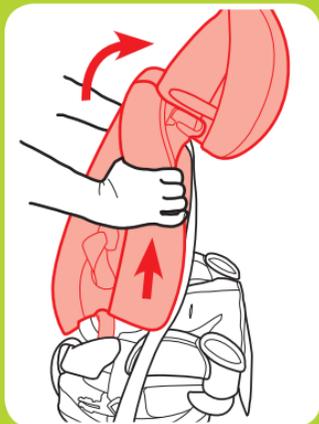

5 Booster



5 Booster

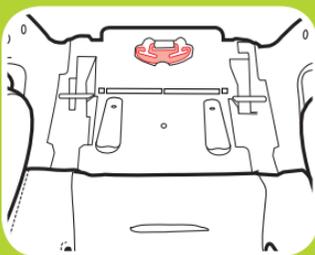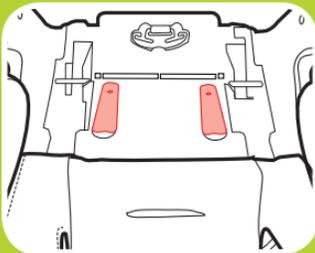

10. Relock the Red Backrest Locks



Make sure they are both flat and locked into place

11. Store Splitter Plate

Pull the harness adjustment strap all the way out and then store the splitter plate.

12. Attach Base Pad to the Back of Base


Attach the elastic straps onto base as shown.

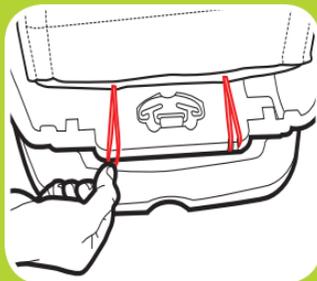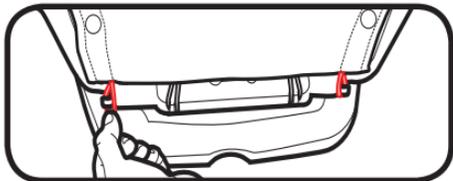

13. Place the Booster Seat Forward-Facing in the Back Seat of Vehicle

Place forward-facing on a vehicle seat that has a lap/shoulder seat belt. The base should sit as flat as possible on the vehicle seat.

See section 6-C to secure your child.

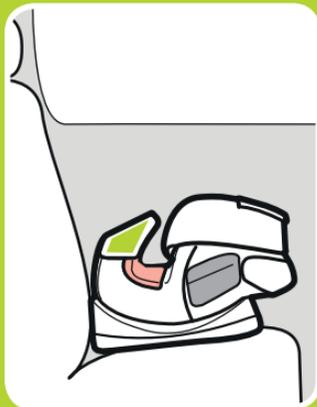


5 Booster

⚠️ WARNING!

WARNING! In cold weather, do not put snowsuits or bulky garments on your child when placing them in the car seat. Bulky clothing can prevent the harness straps from being tightened properly. To keep child warm, buckle your child in the car seat and place a blanket around the child or place the child's coat on backwards after buckling in.




6-A Securing Child 5-Point Harness

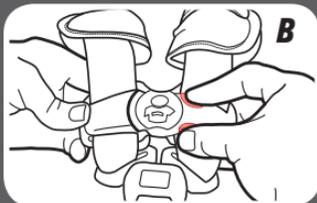

1. Loosen Harness Straps

(A) Lift up on the harness release lever while pulling out on the harness straps at the chest clip.

(B) Unbuckle the chest clip and the buckle. **(C)** Place harness straps off to the sides.

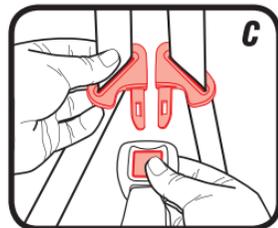

2. Place Your Child in the Seat

Make sure their back is flat against the car seat back.

3. Place Harness Straps Over Child's Shoulders and Buckle


You will hear a “click” when buckle tongues are securely attached. Pull up on each buckle tongue to make sure it is securely attached.

4. Be Sure the Harness Straps Are at the Proper Height

Rear-Facing: Harness straps must be **at or just below** the child's shoulders and top of head **must be at least 1" (2.5 cm) below** the red headrest/harness adjustment handle.

Forward-Facing: Harness straps must be **at or just above** the child's shoulders and top of child's ears must be **below** top of headrest. Remove the headrest and body pillow.

89

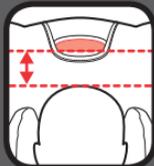



Rear-Facing



Forward-Facing




6 Securing
Child

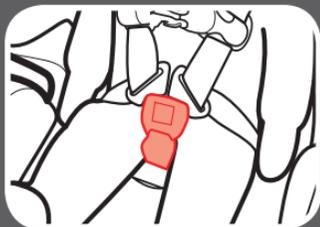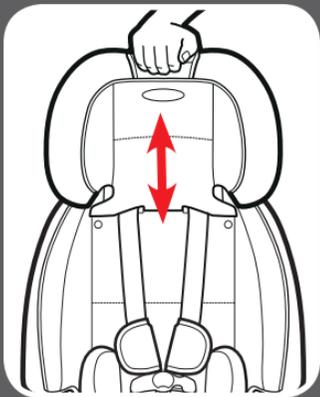


5. To Raise or Lower Headrest/ Harness Adjustment Lever

Squeeze the adjustment lever and lift or lower headrest for the proper harness height.

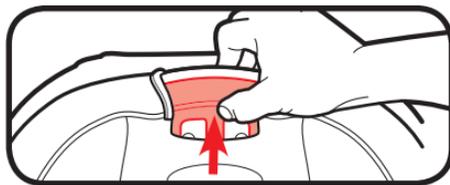


6. Check the Buckle Position

The correct slot the one that is closest to your child without being underneath your child.

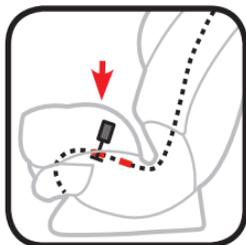

A. Outer Most

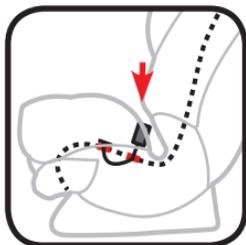

B. Inner Most



7. Follow the Instructions That Matches The Current Buckle Position:

A. To Adjust Buckle Strap When the Buckle is in the Outer Most Position




Extend the footrest, recline the car seat and locate the metal retainer under the car seat shell.

B. To Adjust Buckle Strap When the Buckle is in the Inner Most Position

Unsnap seat pad and expose the top of seat. Locate the metal retainer.

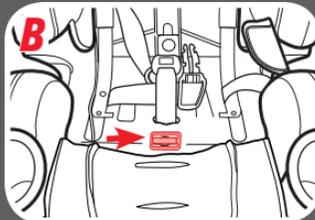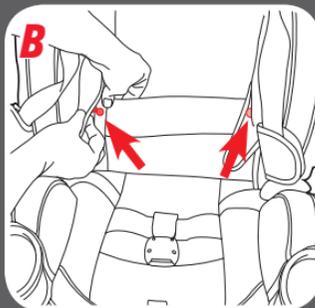

6 Securing Child

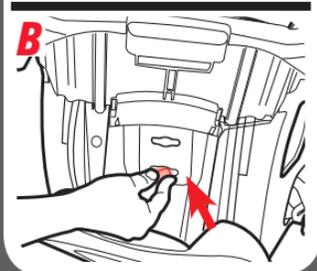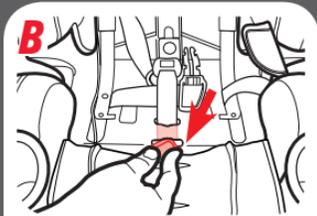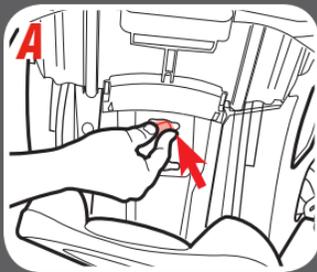


8. Rotate Metal Retainer and Insert It Through the Shell and Pad



A. Outer Most Slot: Rotate the metal retainer and insert it through the shell and pad. From the top of the car seat, pull the buckle out.



B. Inner Most Slot: From the top of the car seat, rotate the metal retainer and push the retainer down through shell. Extend the footrest, recline the car seat and from the bottom of the shell, rotate the retainer and push it up through the inner most slot in the shell. From the top of the car seat, pull the buckle out.

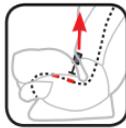


9. Insert Metal Retainer in the New Buckle Strap Slot






A. Installing In The Outer Most Slot: Rotate the metal retainer and push it through the pad and shell. Reach underneath the car seat and pull the metal retainer through pad and shell.




B. Installing In The Inner Most Slot: Unsnap the seat pad, from the top, rotate the metal retainer and push it through shell.

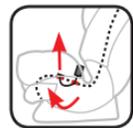

From the bottom, push the retainer back up the outer most slot. Make sure the metal retainer is flush against the top of the plastic shell. Resnap the seat pad.

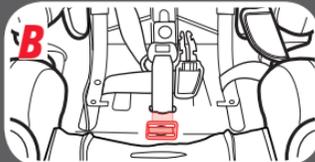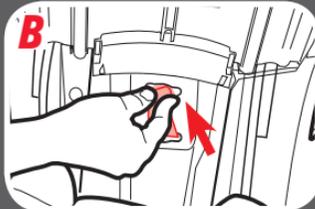
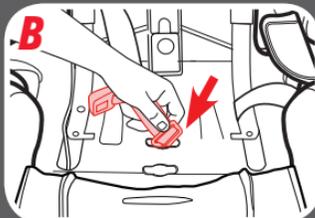


6 Securing
Child

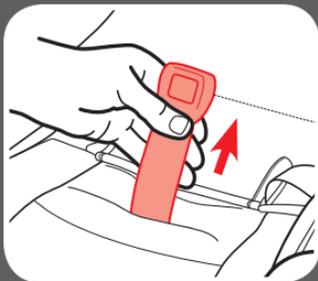


10. Pull Up on Buckle Strap to Make Sure it is Secured

Rear-Facing: Make sure the LATCH strap is in front of the buckle strap when the buckle is in the inner-most position **(A)**, and in behind when in the outer-most position **(B)** and that it is flat and is not twisted.

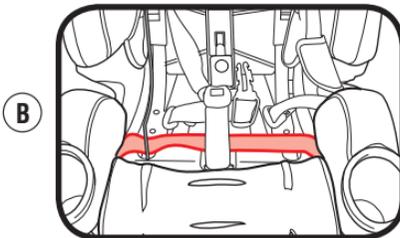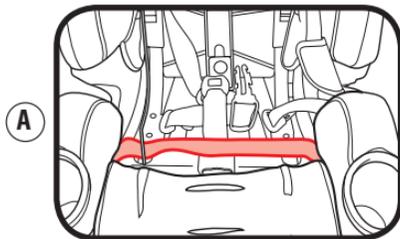


11. Buckle the Chest Clip

You will hear a “click” when the chest clip is securely buckled.

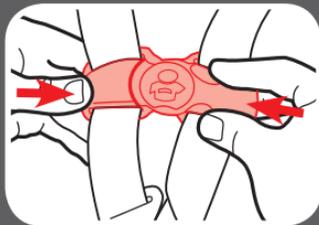


12. Pull All the Slack Out From Around the Waist

Pull up on the harness strap while pushing the chest clip down. Do this to both sides.

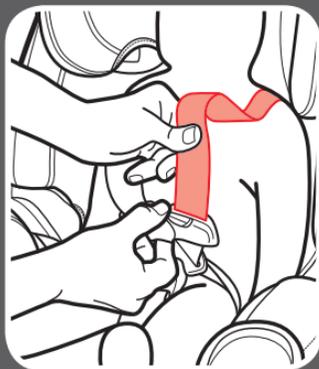

**6 Securing
Child**

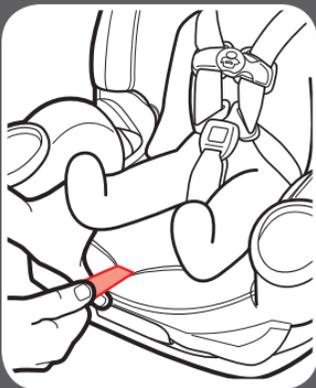


13. Tighten the Harness by Pulling the Harness Adjustment Strap

When you are not able to pinch any of the harness webbing at your child's shoulder, the harness is tight enough.

A snug harness should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position.


14. Raise the Chest Clip to Child's Armpit Level

15. Check Tightness Again, Tighten More if Needed

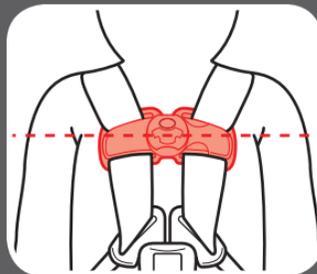

**6 Securing
Child**

6-B Securing Child Backed Booster

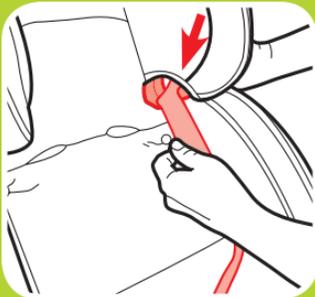

!WARNING!

Use only the vehicle lap and shoulder belt system when restraining the child in the booster seat.

1. Place Child In Seat

Have your child sit in the booster seat, with his/her back flat against the back of the booster seat.

2. Thread Vehicle's Shoulder Belt Into Seat Belt Guide in the Headrest

3. Buckle the Vehicle Lap/Shoulder Seat Belt

Be sure the lap portion of the vehicle seat belt goes behind the armrests.

Be sure the lap portion of the vehicle seat belt lies low across your child's hips.

Be sure the shoulder belt lies across your child's shoulders, between the neck and edge of shoulder. The belt guides should be even with or just above the shoulders.



**6 Securing
Child**

Is Everything Correct?



Never Use Lap Belt Only



Lap Belt Behind Armrest and Lies Low Across Hips and Thighs



Shoulder Belt Lies On the Shoulder, Between the Neck and Edge of Shoulders

6-C Securing Child Backless Booster


⚠ WARNING!

Use only the vehicle lap and shoulder belt system when restraining the child in the booster seat.


1. Place Child In Seat

Have your child sit in the booster seat, with his/her back flat against the back of the vehicle seat.

2. Ears Must Be Below the Top of the Vehicle Seat Back or Headrest.

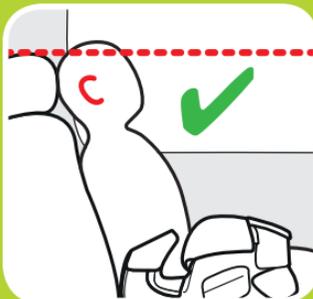

6 Securing
Child

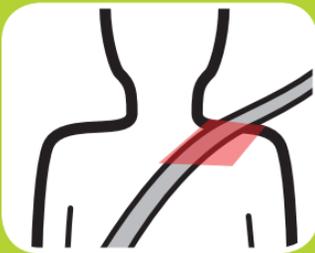

3. Buckle the Vehicle Lap/Shoulder Seat Belt

Be sure the lap portion of the vehicle seat belt goes behind the armrests.

Be sure the lap portion of the vehicle seat belt lies low across your child's hips.

Be sure the shoulder belt lies across your child's shoulders, between the neck and edge of shoulder.

You may need to use the belt positioning clip to help get a good fit.

Is Everything Correct?

Never Use Lap Belt Only



Lap Belt Behind Armrest and Lies Low Across Hips and Thighs




Shoulder Belt Lies On the Shoulder, Between the Neck and Edge of Shoulders




**6 Securing
Child**

Using Belt Positioning Clip

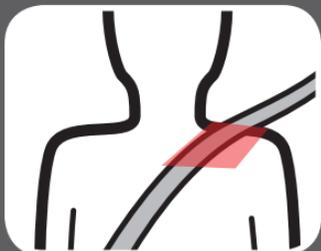

1. Make Sure Vehicle's Seat Shoulder Belt Lays in the Red Zone As Shown


If the vehicle's seat shoulder belt lays outside this zone, you **MUST** use the belt positioning clip.

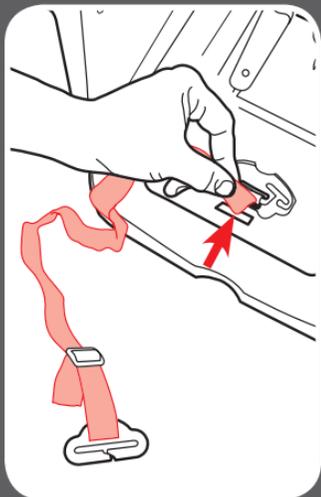


2. Attach Belt Positioning Clip

Insert the loop end of the strap through the outer slot next to the harness adjustment strap as shown.


3. Push Clip and Strap Through Loop

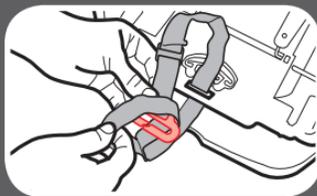

4. Pull to Tighten Strap

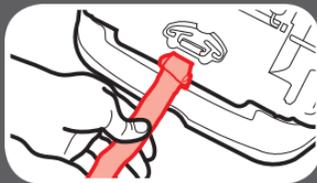




5. Push Clip Through Slot In Pad

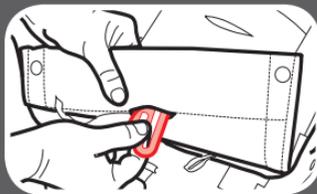

6. Attach Seat Pad to Base




**6 Securing
Child**

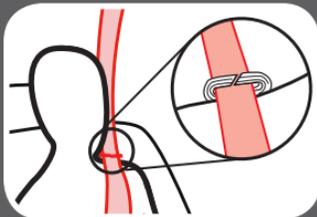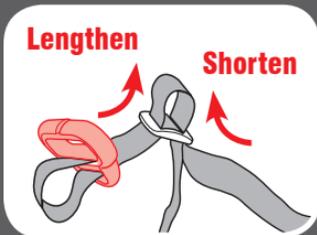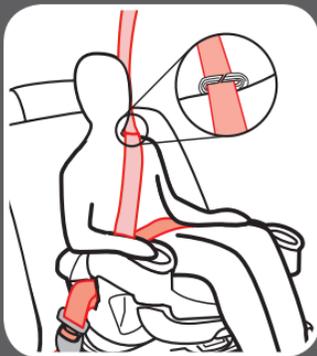

7. Place Child in Seat, Buckle Child In Seat and Attach Belt Positioning Clip

With child's back flat against the back of the vehicle seat, buckle child in. Then slide the clip onto the vehicle's seat shoulder belt as shown.

8. Adjust the Belt Positioning Clip to Fit Your Child


Lengthen or shorten the belt length as shown.

Clip should fit right at the top of shoulder as shown.



7-A Moving the LATCH Strap

1. For Ease of Moving the LATCH Strap


- A.** Loosen the harness straps.
- B.** Raise the headrest to the highest position.
- C.** Unbuckle the chest clip.
- D.** Unbuckle the buckle.

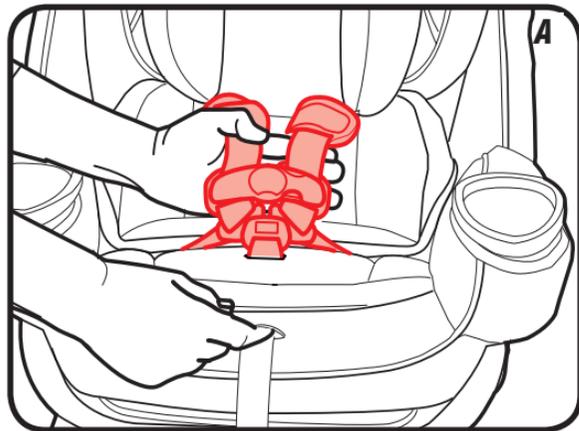



107

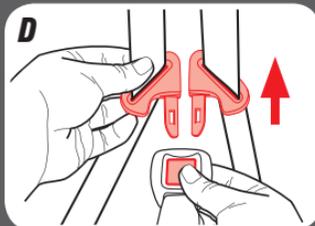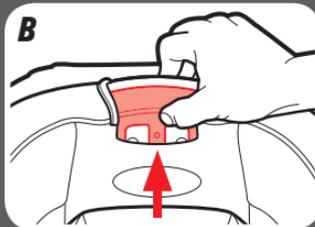


7 Moving
LATCH

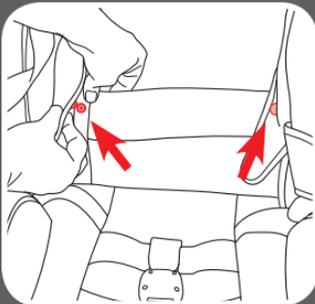

2. Unsnap Bottom Seat Pad to Expose the LATCH Strap

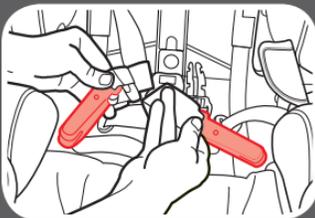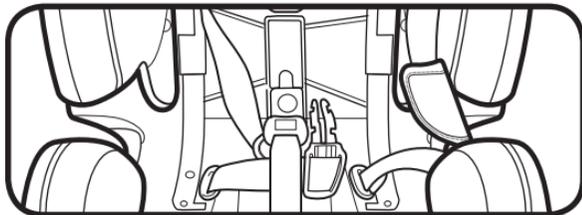

3. Pull LATCH Connectors Out of the Belt Path Openings into the Center of the Car Seat

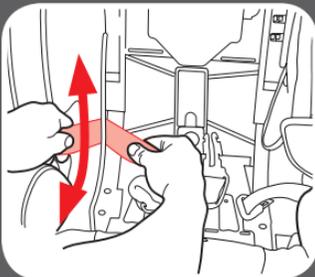

4. Slide Entire LATCH Strap Along Bar to the Desired Belt Path Openings




Rear-Facing: Slide LATCH strap along bar to the front of the seat.

Forward-Facing: Slide the LATCH strap up along bar to the top.

5. Push the LATCH Connectors Out Through the Desired Belt Path Openings on Each Side of Car Seat


Rear-Facing:

Make sure the LATCH strap is in front of the buckle strap when the buckle is in the inner-most position (A), and in behind when in the outer-most position (B) and that it is flat and is not twisted.

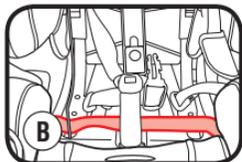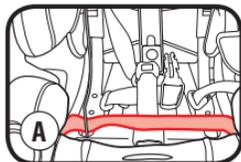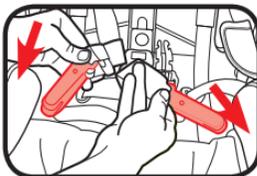


Forward-Facing:

Make sure the LATCH strap is routed behind the harness strap, is flat, and is not twisted.

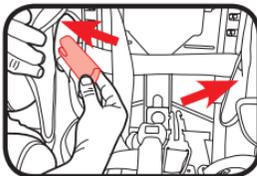

7 Moving
LATCH

**7 Moving
LATCH**

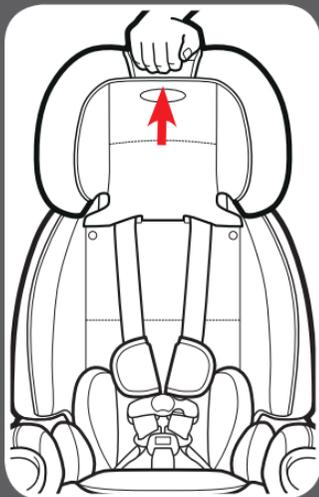

6. Replace Seat Pad


7. Move the Headrest to Its Proper Position for Your Child

8-A Accessories *(on select models)*

Harness Covers


Must use the harness covers for children 25 lb (11 kg) or less. Make sure that harness covers do not interfere with placement of the chest clip at armpit level.

To remove, undo the fastening strips and remove.

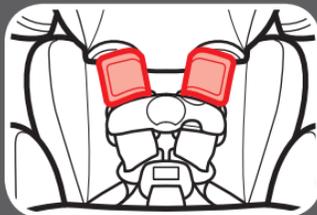

Body Support


Must use the body support for children 25 lb (11 kg) or less. Body support must be used if shoulders are below the lowest harness setting. Never allow body support to bunch or fold behind child.

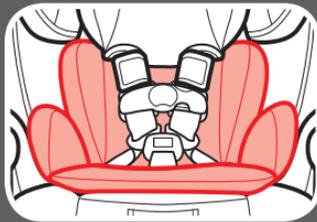

Headrest Pillow

Use only in the rear-facing mode. To adjust the pillow, pull up until desired height. Do not use without the body pillow.

To remove, slide the pillow out from the body support.

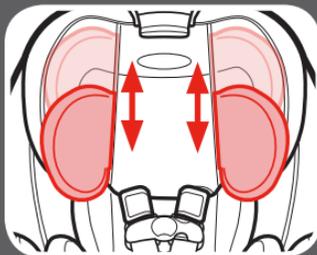


9-A How to Remove LATCH and Top Tether



LATCH


To remove the LATCH from the lower anchors, push in on the red buttons and pull them off.

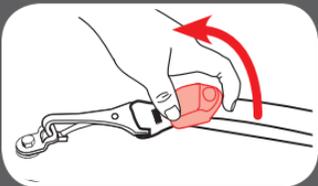

Top Tether

To remove, lift up on the tether lock to release the tension.

Press in on the hook's spring. Push tether hook in, then lift up and pull away from tether anchor.

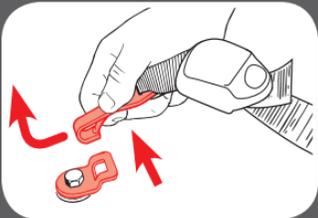

9-B Choosing Vehicle Seat Location

Review your vehicle's owner manual for Seating Locations

The best seating location for this car seat is one that:

- Is recommended by your vehicle owner's manual, and
- Results in a secure installation of this car seat

In the event there is no available back seat and / or you have no other option than to place a child other than an infant in a rear-facing car seat in a front passenger seating position, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommends that you take the following steps:

- Ensure the child is properly restrained according to their age and size
- Move the seat as far back as possible
- Make sure the child is not leaning out of position, such as leaning forward into the deployment path of the air bag
- Set the air bag ON-OFF switch, if available, to the OFF position
- Move the seat as far back as possible

9-C Unsafe Vehicle Seat Location

Never install this car seat in any of the following vehicle seating locations:



rear-facing or side-facing vehicle seats



rear-facing with an active front air bag



booster mode with vehicle lap belt only seat belt

9-D Vehicle Seat Belts

Review your vehicle's owner manual for vehicle seat belt use

This car seat can be installed using a vehicle seat belt. To do this, you will need to change the seat belt to a locked mode for use with car seats. With some vehicle seat belts, this is done with the latchplate; with other vehicle seat belts, this is done with the retractor.

Vehicle Seat Belt Terms

Retractor


A device that winds up the unused vehicle seat belt. It is often hidden inside the panels on the walls of the vehicle or in the vehicle seatback.

Latch Plate

The male end of the seat belt with the silver tongue.

Seat Bight

The crease where the vehicle seat back and seat bottom meet.

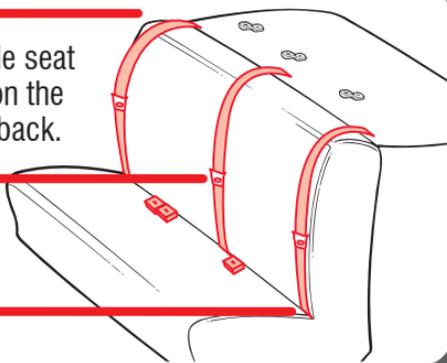

Identify Your Seat Belt Type

There are two different types of vehicle seat belts that can be used with this car seat:



Lap/Shoulder Belt

3 connection points. Can be used in all car seats modes of use.



Lap Belt Only

2 connection points. **Can ONLY be used in harness mode.**

The following types of vehicle seat belts **CANNOT** be used safely with this car seat:



Lap Belt with Motorized
Shoulder Belt



Lap Belt or Shoulder
Belt Mounted on Door




Belts Forward of the
Seat Bight

Lap/Shoulder Belt Installation - Rear-Facing/Forward Facing Modes

Always review your vehicle owner's manual for specific information about your vehicle seat belts.


There are three types of retractors: **ELR (Emergency Locking Retractor)**, **ALR (Automatic Locking Retractor)**, and **Switchable (ELR switch to ALR)**. To determine your type of retractor, follow these steps:

1. **Slowly** pull the belt out about halfway and stop.
2. Let the belt retract back several inches.
3. Try to **slowly** pull the belt out more. If the belt cannot be pulled any further, it is **ALR**. If it can be pulled further, go to the next step.
4. **Slowly** pull the belt all the way out, and then allow it to retract several inches.
5. Try to pull the belt all the way out again. If it cannot be pulled out, it is **Switchable**. If it can still be pulled out freely, it is **ELR**.

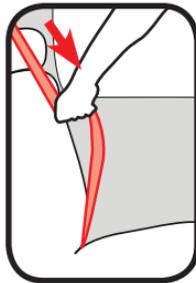

Note: Most vehicles manufactured after 1996 will have Switchable retractors in the back seat. If you have any questions about your retractor type, consult your vehicle owner's manual or call Graco for assistance.

How to Lock Your Lap and Shoulder Vehicle Seat Belt

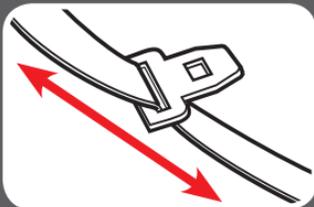

Note: When using the lock-off, you do not need to switch the retractor. The lock-off locks the seat belt.

Sliding Latch Plate and Switchable Retractor

A latchplate that slides freely on the belt webbing and cannot, by itself, hold the belt snug around a car seat.

When installing the car seat, route the vehicle seat belt through the proper belt path and buckle it in. **Slowly pull the shoulder belt all the way out to switch it to locking mode.** Then, as you pull the vehicle seat belt tight, feed all the slack back into the retractor.

Grab the sides of the seat at the belt path and slide the seat side-to-side and front-to-back. The seat should not move more than 1" (2.5 cm).

Note: With the vehicle seat belt in this locking mode, all the tension is upwards in the shoulder belt. This may start to tilt your car seat sideways. If this happens, use a locking clip instead of this switching the retractor. See Sliding Latch Plate and ELR Retractor.



Locking Latchplate and ELR Retractor



A latchplate that holds the lap belt snug after it has been adjusted; contains a metal bar on the underside of the hardware that “locks” the belt in position.

When installing the car seat, route the vehicle seat belt through the proper belt path and buckle it in. Then, pull upwards on the shoulder belt so that the lap belt gets tight around the car seat.

Grab the sides of the seat at the belt path and slide the seat side-to-side and front-to-back. The seat should not move more than 1” (2.5 cm).

Note: When using the lock-off, you do not need to switch the retractor. The lock-off locks the seat belt.

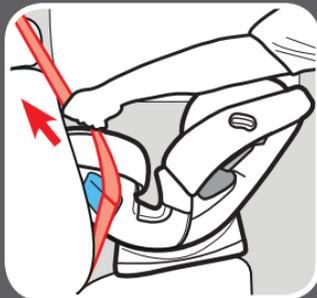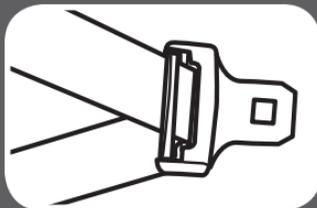

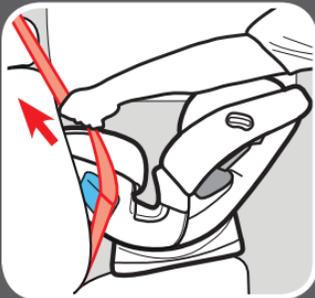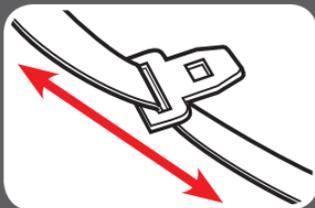

Sliding Latch Plate and ALR Retractor

A latchplate that slides freely on the belt webbing and cannot, by itself, hold the belt snug around a car seat.

Slowly pull the shoulder belt all the way out. Route the vehicle seat belt through the proper belt path and buckle it in. Then, as you pull the vehicle seat belt tight, feed all the slack back into the retractor.

Grab the sides of the seat at the belt path and slide the seat side-to-side and front-to-back. The seat should not move more than 1" (2.5 cm).

Sliding Latch Plate and ELR Retractor

A latchplate that slides freely on the belt webbing and cannot, by itself, hold the belt snug around a car seat.

With this retractor, you will need to use a locking clip to lock the vehicle seat belt.


To get a locking clip order online at gracobaby.com or call 1-800-345-4109

Route the vehicle seat belt through the proper belt path and buckle it in. Pull the vehicle seat belt tight. While pushing down on seat, pinch the two straps together behind the buckle tongue. Unbuckle the belt without allowing it to slip.


Attach locking clip to lap and shoulder belts as shown.

Rebuckle belt. Check that lap belt does not move by pulling hard. If belt loosens or lengthens, repeat procedure.

Note: When using the lock-off, you do not need to use the locking clip. The lock-off locks the seat belt.

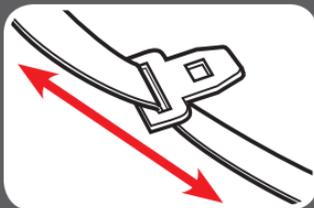

Locking Clip

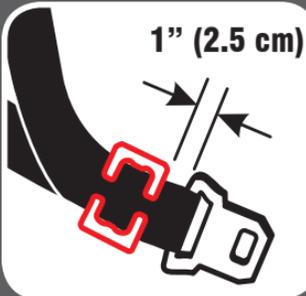


Lap Belt Installation - DO NOT use in Booster Mode

Always review your vehicle owner's manual for specific information about your vehicle seat belts.



Grab the sides of the seat at the belt path and slide the seat side-to-side and front-to-back. The seat should not move more than 1" (2.5 cm).

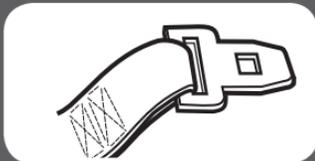

Locking Latch Plate and No Retractor

When installing the car seat, route the lap seat belt through the proper path and buckle it in. Then, pull upwards on the tail of the belt so that the lap belt gets tight around the car seat.

Sewn On Latch Plate and ALR

Slowly pull the lap belt all the way out. Route the vehicle seat lap belt through the proper belt path and buckle it in. Then, pull the lap belt tight while feeding all the slack back into the retractor.

10-A Cleaning Seat Pad


Refer to seat pad care tag for washing instructions.

Headrest Pad




Clean with a damp sponge using mild soap and cool water. If needed, pad may be removed for cleaning.





To remove, unsnap headrest pad from plastic shell.

Undo the 2 elastic straps from the back of headrest and remove the pad. Slide the elastic retaining loops out of the belts guides.

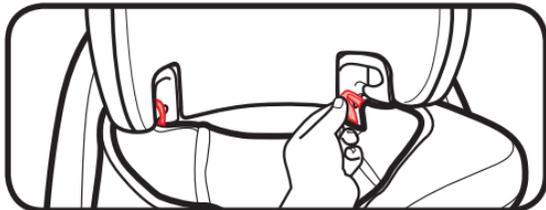

123

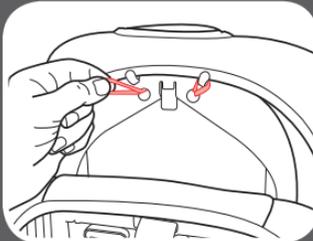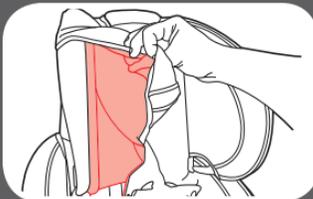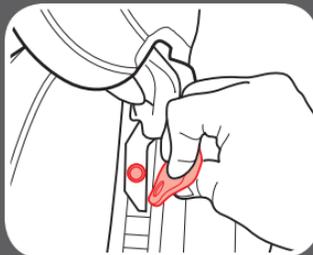

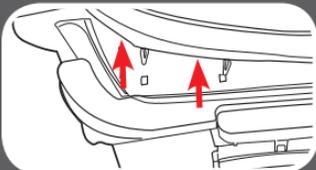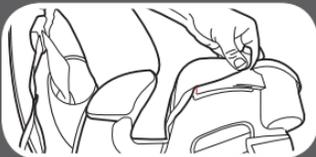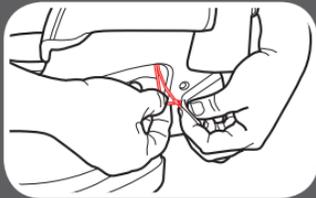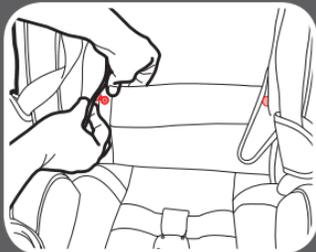

Machine wash pad in cold water on delicate cycle and drip-dry. DO NOT USE BLEACH.

Reverse the steps to reattach the pad on the headrest.

Seat Pad

Clean with a damp sponge using mild soap and cool water. If needed, cover may be removed for cleaning. You may need to uninstall the car seat to remove the pad. Unsnap base pad from side pad. Undo the elastic straps in the rear-facing belt path. Pull the arm rest pads over the cup holders. Remove the front retainers by pulling the front end of the pad away from the seat. Remove the retainers from the pad before machine washing.

Machine wash pad in cold water on delicate cycle and drip-dry. DO NOT USE BLEACH.

Reverse the steps to reattach the pad to the shell.

10-B Cleaning Buckle Strap



Recline the car seat, extend the footrest, then locate the metal retainer. Rotate the metal retainer up through the shell and pad. From the front, pull the buckle strap out.

To clean buckle, place in a cup of warm water and gently agitate the buckle. Press the red button several times while in the water.

DO NOT SUBMERGE THE BUCKLE STRAP. DO NOT USE SOAPS, HOUSEHOLD DETERGENTS or LUBRICANTS.

Shake out excess water and allow to air dry. Repeat steps as needed until it fastens with a click. Re-insert the buckle into the same slot it was removed. Pull up on buckle strap to make sure it is secured.

WARNING! Inspect and clean buckle from time to time to remove any objects or debris that could prevent latching.

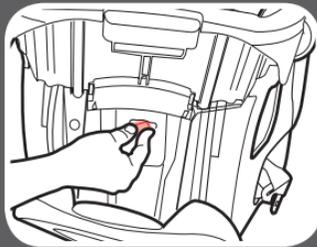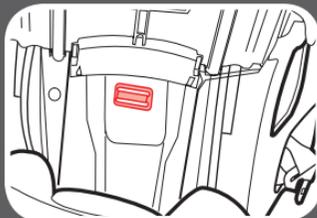




10-C Cleaning Harness and LATCH Straps

Surface wash only with mild soap and damp cloth. **DO NOT IMMERSE THE HARNESS STRAPS or LATCH STRAP IN WATER** Doing so may weaken the straps.

If harness straps or LATCH belt are frayed or heavily soiled, contact Customer Service at www.gracobaby.com or 1-800-345-4109.

10-D Cleaning Extender Panel

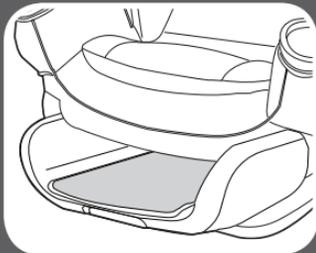

Use only mild soap and water to clean the extender panel.
DO NOT USE BLEACH or other chemicals.
Avoid spilling drinks on the extender.

Notes

Replacement Parts

To purchase parts or accessories in the United States,
please contact us at the following:


www.gracobaby.com

or

1-800-345-4109



Store instruction manual in
the slot with the instruction
book icon as shown.

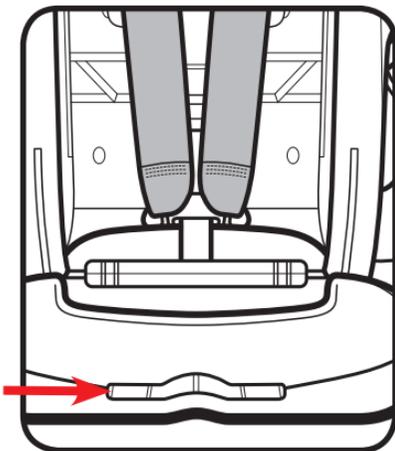

PD349469E 10/16




www.gracobaby.com

4EVER™ EXTEND2FIT™

ASIENTO DE AUTOMÓVIL 4-EN-1

Lea este manual de instrucciones

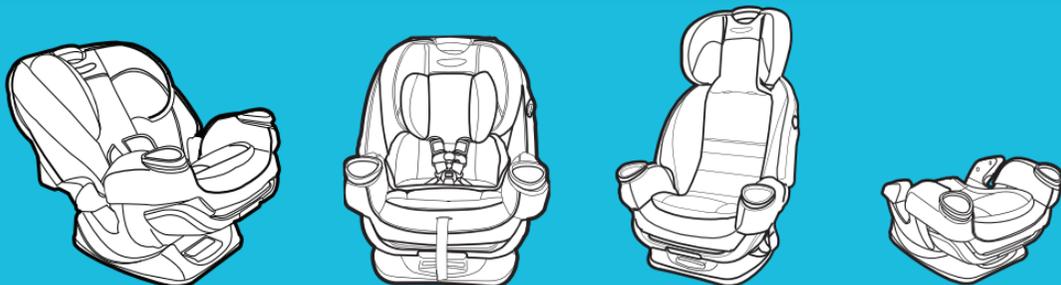

No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

**NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE
O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.**

1 Importante

Páginas 6-27

1-A Guía rápida de su manual

1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

1-C Modo correcto de uso

1-D Preliminar

Registre este asiento de automóvil

Si necesita ayuda

Certificación

Vida útil del asiento de automóvil

Protección del asiento del vehículo

Durante el uso en clima cálido

1-E Advertencias de seguridad

2 Características

Páginas 28-33

3 Orientado hacia atrás

Páginas 34-49

- 3-A** Uso orientado hacia atrás
- 3-B** Instalación orientado hacia atrás con las correas del LATCH
- 3-C** Instalación con los cinturones de seguridad del vehículo

4 Orientado hacia adelante

Páginas 50-67

- 4-A** Uso orientado hacia adelante
- 4-B** Instalación orientado hacia adelante con las correas del LATCH
- 4-C** Instalación usando los cinturones de seguridad del vehículo

5 Asiento elevado

Páginas 68-87

- 5-A** Uso como asiento elevado
- 5-B** Instalación del asiento con respaldo
- 5-C** Instalación del asiento sin respaldo

6 Cómo asegurar al niño

Páginas 88-106

- 6-A** Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos
- 6-B** gurar al niño en el asiento con respaldo
- 6-C** Asegurar al niño en el asiento sin respaldo

7 Mover la correa del LATCH

Páginas 107-110

8 Accesorios

Página 111

9 Información del vehículo

Páginas 112-123

- 9-A** Cómo sacar el LATCH y anclaje superior
- 9-B** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 9-C** Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo
- 9-D** Cinturones de seguridad del vehículo

10 Cuidado y limpieza

Páginas 124-127

- 10-A** Limpieza de la almohadilla del asiento
- 10-B** Limpieza de la correa de la hebilla
- 10-C** Limpieza del arnés y de las correas del LATCH
- 10-D** Limpieza del extensor



1 Importante

1-A Guía rápida a su manual

Este asiento de automóvil es para niños:

Orientado hacia atrás: 4 a 50 lb (1.8 a 22.5 kg)

Orientado hacia adelante: 22 a 65 lb (10 a 30 kg)

Asiento con respaldo: 40 a 100 lb (18.1 a 45 kg)

Asiento sin respaldo: 40 a 120 lb (18.1 a 54 kg)


- Los bebés de peso inferior a 22 libras (10 kg) **DEBEN** usar este sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás. Consulte la sección 1-C para obtener información adicional.

Nota: Bebés prematuros o de bajo peso al nacer podrían correr peligro adicional en un vehículo o aeronave. Según la Academia Americana de Pediatría, estos bebés podrían sufrir dificultades respiratorias si se recuestan de forma incorrecta en un asiento de automóvil. Cuando instala el asiento orientado hacia atrás, use la edad corregida para prematuros. Graco aconseja que pida a su médico o al personal del hospital que examinen a su niño y que le recomienden el asiento de automóvil adecuado o una cama para automóviles antes de que usted y su niño salgan del hospital.

Instalación de los soportes para vasos (Requiere que lo arme un adulto)

Los apoyavasos DEBEN ser instalados.

Para instalar los apoyavasos, desabroche la almohadilla del asiento del costado y empareje el apoyavasos de la derecha al lado derecho del asiento, y el apoyavasos de la izquierda al lado izquierdo. Alinee la lengüeta en el soporte para vasos con la ranura en el asiento y deslícelo hacia abajo. **Escuchará un “clic” cuando estén asegurados en su lugar.**

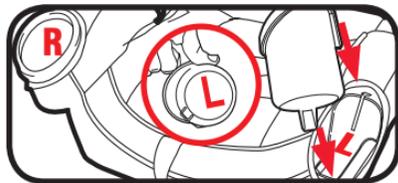



Conozca su asiento de automóvil

Consulte la sección 2-A para ver todas las características de este asiento de automóvil.

¿Qué lugar del asiento debo usar?

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

Algunos vehículos tienen requisitos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento, si las hay. Por ejemplo, algunas veces el centro del asiento trasero tiene un cinturón de seguridad del vehículo que es solamente un cinturón para la falda, que no se puede usar cuando el asiento de automóvil está en el modo asiento para niño pequeño.

Consulte las secciones 9-C y 9-D de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa. En caso de no tener asiento trasero, consulte el manual del propietario de su vehículo para ver cómo usar el sistema de seguridad para niños.



1 Importante

Según las estadísticas de accidentes, el lugar más seguro para su niño en cualquier vehículo es el asiento trasero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



¿Qué método de instalación debo usar?

Este asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo **O** el sistema LATCH. Ambos sistemas son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.**

Cinturón de seguridad del vehículo: Consulte la sección 9 y el manual del dueño de su vehículo para aprender cómo instalar su asiento de automóvil con los cinturones de seguridad del vehículo.

LATCH: El sistema LATCH le permite sujetar apretadamente su asiento de seguridad en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema LATCH a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema LATCH antes. Los manuales del dueño de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema LATCH.

¿Qué es LATCH?


LATCH consiste en anclajes inferiores y anclajes de sujeción superiores, que están incorporados a su vehículo y ganchos que están incorporados al asiento de automóvil. Los anclajes inferiores se usan EN LUGAR DEL cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de automóvil al vehículo. Los anclajes de sujeción superiores se usan ADEMÁS de los anclajes inferiores O el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar un asiento de automóvil orientado hacia adelante al vehículo.

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto.

Puntos de anclaje de sujeción superiores del vehículo



Recodo del asiento del vehículo

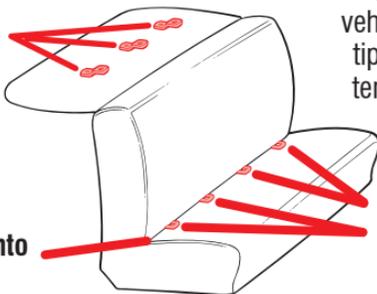

Un asiento típico de un vehículo de pasajeros. Otros tipos de vehículos podrían tener el sistema LATCH en otros lugares.

Puntos de anclaje inferiores del vehículo



1 Importante



Cuando lo instala orientado hacia atrás o adelante

Sistema LATCH

LATCH consiste en anclajes inferiores, que están incorporados a su vehículo y ganchos que están incorporados en su asiento de automóvil.

Consulte la sección 3-B, 4-B de este manual Y el manual del dueño de su vehículo antes de instalar.

LATCH se puede utilizar solamente si el espaciamiento de anclaje LATCH es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de uno de anclaje LATCH al centro del otro anclaje LATCH.

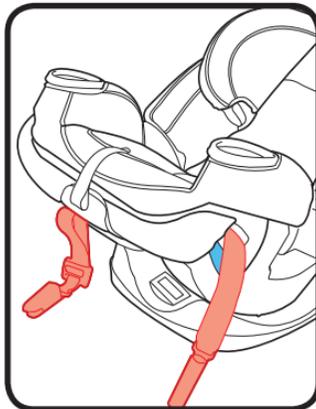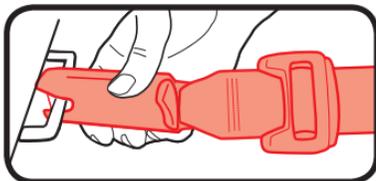


Cuando lo instala orientado hacia atrás o adelante (continued)

Cinturón de seguridad del vehículo

Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se puede usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.

Consulte la sección 3-C, 4-C y 9 de este manual Y el manual del dueño de su vehículo antes de instalar.

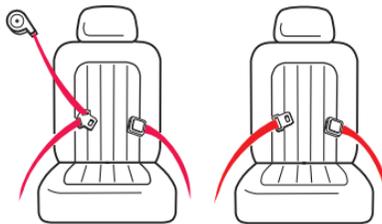

Cuando lo instala como asiento para niños

Cinturón de seguridad del vehículo

Use solamente la configuración del cinturón de seguridad para la falda y el hombro.

Consulte la sección 5-B, 5-C, 6-B y 6-C de este manual Y el manual del dueño de su vehículo.





1 Importante


¿Permite el asiento de automóvil que su niño quepa correctamente?

Para tener la seguridad de que su niño esté debidamente asegurado, consulte la sección 3,4 y 5 para entender todas las medidas que debe tomar para ajustar correctamente el asiento de automóvil para que quepa su niño.

Para orientado hacia atrás, usted necesita ajustar:


Altura del arnés, orientado hacia atrás (A)

Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño. Parte superior de la cabeza debe ser 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la palanca de ajuste del reposacabeza **(B)**. Revise la sección 6.

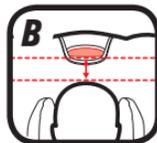


Posición de la hebilla (C)

La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Revise la sección 6.

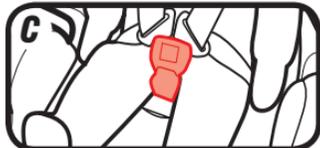

Tensión del arnés (D)


Si sus dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Revise la sección 6.

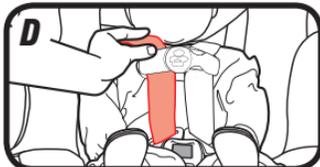

Para orientado hacia adelante, usted necesita ajustar:


Altura del arnés, orientado hacia adelante (A)

Las correas del arnés al nivel de o apenas por arriba de los hombros del niño. Parte superior de las orejas del niño por debajo de la parte superior de la apoyacabeza (B). Revise la sección 6.

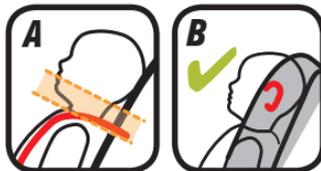


Posición de la hebilla (C)

La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Revise la sección 6.

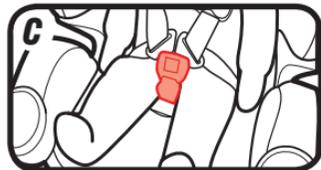

Tensión del arnés (D)

Si sus dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Revise la sección 6.

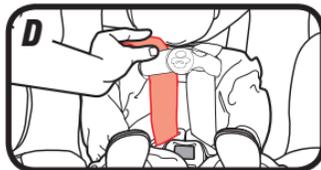

Para el asiento para niños, necesita ajustar:

Use el cinturón para la falda y el hombro solamente




Posición del cinturón para la falda

El cinturón para la falda debe estar en frente del apoyabrazos y pasar a través de las caderas y los muslos de su niño.



Posición del cinturón para el hombro

El cinturón para el hombro debe cruzar el hombro entre el cuello y el borde del hombro.

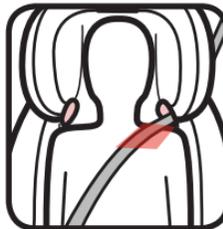

¿Hizo todo correctamente?

Orientado hacia atrás

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (A)

Consulte la sección 3.

La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul (B)

Consulte la sección 3.




Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño (C)

Consulte la sección 6.

La presilla del pecho está a la altura de las axilas (D) Consulte la sección 6.

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro (E)

Consulte la sección 6.

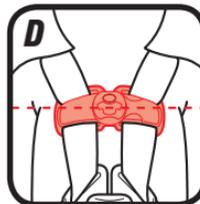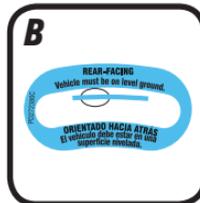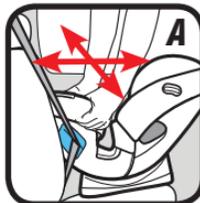

i
1 Importante

Orientado hacia adelante

Use la correa de sujeción superior cuando está orientado hacia adelante (A) Cuando se utiliza correcta, el anclaje de sujeción superior ayuda a reducir el riesgo de lesiones en un accidente o al detenerse repentinamente.

Consulte la sección 4.

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (B)

Consulte la sección 4.





Las correas del arnés están a o apenas por arriba de los hombros del niño (C)

Consulte la sección 6.

La presilla del pecho está a la altura de las axilas (D) Consulte la sección 6.

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro (E)

Consulte la sección 6.

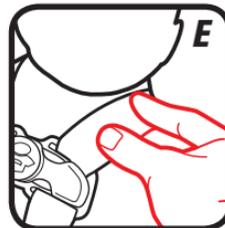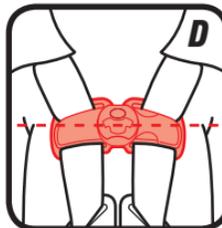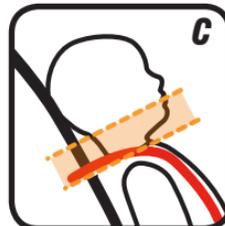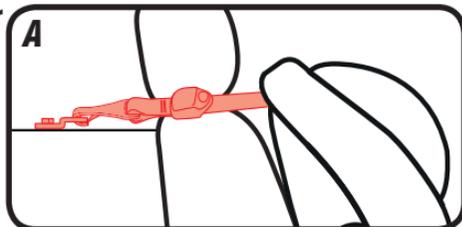

Asiento para niños

Nunca use solamente el cinturón para la falda

Consulte la sección 6.



Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos

Consulte la sección 6.



El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

Consulte la sección 6.



i 1 Importante



1 Importante

1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.

1-C Modo correcto de uso

| | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 4 lb (1.8 kg) | 22 lb (10 kg) | 40 lb (18.1 kg) | 50 lb (22.5 kg) | 65 lb (30 kg) | 120 lb (54 kg) |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|

Orientado hacia atrás con arnés de 5 puntos 4-22 lb (1.8 a 10 kg) y menos de 1 año **DEBE** estar orientado hacia atrás. 22-50 lb (10 a 22.5 kg) **DEBEN** estar orientados hacia atrás.*

Orientado hacia adelante con arnés de 5 puntos 22-50 lb (10 a 22.5 kg) y puede sentirse verticalmente sin ayuda **PUEDE** estar orientado hacia adelante. 50-65 lb (22.5 a 30 kg) **DEBEN** estar orientados hacia adelante.*

Modo asiento con cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda 40-65 lb (18.1 a 30 kg) **PUEDEN** usar el modo asiento con respaldo. 40-65 lb (18.1 a 30 kg) **PUEDEN** usar el modo asiento sin respaldo. Más de 65 lb (30 kg) **DEBE** usar el modo asiento.*

* Consulte las leyes estatales y las recomendaciones de la AAP / NHTSA. Consulte página 25 para obtener información más.



1 Importante



1 Importante

1-D Preliminar

Registre este sistema de seguridad para niños

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado sujeta al arnés y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration**.

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

o llame al 1-800-345-4109

o inscribese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.



1 Importante

Como referencia futura o si cambia de dirección, registro el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil en el lugar que sigue. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _____

Número de modelo _____

Fecha de fabricación _____

Fecha de compra _____

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



1 Importante

Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la Norma Federal 213 de Seguridad de Automóviles para uso en automóviles.



Este sistema de seguridad para niños está certificado para su uso en aeronaves solamente cuando se usa con el sistema de arnés interno. Usar solamente en asientos de aeronave orientados hacia adelante. Para la instalación orientados hacia atrás consulte la sección 3-C y 9-D instalación de Cinturón de seguridad del vehículo para la falda. Para la instalación orientados hacia adelante consulte la sección 4-C y 9-D instalación de Cinturón de seguridad del vehículo para la falda, pero no utilice la anclaje superior.



Este sistema de seguridad para niños **NO** está certificado para su uso en aeronaves cuando se usa como asiento porque las aeronaves no tienen cinturones para los hombros.

Consulte a la aerolínea sobre sus políticas específicas.

Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar este asiento de automóvil y tírelo a la basura 10 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de automóvil.

Uso durante clima cálido

Las piezas del asiento de automóvil se pueden calentar mucho cuando están bajo el sol o cuando hace calor. **Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento antes de sentar al niño.**



1 Importante



1 Importante

1-E Advertencias de seguridad

Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. **LEA ESTE MANUAL CON ATENCION.**

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.



! NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS EN UN LUGAR DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA ACTIVA.

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al asiento de automóvil con mucha fuerza y causar lesiones graves o la muerte de su niño.

! Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.

! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del dueño de su vehículo.

! La Academia Norteamericana de Pediatras (AAP por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés) recomiendan que los niños viajen orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento, y que cuando se sienten orientados hacia adelante, los niños usen el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponden con su asiento de automóvil. Después de alcanzar la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante, también recomiendan que los niños de 4 pies 9 pulgadas de alto o menos viajen en un asiento con cinturón de seguridad.



1 Importante



1 Importante

! Elija el modo de empleo correcto para el asiento de automóvil de acuerdo al tamaño de su niño. Los niños que pesan menos de 22 libras (10 kg) DEBEN usar este asiento de automóvil orientado hacia atrás.

! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.

! Sujete el asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o el sistema LATCH que se ha colocado correctamente según las indicaciones en este manual.

! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con un asiento de automóvil.

! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de automóvil, lea la sección 9-D “cinturones de seguridad del vehículo” y el manual del dueño de su vehículo.

! Sujete siempre el asiento de automóvil con el sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.

! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.



1 Importante

! NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.

! NO use accesorios o repuestos que no sean los que son provistos por Graco. Su uso podría alterar el rendimiento del asiento de automóvil.

! NO retire el sistema LATCH del asiento de automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de automóvil, debe almacenar los conectores del sistema LATCH.

! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o ahogarse.

! El asiento de automóvil orientado hacia atrás debe nivelarse correctamente:


- Una posición demasiado reclinada podría causar lesiones o la eyección del asiento.
- Una posición demasiado vertical podría causar dificultad respiratoria.





! No conecte nunca dos conectores del sistema LATCH a un punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.

! No use ambos el cinturón de seguridad del vehículo y los cinturones del LATCH al mismo tiempo cuando usa el asiento de automóvil orientado hacia atrás o adelante.


2-A Características del asiento de automóvil

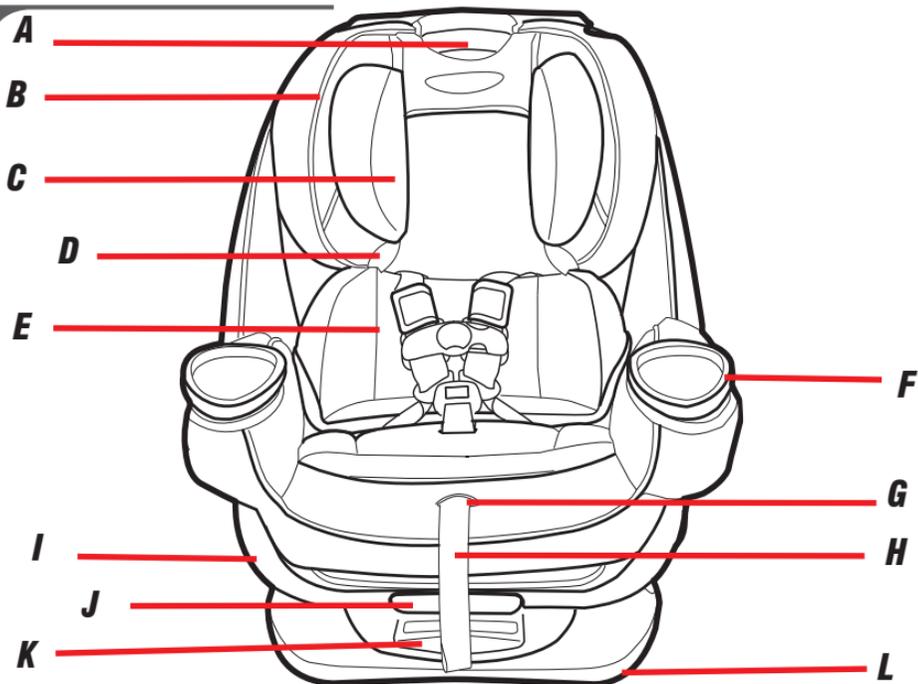

- A Palanca de ajuste del apoyacabeza/arnés**
- B Apoyacabeza**
- C Cojín del apoyacabeza**
- D Guía del cinturón del hombro del asiento para niño pequeño**
- E Soporte del cuerpo**
- F Apoyavasos**
- G Palanca de liberación del arnés**
(debajo de la almohadilla del asiento)
- H Correa de ajuste del arnés**
- I Extensor Panel**
- J Manija del extensor**
- K Manija de inclinación de la base**
- L Base del asiento**
- M Funda del arnés**
- N Presilla del pecho**
- O Correas del arnés**
- P Hebilla**
- Q Traba del cinturón**
(debajo de la almohadilla del respaldo del asiento)

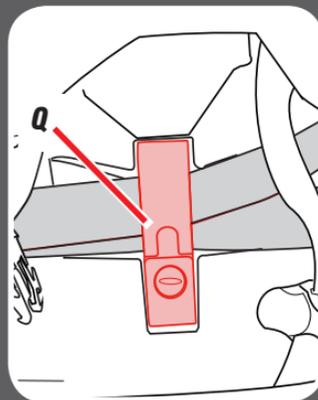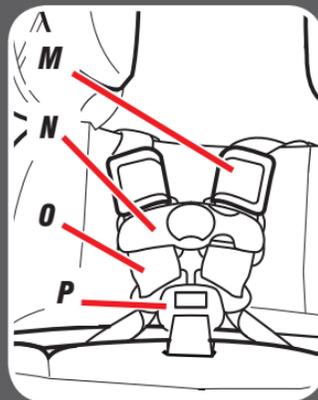


2 Características

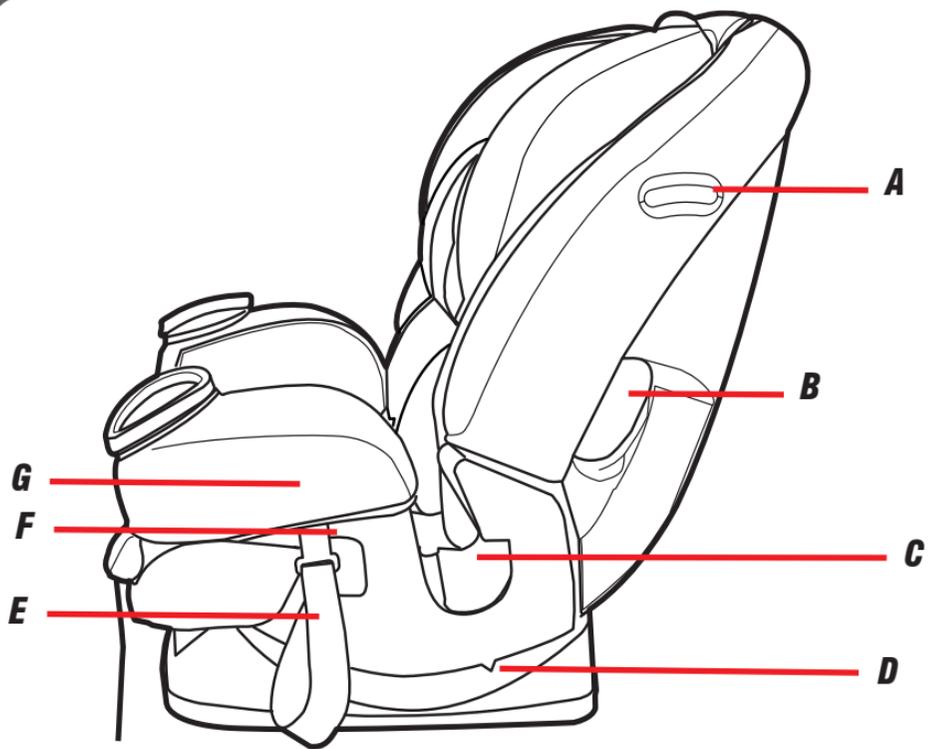


- A *Indicador del nivel***
- B *Vía del cinturón orientada hacia adelante***
- C *Vía del cinturón para la falda del asiento para niño pequeño***
- D *Indicador de la posición de inclinación***
- E *Correa del LATCH***
- F *Vía del cinturón orientada hacia atrás***
- G *Almacenamiento de la correa del LATCH orientado hacia atrás (debajo del apoyabrazos)***



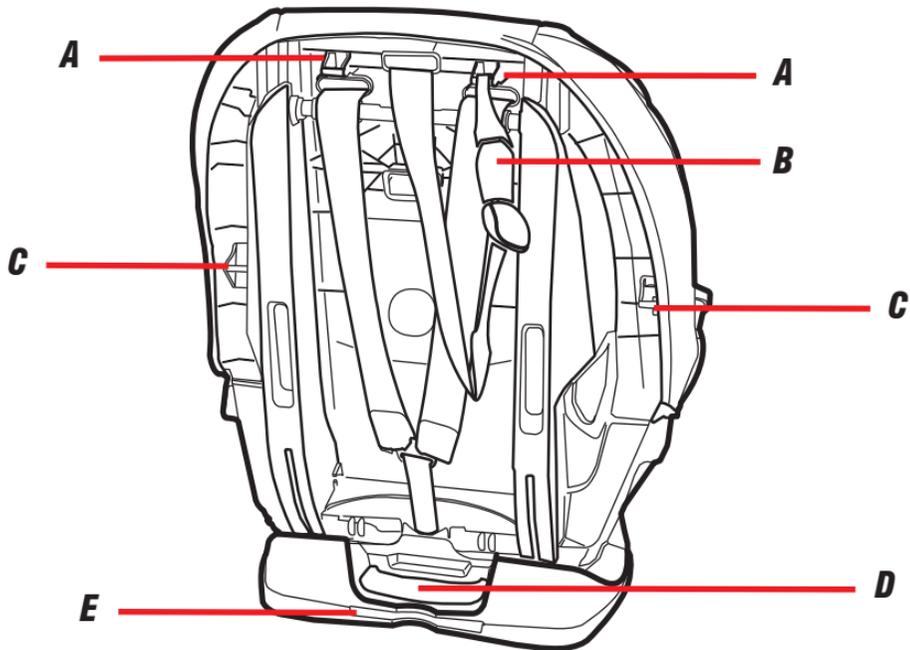

- A Almacenamiento de la correa de sujeción superior**
- B Correa de sujeción superior**
- C Almacenamiento de la correa del LATCH orientado hacia adelante**
- D Manija de inclinación**
- E Almacenamiento del manual de instrucciones**
- F Presilla de posicionamiento del cinturón**

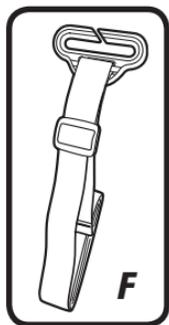

3-A Lista de verificación para el uso orientado hacia atrás



Correa del LATCH

No instale usando este método para un niño que pesa más de 35 libras (16 kg)

3 Orientado hacia atrás

Orientado hacia atrás:
4 a 50 libras (1.8 a 22.5 kg) y cuya cabeza está por lo menos a 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la manija de ajuste del apoyacabeza*

- Niños que pesan menos de 22 libras (10 kg) **DEBEN sentarse orientados hacia atrás.**
- Se **deben** usar las fundas del arnés para niños que pesan 11 kg (25 libras) o menos.
- Se **deben** usar el soporte del cuerpo para niños que pesan 11 kg (25 libras) o menos.
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa del LATCH o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.

- Verifique el indicador del nivel orientado hacia atrás para tener la seguridad de que la flecha esté en la zona azul. El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana.
- Las correas del arnés necesitan estar **parejas o apenas por debajo** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas**.
- La AAP y la NHTSA recomiendan que los niños viajen orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Este asiento de automóvil puede permanecer orientado hacia atrás hasta las 50 libras (22.5 kg).

⚠️ WARNING!




NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.

*Consulte las normas de su estado y las recomendaciones de la AAP/NHTSA.



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

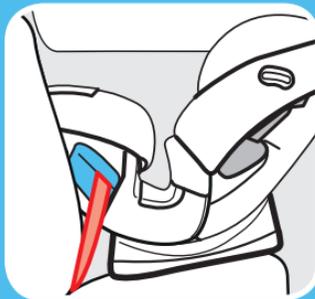


Cinturón de seguridad del vehículo para la falda

3 Orientado hacia atrás


3-B Instalación orientado hacia atrás con las correas del LATCH

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre la ubicación y el uso del LATCH. No instale con el sistema LATCH para un niño mayor de 35 libras (16 kg)

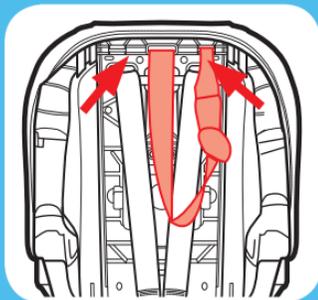

1. Guarde la correa de sujeción superior

Sujete el gancho de sujeción a la barra de plástico en uno de los costados del asiento de automóvil.

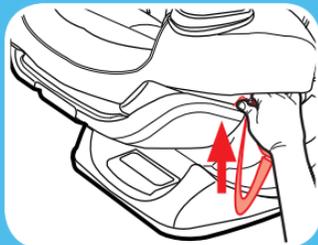

2. Saque la correa del LATCH del lugar de almacenamiento

Empuje los botones rojos en los conectores del LATCH y sáquelos de la posición de almacenamiento.




3 Orientado hacia atrás

3. Asegúrese que la correa del LATCH esté en la vía del cinturón orientada hacia atrás marcado con una etiqueta azul


Caso contrario, consulte la sección 7 para mover la correa del LATCH.

4. Recline el asiento de automóvil

Ponga el asiento de automóvil en la primera, segunda, tercera o cuarta posición de inclinación.

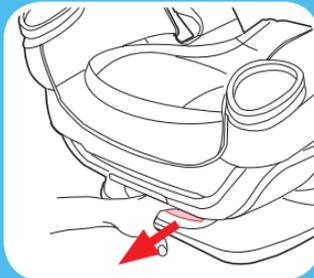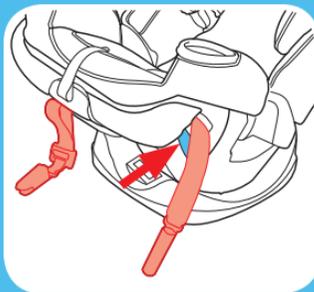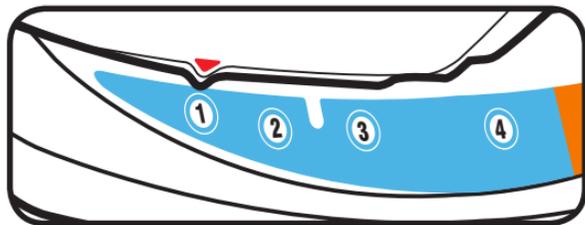


**3 Orientado
hacia atrás**

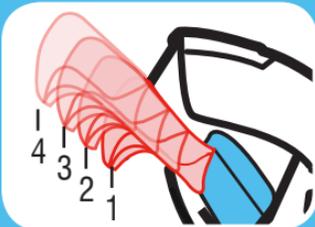

5. Para mantener a su niño orientado hacia atrás más tiempo

Para crear espacio adicional para las piernas, presione la manija del extensor y tire el extensor hacia afuera. La extensión tiene 4 posiciones.

6. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo

Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento del vehículo y céntralo entre los anclajes inferiores del LATCH. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

7. Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.




8. Verifique el indicador del nivel


El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana.

Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul.

Ajuste la inclinación hasta que la burbuja esté completamente dentro de la zona azul.

O si sea necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente bajo las líneas azules.

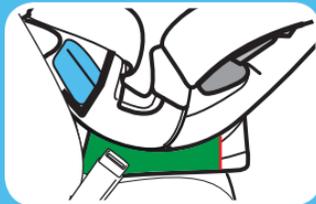

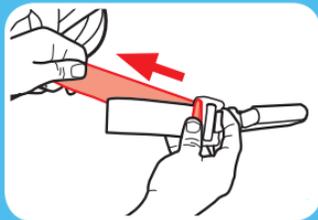


9. Extienda la correa del LATCH

Para facilitar la instalación, extienda la correa del LATCH hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirando de la correa.

10. Sujete los conectores del LATCH a los anclajes inferiores del LATCH del vehículo


La correa del LATCH debe mantenerse en posición plana sin doblarse.

LATCH se puede utilizar solamente si el espaciado de anclaje LATCH es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de uno de anclaje LATCH al centro del otro anclaje LATCH.

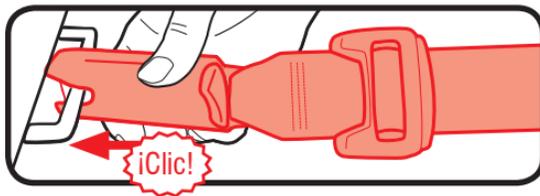

11. Tensione la correa del LATCH

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil mientras tensiona la correa del LATCH. Podría ser necesario tensionarla a través de la ranura en la almohadilla en la vía del cinturón como se indica.

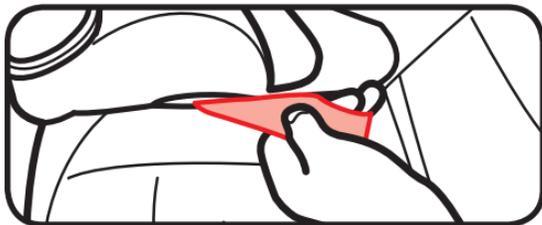

12. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra la correa del LATCH y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.




3 Orientado
hacia atrás



13. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul. Vuelva a ajustarlo si fuera necesario.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul y el vehículo en terreno nivelado



Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño



Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6



No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6

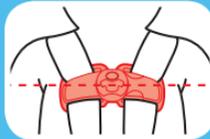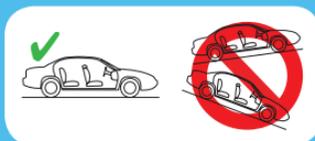

3 Orientado hacia atrás


3-C Instalación orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad del vehículo

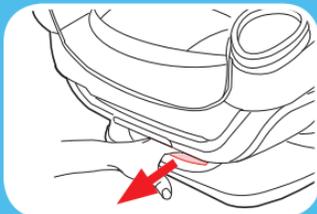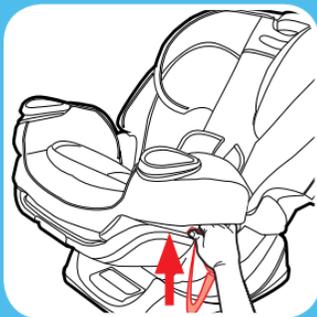

3 Orientado hacia atrás


1. Guarde el anclaje superior y las correas del LATCH

Sujete el gancho de sujeción y los conectores del LATCH a las barras de plástico como se indica.

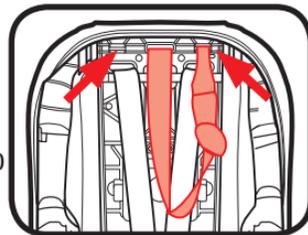



2. Recline el asiento de automóvil

Ponga el asiento de automóvil en la primera, segunda, tercera o cuarta posición de inclinación.

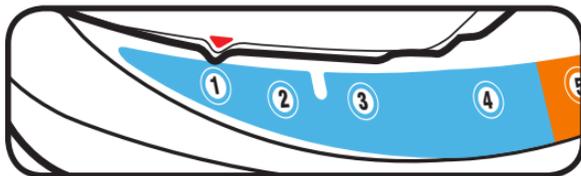

3. Para mantener a su niño orientado hacia atrás más tiempo

Para crear espacio adicional para las piernas, presione la manija del extensor y tire el extensor hacia afuera. La extensión tiene 4 posiciones.

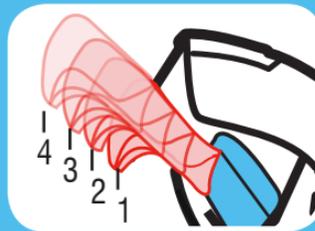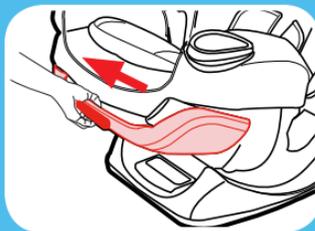


4. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia atrás en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.



3 Orientado hacia atrás

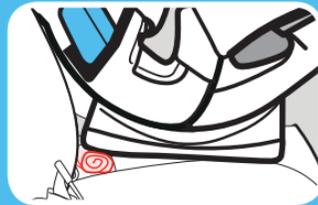

5. Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.



6. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul.

Ajuste la reclinación hasta que la burbuja esté completamente dentro de la zona azul.

Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente bajo las líneas azules.

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el uso del cinturón de seguridad del vehículo

7. Pase el cinturón de seguridad del vehículo




Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

Nota: Podría ser más fácil pasar el cinturón de seguridad del vehículo al levantar la almohadilla del asiento para ver la vía del cinturón.



Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior, y detrás de la correa cuando está en posición más exterior.

8. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo

En la mayoría de los vehículos de hoy, tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del dueño de su vehículo y la sección 9-D.

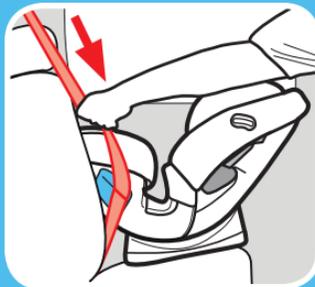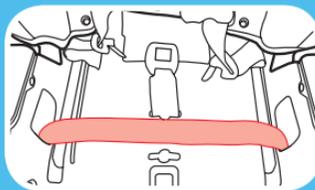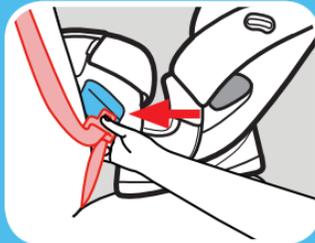

3 Orientado hacia atrás

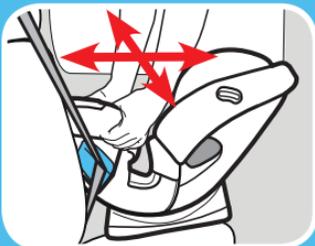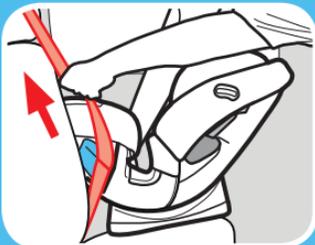

9. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor.

10. **Pruebe la tensión**

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante. Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

11. **Verifique el indicador del nivel**

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul. Vuelva a ajustarlo si fuera necesario. **Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.**

Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul y el vehículo en terreno nivelado



Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño.



Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6

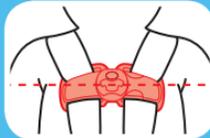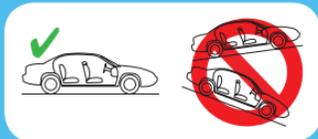

4-A Lista de verificación del uso orientado hacia adelante



Correa del LATCH con correa de anclaje superior

No instale usando este método para un niño que pesa más de 40 lb (18 kg)

Orientado hacia adelante:


22 a 65 libras (10 a 30 kg)

49 pulgadas (125 cm) o menos*


- Para niños de 40 libras (18 kg) o menos **DEBE** usar la posición de reclinación 5. Para niños más de 40 libras (18.1kg) **DEBE** usar la posición de reclinación 6.
- **NO USE** la pierna extender hacia adelante.
- Se **deben** usar las fundas del arnés para niños que pesan 11 kg (25 libras) o menos.
- Se **deben** usar el soporte del cuerpo para niños que pesan 11 kg (25 libras) o menos.
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa del LATCH o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja.

- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería** moverse en la vía del cinturón orientada hacia adelante más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.
- Las correas del arnés necesitar estar **parejas o apenas por arriba** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas**.
- La AAP y la NHTSA recomiendan que los niños viajen orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento, y que cuando se sienten orientados hacia adelante, los niños usen el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponden con su asiento de automóvil. Este asiento de automóvil puede permanecer orientado hacia atrás hasta las 50 libras (22.5 kg) y hacia adelante hasta las 65 libras (30 kg).

*Consulte las normas de su estado y las recomendaciones de la AAP/NHTSA.

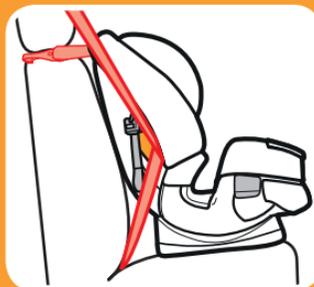


Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

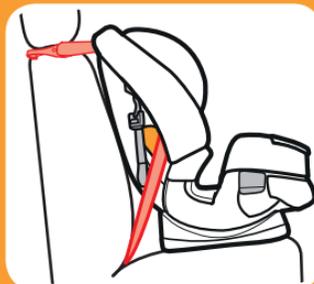

Cinturón de seguridad del vehículo para la falda

4-B Instalación orientado hacia adelante con las correas del LATCH

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso del LATCH. No instale usando este método para un niño que pesa más de 40 libras (18 kg)

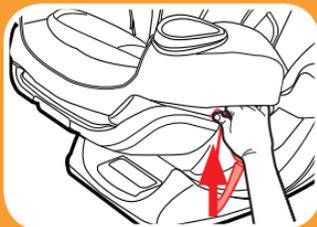

1. Saque la correa del LATCH del lugar de almacenamiento

Empuje los botones rojos en los conectores del LATCH y sáquelos de la posición de almacenamiento.





2. Asegúrese que la correa del LATCH esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja

Caso contrario, consulte la sección 7-A para mover la correa del LATCH.


3. Destrate la correa de sujeción superior del almacenamiento

Destrate el anclaje y póngalo en el asiento.

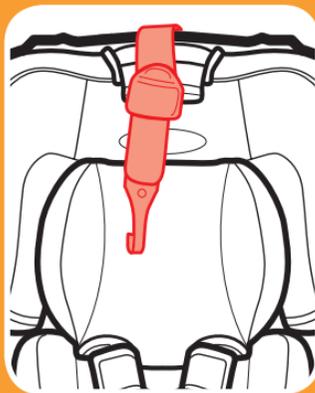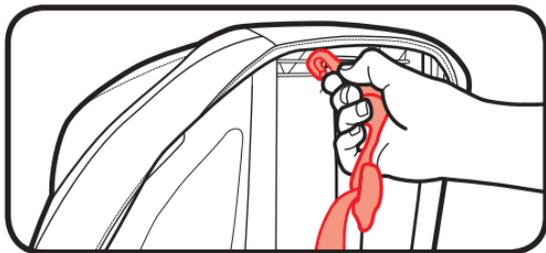


4. Recline el asiento de automóvil

- Para niños de 40 libras (18 kg) o menos **DEBE** usar la posición de reclinación 5.
- Para niños más de 40 libras (18.1kg) **DEBE** usar la posición de reclinación 6.

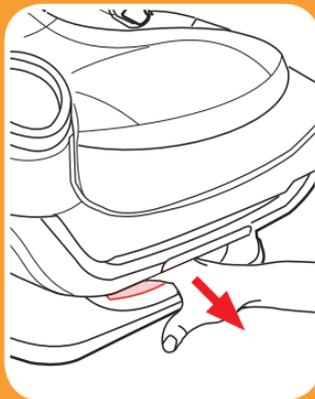

4 Orientado
hacia adelante

**4 Orientado
hacia adelante**

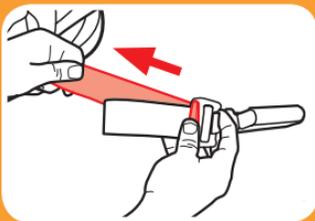

5. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento del vehículo y céntralo entre los anclajes inferiores del LATCH. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

6. Extienda la correa del LATCH

Para facilitar la instalación, extienda la correa del LATCH hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirar de la correa.

7. Sujete los conectores del LATCH a los anclajes inferiores del LATCH del vehículo



La correa del LATCH no debe estar doblada.

LATCH se puede utilizar solamente si el espaciamiento de anclaje LATCH es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de uno de anclaje LATCH al centro del otro anclaje LATCH.





8. Tensione la correa del LATCH

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil mientras tensiona la correa del LATCH. Podría ser necesario tensionarla a través de la ranura en la almohadilla en la vía del cinturón como se indica.

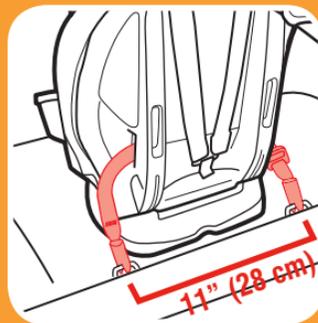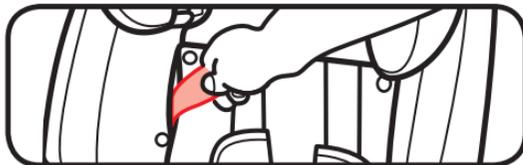


4 Orientado
hacia adelante

4 Orientado
hacia adelante

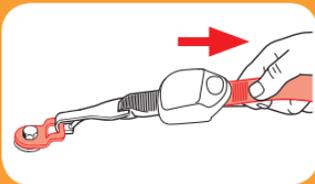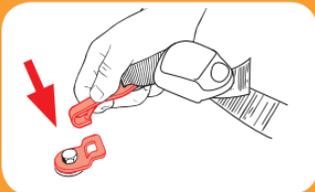

9. Sujete la correa de anclaje superior

Extienda el anclaje superior levantando la traba del anclaje y sujételo.

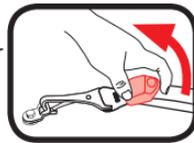

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

10. Tensione la correa de anclaje superior

Elimine la flojedad.

11. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra la correa del LATCH y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

¿Está todo correcto?


El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón



Las correas del arnés están a o apenas arriba de los hombros del niño



La presilla del pecho está a la altura de las axilas

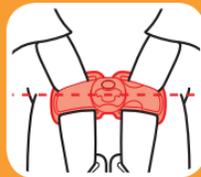


No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6.



4-C Instalación orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad del vehículo

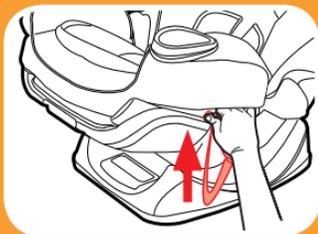


1. *Guarde las correas del LATCH*

Sujete los conectores del LATCH a las barras de plástico como se indica.

2. *Destrahe la correa de sujeción superior del almacenamiento*

Destrahe el anclaje y póngalo en el asiento.

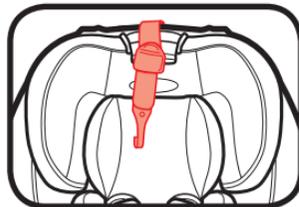


3. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo



Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

4. Recline el asiento de automóvil

- Para niños de 40 libras (18 kg) o menos **DEBE** usar la posición de reclinación 5.
- Para niños más de 40 libras (18.1kg) **DEBE** usar la posición de reclinación 6.

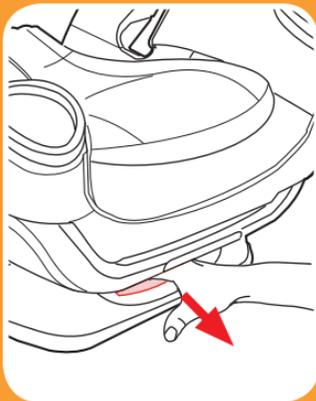



4 Orientado
hacia adelante

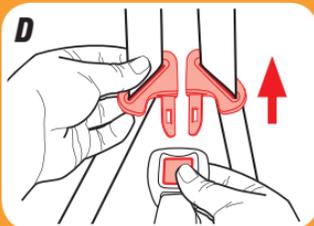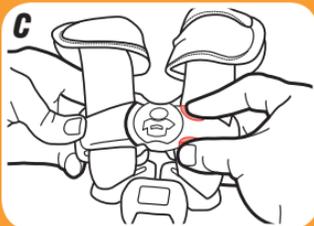

Usar con la traba:

5. Exponga la traba

- A.** Afloje las correas del hombro todo lo posible.
- B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- C.** Destrae la presilla del pecho
- D.** Desenganche la hebilla.



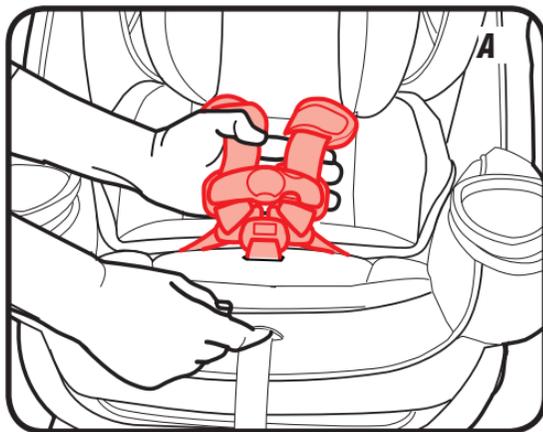


E. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza.

F. Destrabe los dos broches inferiores.



6. Abra la traba

Mantenga la traba superior (roja) en posición, luego dé vuelta la lengüeta inferior (gris). Libere la traba superior.

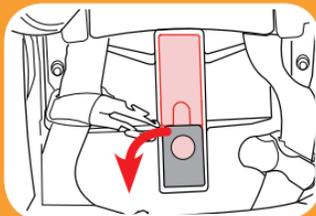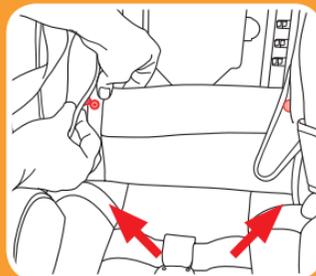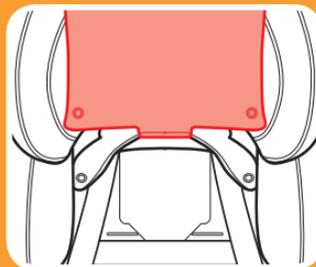

**4 Orientado
hacia adelante**

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo.

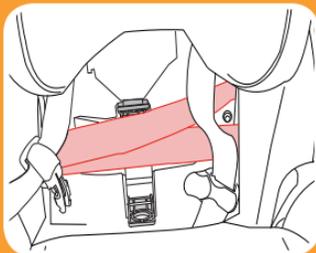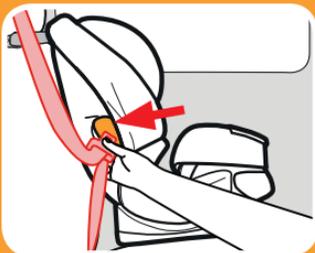

7. Pase el cinturón de seguridad del vehículo


Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia adelante (marcada con una etiqueta naranja), por la traba y sáquelo del otro lado. Abroche el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

8. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón del hombro para ajustarlo. Cuando el cinturón está apretado, cierre y trabe la traba. Asegúrese de que los cinturones de seguridad para la falda y el hombro estén debajo de la traba.


9. **Vuelva a colocar la almohadilla del asiento**

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.

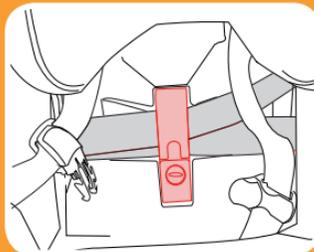

4 Orientado
hacia adelante

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo.

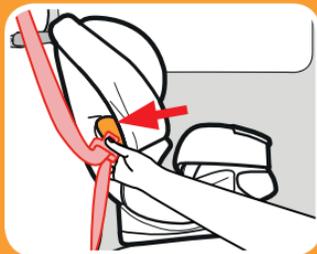

Usar sin la traba:

5. Pase el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia adelante (marcada con una etiqueta naranja) y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

6. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo

En la mayoría de los vehículos de hoy, tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del dueño de su vehículo y la sección 9-D.

7. Tensione el cinturón de seguridad del vehículo



Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor.

Después del paso 7, siga al paso 10 en la siguiente página.




**4 Orientado
hacia adelante**

4 Orientado
hacia adelante

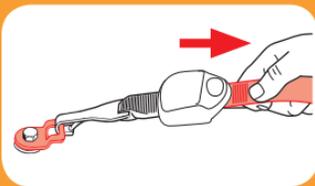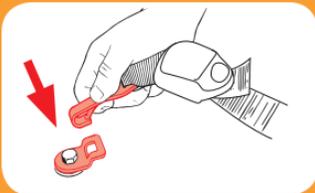

10. Sujete la correa de anclaje superior

Extienda el anclaje superior levantando la traba del anclaje y sujételo.

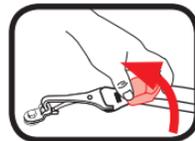

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

11. Tensione la correa de anclaje superior

Empuje el asiento de automóvil hacia atrás mientras tensiona la correa de anclaje superior para eliminar la flojedad.

12. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón



Las correas del arnés están a o apenas arriba de los hombros del niño

Consulte la sección 6.



La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6.



No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6.



5-A Uso como asiento elevado



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Uso del asiento con respaldo:
40 a 100 lb (18.1 a 45 kg)
43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)
por lo menos de 4 años de edad

Uso del asiento sin respaldo:
40 a 120 lb (18.1 a 54 kg)
43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)
por lo menos 4 años de edad

- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para la falda esté apretadamente ajustado y bajo en la cadera del niño y que pase por detrás del apoyabrazos en la vía del cinturón del asiento marcado con una etiqueta verde.
- Los cinturones del vehículo **DEBEN** estar planos contra el niño y **NO DEBEN** estar doblados.
- El cinturón de seguridad del vehículo para el hombro se ajusta apretadamente y deberá estar entre el cuello del niño y el borde del hombro.

- **Nunca** use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro debajo del brazo del niño o su espalda.
- **NO** deje que su niño se afloje o salga por abajo del asiento.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo sobre la parte de arriba de los apoyabrazos.
- El apoyacabeza del asiento del vehículo **NO DEBE** crear un espacio entre el asiento del vehículo y el asiento.
- El frente del asiento **NO DEBE** quedar suspendido en el frente del asiento del vehículo.
- Si el niño no puede mantener el cinturón de seguridad del vehículo debidamente colocado, **NO** use este asiento. Use un asiento de automóvil diferente.

La Academia Norteamericana de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés) y la NHTSA recomiendan que los niños deban usar el sistema del arnés incorporado por tanto tiempo como posible hasta que alcancen la altura y el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante para su asiento de automóvil. Este asiento de automóvil puede permanecer orientado hacia adelante usando el sistema del arnés incorporado para los niños de hasta 65 libras (30 kg) y 49 pulgadas (125 cm).



Nunca use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.




5 Asiento
elevado

5-B Instalación del asiento con respaldo




- 1. Guarde las correas del arnés**
A. Afloje las correas del hombro todo lo posible.

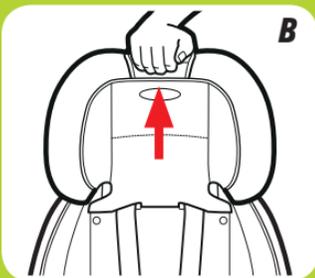



- B. Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.**

C. Destrate la presilla del pecho y la correa de la hebilla como se indica.

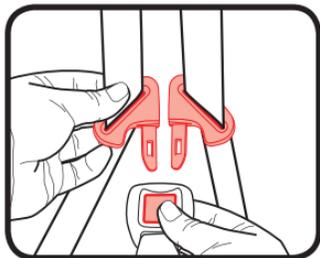



D. Saque la correa de la hebilla

Extienda el extensor, recline el asiento de automóvil a la posición 1, luego busque el retén de metal debajo del armazón del asiento de automóvil.

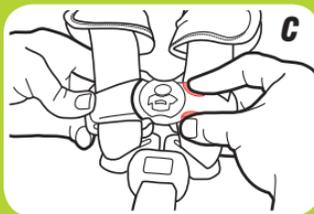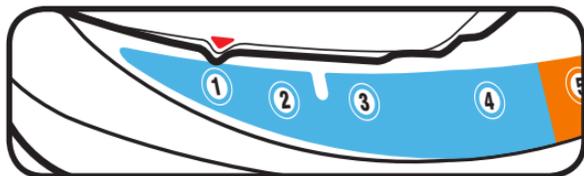

**5 Asiento
elevado**

5 Asiento
elevado

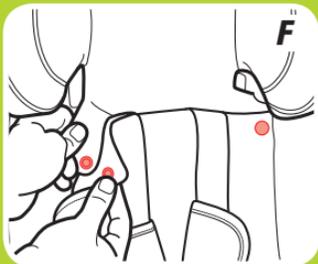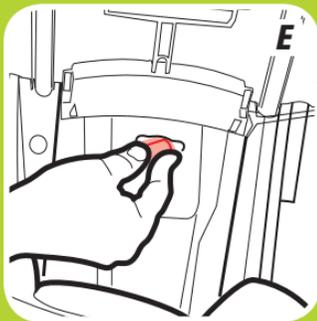


E. Gire el retén de metal e insértelo hacia arriba a través del armazón y la almohadilla

Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla hacia afuera.

F. Destrabe la almohadilla para ver el respaldo del asiento


Destrabe los dos broches en la almohadilla del apoyacabeza.

G. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza.

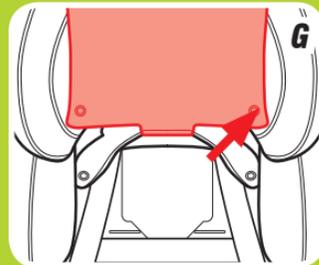


H. Destrahe la almohadilla del asiento

Destrahe los dos broches inferiores.

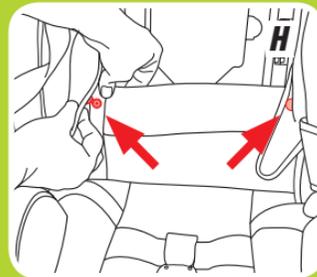


**5 Asiento
elevado**

5 Asiento
elevado

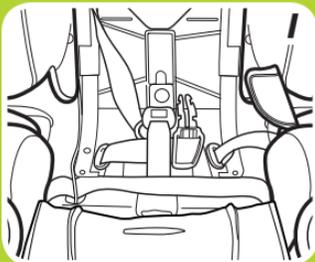


I. Tire la almohadilla del asiento hacia atrás para ver el armazón de plástico

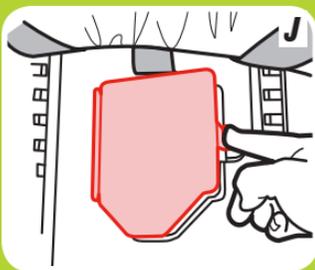




J. Abra la puerta de almacenamiento del arnés

K. Ponga el arnés, presilla del pecho, lengüetas de la hebilla y la correa de la hebilla en el interior del compartimiento de almacenamiento y cierre la puerta

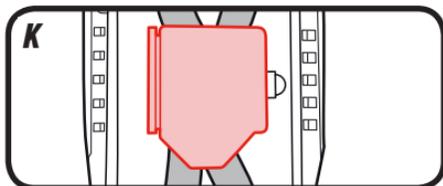


L. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.
Mueva el extensor a la posición 1.

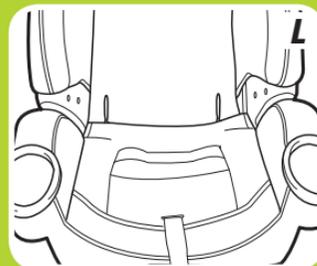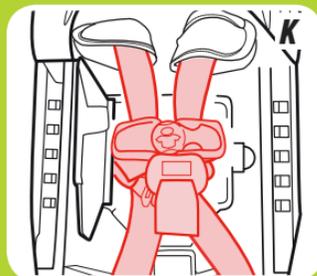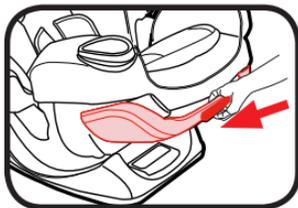


**5 Asiento
elevado**

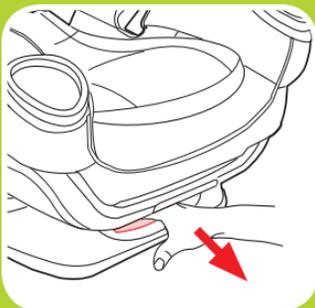

2. Ajuste el asiento de automóvil

Ponga el asiento en la sexta posición de inclinación.

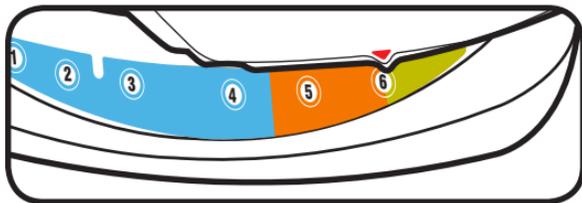

3. Ponga el asiento orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo


Colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón de seguridad para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Graco permite sujetar el asiento de automóvil con el LATCH en el modo elevado. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda. Se puede usar el LATCH en el modo elevado independientemente del peso del niño hasta las 100 libras (45 kg).

Verifique lo siguiente antes de usar el LATCH en el modo asiento elevado:



- Los conectores del LATCH **NO** interfieren con las hebillas o cinturones de seguridad del vehículo.

Si el LATCH interfiere con los cinturones de seguridad del vehículo o si la posición elegida no tiene LATCH, usted **DEBE** guardar la correa del LATCH como se indica. Guarde la correa del LATCH empujando los botones rojos de los conectores y sujétela a la barra de plástico como se indica. Guarde el gancho del anclaje de sujeción superior como se indica. Sujete siempre el asiento de automóvil con el sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.

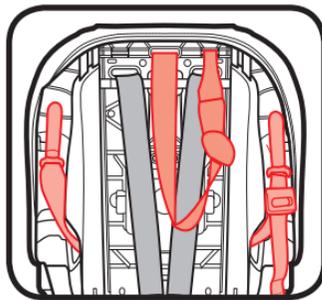

5 Asiento
elevado


Pase al paso 10 si no usa el LATCH

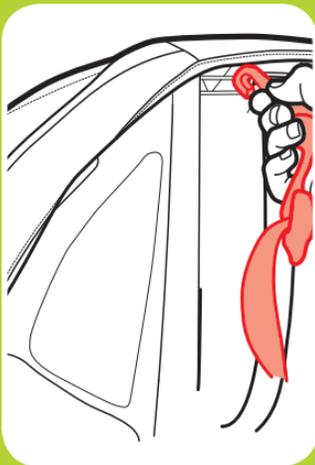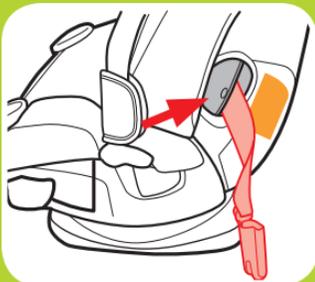

4. Asegúrese que la correa del LATCH esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja

Continúe con el paso siguiente si está correcto.
Consulte la sección 7-A si no lo está.

5. Destrahe la correa de sujeción superior del lugar de almacenamiento y póngala en el asiento

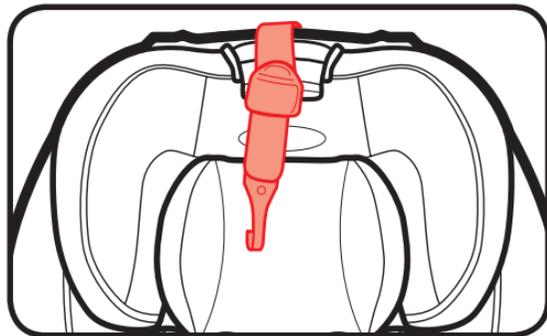


6. Sujete los conectores del LATCH a los anclajes inferiores del LATCH del vehículo

La correa del LATCH no debe estar doblada.




LATCH se puede utilizar solamente si el espaciamiento de anclaje LATCH es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de uno de anclaje LATCH al centro del otro anclaje LATCH.



7. Elimine la flojedad de la correa del LATCH

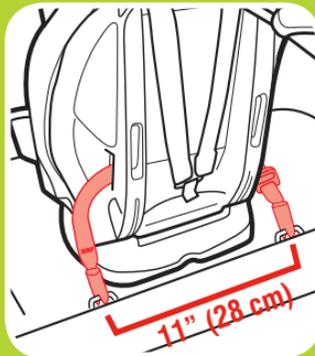


5 Asiento
elevado

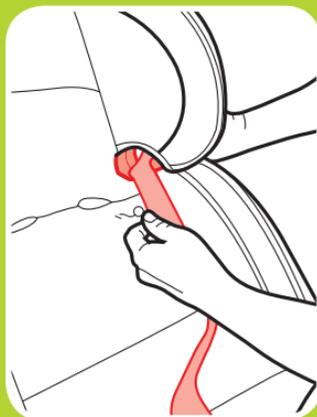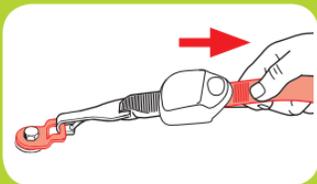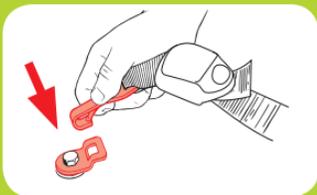

8. Sujete la correa de anclaje superior

Extienda el anclaje superior levantando la traba del anclaje y sujételo.

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

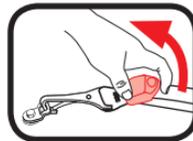

9. Tensione la correa de anclaje superior

Eliminar la flojedad.

10. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón del hombro en el apoyacabeza





Consulte la sección 6-B para asegurar a su niño.

5-C Instalación del asiento sin respaldo



1. Saque el respaldo del asiento aflojando primero las correas del arnés

Levante la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.

Destrahe la presilla del pecho y la hebilla de la entrepierna.

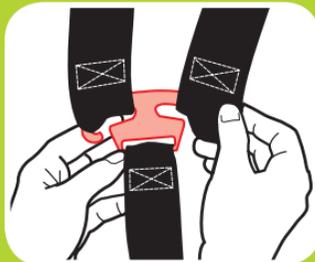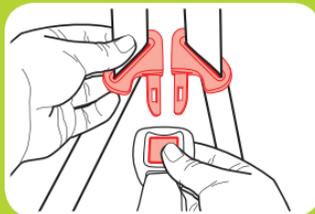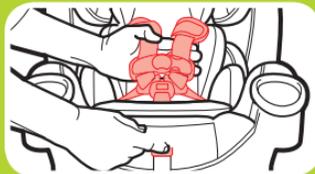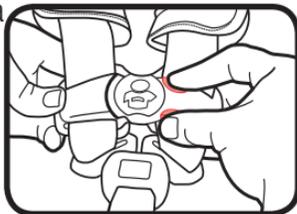

5 Asiento elevado

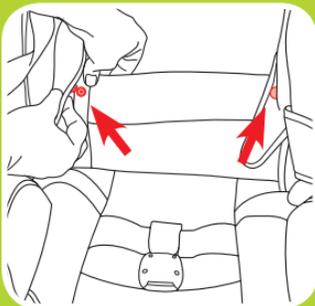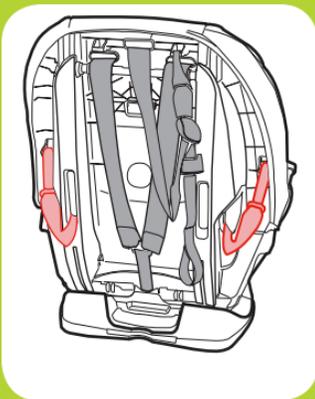

3. Asegúrese de que las correas del LATCH estén en la vía del cinturón orientada hacia adelante y en la posición almacenada


Consulte la sección 7 para cambiar de posición.

4. Destrabe la almohadilla inferior del asiento

Destrabe la almohadilla del asiento para ver el fondo de la base del asiento.


5. Levante la traba del respaldo rojo

Extienda el extensor, recline el asiento de automóvil a la posición 1, luego busque el retén de metal debajo del armazón del asiento de automóvil.


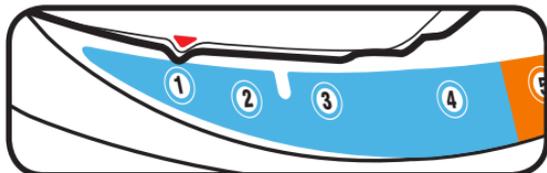


6. Gire el retén de metal e insértelo hacia arriba a través del armazón y la almohadilla


Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla hacia afuera.

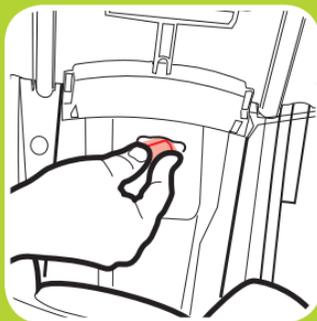

5 Asiento
elevado

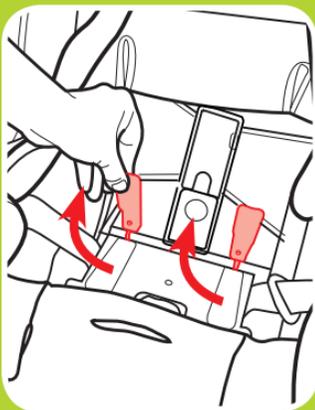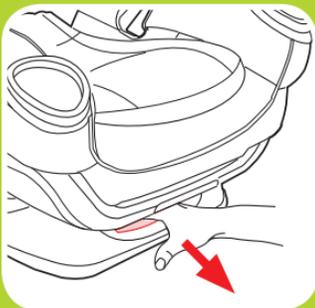


7. Ajuste el asiento a la posición de reclinación 6 y mueva el panel del extensor a la posición 1

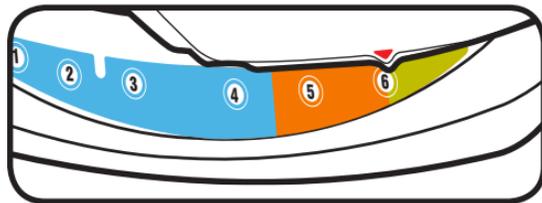

8. Levante la traba del respaldo rojo


Con el asiento de automóvil en la sexta posición de reclinación, levante las trabas rojas del respaldo y deslícelas juntas.

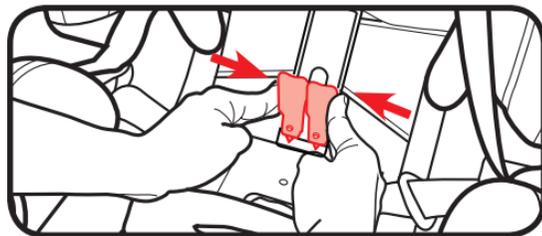



9. Saque el respaldo del asiento de la base del asiento

Empuje el asiento hacia arriba y sáquelo de la base.

Para volver a colocar el respaldo del asiento, invertir el pasos.

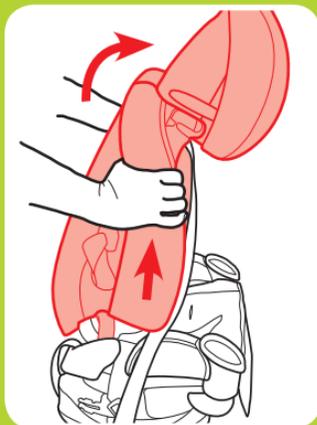

5 Asiento
elevado

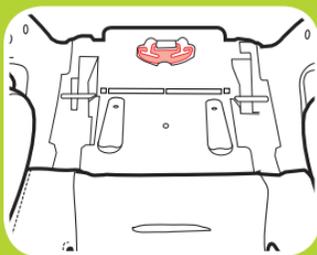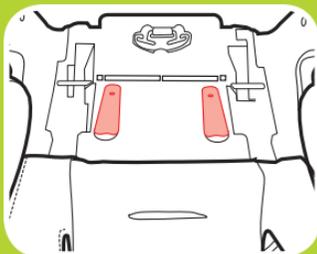

10. Vuelva a activar las trabas rojas del respaldo

Asegúrese de que estén ambas planas y trabadas en su lugar.

11. Guarde la placa de unión

Tire la correa de ajuste del arnés afuera todo lo posible y luego guarde la placa de unión.

12. Sujete la almohadilla de la base a la parte de atrás de la base


Sujete las correas elásticas a la base como se indica.



13. Ponga el asiento orientado hacia delante en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Consulte la sección 6-C para asegurar a su niño.

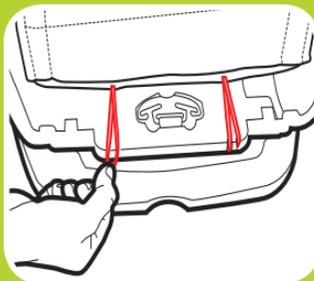

**5 Asiento
elevado**

! ¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA! En clima frío, no use trajes para nieve o prendas abultadas en su niño cuando lo coloca en el asiento de automóvil. La ropa abultada puede prevenir que las correas del arnés se ajusten correctamente. Para mantener cálido al niño, sujete a su niño al asiento de automóvil y ponga una frazada alrededor de él o ponga el saco del niño al revés después de sujetarlo.




6-A Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos




1. Afloje las correas del arnés

(A) Levante la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.

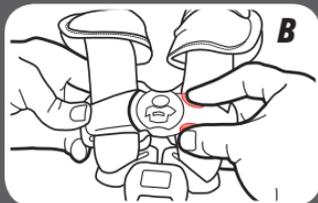

(B) Destrahe la presilla del pecho y la hebilla de la entepierna. **(C)** Ponga las correas del arnés en los costados.

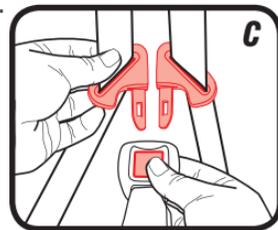

2. Coloque a su niño en el asiento

Asegúrese de que la espalda del niño esté plana contra el respaldo del asiento de automóvil.



3. Ponga las correas del arnés sobre los hombros del niño y trabe la hebilla

Escuchará un “clic” cuando las lengüetas de la hebilla estén aseguradas en su lugar. Tire de cada lengüeta de la hebilla para asegurarse de que esté instalada con seguridad.

4. Asegúrese de que las correas del arnés estén a la altura correcta

Orientado hacia atrás: Las correas del arnés deben estar **parejas o apenas por debajo** de los hombros del niño y la parte de arriba de la cabeza **debe estar por lo menos 1 pulgada (2.5 cm) por debajo** de la manija roja de ajuste del arnés/apoyacabeza.

Orientado hacia delante: Las correas del arnés deben estar **parejas o apenas por encima** de los hombros del niño y la parte de arriba de los oídos del niño debe estar **por debajo** de la parte de arriba del apoyacabeza. Saque el apoyacabeza y el cojín para el cuerpo

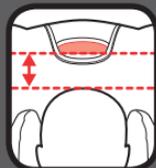
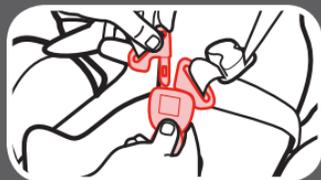


Orientado hacia atrás



Orientado hacia adelante


**6 Como asegurar
al niño**

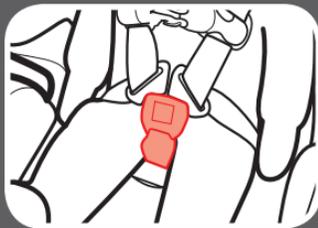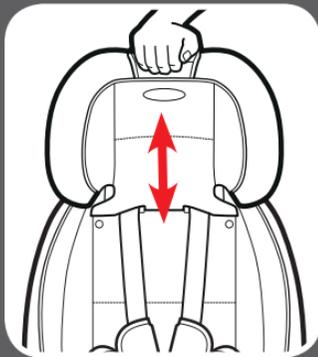


5. Cómo subir o bajar la palanca de ajuste del arnés/apoyacabeza

Apriete la palanca de ajuste y levante o baje el apoyacabeza para lograr la altura apropiada del arnés.




6. Verifique la posición de la hebilla

La ranura correcta es la que está más cerca a su niño sin estar debajo del niño.

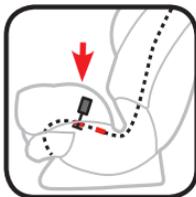

A. Más externa

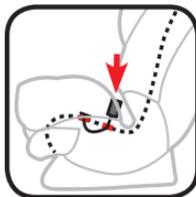

B. Más interna




7. Siga las instrucciones que corresponden con la posición de la hebilla actual:

A. Para ajustar la correa de la hebilla cuando la hebilla está en la posición más externa




Extienda el apoyapiés, recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal debajo del armazón del asiento de automóvil.

B. Para ajustar la correa de la hebilla cuando la hebilla está en la posición más interna

Desabroche la almohadilla del asiento para ver la parte superior del asiento. Busque el retén de metal.

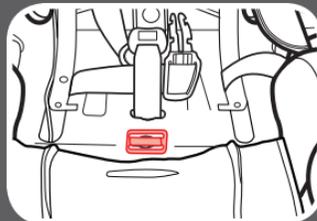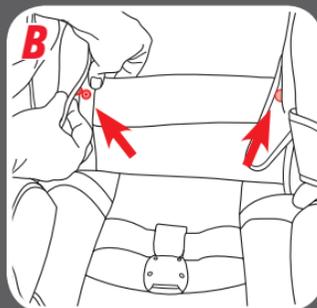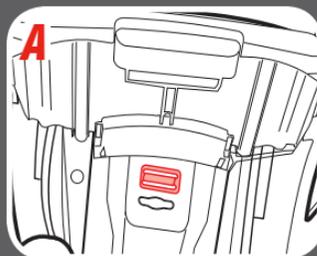

 **6 Como asegurar al niño**

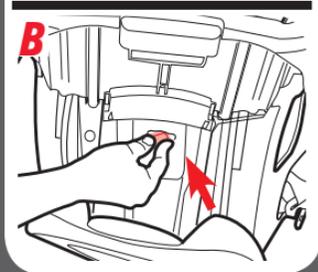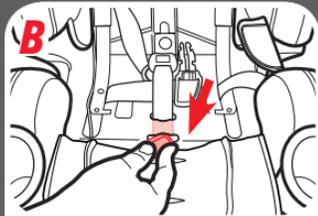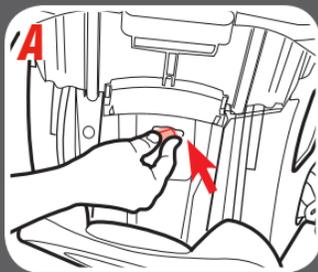

8. Gire el retén de metal e insértelo por el armazón y la almohadilla



A. Ranura más externa: Gire el retén de metal e insértelo por el armazón y la almohadilla. Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla hacia afuera.




B. Ranura más interna: Desde arriba del asiento de automóvil, gire el retén de metal y empuje el retén hacia abajo por el armazón. Extienda el apoyapiés, recline el asiento de automóvil, y desde el fondo del armazón, gire el retén y empújelo hacia arriba por la ranura más interna del armazón. Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla hacia afuera.hacia afuera.







9. Inserte el retén de metal en la nueva ranura de la correa de la hebilla




A. Instalarla en la ranura más externa: Gire el retén de metal y empújelo por la almohadilla y el armazón. Busque debajo del asiento de automóvil y pase el retén de metal por la almohadilla y el armazón.

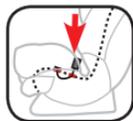

B. Instalarla en la ranura más interna: Desabroche la almohadilla del asiento y desde arriba, gire el retén de metal y empújelo por el armazón. Desde el fondo, vuelva a empujar el retén por la ranura más externa. Asegúrese de que el retén de metal esté nivelado contra la parte superior del armazón de plástico. Vuelva a abrochar la almohadilla del asiento.

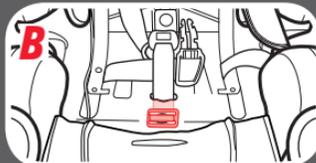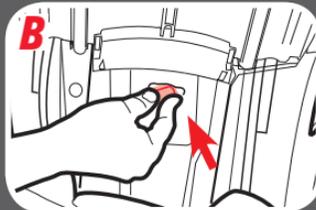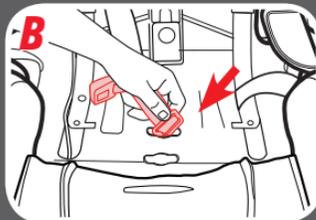
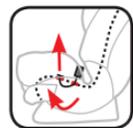


6 Como asegurar
al niño

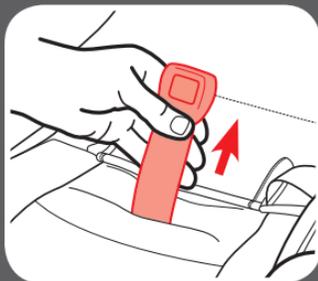


10. Tire de la correa de la hebilla para asegurarse de que esté bien sujeta

Orientado hacia atrás: Asegúrese de que la correa de LATCH esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior (**A**), y detrás de la correa cuando está en posición más exterior (**B**) y que sea plana y no doblada.

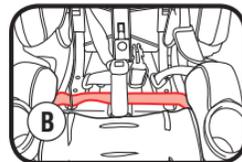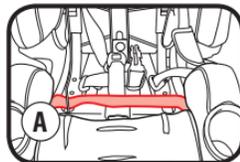


11. Trabe la presilla del pecho



Escuchará un “clic” cuando la presilla del pecho esté debidamente trabada.

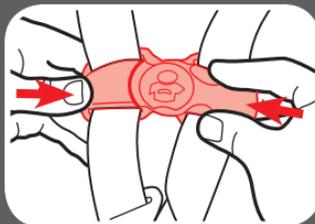

12. Elimine el exceso de flojedad alrededor de la cintura

Tire hacia arriba de la correa del arnés mientras empuja hacia abajo la presilla del pecho. Hágalo en ambos costados.

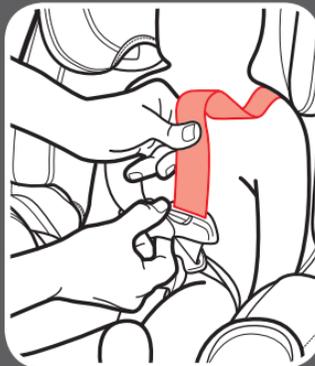

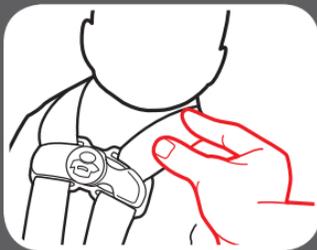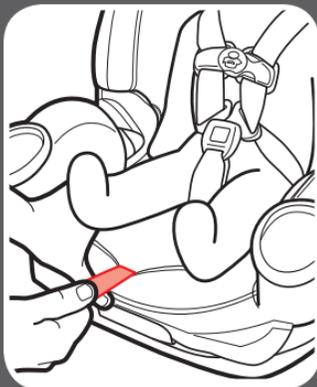


13. Tensione el arnés tirando la correa de ajuste del arnés


Cuando no puede doblar la cinta del arnés en el hombro de su niño, el arnés está lo suficientemente tenso.

Un arnés tenso no deberá permitir que quede flojo. Se mantiene en una línea casi recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición que no sea natural.

14. Eleve la presilla del pecho al nivel de las axilas del niño

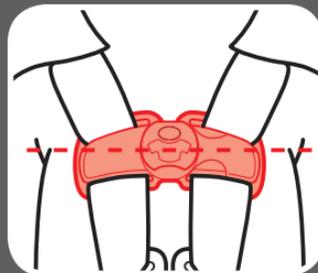


15. Verifique de nuevo la tensión y ajústela más si es necesario

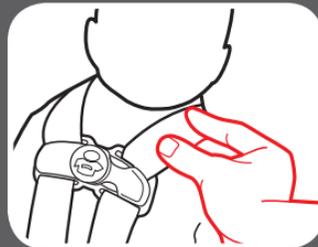


**6 Como asegurar
al niño**



6-B Asegurar al niño en el asiento con respaldo

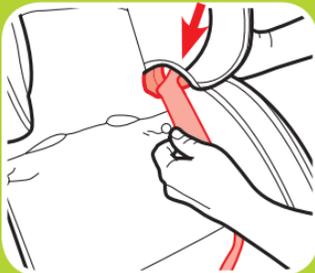

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujete a su niño en el asiento.

1. Ponga el niño en el asiento

Pídale a su niño que se siente en el asiento, con la espalda plana contra el respaldo del asiento.



2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón de seguridad en el apoyacabeza

3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pasa detrás de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo está baja a través de las caderas de su niño.

Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro. Las guías del cinturón deben estar parejas o apenas por encima de los hombros.

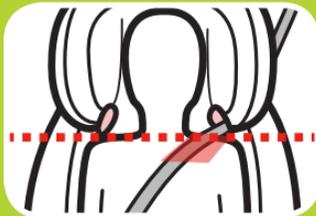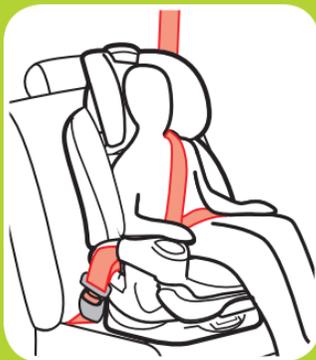



¿Está todo correcto?



Nunca use solamente el cinturón para la falda



Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruce bajo en las caderas y los muslos



El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

6-C Asegurar al niño en el asiento sin respaldo


⚠ ¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujeta a su niño en el asiento.


1. Ponga el niño en el asiento

Pídale a su niño que se siente en el asiento, con la espalda plana contra el respaldo del asiento del vehículo.

2. Los oídos deben estar por debajo de la parte de arriba del respaldo del asiento o del apoyacabeza

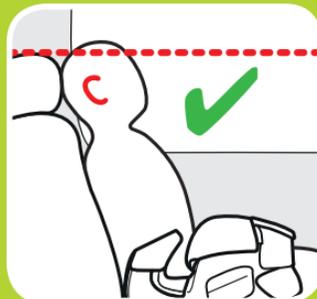

6 Como asegurar
al niño

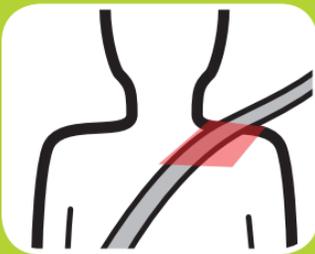

3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pasa detrás de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro.

Podría necesitar usar la presilla de posicionamiento del cinturón para obtener un buen calce.

¿Está todo correcto?

Nunca use solamente el cinturón para la falda



Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos

El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro





Usando la presilla de posicionamiento del cinturón

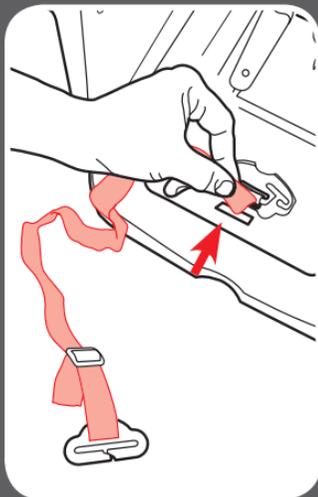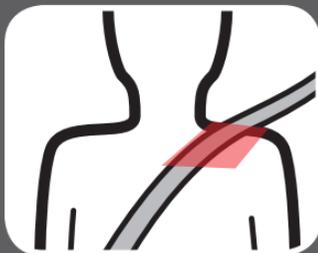

1. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro esté en la zona roja como se indica

Si el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro está fuera de esta zona, **DEBE** usar la presilla de posicionamiento del cinturón.

2. Sujete la presilla de posicionamiento del cinturón




Inserte el extremo con bucle de la correa en la ranura exterior al lado de la correa de ajuste del arnés como se indica.

3. Pase la presilla y la correa por el nudo



4. Tire para tensionar la correa

5. Pase la presilla por la ranura en la almohadilla

6. Sujete la almohadilla del asiento a la base

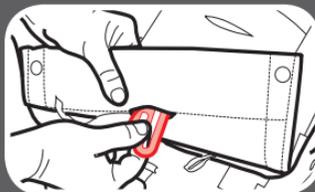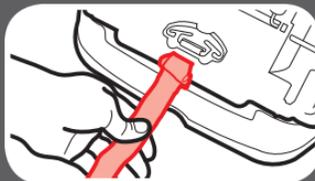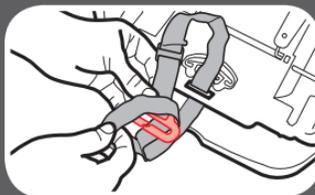


**6 Como asegurar
al niño**

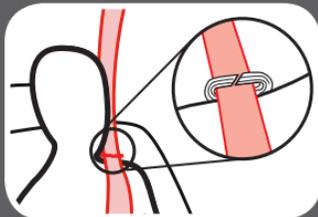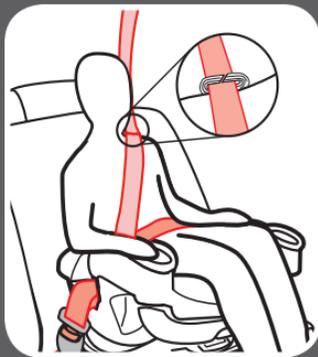

7. Ponga el niño en el asiento, trabe el niño en el asiento y sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

Con la espalda del niño plana contra el respaldo del asiento del vehículo, trabe al niño. Luego deslice la presilla hacia el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro como se indica.

8. Ajuste la presilla de posicionamiento del cinturón según su niño


Alargue o acorte la longitud del cinturón como se indica.

La presilla debería caer arriba del hombro como se indica.



7-A Mover la correa del LATCH

1. Para facilitar el movimiento de la correa del LATCH




- A.** Afloje las correas del arnés.
- B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- C.** Destrahe la presilla del pecho.
- D.** Destrahe la hebilla.

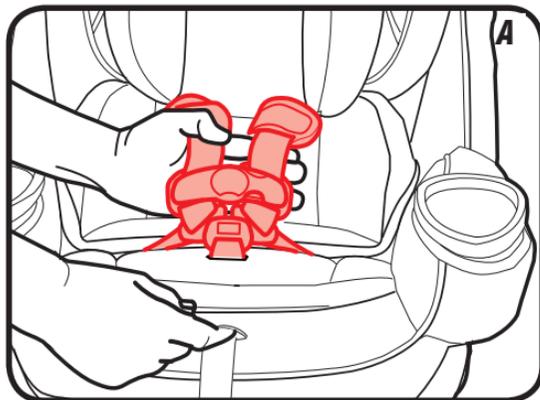


107

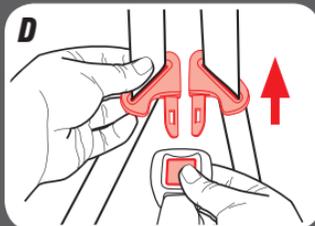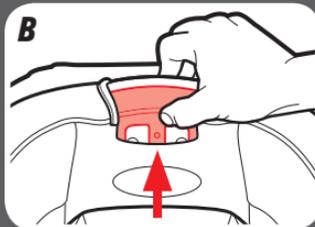

**7 Mover
el LATCH**

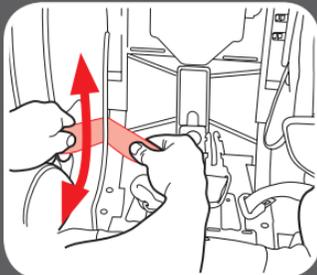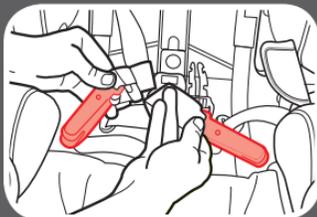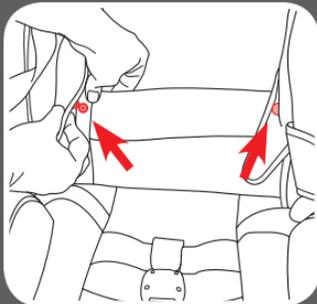

2. Desabroche la almohadilla del asiento de abajo para ver la correa del LATCH

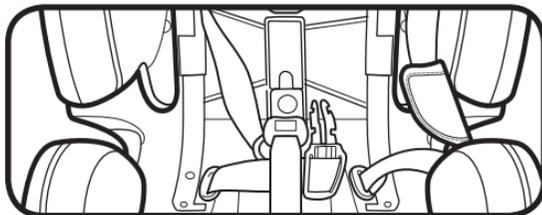

3. Tire los conectores del LATCH fuera de las aberturas de la vía del cinturón hacia el centro del asiento de automóvil

4. Deslice toda la correa del LATCH a lo largo de la barra hacia la abertura deseada de la vía del cinturón




Orientado hacia atrás: Deslice la correa del LATCH a lo largo de la barra hasta el frente del asiento.

Orientado hacia adelante: Deslice la correa del LATCH hacia arriba a lo largo de la barra hacia arriba.

5. Pase los conectores del LATCH por las aberturas deseadas de la vía del cinturón en cada costado del asiento de automóvil


Orientado hacia atrás:

Asegúrese de que la correa de LATCH esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior (A), y detrás de la correa cuando está en posición más exterior (B) y que sea plana y no doblada.

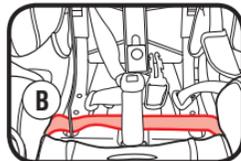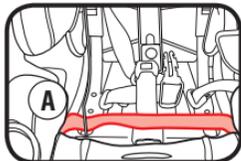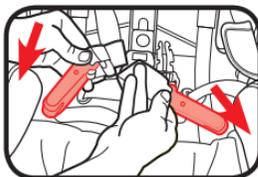


Orientado hacia adelante:


Asegúrese de que la correa del LATCH pase detrás de la correa del arnés, que esté plana y no esté doblada.

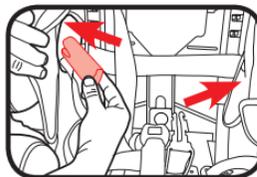

7 Mover
el LATCH

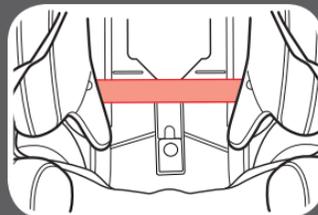

**7 Mover
el LATCH**

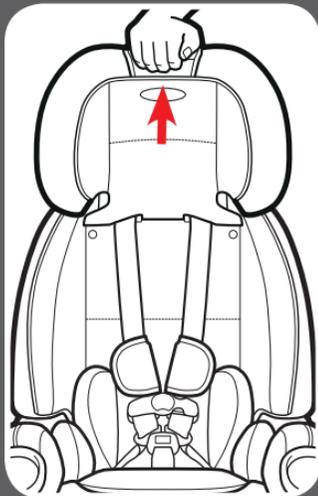

6. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

7. Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño

8-A Accesorios *(en selectos modelos)*

Fundas del arnés

Se **deben** usar las fundas del arnés para niños que pesan 11 kg (25 libras) o menos. Asegúrese de que las fundas del arnés no interfieran con la colocación de la presilla para el pecho a la altura de las axilas.




Para sacarlas, destrabe las tiras de sujeción y sáquelas.

Soporte del cuerpo



Se **deben** usar el soporte del cuerpo para niños que pesan 11 kg (25 libras) o menos. Usar solamente en el modo orientado hacia atrás. El soporte del cuerpo debe usarse si los hombros están debajo de la posición más baja del arnés. Nunca deje que el soporte del cuerpo se apile o pliegue detrás del niño.

Cojín del apoyacabeza

Usar solamente en el modo orientado hacia atrás. Para ajustar el cojín, tire hacia arriba hasta lograr la altura deseada. No lo use sin el cojín para el cuerpo. Para sacarlo, deslice el cojín fuera del soporte del cuerpo.

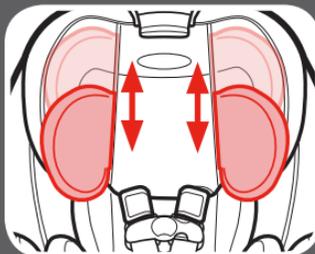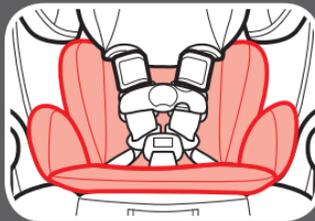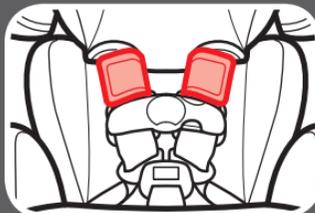

9-A Cómo sacar el LATCH y el anclaje superior

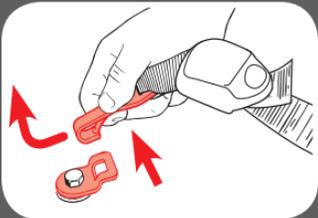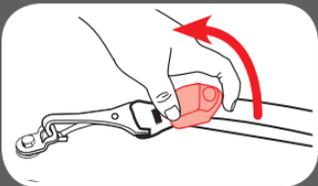

LATCH

Para sacar el LATCH de los anclajes inferiores, empuje los botones rojos y tirelos.

Anclaje de sujeción superior

Para sacarlo, levante la traba del anclaje para liberar la tensión.

Oprima el resorte del gancho. Empuje el gancho del anclaje hacia adentro, luego levántelo hacia arriba y aléjelo del anclaje de sujeción.

9-B Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento.

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

En caso de que no haya un asiento trasero disponible y/o no tiene otra opción que poner al niño que no sea un bebé en un asiento de automóvil orientado hacia atrás en un asiento delantero, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) recomienda que tome las siguientes medidas:

- Asegurar que el niño esté debidamente sujetado según su edad y tamaño
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás
- Tener la seguridad de que el niño no está fuera de posición, tal como inclinado hacia adelante en el lugar de despliegue de la bolsa de aire
- Poner el interruptor de activación de la bolsa de aire, si está disponible, en la posición DESACTIVADA
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás

9-C Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en uno de los siguientes lugares del vehículo:



asientos del vehículo orientados hacia atrás o el costado



orientado hacia atrás con una bolsa de aire delantera activada



modo asiento elevado con un cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda

9-D Cinturones de seguridad del vehículo

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

Este asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para usar con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.

Términos del cinturón de seguridad del vehículo

Retractor


Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

Placa de seguridad

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.


Recodo del asiento

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.

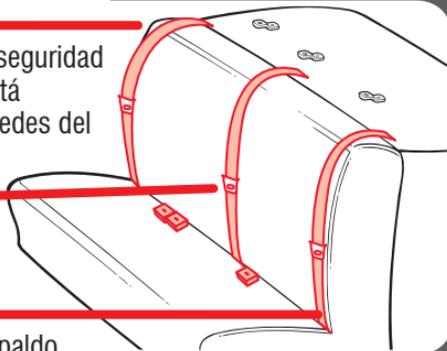

Identificación del tipo de su cinturón de seguridad

Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este asiento de automóvil:

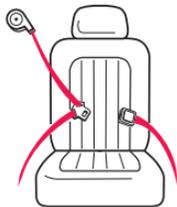

Cinturón de seguridad para la falda y el hombro Tres puntos de conexión. Se puede usar en todos los modos de uso del asiento de automóvil.



Cinturón para la falda solamente Dos puntos de conexión. **SOLAMENTE se puede usar en el modo arnés.**

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:



Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta



Cinturones adelante del recodo del asiento


Instalación del cinturón para la falda/hombro - Modos orientado hacia atrás y adelante

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Hay tres tipos de retractores: **ELR (Retractor con trabado de emergencia)**, **ALR (retractor con trabado automático)**, y **Mixto (pasar de ELR a ALR)**.


Para determinar su tipo de retractor, use estos pasos:

1. Tire **lentamente** el cinturón hasta la mitad y pare.
2. Deje que el cinturón se retraiga varias pulgadas.
3. Trate de tirar el cinturón más hacia afuera. Si el cinturón no se puede tirar más, es **ALR**. Si se puede tirar más, pase al paso siguiente.
4. Tire **lentamente** el cinturón todo lo posible hacia afuera y luego deje que se retraiga varias pulgadas.
5. Trate de tirar el cinturón todo lo posible de nuevo hacia afuera. Si no se puede tirar, es **Mixto**. Si se puede tirar libremente, es **ELR**.

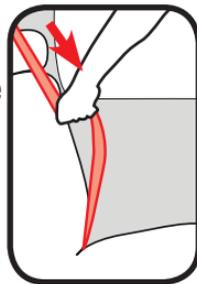

Nota: La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractores Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del dueño de su vehículo o llame a Graco para obtener asistencia.

Cómo trabar el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

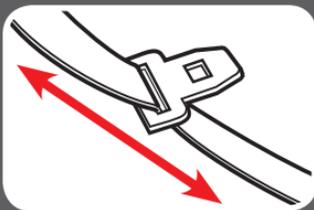

Placa de seguridad deslizante y retractor Mixto

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.



Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. **Tire lentamente el cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.**

Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Nota: Con el cinturón de seguridad del vehículo en este modo trabado, toda la tensión está arriba en el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro. Esto podría comenzar a inclinar el asiento de automóvil hacia el costado cuando orientado hacia atrás. Si ocurre, use una presilla de seguridad en lugar de este movimiento del retractor. Consulte la sección Placa de seguridad deslizante y retractor ELR.

Nota: Cuando usa la traba, no necesita cambiar el retractor. La traba sujeta el cinturón de seguridad.

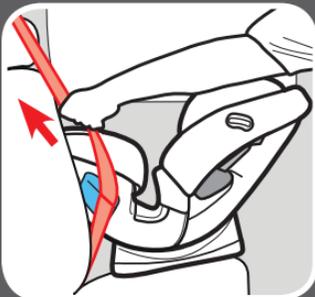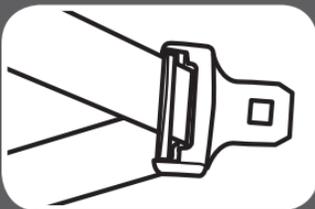

Placa de seguridad y retractor ELR

Una placa de seguridad que mantiene tenso el cinturón para la falda después de que fue ajustado; contiene una barra de metal en la parte de abajo del herraje que “traba” el cinturón en posición.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).



Nota: Cuando usa la traba, no necesita cambiar el retractor. La traba sujeta el cinturón de seguridad.


Placa de seguridad deslizante y retractor ALR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

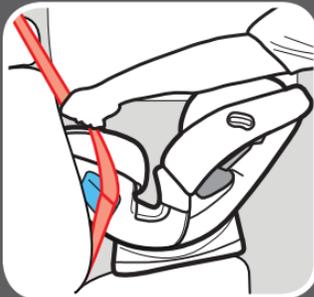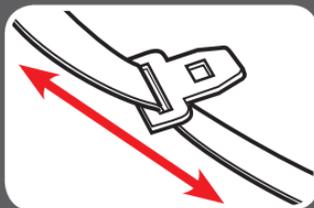

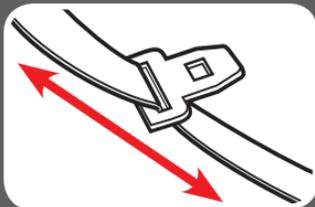

Locking Clip



Placa de seguridad deslizante y retractor ELR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Con este retractor, necesitará usar la presilla de seguridad para trabar el cinturón de seguridad del vehículo.

Para obtener una Presilla de seguridad Ponte en línea en gracobaby.com o llame al 1-800-345-4109

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Ajuste apretadamente el cinturón de seguridad del vehículo. Mientras empuja el asiento hacia abajo, apriete las dos correas juntas detrás de la lengua de la hebilla. Destrahe el cinturón sin permitir que se mueva.

Sujete la presilla de seguridad a los cinturones para el hombro y para la falda como se indica.

Vuelva a poner el cinturón en la hebilla. Verifique que el cinturón para la falda no se mueve tirando con fuerza. Si el cinturón se afloja o se alarga, repita el procedimiento.

Nota: Cuando usa la traba, no necesita cambiar la presilla de seguridad. La traba sujeta el cinturón de seguridad.

Instalación del cinturón para la falda – NO usar en el modo asiento elevado

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Placa de seguridad y sin retractor

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba de la punta del cinturón para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Placa de seguridad cosida y ALR




Tire lentamente el cinturón para la falda todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, tire el cinturón de seguridad para la falda apretadamente mientras pone todo el resto en el retractor.



Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).




10-A Limpieza de la almohadilla del asiento

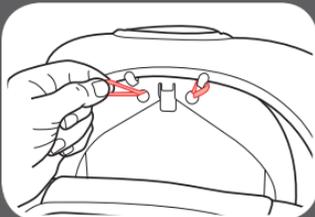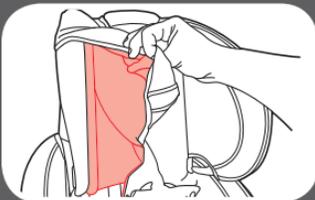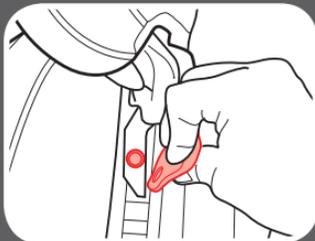

Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones de lavado.

Almohadilla del apoyacabeza

Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla. Para sacarla, destrabe la almohadilla del apoyacabeza del armazón de plástico. Destrabe las dos correas elásticas de la parte trasera del apoyacabeza y saque la almohadilla. Deslice los nudos de retención elásticos fuera de las guías de los cinturones.

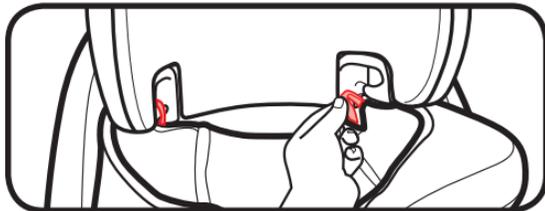

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. NO USE BLANQUEADOR.





Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el apoyacabeza.

Almohadilla del asiento



Límpiala con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la funda para limpiarla. Podría ser necesario desinstalar el asiento de automóvil para sacar la almohadilla. Destrabe la almohadilla de la base de la almohadilla del costado. Destrabe las correas elásticas en la vía del cinturón orientada hacia atrás. Tire las almohadillas de los apoyabrazos por arriba de los apoyavasos. Saque los retenes delanteros tirando el extremo de adelante de la almohadilla lejos del asiento. Saque los retenes de la almohadilla antes de lavarla a máquina.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. NO USE BLANQUEADOR.

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón.

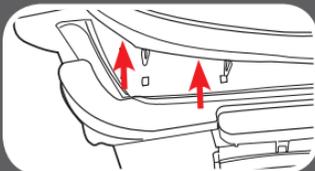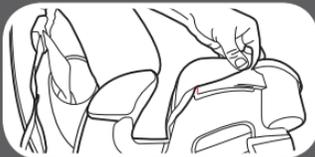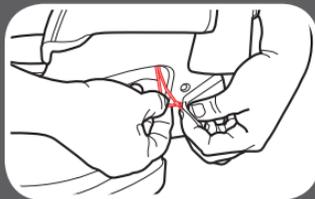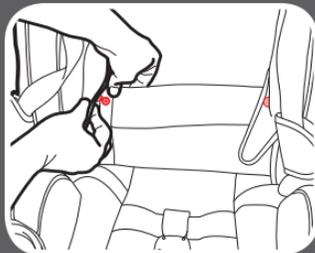

10-B Limpieza de la correa de la hebilla

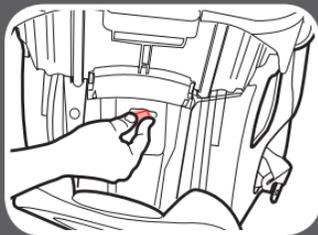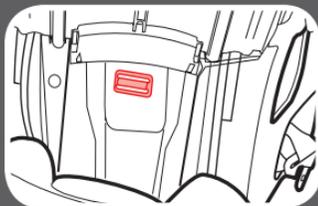

Recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal. Gire el retén de metal hacia arriba por el armazón y la almohadilla. Desde adelante, tire la hebilla de la entrepierna hacia afuera.

Para limpiar la hebilla, póngala en una taza de agua tibia y agite suavemente la hebilla. Oprima el botón rojo varias veces mientras está en el agua.

NO SUMERJA LA CORREA DE LA HEBILLA. NO USE JABONES, DETERGENTES DE USO DOMÉSTICO ni LUBRICANTES.

Elimine el exceso de agua agitándolo y deje secar al aire. Repita los pasos lo necesario hasta que se trabaje con un clic. Vuelva a poner la hebilla en la misma ranura de donde la sacó. Tire de la hebilla de la entrepierna para asegurarse de que esté bien sujeta.

¡ADVERTENCIA! Inspeccione y limpie la hebilla de vez en cuando para eliminar cualquier objeto o desecho que pudiera prevenir que se trabaje.

10-C Limpieza del arnés y de las correas del LATCH


Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS o LA CORREA DEL LATCH EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.

Si las correas del arnés o cinturón del LATCH están deshilachados o muy sucios, comuníquese con servicio al cliente en www.gracobaby.com o al 1-800-345-4109.

10-D Limpiar el panel del extensor

Use jabón leve y agua solamente para limpiar el panel del extensor.

NO USE BLANQUEADOR ni otros productos químicos. Evite derramar bebidas sobre el extensor..

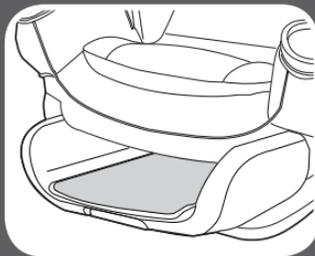

Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos,
por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

o

1-800-345-4109



Guarde el manual de instrucciones en la ranura con símbolo del libro de instrucciones como se indica.

