

NWL0000706395A 1/18




SNUGRIDE® SNUGLOCK™ EXTEND2FIT® BASE DEL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ

Lea este manual de instrucciones

No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

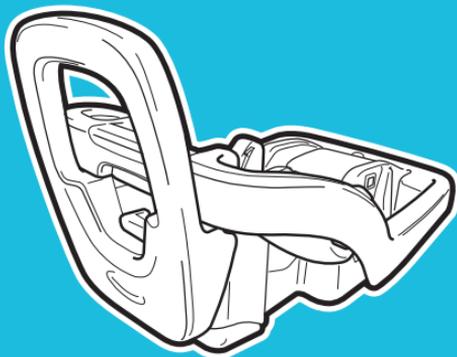

www.gracobaby.com



Importante

Páginas 4-12

- 1-A** Guía rápida a su manual
- 1-B** Antes de empezar
- 1-C** Advertencias de seguridad

Características

Páginas 13-18

- 2-A** Características de la base
- 2-B** Sacar el asiento de automóvil de la base
- 2-C** Sujetar el asiento de automóvil a la base
- 2-D** Reclinación de la base
- 2-E** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 2-F** Elegir el LATCH o los cinturones de seguridad
- 2-G** ¿Qué es LATCH?

Uso orientado hacia atrás *Páginas 19-35*

- 3-A** Lista de verificación del uso orientado hacia atrás
- 3-B** Instalación con base con la correa del LATCH
- 3-C** Instalación con la base con el cinturón de seguridad del vehículo

Información del vehículo *Páginas 36-47*

- 4-A** Información adicional sobre el LATCH
- 4-B** Cómo sacar el LATCH
- 4-C** Cómo guardar la correa del LATCH
- 4-D** Asientos peligrosos del vehículo
- 4-E** Cinturones de seguridad del vehículo

1-A Guía rápida a su manual

Este base es compatible con cualquier de los asientos de automóvil para bebé Click Connect de Graco®.

Conozca su base del asiento de automóvil

Revise la sección 2-A para ver todas las características de este asiento de automóvil para bebé.

¿Qué lugar de la base del asiento debería usar?

El mejor lugar para colocar este base del asiento de automóvil para bebé es uno que:

- Es el que recomienda el manual del propietario de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este base del asiento de automóvil.



Nunca ponga a un niño orientado hacia atrás en un asiento con una bolsa de aire delantera activa.

Revise la sección 4 de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

¿Qué método de instalación debería usar?

Esta base del asiento de automóvil para bebé se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo **O** el sistema LATCH. Ambos son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.**

Este portabebés de la base del asiento de automóvil para bebé se puede instalar en su vehículo usando solamente el cinturón de seguridad del vehículo. El LATCH no está disponible para instalar el portabebés.

Quando instala la base

Sistema LATCH

LATCH consiste en anclajes inferiores, que están incorporados a su vehículo y ganchos conectores que están incorporados al base del asiento de automóvil.




Revise la sección 3-B de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.



Cinturón de seguridad del vehículo

Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.

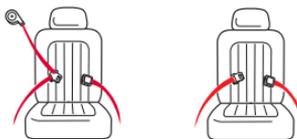

Revise la sección 3-C de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.




1 Importante

¿Hizo todo correctamente?


La base o el asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

Revise la Sección 3.

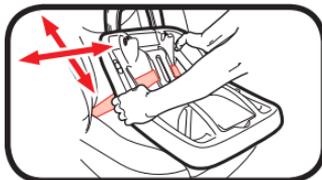


El asiento de automóvil está nivelado con el piso

Revise la Secciones 2-D y 3.

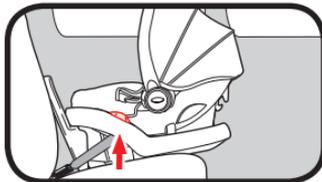

El asiento de automóvil está sujetado correctamente a la base

Revise la Sección 2-C.

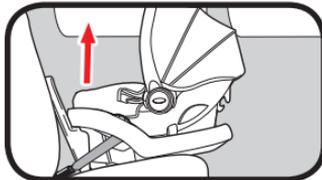



1-B Antes de empezar

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.

Registre este sistema de seguridad para niños

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado sujeta al arnés y envíela hoy mismo por correo o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration.

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema de seguridad para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

o llame al **1-800-345-4109**

o inscribese en línea en

www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.

1 **Importante**

Como referencia futura o si cambia de dirección, registre el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil más abajo. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _____

Número de modelo _____

Fecha de fabricación _____

Fecha de compra _____

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo del producto y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento de automóvil, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



1 Importante

Certificación

La base de este sistema de seguridad para niños, cuando se utiliza con Graco SnugRide® Click Connect™ asiento de automóvil, cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la norma Federal 213 de seguridad de automóviles para uso en automóviles.



La **base** de este sistema de seguridad para niños NO está certificada para el uso en aeronaves.

Consulte a la aerolínea sobre sus políticas específicas.

Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar esta base y tírela a la basura 7 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás de la base.

1-C Advertencias de seguridad

Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. **LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN.**

! ¡ADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.



! NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS EN UN ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA ACTIVA.

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al asiento de automóvil con mucha fuerza y causar lesiones graves o la muerte de su niño.

! Revise el manual del propietario de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.

! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del propietario de su vehículo.



- ! La Academia Norteamericana de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés) recomiendan que los niños estén sentados orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que se indica en el asiento.**
- ! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.**
- ! Sujete el asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o el sistema LATCH que se ha colocado correctamente según las indicaciones en este manual.**
- ! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con un asiento de automóvil.**
- ! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de automóvil, lea la sección 4-E “Cinturones de seguridad del vehículo” y el manual del propietario de su vehículo.**
- ! Sujete siempre el asiento de automóvil con el sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.**
- ! NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.**

! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.

! NO use accesorios o repuestos que no sean los que son provistos por Graco. Su uso podría alterar el rendimiento del asiento de automóvil.

! NO retire el sistema LATCH del asiento de automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de automóvil, debe almacenar los conectores del sistema LATCH.

! El asiento de automóvil orientado hacia atrás debe nivelarse correctamente:

- Una posición demasiada reclinada podría causar lesiones o la eyección del asiento.
- Una posición demasiada vertical podría causar dificultad respiratoria.




! No conecte nunca dos conectores del sistema LATCH a un punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.


! No use ambos el cinturón de seguridad del vehículo y los cinturones del LATCH al mismo tiempo cuando usa el asiento de automóvil orientado hacia atrás.

! No deje que los niños jueguen con la unidad de base incluso cuando está fuera del vehículo.


2-A Características de la base

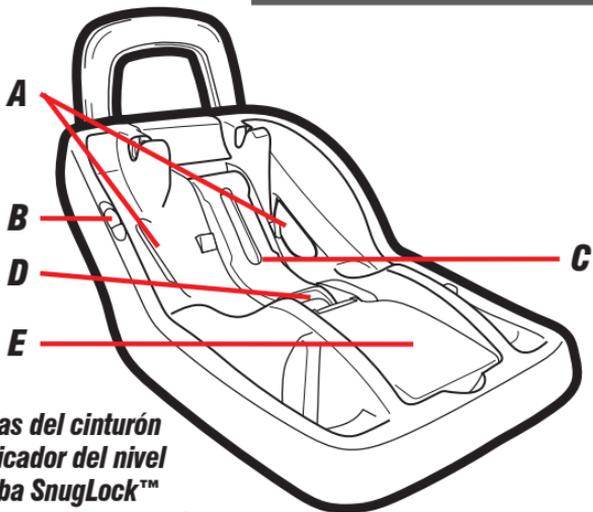

- A** Guías del cinturón
- B** Indicador del nivel
- C** Traba SnugLock™
- D** Palanca de liberación de la traba SnugLock™
- E** Almacenamiento del manual de instrucciones y InRight™ LATCH
- F** Palanca de reclinación de la base
- G** Manija de liberación del extensor
- H** Pie de reclinación de la base
- I** Extensor y barra antirrebote

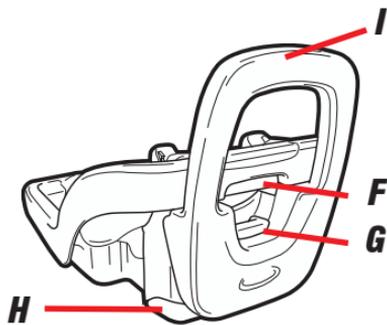



2-B Sacar el asiento de automóvil de la base

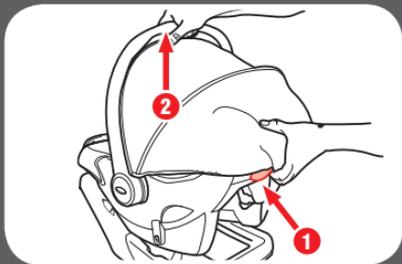

1. Para sacar el asiento de automóvil de la base

Desde atrás del asiento de automóvil, oprima la manija de liberación de la base y levante el asiento de automóvil de la base.

2-C Sujetar el asiento de automóvil a la base

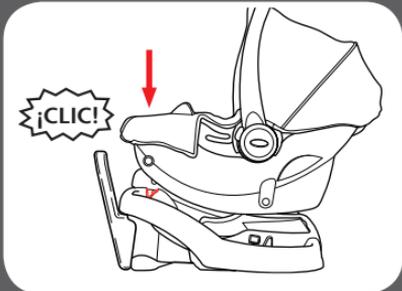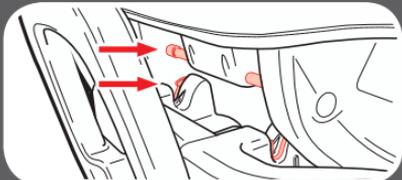

1. Instalación del asiento de automóvil en la base

Alinee la barra de seguridad del frente del asiento de automóvil con las trabas de la base. Ponga el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo el frente del asiento de automóvil. Escuchará un “clic” cuando está trabado.

Tire hacia arriba de las esquinas delanteras del asiento para asegurarse de que esté trabado.

2-D Reclinación de la base




1. La base tiene 4 posiciones de reclinación




Presione la palanca de reclinación de la base y levante la base para extender el pie.

Presione la palanca de reclinación de la base y baje la base para retraer el pie.

Verifique el indicador del nivel para la instalación apropiada. (Consulte la siguiente página)

Si el indicador del nivel azul todavía no está completamente en la zona transparente para la edad de su bebé cuando el pie está completamente extendido, levante el pie y ponga una toalla enrollada debajo del pie hasta que el indicador del nivel azul esté dentro de la zona transparente.

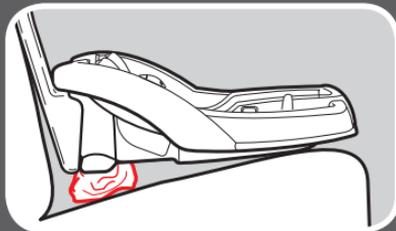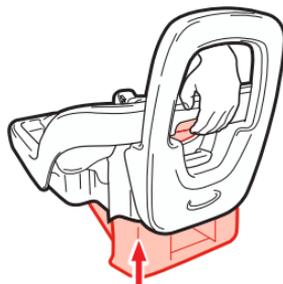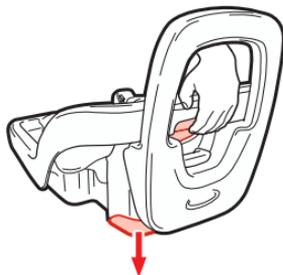

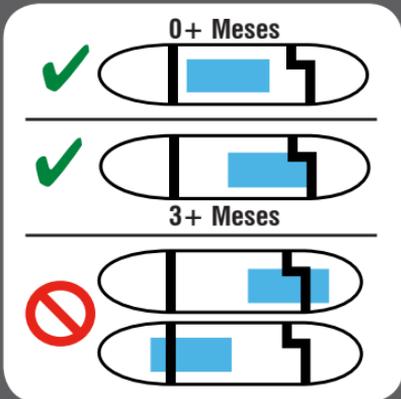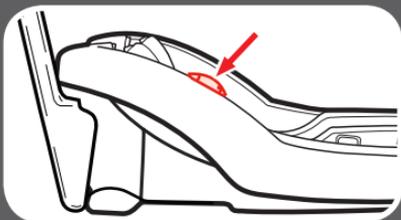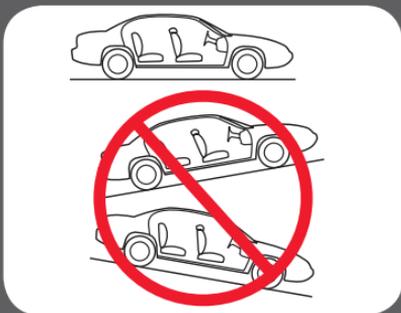

Quando lee el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

Use la edad corregida para bebés prematuros.

- Si el indicador azul está dentro de la zona pequeña entre las líneas negras, el sistema de seguridad está nivelado para bebés de 0 meses de edad y mayores.
- Si el indicador azul está en la zona más grande marcada parcialmente, el sistema de seguridad está nivelado para niños de 3 meses de edad y mayores.
- Si aparece algo de azul fuera de las líneas negras, el sistema de seguridad para niños **NO** está nivelado. Debe ajustar la posición de reclinación.

2-E Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Revise el manual del propietario del vehículo para identificar los lugares del asiento. Revise la sección 4 para obtener información adicional.

Algunos vehículos tienen requerimientos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento.

Según las estadísticas de accidentes, el lugar más seguro para su niño en cualquier vehículo es el asiento trasero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



⚠ ¡ADVERTENCIA!



NUNCA ponga este sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.

En caso de no tener asiento trasero, revise el manual del propietario del vehículo para ver cómo usar el sistema de seguridad para bebés.


2-F Elegir el LATCH o los cinturones de seguridad

Este asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo O el sistema LATCH. Ambos sistemas son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.** Revise la sección 4 para obtener información adicional.

2-G ¿Qué es LATCH?

LATCH consiste en anclajes inferiores, que están incorporados a su vehículo y ganchos conectores que están incorporados al asiento de automóvil. Los anclajes inferiores se usan **EN LUGAR DEL** cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de automóvil al vehículo.

Revise el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto. Revise la sección 4 para obtener información adicional.

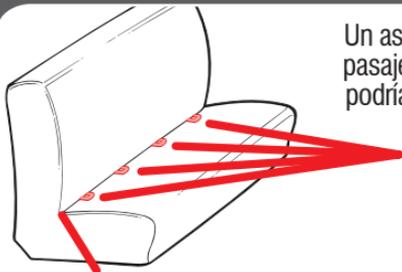

Unión del asiento del vehículo

Un asiento típico de un vehículo de pasajeros. Otros tipos de vehículos podrían tener el sistema LATCH en otros lugares.


Puntos de anclaje inferiores del vehículo




3-A Lista de verificación del uso orientado hacia atrás

Orientado hacia atrás:*

- El asiento de automóvil DEBE estar orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa del InRight™ LATCH o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro y de delante hacia atrás.
- Asegúrese de verificar el indicador del nivel o la línea del nivel para una inclinación adecuada.
- Las correas del arnés deben estar **parejas o apenas por debajo** de la parte superior de los hombros del niño y la presilla del pecho debe estar en el **nivel de las axilas**.

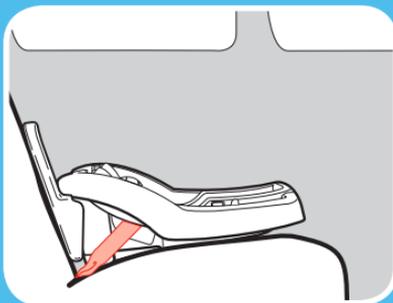

Correa del LATCH

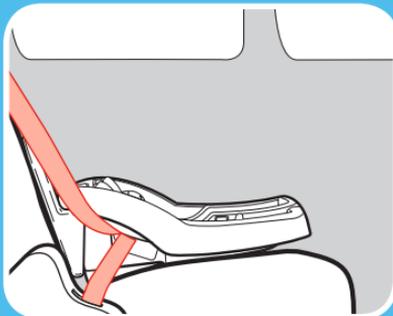

Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



3 Orientado hacia atrás



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda solamente

Nota: Bebés prematuros o de bajo peso al nacer podrían correr peligro adicional en un vehículo o aeronave. Según la Academia Americana de Pediatría, estos bebés podrían sufrir dificultades respiratorias si se recuestan de forma incorrecta en un asiento de automóvil. Use la edad corregida para bebés prematuros. Graco aconseja que pida a su médico o al personal del hospital que examinen a su niño y que le recomienden el asiento de automóvil adecuado o una cama para automóviles antes de que usted y su niño salgan del hospital.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado

hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.

*Consulte las leyes estatales y las recomendaciones de la AAP / NHTSA . Vea la página 11.

3-B Instalación con la base con la correa del LATCH

Revise el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso del LATCH




1. Ponga la base en el asiento trasero del vehículo

Ponga la base plana en el asiento del vehículo. Empújela hacia atrás hasta que el frente de la base toque el respaldo del asiento del vehículo. Ponga la base en el centro entre los anclajes inferiores del LATCH.

Si lo permite el Manual del Propietario de su Vehículo, la posición en el centro del asiento se puede usar si el espacio del anclaje es 11" (28 cm) o más.




**3 Orientado
hacia atrás**

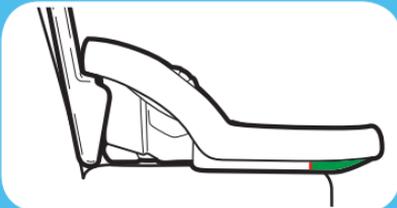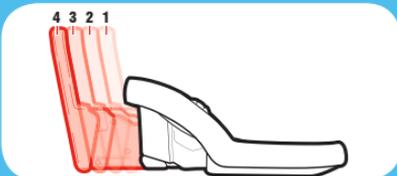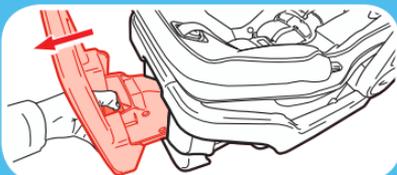

2. Extienda el extensor para espacio adicional para las piernas

Apriete la manija de liberación del extensor y tire para extenderlo. El extensor tiene 4 posiciones.

3. Asegúrese de que *n* mínimo del 80% de la base esté en el asiento del vehículo

Si 80% de la base no está en el asiento del vehículo, use una posición de extensión diferente.

4. Saque los conectores del InRight™ LATCH del lugar de almacenamiento

Abra la puerta de almacenamiento y saque la correa del InRight™ LATCH.


Cierre la puerta de almacenamiento.

5. Abra el Brazo SnugLock™


Apriete la palanca de liberación para abrir la traba.







6. Pase la correa del InRight™ LATCH por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta esbozada de azul

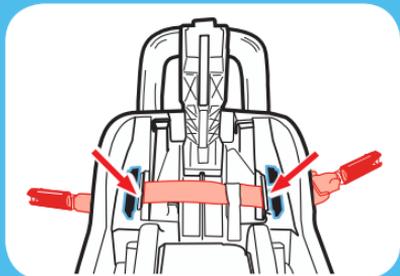

7. Asegúrese de que la correa pase encima de las muescas cerca de la traba

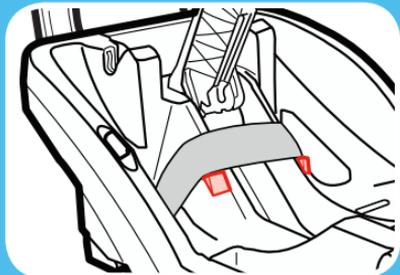

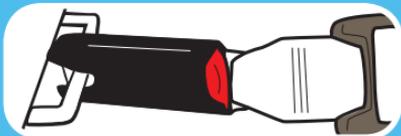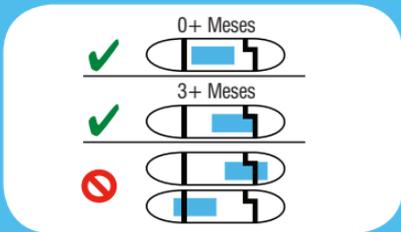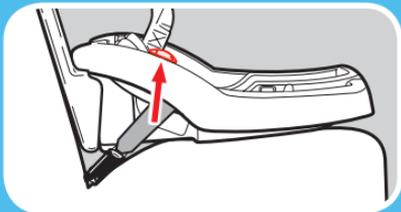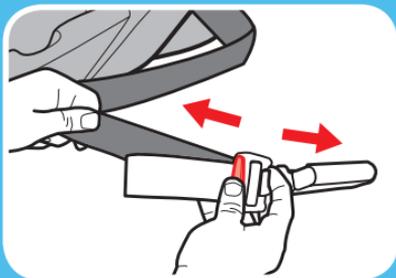

8. Extienda la correa del InRight™ LATCH

Para facilitar la instalación, extienda la correa del InRight™ LATCH hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirar de la correa.

9. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

Para reclinarlo, revise la sección 2-D.


10. Sujete los conectores del InRight™ LATCH a los anclajes inferiores del LATCH del vehículo

La correa del InRight™ LATCH debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

11. *Elimine la flojedad*


Oprima con firmeza hacia abajo en el centro de la base mientras tira del extremo libre de la correa del InRight™ LATCH para eliminar la flojedad.

No tire de la correa con fuerza excesiva.

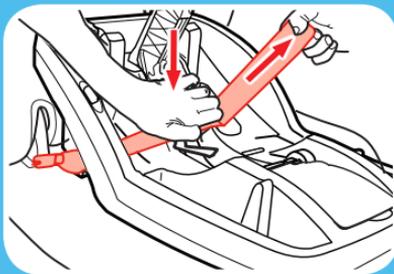

12. *Cierre el Brazo SnugLock™*



Con el extremo libre de la correa InRight™ LATCH encima de la correa InRight™ LATCH, cierra la traba. Se oír un “clic”.

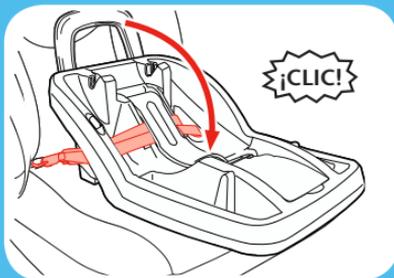

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Mantenga las manos lejos del lugar de la traba cuando la cierra.

 **3 Orientado hacia atrás**

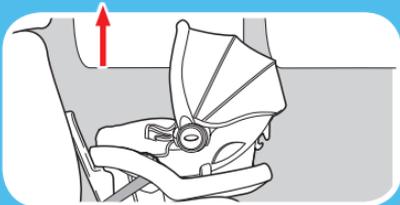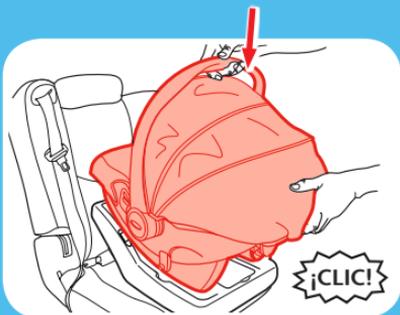

13. **Pruebe la tensión**

Agarre los costados de la base donde se encuentra la vía del cinturón y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si la base se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionada.

14. **Sujete el asiento de automóvil a la base**

Ponga el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo desde el frente del asiento de automóvil y la manija hasta que escuche un “clic”.

Pruébelo para asegurarse de que el asiento de automóvil esté sujetado tirando hacia arriba desde las esquinas delanteras del asiento de automóvil.

15. Verifique el indicador del nivel



El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso.

Verifique el indicador del nivel con el niño en el sistema de seguridad.

Si realiza algún ajuste, verifique la tensión otra vez.

Agarre ambos costados de la base donde se encuentra la vía del cinturón y empuje y tire de la base de un costado a otro y de adelante hacia atrás.


Si la base se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionada.

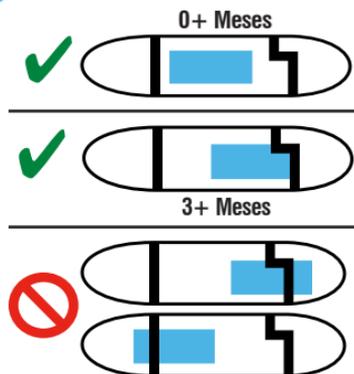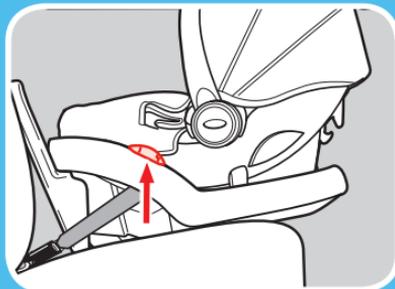


¿Está todo correcto?




La base no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

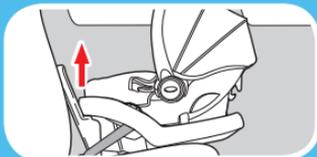


El asiento de automóvil está debidamente sujetado a la base

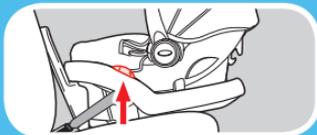

Con el automóvil en piso nivelado, verifique el indicador de nivel

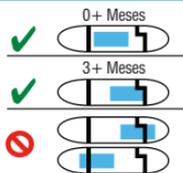

Asegúrese de que un mínimo del 80% de la base esté en el asiento del vehículo

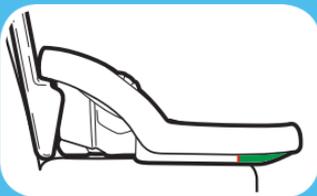

3 Orientado hacia atrás

3-C Instalación orientado hacia atrás con la base con el cinturón de seguridad del vehículo

Para guardar la correa del LATCH, consulte la sección 4-C



1. Ponga la base en el asiento trasero del vehículo




Ponga la base plana en el asiento del vehículo. Empújela hacia atrás hasta que el frente de la base toque el respaldo del asiento del vehículo.



2. Extienda el extensor para espacio adicional para las piernas

Apriete la manija de liberación del extensor y tire para extenderlo. El extensor tiene 4 posiciones.

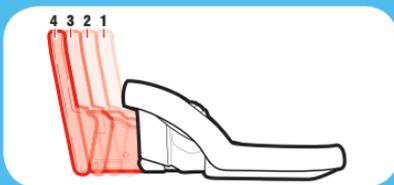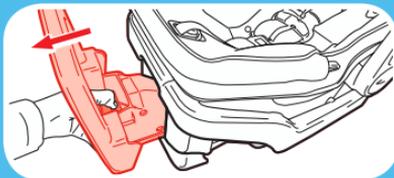

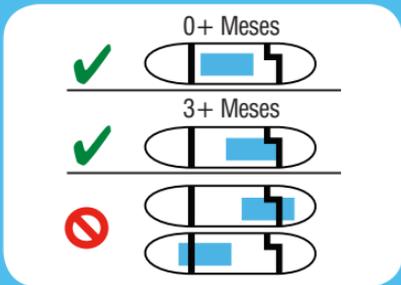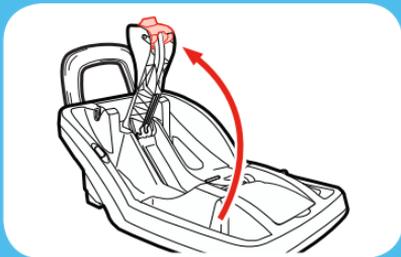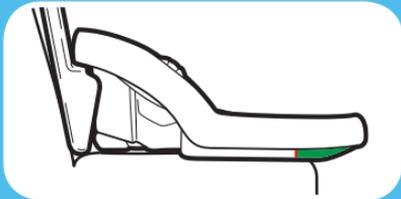


3. Asegúrese de que un mínimo del 80% de la base esté en el asiento del vehículo

Si 80% de la base no está en el asiento del vehículo, use una posición de extensión diferente.

4. Abra el Brazo SnugLock™


Oprima la palanca de liberación para abrir la traba

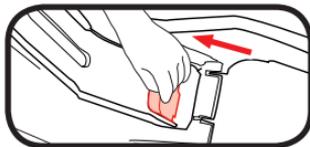

5. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.


Para reclinarlo, revise la sección 2-D.

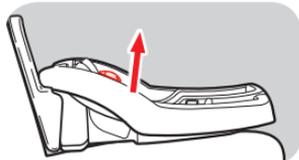


Revise el manual del propietario de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo


6. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y los hombros por la vía del cinturón orientada hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) y trábelo.

Pase el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y los hombros por la vía del cinturón orientada hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) y trábelo. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

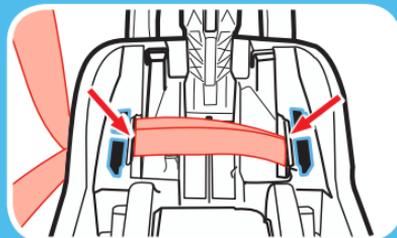

7. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo pase encima de las muescas cerca de la traba

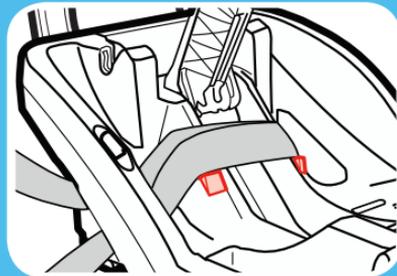

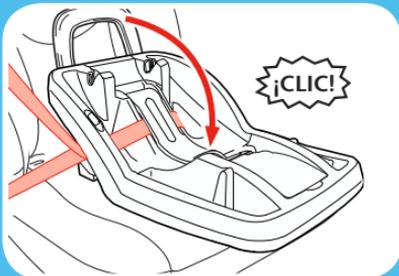

8. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima con firmeza hacia abajo desde la parte superior de la base mientras tira el cinturón del hombro para eliminar la flojedad.

No tire de la correa con fuerza excesiva.

9. **Cierre el Brazo SnugLock™**

Cierre la traba hasta que escuche un "clíc".


⚠ ¡ADVERTENCIA!

Mantenga las manos lejos del lugar de la traba cuando la cierra.

10. Pruebe la tensión

Agarre los costados de la base donde se encuentra la vía del cinturón y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante.



Si la base se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionada.

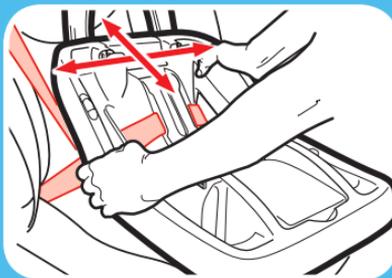


11. Sujete el asiento de automóvil a la base

Ponga el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo desde el frente del asiento de automóvil y la manija hasta que escuche un "clic".

Pruébelo para asegurarse de que el asiento de automóvil esté sujeto tirando hacia arriba desde las esquinas delanteras del asiento de automóvil.

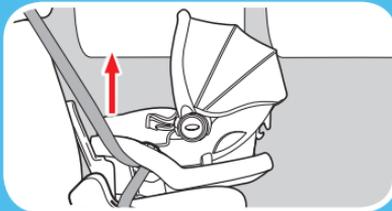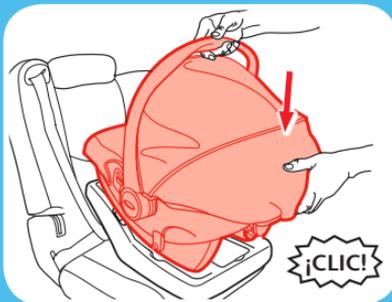


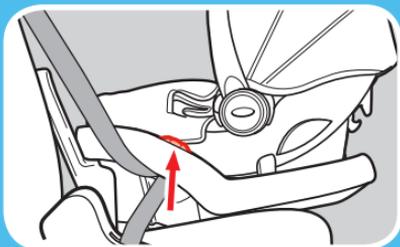

0+ Meses



3+ Meses

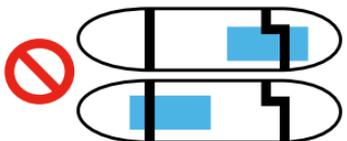

12. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso.

Verifique el indicador del nivel con el niño en el sistema de seguridad.

Si realiza algún ajuste, verifique la tensión otra vez.

Agarre ambos costados de la base donde se encuentra la vía del cinturón y empuje y tire de la base de un costado a otro y de adelante hacia atrás.


Si la base se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionada.

¿Está todo correcto?

La base no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón





El asiento de automóvil está debidamente sujetado a la base

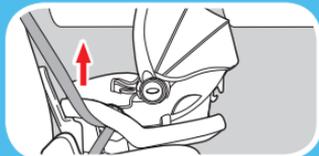

Con el automóvil en piso nivelado, verifique el indicador de nivel



Asegúrese de que un mínimo del 80% de la base esté en el asiento del vehículo

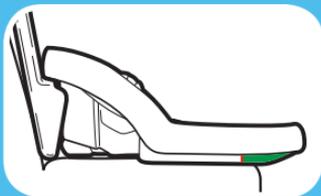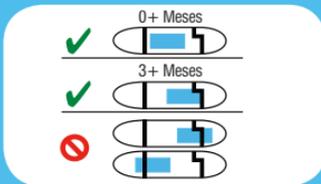


3 Orientado
hacia atrás



4-A Información adicional sobre el LATCH

Este asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo O el sistema LATCH. Ambos sistemas son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.**


El sistema LATCH le permite sujetar apretadamente su asiento de automóvil en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema LATCH a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema LATCH antes. Los manuales del propietario de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema LATCH.

Use solamente el LATCH en los lugares para sentarse recomendados por el fabricante de su vehículo. Para más información, revise el manual del propietario del vehículo.




4-B Cómo sacar el LATCH

1. Oprima y mantenga oprimido la botón de liberación del InRight™ LATCH

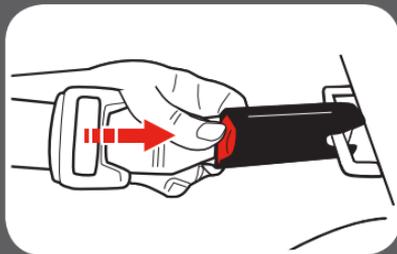



2. Tírelo lejos del punto de anclaje

Para guardar las correas del InRight™ LATCH, consulte la sección 4-C.

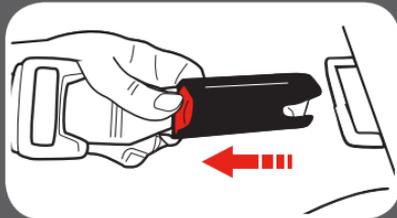



4-C Cómo guardar la correa del LATCH

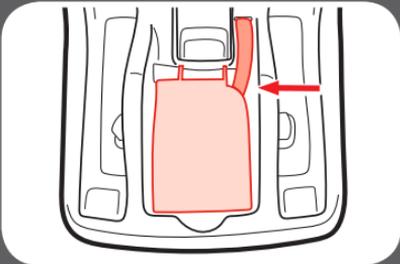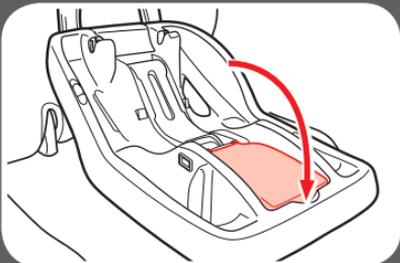

1. *Almacene los conectores del InRight™ LATCH*

Levante la tapa de almacenamiento y ponga los conectores del InRight™ LATCH en el compartimento de almacenamiento.

Cierre la tapa de almacenamiento.

Asegúrese de que la correa de retención del InRight™ LATCH pase por la esquina de la tapa de almacenamiento.



4-D Asientos peligrosos del vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en asientos de vehículos orientados hacia atrás o el costado.



4-E Cinturones de seguridad del vehículo

Revise el manual del propietario de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo


Este asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para uso con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.



Términos del cinturón de seguridad del vehículo

Retractor

Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

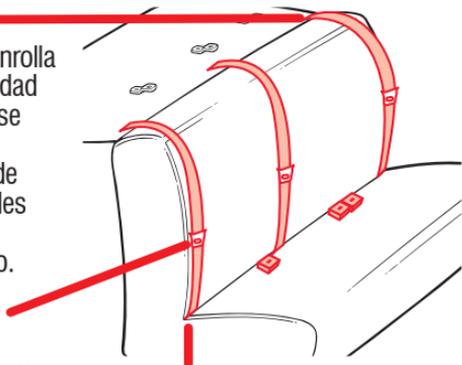

Placa de seguridad

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

Unión del asiento

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.

Identificación del tipo de su cinturón de seguridad

Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este asiento de automóvil:



Cinturón de seguridad para la falda y el hombro
Tres puntos de conexión.

Cinturón de seguridad solamente para la falda
Dos puntos de conexión.



Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:



Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta

Cinturones de adelante del recodo del asiento



Puede que algunos vehículos no brinden un calce seguro. Lea los manuales del vehículo y del asiento de automóvil.




Instalación del cinturón para la falda/hombro

Revise siempre el manual del propietario de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Hay tres tipos de retractores: **ELR (Retractor con trabado de emergencia)**, **ALR (retractor con trabado automático)**, y **Mixto (pasar de ELR a ALR)**. Para determinar su tipo de retractor, use estos pasos:

1. Tire **lentamente** el cinturón hasta la mitad y pare.
2. Deje que el cinturón se retraiga varias pulgadas.
3. Trate de tira **lentamente** el cinturón más hacia afuera. Si el cinturón no se puede tirar más, es **ALR**. Si se puede tirar más, pase al paso siguiente.
4. Tire **lentamente** el cinturón **todo lo posible** hacia afuera y luego deje que se retraiga varias pulgadas. Es posible que escuche algunos chasquidos.
5. Trate de tirar el cinturón todo lo posible de nuevo hacia afuera. Si no se puede tirar, es **Mixto**. Si se puede tirar libremente, es **ELR**. Revise las siguientes páginas para instalar correctamente su asiento de automóvil para bebé.

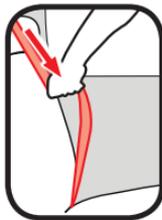

Nota: La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractores Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del propietario de su vehículo o llame a Graco para obtener asistencia.



Cómo trabar el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro


Placa de seguridad deslizante y retractor Mixto

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. **Tire lentamente el cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.**

Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre los costados de la base o del asiento en la vía del cinturón y deslice el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).


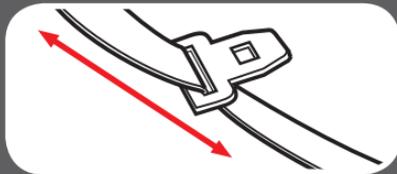


Nota: Con el cinturón de seguridad del vehículo en este modo trabado, toda la tensión está arriba en el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro. Esto podría comenzar a inclinar el asiento de automóvil hacia el costado. Si ocurre, use una presilla de seguridad en lugar de este movimiento del retractor. Consulte la sección Placa de seguridad deslizante y retractor ELR.

Nota: Cuando usa la base, no necesita cambiar el retractor. La traba sujeta el cinturón de seguridad.



4 Cómo asegurar al niño

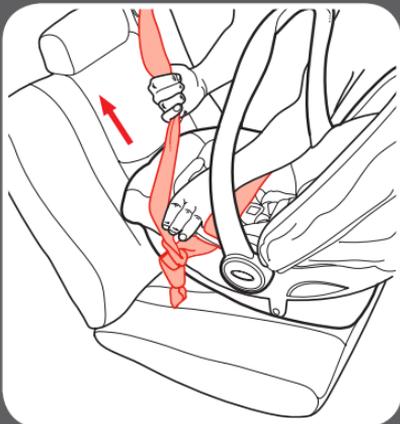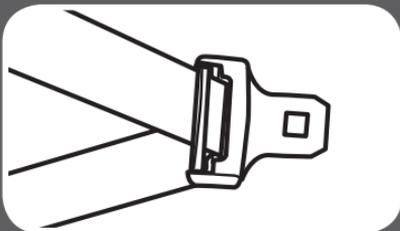

Nota: Cuando usa la base, elimine toda la flojedad del cinturón de seguridad. La traba sujeta el cinturón de seguridad.

Placa de seguridad con traba y retractor ELR

Una placa de seguridad que mantiene tenso el cinturón para la falda después de que fue ajustado; contiene una barra de metal en la parte de abajo del herraje que “traba” el cinturón en posición.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Agarre los costados de la base o del asiento en la vía del cinturón y deslice el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).





Placa de seguridad deslizante y retractor ALR

Una placa de seguridad que se desliza en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.


Tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre los costados de la base o del asiento en la vía del cinturón y deslice el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

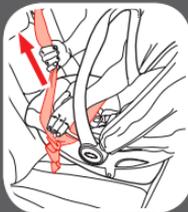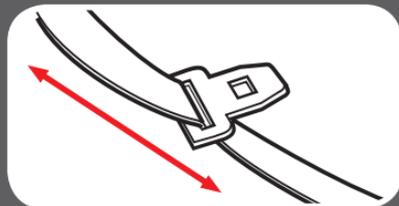




4 Cómo asegurar al niño

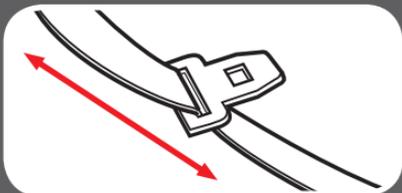

Presilla de seguridad

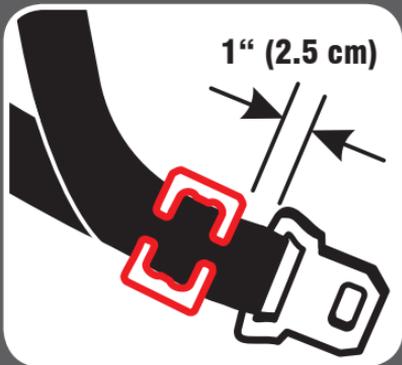

Nota: Cuando usa la base, no necesita usar la presilla de seguridad. La traba sujeta el cinturón de seguridad.

Placa de seguridad deslizante y retractor ELR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Con este retractor, necesitará usar la presilla de seguridad para trabar el cinturón de seguridad del vehículo.

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Ajuste apretadamente el cinturón de seguridad del vehículo. Mientras empuja el asiento hacia abajo, apriete las dos correas juntas detrás de la lengua de la hebilla. Destrabe el cinturón sin permitir que se mueva.

Sujete la presilla de seguridad a los cinturones para el hombro y para la falda como se indica.

Vuelva a poner el cinturón en la hebilla. Verifique que el cinturón para la falda no se mueve tirando con fuerza. Si el cinturón se afloja o se alarga, repita el procedimiento.



Instalación del cinturón para la falda

Revise siempre el manual del propietario de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Placa de seguridad con traba y sin retractor

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba de la punta del cinturón para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.



Agarre los lados del asiento en la vía del cinturón y deslice el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. La base o el asiento no deben moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Placa de seguridad cosida y retractor ALR

Tire lentamente el cinturón para la falda todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, tire el cinturón de seguridad para la falda apretadamente mientras pone todo el resto en el retractor.



Agarre los lados del asiento en la ruta de la correa y deslice el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. La base o el asiento no deben moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos,
por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com
gracoconsumercare@newellco.com
o 1-800-345-4109



Guarde el manual de instrucciones en el compartimiento de almacenamiento con el símbolo de libro de instrucciones como se indica.

