

RETIRADA DEL MERCADO POR SEGURIDAD

Graco Children's Products Inc.
Todas las sillas altas Harmony™


Los tornillos que sujetan las patas delanteras pueden aflojarse y caerse y/o el soporte de plástico de las patas traseras puede quebrarse haciendo que la silla alta se vuelva inestable y se caiga inesperadamente, creando el peligro de que los niños se caigan.

Números de modelo de la silla alta Harmony

Números de modelo: 3920BAN, 3920BAN2, 3920BEB, 3920BEBB, 3920COV, 3920DOH, 3920GEI, 3920GEIDSP, 3920GRN, 3920HMP, 3920IVY, 3920LAU, 3920PKR, 3930DDH, 3930DHO, 3935CAL, 3935OXB, 3935PKR, 3935PKRDSP, 3935SPM, 3935SPMDSP, 3935THR, 3935THR2, 3935THR3, 3940BIA, 3940BIADSP, 3940CAP, 3940CLE, 3940COT, 3940DRM, 3940HML, 3940MCH, 3940NGS, 3940SAV, 3940SLT, 3940SPT, 3940STA, 3940UNN, 3951CLO, 3951CLT, 3951COT, 3951ORC, 3951WLO, 3955WSR, 3960BGN, 3960CJG, 3960CNP, 3960GGG, 3980CNR, 3E00ABB, 3E00BAT, 3E00DCF, 3E00DCF DSP, 3E00DGP, 3E00DGPDSP, 3E00GPK, 3E01BDS, 3E01BDSCA, 3E01DNY, 3E01DNY1 3E01ELP, 3E01ELPDSP

Nota: Estos números de modelo podrían comenzar con la letra A, B, C ó D

Modelos adicionales: 1752404, 1755859, 1755860, 1757259, 1757412, 1760429

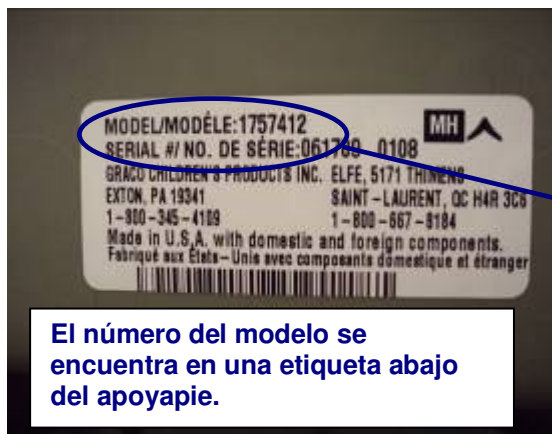

Deje de usar inmediatamente estas sillas altas y llame a Graco para recibir un juego gratuito de reparación al:

1-877-842-3206 o visite

www.gracobaby.com