

brightstarts™

MICKEY MOUSE Camping with Friends Activity Saucer™

10184-IS



Saucer • Disco • Soucoupe
Untersatz • Disco • Piattino

brightstarts.com

ENGLISH

IMPORTANT! KEEP FOR REFERENCE



WARNING

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH:

- Use the activity center only if the child meets ALL of the following conditions:
 - Is at least 6 months of age
 - Can sit up unassisted
 - Is less than 30" tall (76.2 cm)
 - Weighs less than 25 lbs (11 kg)
- Do not allow children who can stand or walk on their own to sit in the seat of the activity center.
- Do not use the activity center in dangerous conditions or situations:
 - Always keep child in view while the child is in product. Never leave child unattended.
 - Never move the unit while the child is in the seat.
 - Do not add additional strings or straps to product.
 - Do not use any hardware or parts other than that supplied.
 - Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.
- FALL HAZARD: Do not place the activity center on an elevated surface. A child's movement can slide the activity center. Never use near stairs. To avoid tip over, place the activity center on a flat, level surface.
- For indoor use only.

IMPORTANT

- Adult assembly required.
- Please read all instructions before assembly and use.
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- DO NOT use if any parts are missing, damaged, or broken.
- Contact Kids II for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

Battery Information

The Mickey Mouse Toy Bar requires (3) size AAA (1.5V) alkaline batteries (not included), and the Light Up Lantern requires (2) size AAA (1.5V) alkaline batteries (not included).



CAUTION: Follow the battery guidelines in this section. Otherwise, battery life may be shortened, or the batteries may leak or rupture.

- Always keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Install the batteries so that the polarity of each one matches the markings in the battery compartment.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles).
- Remove exhausted batteries from the battery compartment.
- Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked "rechargeable."
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH battery charger.
- Please use the correct disposal method for batteries.
- Remove batteries before putting the product into storage for a prolonged period of time.
- Weak batteries cause erratic product operation, including distorted sound, dimming or failing light, and slow or non-working motorized parts. Because each electrical component requires a different operating voltage, replace the batteries when any function fails to operate.
- Do not dispose of product or batteries in fire, batteries may explode or leak.



This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste, as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling and collection information.

Care and Cleaning

- **Fabric Seat**– Machine wash the fabric seat in cold water. Use a gentle wash cycle with no bleach. Tumble dry, using low heat.
- **Plastic Parts** – Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

ESPAÑOL

¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA



ADVERTENCIA

PARA EVITAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

- Use el centro de actividades SÓLO si el niño cumple con TODAS las siguientes condiciones:
 - tiene al menos 6 meses de edad
 - puede sentarse sin ayuda
 - mide menos de 76,2 cm (30") de estatura
 - Weighs less than 25 lbs (11 kg)
- No permita que los niños que pueden pararse y caminar por sí solos se sienten en el asiento del centro de actividades.
- No use el centro de actividades en condiciones o en situaciones peligrosas:
 - Siempre tenga al niño a la vista mientras esté usando el producto. Nunca deje al niño sin supervisión.
 - Nunca mueva la unidad mientras el niño se encuentra en el asiento.
 - No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
 - No use ningún otro elemento de ferretería o partes que no sean los proporcionados.
- ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulamiento! NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, como cordones de capuchas o de chupetes. NO suspenda cuerdas sobre el producto ni las ate a los juguetes.
- PELIGRO DE CAÍDAS: No coloque el centro de actividades en una superficie elevada. Un movimiento del niño puede voltear el producto. Nunca use el producto cerca de escaleras. Para evitar que se voltee, coloque el centro de actividades en una superficie plana y uniforme.
- Solo para uso en interiores.

IMPORTANTE


- Requiere que un adulto lo arme.
- Por favor lea todas las instrucciones antes de armar y usar.
- Se debe tener cuidado al desempacar y armar el producto.
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- NO lo utilice si faltan piezas o si están dañadas o rotas.
- De ser necesario, contacte a Kids II para obtener piezas de repuesto e instrucciones. Nunca sustituya las piezas.

Información de las Baterías

La barra de juguetes de Mickey Mouse requiere (3) la talle AAA (1.5V) baterías alcalinas (no incluidas), y la linterna requiere (2) la talle AAA (1.5V) baterías alcalinas (no incluidas).



PRECAUCIÓN: Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse

- Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
 - No combine baterías usadas con nuevas.
 - No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables.
 - Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente.
 - Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías.
 - No haga cortocircuito con las baterías.
 - No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles).
 - Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías.
 - Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es "recargable".
 - Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse.
 - Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto.
 - No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH.
 - Utilice el método de eliminación correcto para las baterías.
 - Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado.
 - Las baterías débiles hacen que el producto funcione en forma errática, es decir, con distorsión del sonido. Dado que cada componente eléctrico requiere una tensión de operación distinta, reemplace las baterías cuando falle alguna función.
 - No deseche el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga.
-  Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Comuníquese con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.

ESPAÑOL

Cuidado y Limpieza

- **Asiento de tela** – Lave el asiento de tela en una lavadora con agua fría. Use un ciclo de lavado suave. No use cloro. Séquelo en una secadora a baja temperatura.
- **Partes de plástico** – Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

FRANÇAIS

IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.



MISE EN GARDE

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ACCIDENT GRAVE, VOIRE DE DÉCÈS :


- Utiliser la centre d'activités **UNIQUEMENT** si l'enfant remplit **TOUTES** les conditions suivantes :
 - est âgé d'au moins 6 mois
 - peut s'asseoir tout seul
 - mesure moins de 76,2 cm
 - pèse moins de 11 kg
- Ne pas asseoir dans le siège de la centre d'activités un enfant qui peut se tenir debout ou marcher tout seul.
- Ne pas utiliser la centre d'activités dans des conditions ou situations dangereuses :
 - Ne jamais quitter l'enfant des yeux lorsqu'il se trouve dans le produit. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
 - Ne jamais déplacer le produit lorsque l'enfant se trouve dans le siège.
 - Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
 - Ne pas utiliser d'autres pièces que celles qui sont fournies.
 - Les cordes peuvent être la cause d'un étranglement ! **NE PAS** placer d'articles munis d'un cordon, tels qu'un cordon de capuche ou une attache-sucette, autour du cou de l'enfant. **NE PAS** suspendre de cordons au-dessus du produit ou attacher de ficelles aux jouets.
- **RISQUE DE CHUTE** : Ne pas placer la centre d'activités sur une surface élevée. Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser la soucoupe. Ne jamais utiliser à proximité d'escaliers. Pour éviter tout renversement, positionner la centre d'activités sur une surface plane.
- À utiliser exclusivement à l'intérieur.

IMPORTANT


- Doit être assemblé par un adulte.
- Veuillez lire les instructions dans leur intégralité avant montage et utilisation.
- Prendre toutes les précautions requises lors du déballage et de l'assemblage.
- Examiner régulièrement le produit afin de vous assurer qu'aucune de ses pièces n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- **NE JAMAIS** utiliser comme porte-bébé dans une voiture ou un avion.
- Veuillez contacter Kids II pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, si nécessaire. Ne jamais substituer de pièces.

L'information de Piles

La barre d'activités de Mickey Mouse exige de (3) piles alcalines de type AAA (1.5V) (non incluses), et la lanterne exige de (2) piles alcalines de type AAA (1.5V) (non incluses).

 **MISE EN GARDE :** suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne.

- Tenir les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé.
- Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile).
- Retirer les piles épuisées du compartiment.
- Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ».
- Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH.
- Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat.
- Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment.
- Les piles usagées entraînent le dysfonctionnement du produit (son déformé). Chacun des composants électriques exigeant une tension de fonctionnement différente, remplacer les piles quand une des fonctions devient défectueuse.
- Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu ; les piles pourraient exploser ou couler.

 Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ; les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contacter l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.

FRANÇAIS

Entretien et Nettoyage

- **Siège de tissu** – Lavez le siège à la machine à l'eau froide. Choisissez le cycle délicat, sans agent de blanchiment. Séchez en machine, à basse température.
- **Pièces de plastique** – Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

DEUTSCHE

WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.



ACHTUNG

ZUR VERMEIDUNG SCHWERER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN:

- Die Activity-Zone NUR DANN gebrauchen, wenn das Kind ALLE unten stehenden Voraussetzungen erfüllt:
 - Ist mindestens 6 Monate alt
 - Kann alleine aufrecht sitzen.
 - Ist kleiner als 76,2 cm
 - Wiegt weniger als 11 kg.
- Kinder, die bereits selber stehen oder gehen können, dürfen nicht im Sitz der Activity-Zone sitzen.
- Die Activity-Zone nicht unter gefährlichen Bedingungen oder in gefährlichen Situationen verwenden:
 - Behalten Sie das Kind immer im Auge, während das Kind sich im Produkt befindet. Das Kind nie unbeaufsichtigt lassen.
 - Bewegen Sie das Gerät niemals, während sich das Kind im Sitz befindet.
 - Bringen Sie keine zusätzlichen Schnüre oder Bänder am Produkt an.
 - Nur die mitgelieferten Teile und Schrauben verwenden.
 - Schnüre können zu Strangulation führen! Legen Sie KEINE Gegenstände mit einer Schnur, wie z. B. Mützen mit Schnur oder Schnuller mit Band, um den Hals des Kindes. Hängen Sie KEINE Schnüre über das Produkt und befestigen Sie keine Schnüre an Spielzeugen.
- STURZGEFAHR: Untersatz nicht auf erhöhten Flächen abstellen. Der Untersatz kann durch die Bewegung des Kindes verrutschen. Niemals in der Nähe von Treppen verwenden. Um ein Umkippen zu verhindern, Untersatz auf einen flachen, ebenen Untergrund stellen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Dieses Produkt enthält kleine Teile. Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

WICHTIG

- Bitte lesen Sie vor Zusammenbau und Benutzung alle Anleitungen.
- Beim Auspacken und beim Zusammenbau muss sorgfältig vorgegangen werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile.
- NICHT verwenden, wenn Teile fehlen, beschädigt oder kaputt sind.
- Bitte wenden Sie sich an Kids II, wenn Ersatzteile oder Anleitungen benötigt werden. Ersetzen Sie niemals Originalteile durch andere Teile.

Batterie-Informationen

Das Spielbügel mit Mickey Mouse erfordert (3) AAA (1,5 V) Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten), und die Laterne erfordert (2) AAA (1,5V) Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten).



VORSICHT: Bitte die in diesem Abschnitt enthaltenen Batterieanleitungen beachten. Nichtbeachtung kann zu einer reduzierten Batterienutzungsdauer oder Auslaufen oder Zerbersten der Batterie führen

- Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Neue Batterien nicht zusammen mit alten Batterien verwenden.
- Alkali-, Standard- oder wiederaufladbare Batterien nicht zusammen verwenden.
- Nur die vom Hersteller empfohlenen oder vergleichbare Batterien verwenden.
- Batterien so einlegen, dass die Polarität jeweils mit der Kennzeichnung des Batteriefaches übereinstimmt.
- Batterien nicht kurzschließen.
- Batterien nicht in Bereichen mit extremen Temperaturbedingungen aufbewahren (z. B. Dachkammern, Garagen oder Autos).
- Verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach entfernen.
- Es sollte niemals versucht werden, eine nicht eindeutig als „wiederaufladbar“ gekennzeichnete Batterie aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Für wiederaufladbare Alkali-Batterien kein Ni-Cad- oder Ni-MH-Batterieladegerät verwenden.
- Gebrauchte Batterien bitte ordnungsgemäß entsorgen.
- Die Batterien entfernen, bevor das Produkt über eine längere Zeit hinweg gelagert wird.
- Schwache Batterien verursachen einen unregelmäßigen Betrieb, wie zum Beispiel verzerrte Töne. Da alle elektrischen Komponenten eine unterschiedliche Betriebsspannung erfordern, müssen die Batterien ausgetauscht werden, wenn eine der Funktionen versagt.
- Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien nicht im Feuer, Batterien könnten explodieren oder auslaufen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, weil die Batterien Substanzen enthalten, die umwelt- und gesundheitsschädlich sind. Für Informationen über die Wiederverwertung und Abholung treten Sie bitte mit der lokalen Behörde in Verbindung.

Pflege und Reinigung

- **Stoffsitz** – Stoffsitz in kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Schonwaschgang einstellen, kein Bleichmittel verwenden. Bei niedriger Temperatur trocknen.
- **Plastikteile** – Mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen. An der Luft trocknen lassen. Nicht in Wasser eintauchen.

DEUTSCHE

PORTUGUÊS

IMPORTANTE! GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.



AVISO

PARA EVITAR FERIMENTOS GRAVES OU MORTE:

- Use o centro de atividades APENAS se a criança satisfizer TODAS as seguintes condições:
 - tem no mínimo 6 meses de idade at least 6 months of age
 - consegue sentar sozinho(a)
 - tem no máximo 76,2 cm (30 pol.) de altura
 - pesa menos de 11 kg (25 libras)
- Não deixe crianças que conseguem ficar em pé ou caminhar sentarem por conta própria no assento do centro de atividades.
- Não use o centro de atividades sob condições ou situações perigosas.
 - Mantenha sempre a criança sob seus cuidados enquanto estiver usando o produto. Nunca deixe a criança desacompanhada.
 - Nunca mova a unidade com a criança no assento.
 - Não acrescente tiras nem cordas extras ao produto.
 - Do not use any hardware or parts other than that supplied.
 - Cordas podem causar estrangulamento! NÃO coloque itens com um cordão em volta do pescoço da criança como capuz com cordões ou fitas para prender chupetas. NÃO coloque cordas suspensas sobre o produto nem prenda cordas nos brinquedos.
- RISCO DE QUEDAS: Não coloque o prato numa superfície elevada. Os movimentos da criança podem fazer o prato deslizar. Nunca use perto de escadas. Para evitar cair por cima, coloque o produto numa superfície plana e nivelada.
- Apenas para uso dentro de locais fechados.

IMPORTANTE

- A montagem deve ser feita por um adulto.
- Leia todas as instruções antes da montagem e do uso.
- Deve-se tomar cuidado ao desembalar e montar..
- Examine o produto regularmente à procura de peças danificadas, que estejam faltando ou frouxas.
- NUNCA use como assento para carro ou para viajar em avião.
- Se necessário, entre em contato com a Kids II para obter peças sobressalentes ou instruções. Nunca substitua peças..

Informações sobre as pilhas

La barra de brinquedos de Mickey Mouse requer (3) pilhas alcalinas tamanho AAA (de 1,5V) (não inclusas), e a lanterna requer (2) pilhas alcalinas tamanho AAA (de 1,5V) (não inclusas).



CUIDADO: Siga as normas do uso de baterias apresentadas nesta seção. Caso contrário, a vida útil da pilha pode ser reduzida ou as baterias podem vazarem ou se romperem.

- Mantenha as pilhas sempre longe das crianças.
- Não misture pilhas velhas com novas.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão ou recarregáveis.
- Utilize somente pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- Conforme recomendamos, apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes devem ser utilizadas.
- Instale as pilhas de forma que a polaridade de cada uma corresponda às marcas indicadas no compartimento.
- Não cause um curto-circuito das pilhas.
- Não armazene pilhas em áreas que apresentem temperaturas extremas (como sótãos, garagens ou carros).
- Quando a pilha estiver descarregada, retire-a do compartimento.
- Nunca tente recarregar uma pilha, a menos que esteja especificamente marcado que ela é recarregável.
- As pilhas recarregáveis precisam ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Não utilize pilhas alcalinas recarregáveis em um carregador Ni-Cad ou Ni-MH.
- Siga os procedimentos corretos para descartar pilhas.
- Retire as pilhas antes de guardar o brinquedo por um período prolongado.
- Baterias fracas podem causar um funcionamento irregular do produto, inclusive som distorcido. Como cada componente elétrico requer uma voltagem operacional diferente, troque as baterias quando alguma função deixar de funcionar.
- Não descarte o produto nem as pilhas no fogo; as pilhas podem explodir ou vazarem.



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado em lixo doméstico, uma vez que as pilhas contêm substâncias que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para informações sobre reciclagem.

Cuidados e Limpeza

- **Assento em tecido** – Lave o assento em tecido na máquina com água fria. Use ciclo de lavagem delicada sem alvejante. Seque na secadora de roupas, com aquecimento baixo.
- **Partes plásticas** – Limpe com um pano úmido e sabão neutro. Seque ao ar livre. Não mergulhe itens na água.

ITALIANO

IMPORTANTE! CONSERVARE PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.



AVVERTENZA

PER EVITARE LESIONI GRAVI O MORTE:

- Il tappetino per attività è stato progettato esclusivamente per l'uso sul pavimento
- Il centro di attività deve essere utilizzato A CONDIZIONE che vengano soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:
 - ha almeno 6 mesi di età
 - è in grado di stare seduto eretto senza aiuto
 - è di altezza inferiore a 76,2 cm (30 po)
 - pesa meno di 11 kg (25 libbre)
- Non consentire ai bambini già in grado di stare in piedi o camminare di sedersi nel seggiolino del centro giochi.
- Non utilizzare il centro di attività in condizioni o situazioni pericolose:
 - Tenere sempre il bambino in vista mentre si trova nel centro di attività. Non lasciare mai il bambino non sorvegliato.
 - Non spostare mai l'unità mentre il bambino è sul seggiolino.
 - Non applicare al prodotto altri lacci o cinghie.
 - Non utilizzare altri attrezzi o pezzi oltre a quelli forniti.
 - I lacci possono causare strangolamento! NON sistemare oggetti con lacci intorno al collo del bambino, ad es. lacci del cappuccio o cordino del ciuccio. NON appendere lacci sopra il prodotto e non attaccare stringhe ai giocattoli.
- PERICOLO DI CADUTE: Non collocare il centro di attività su superfici rialzate. I movimenti del bambino possono far scivolare il prodotto. Non utilizzare mai in prossimità di gradini. Per evitare che il centro di attività si rovesci, posizionarlo su una superficie piana e regolare.
- Esclusivamente per utilizzo interno.

IMPORTANTE


- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- La preghiamo di leggere tutte le istruzioni prima di montare e usare il prodotto.
- Fare attenzione durante l'estrazione dalla confezione e il montaggio.
- Esaminare frequentemente il prodotto per accertarsi che non vi siano parti danneggiate, mancanti o allentate.
- NON utilizzare il prodotto se qualsiasi pezzo risulta mancante, danneggiato o rotto.
- Se necessario, rivolgersi a Kids II per richiedere parti di ricambio e istruzioni. Non sostituire mai gli eventuali pezzi mancanti con altri oggetti.

Informazioni sulla batteria

La barra giocattoli di Mickey Mouse funziona con (3) batterie alcaline formato AAA (1,5V) (non incluse), e la lanterna funziona con (2) batterie alcaline formato AAA (1,5V) (non incluse).



ATTENZIONE: Seguire i consigli d'uso per le batterie indicati in questo paragrafo. In caso contrario, le batterie potrebbero avere durata più breve o potrebbero rilasciare liquido o perforarsi.

- Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini.
 - Non usare insieme batterie vecchie e nuove.
 - Non usare insieme batterie alcaline, comuni o ricaricabili.
 - Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di equivalente a quello consigliato.
 - Inserire le batterie in modo che la polarità di ciascuna corrisponda ai simboli indicati nell'alloggiamento della batteria.
 - Evitare che le batterie vadano in corto circuito.
 - Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (tipo soffitte, garage o automobili).
 - Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento.
 - Non tentare mai di ricaricare una batteria, se non specificamente contrassegnata come "ricaricabile".
 - Estrarre le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle..
 - Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
 - Non usare batterie ricaricabili alcaline in un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH.
 - Si prega di smaltire le batterie in maniera corretta.
 - Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto per un periodo di tempo prolungato.
 - Le batterie poco cariche causano un funzionamento irregolare del prodotto, come distorsioni nel suono, luci fioche o spente, e le parti motorizzate si muovono piano o non funzionano. Poiché ciascun componente elettrico richiede un diverso voltaggio operativo, sostituire le batterie quando qualsiasi funzione smette di operare regolarmente.
 - Non smaltire il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dar luogo a perdite.
-  Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti casalinghi, dato che le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare le autorità locali per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.

ITALIANO

Pulizia e Manutenzione

- **Seggiolino in stoffa** – Lavare in lavatrice con acqua fredda. Lavare a ciclo delicato e senza candeggiare. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura.
- **Parti in Plastica** – Pulire con un panno umido e un detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCHE

FRANÇAIS

SPANISH


ENGLISH

	Part Parte Pièce No. No. Qtà.	Parts List	Lista de Partes	Liste des Pièces	Teilleiste	Lista de Peças	Elenco dei Componenti
	Qty. Cant. Qté Qty. Cant. Qtà.	Description	Descripción	Description	Beschreibung	Descrição	Descrizione
1	(1)	Base	Base	Base	Gestell	Base	Base
2	(3)	Cover plate	Tapa plato	Plaque cache	Deckenplatte	Prato de cobertura	Coperchio
3	(3)	Leg, play surface support	Pata, soporte de la superficie de juego	Pied, support de surface de jeu	Bein, Stütze der Spielplatte	Pernas, suporte da superficie de diversão	Gamba, sostegno della superficie di gioco
4	(1)	Play surface	Superficie de juego	Surface de jeu	Tischplatte	superficie de diversão	Tavolino
5	(3)	Toy Cones	Conos de juguete	Jouets coniques	Spielzeugzylinder	Cone de brinquedo	Coni giocattolo
6	(4)	Toy Link Loops	Lazos de eslabones para juguetes	Anneaux de fixation de jouet	Spielzeug-Verbindungsschlaufen	Presilhas de brinquedo	Anelli per agganciare il giocattolo
7	(1)	Mickey Mouse Toy Bar	Barra de juguetes de Mickey Mouse	La barre d'activités de Mickey Mouse	Spielbügel mit Mickey Mouse	Barra de brinquedos de Mickey Mouse	Barra giocattoli di Mickey Mouse

8	(1)	Spinning Grill	Bola giratoria	Grille tournante	Drehbarer Grill	Peças giratórias	Griglia girevole
9	(1)	S'more Bead Chaser	Sujetador de cuentas con forma de s'more	Boulier S'more	S'more-Perlenring	Caça-bolinhas	Barra con palline a forma di s'more
10	(1)	Light Up Lantern	Linterna con luz	Lanterne illuminée	Leuchtende Laterne	Lanterna iluminada	Lanterna luminosa
11	(1)	Pluto's Canoe	Canoa de Pluto	Canoe de Pluto	Pluto's Kanu	Canoa do Pluto	Canoa di Pluto
12	(1)	Seat carrier	Asiento	Porte-siège	Sitzhalterung	Porta-assento	Alloggiamento del seggiolino
13	(6)	Wheels for seat carrier	Ruedas para asiento	Roues pour porte-siège	Rollen für Sitzhalterung	Rodas do portaassento	Ruote per alloggiamento del seggiolino
14	(1)	Fabric seat	Asiento de tela	Siège de tissu	Stoffsitz	Assento em tecido	Seggiolino in stoffa

not included • no incluidas • non incluses
• nicht im Lieferumfang enthalten
• não incluidas • non inclusi


For Part 7
Para Parte 7
Pour Pièce 7
Zum No. 7
Para No. 7
Per N. 7




1.5V
AAA




For Part 10
Para Parte 10
Pour Pièce 10
Zum No. 10
Para No. 10
Per N. 10




1.5V
AAA

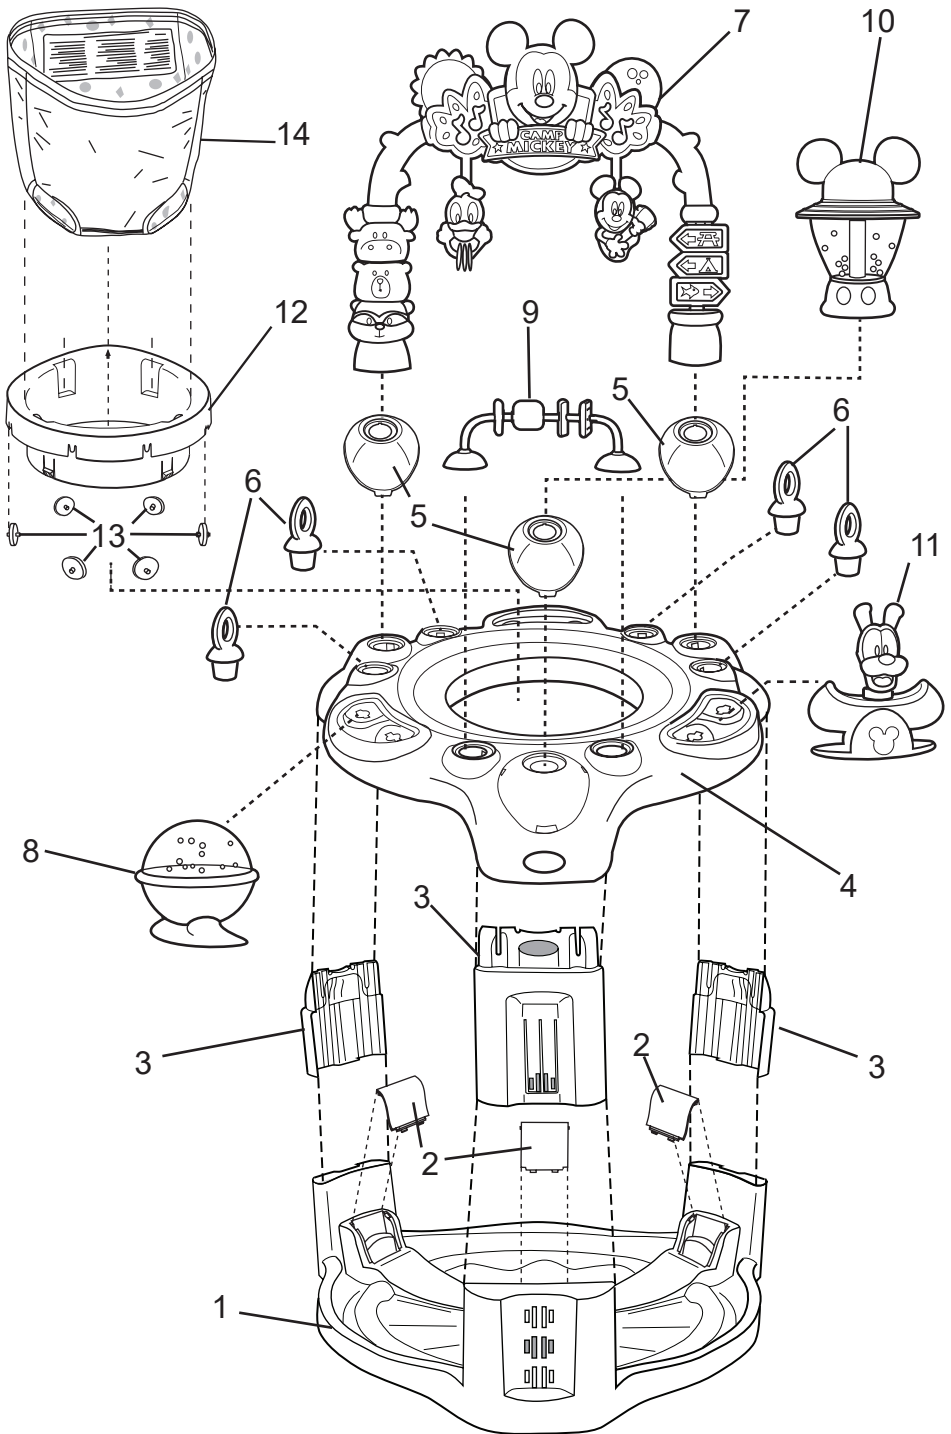


1

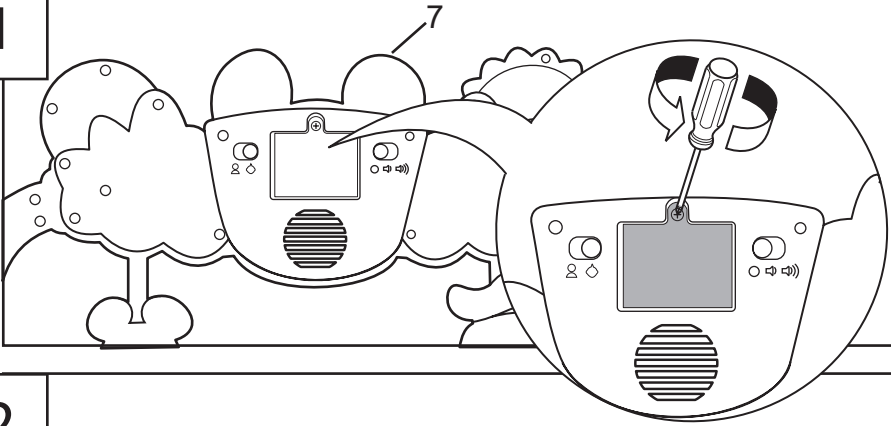



2

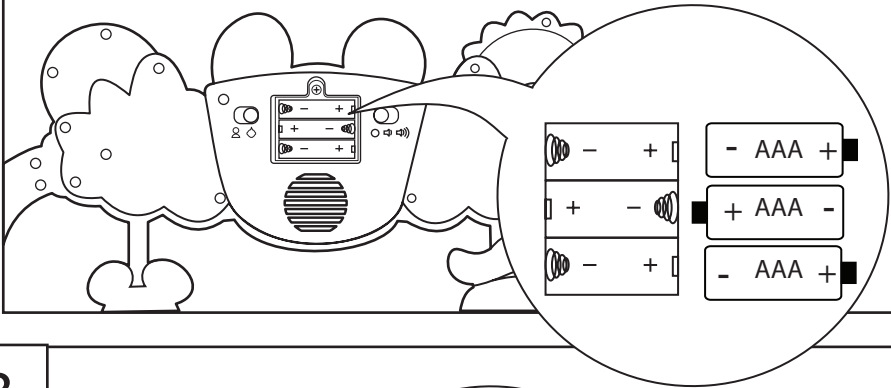


3

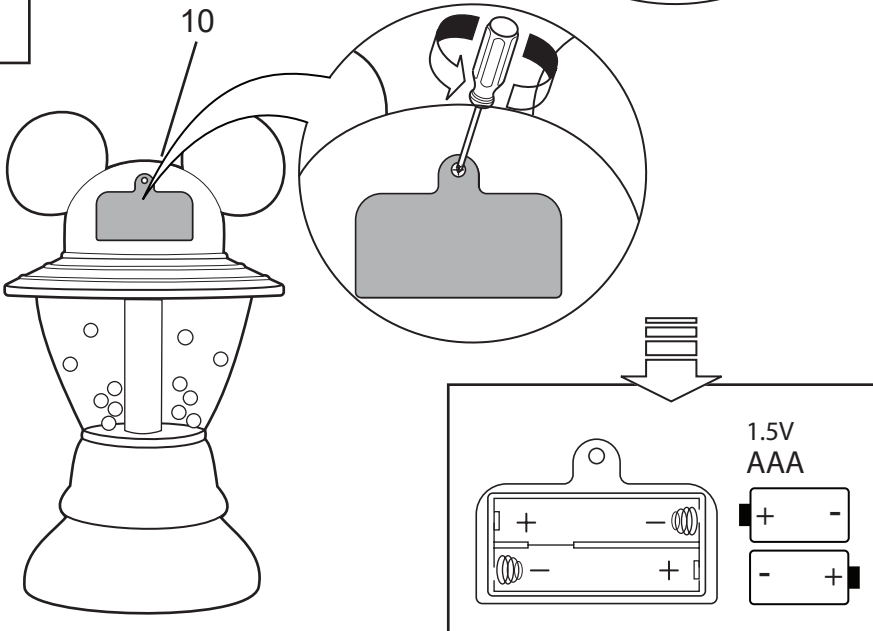



4

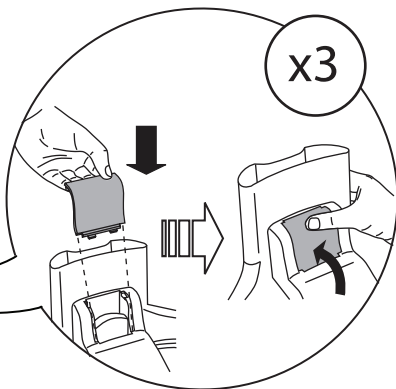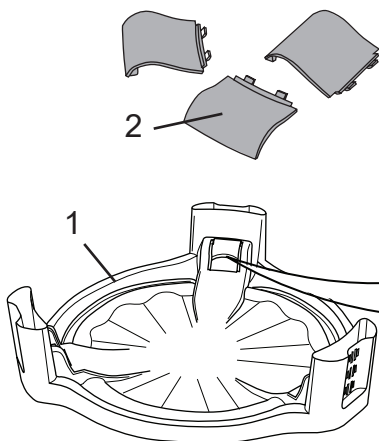


x3



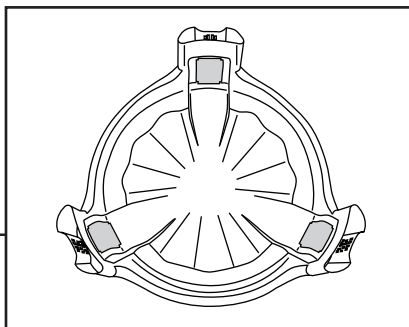








5

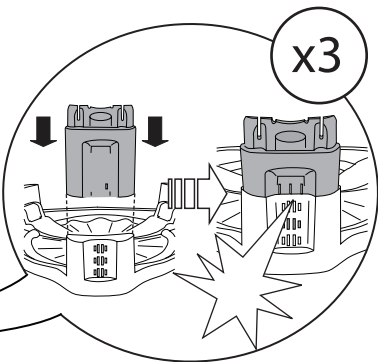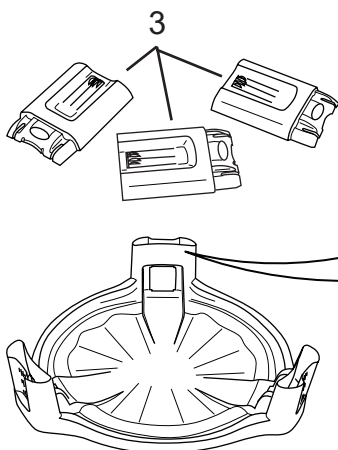


x3

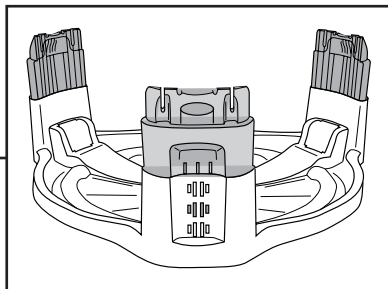

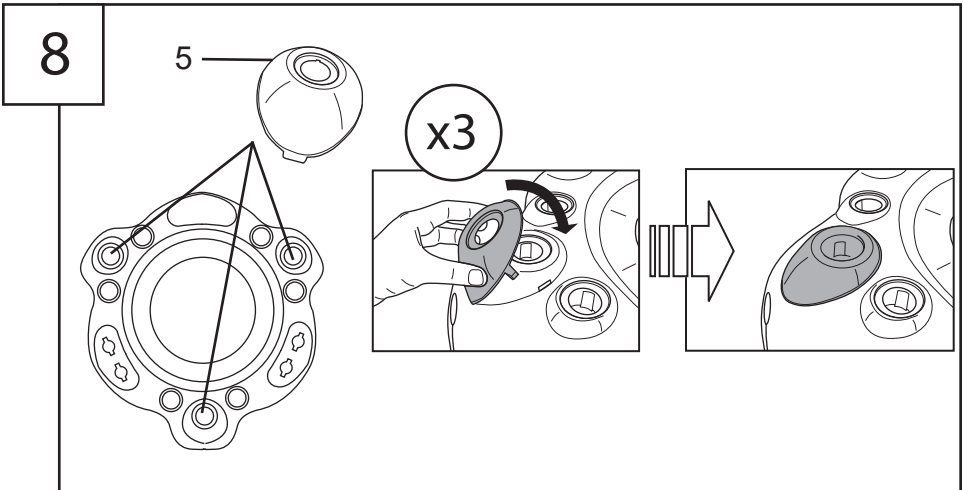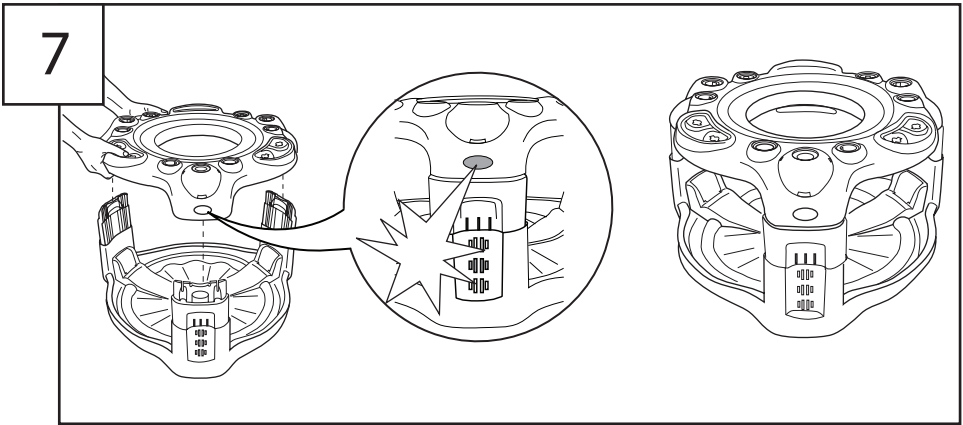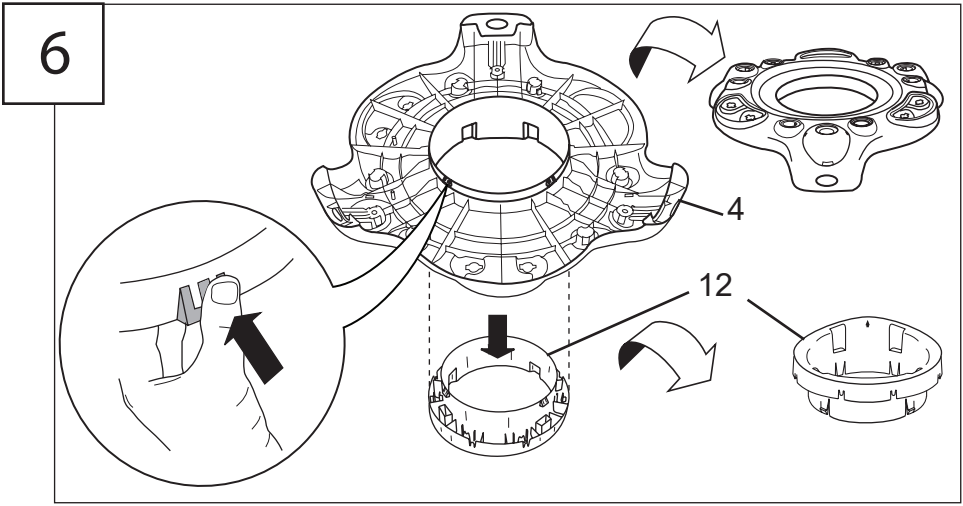


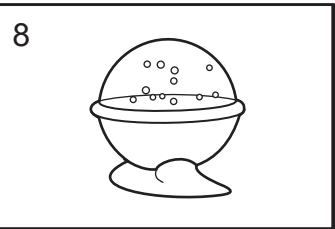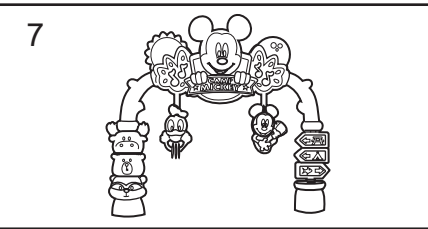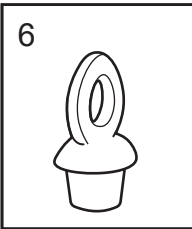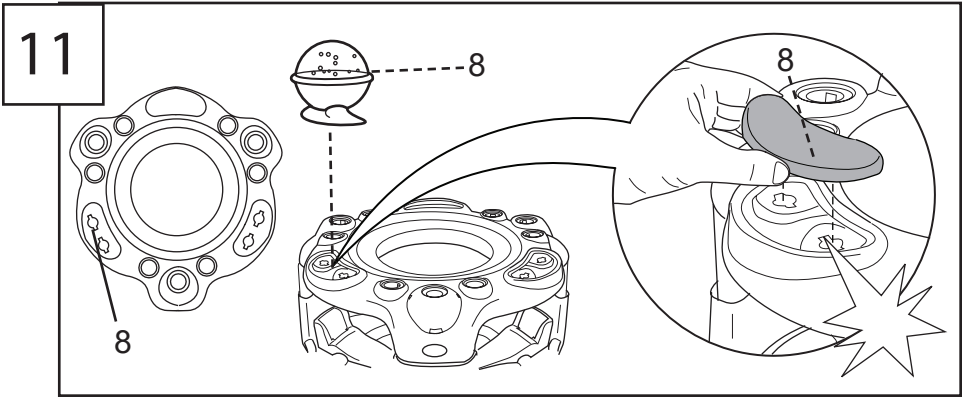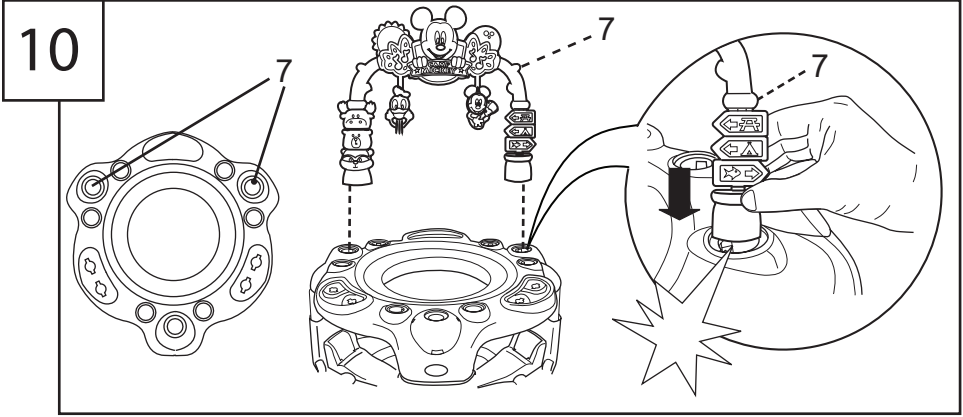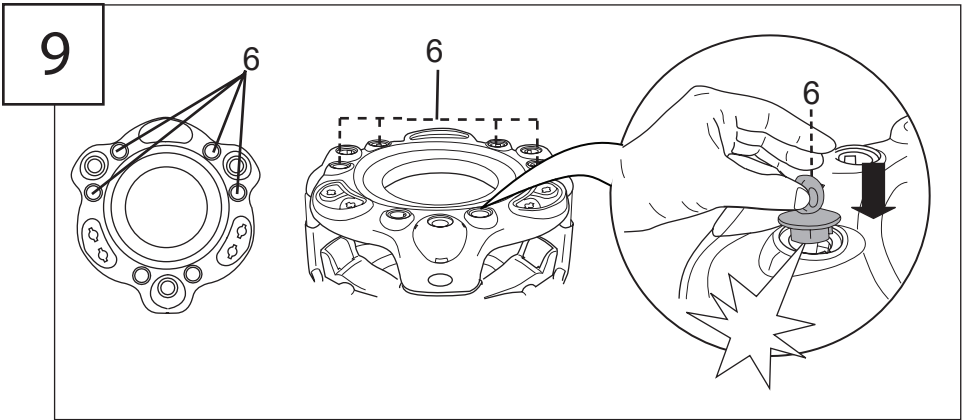




12

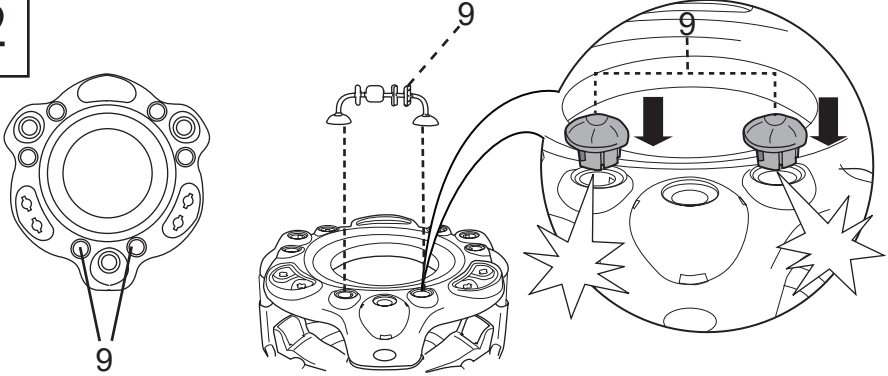


13

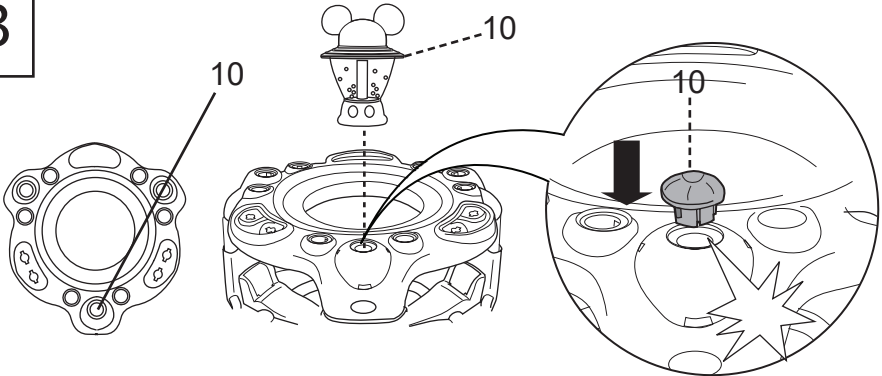




14

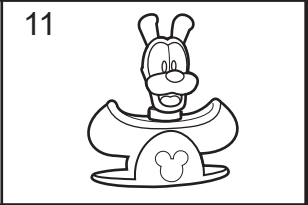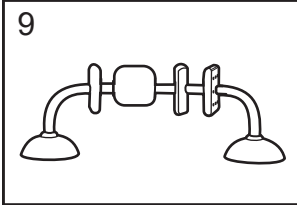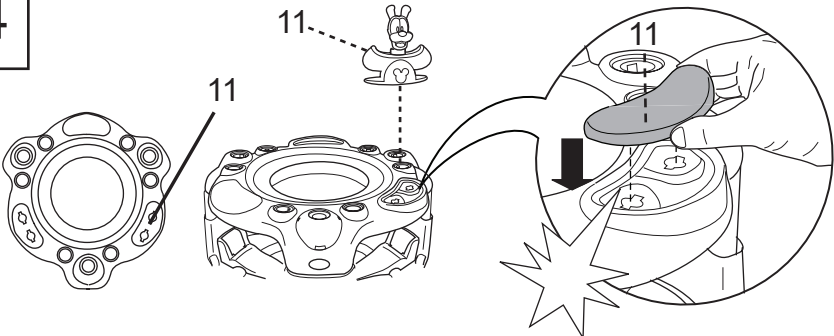


15

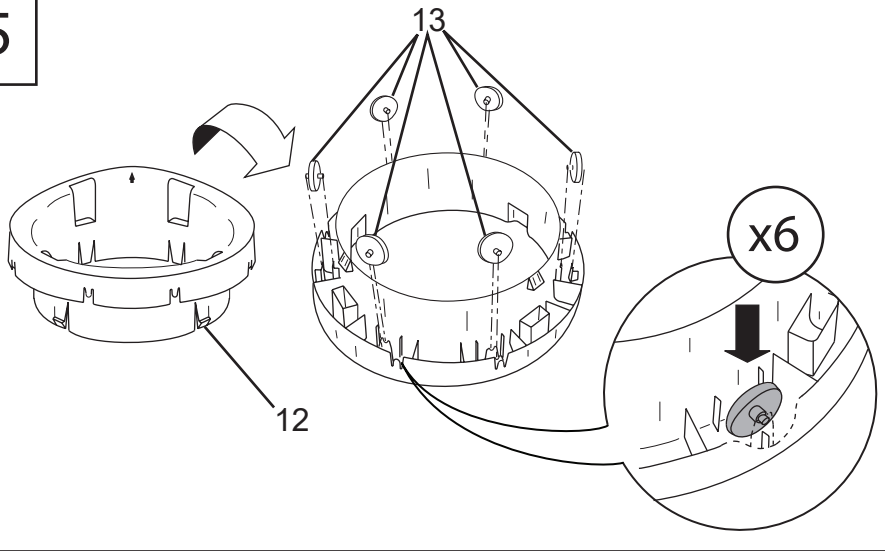


16

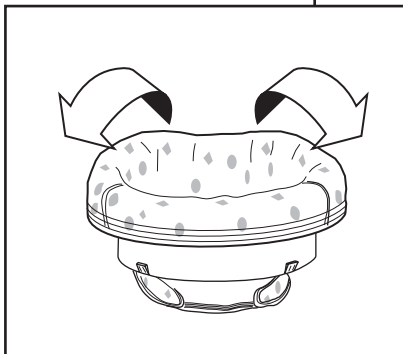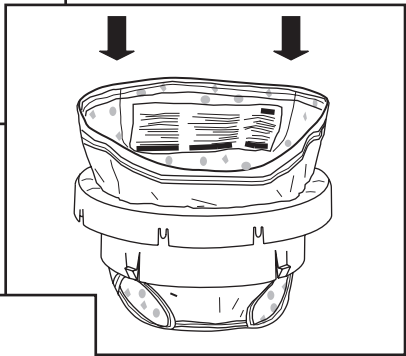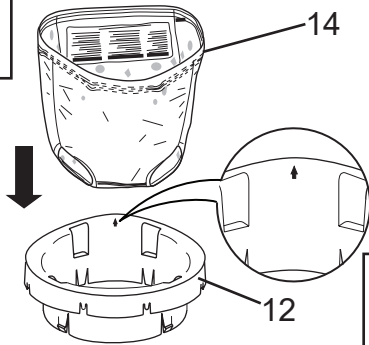

17

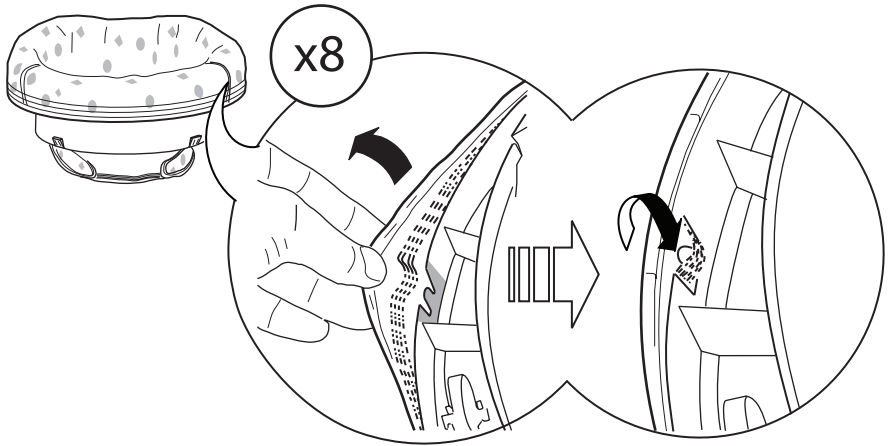


18

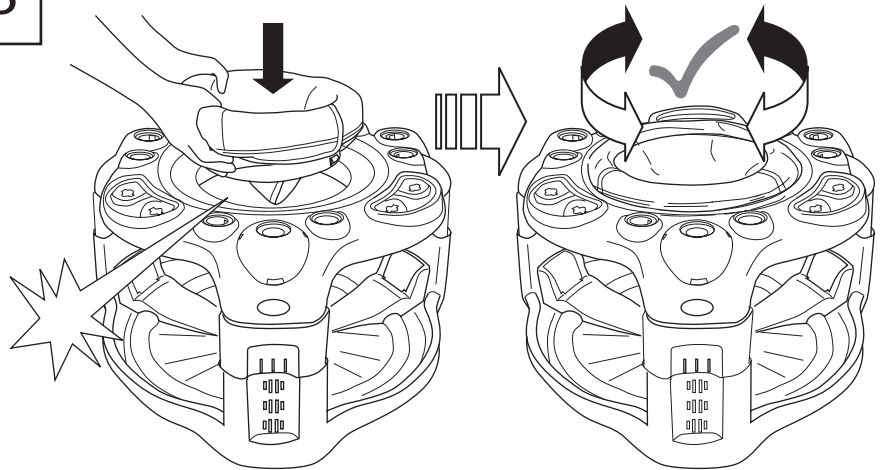

Adjusting the Seat Height • Ajuste de la altura del asiento • Ajustez la hauteur du siège • Einstellen der Sitzhöhe • Ajuste da altura do assento • Regolazione dell'altezza del seggiolino


1

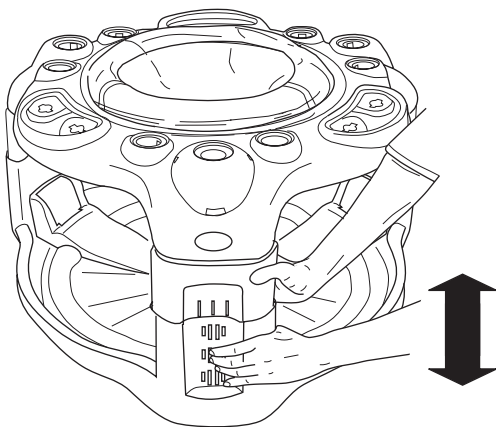


2





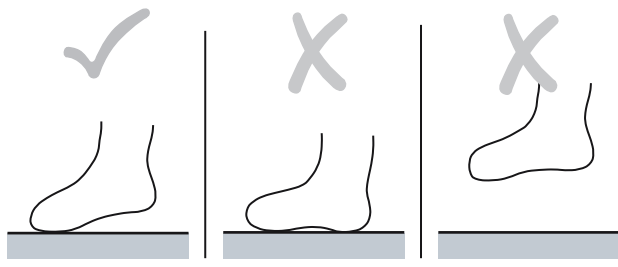


3



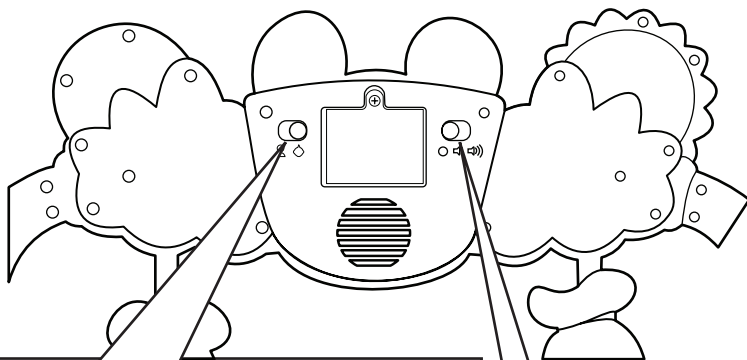





**Toy Bar Operation • Funcionamiento de la Barra de Juguetes •
 Fonctionnement de la Barre d'activités
 Bedienung des Spielbügels • Operação da Barra de Brinquedos •
 Operazione Barra Giocattoli**




	
Parent-Activated Mode	Baby-Activated Mode
Modo de activación por los padres	Modo de activación por el bebé
Mode activé par les parents	Mode activé par bébé
Durch Eltern aktivierter Modus	Durch das Baby aktivierter Modus
Modo ativado pelos pais	Modo ativado pelo bebé
Modalità attivabile da un genitore	Modalità attivabile dal bambino

		
Power OFF	Low	High
Apagado	Bajo	Alto
Mise à l'arrêt (OFF)	Bas	Haute
AUS-Schalter	Niedrig	Hoch
Desligado (OFF)	Baixo	Alto
Spegnimento OFF	Basso	Alto

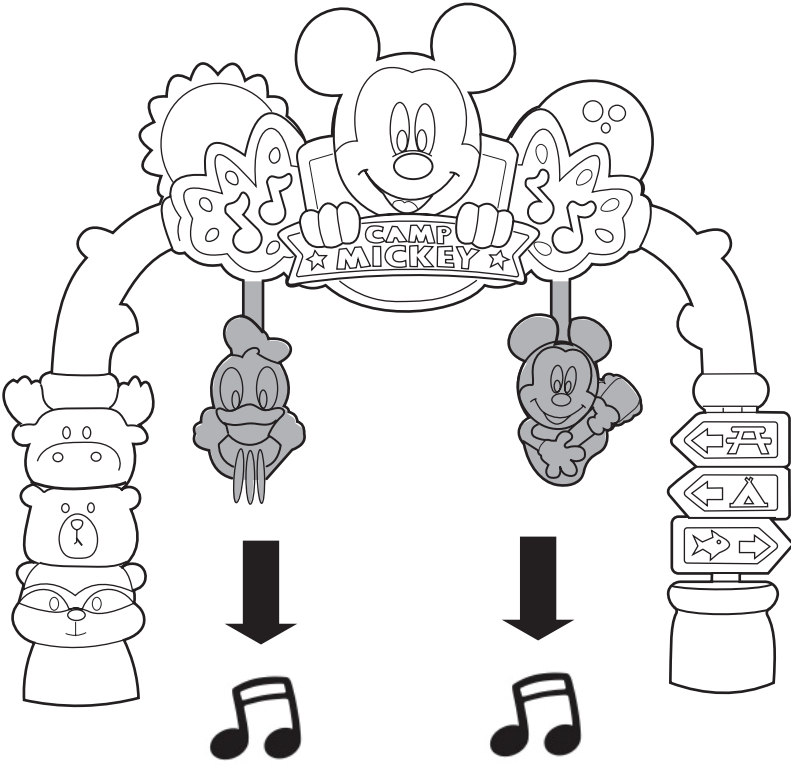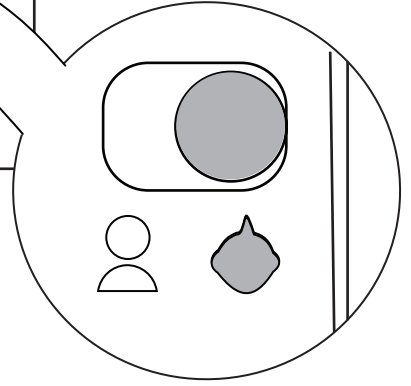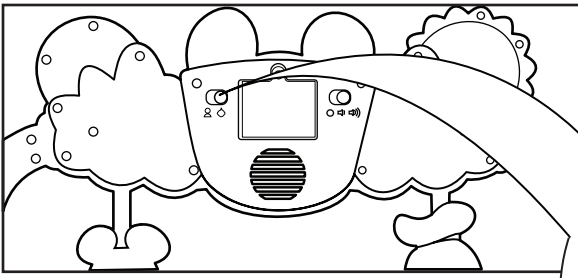

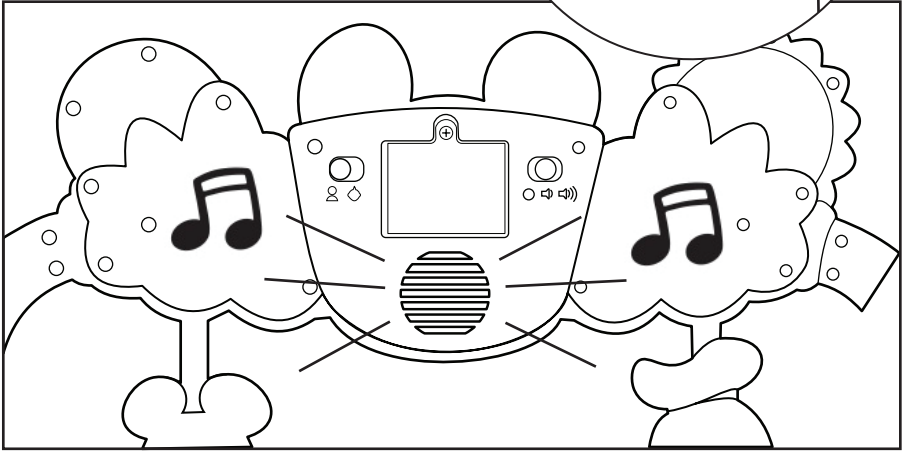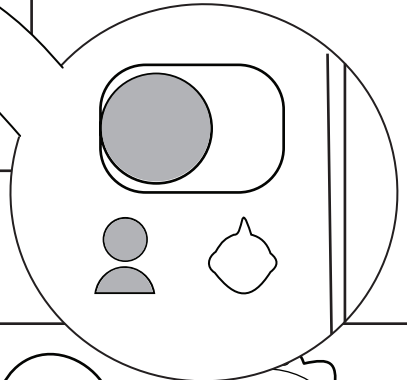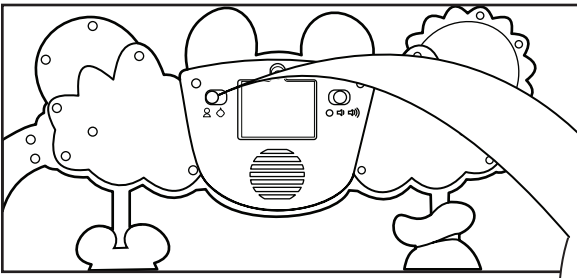


To Activate Lantern Light:
Para activar luz de linterna:
Pour activer la lumière de lanterne:
Um Laternenlicht aktivieren:
Para ativar luz da lanterna:
Per attivare luce della lanterna:

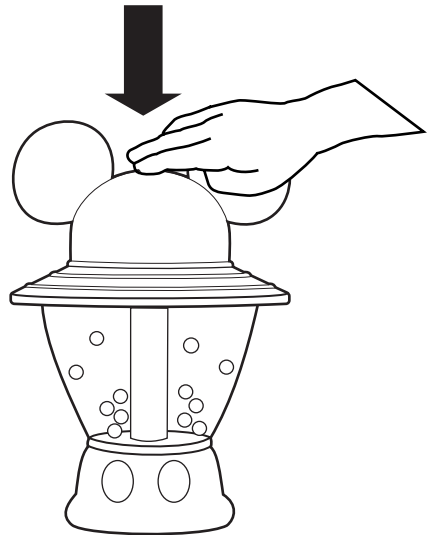


**Storage • Almacenamiento • Rangement • Lagerung •
Armazenamento • Conservazione**


1

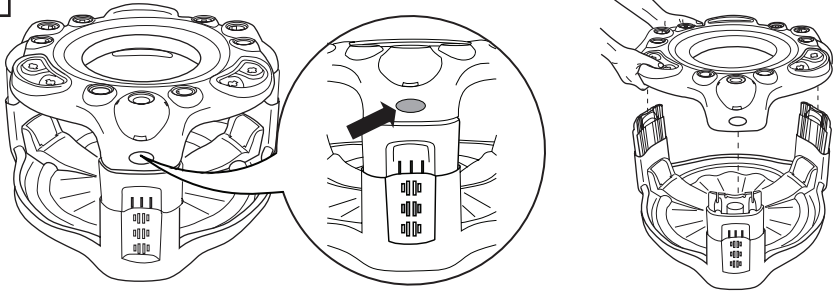


2

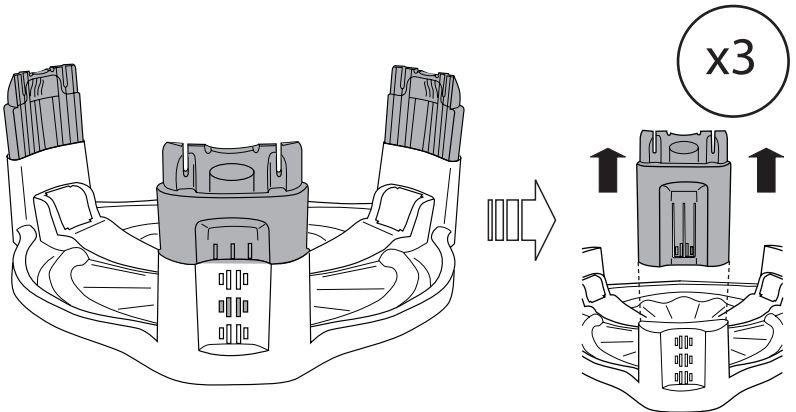

3

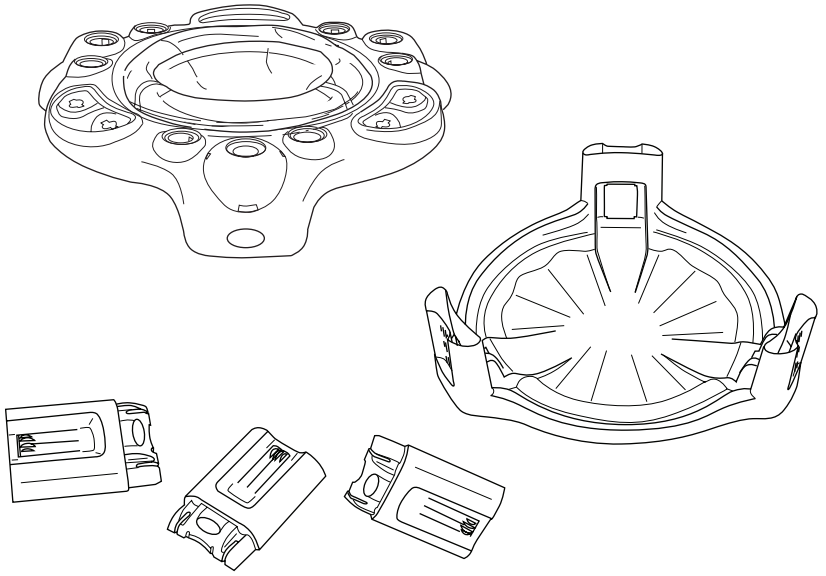

4

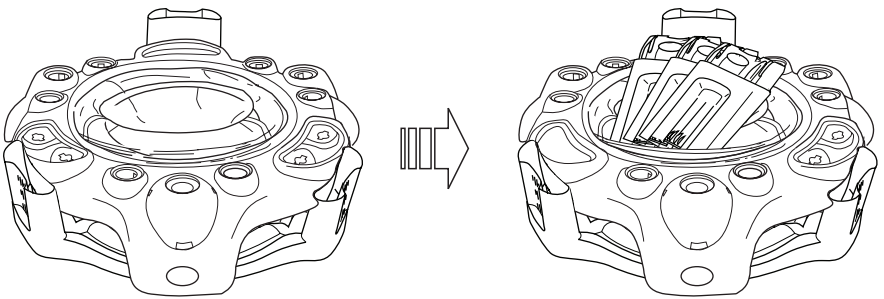

FCC Statement / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

EN This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Déclaration FCC / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

FR Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.



MISE EN GARDE : Toute modification apportée à cet appareil n'ayant pas été explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible de faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser le matériel.



REMARQUE : Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux exigences requises des appareils numériques de classe B en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio.

Nous ne pouvons toutefois garantir qu'il ne produira aucune interférence sur une installation donnée. Si vous constatez que le matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez vérifier en l'éteignant puis en le rallumant, nous vous suggérons d'essayer une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner le matériel et le récepteur.
- Raccorder le matériel à une prise qui ne fait pas partie du circuit auquel le récepteur est connecté.
- S'adresser au fournisseur ou à un technicien expert en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Kids II®

bright
starts




baby
einstein™



ingenuity



ball

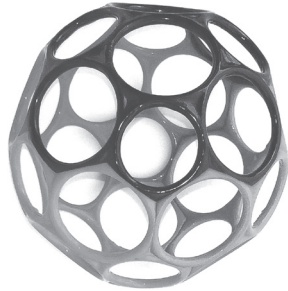

kidsii.com/discover



MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **KIDS II**® • ©2017 KIDS II, INC.
KIDS II, INC., ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190 • www.kidsii.com/help
KIDS II CANADA CO. TORONTO, ONTARIO CANADA M2J 5C2 • 1-800-230-8190
KIDS II AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855
KIDS II JAPAN K.K. SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPAN, 163-0529 • (03) 5322-6081
KIDS II US MÉXICO S.A. DE C.V. AVE. VASCO DE QUIROGA # 3900 – INT. 905-A COL. LOMAS DE SANTA FE • DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO • C.P. 01219 • (55) 5292-8488
KIDS II UK LTD. 725 CAPABILITY GREEN, LUTON, BEDFORDSHIRE, UK, LU1 3LU • +44 01582 816 080
KIDS II AMSTERDAM • +31 20 2410934

EN • ES • FR • DE • PT • IT • 10184_IS_073117

PRINTED IN CHINA • IMPRIMÉ EN CHINE