

Disney Baby™

Minnie Mouse Baby to Big Kid Rocking Seat™

60355-IT

Seggiolino a dondolo



IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

MANUFACTURED FOR **Kids II™** • ©2015 KIDS II, INC. • www.kidsii.com/customerservice

KIDS II, INC., ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

KIDS II CANADA CO., TORONTO, ONTARIO CANADA M2J 5C2 • 1-800-230-8190

KIDS II AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS II JAPAN K.K. SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPAN, 163-0529 • (03) 5322-6081

KIDS II US MÉXICO S.A. DE C.V. AVE. VASCO DE QUIROGA NO. 3900 – 905A COL. LOMAS DE SANTA FE • CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO D.F. • C.P. 05300 • (55) 5292-8488

KIDS II UK LTD. 725 CAPABILITY GREEN, LUTON, BEDFORDSHIRE, UK, LU1 3LU • +44 01582 816 080

IT © 2015 Kids II, Inc. • 60355_IT_IS121914rev1 • Printed in China





AVVERTENZA

Per evitare lesioni gravi o morte:

- Prodotto non progettato per il trasporto del bambino.
- Non lasciare MAI il bambino non sorvegliato.
- Non spostare MAI il prodotto mentre vi è seduto il bambino.
- Non utilizzare MAI come portabebè per viaggi in auto o in aereo.
- Non applicare MAI al prodotto o alla barra giocattoli altre cordicelle o cinghiette.
- Non sollevare MAI il prodotto usando la barra giocattoli come maniglia.
- Questo prodotto non è pensato per periodi di sonno prolungati o senza supervisione.
- La posizione reclinata è riservata esclusivamente ai bambini che non sono in grado di stare seduti eretti senza aiuto (fino a 9 kg di peso o 20 libbre).
- La posizione eretta è riservata esclusivamente ai bambini che sono in grado di stare seduti senza sporgersi in avanti.
- Utilizzare sempre il sistema di trattenuta. Il sistema di trattenuta non è necessario per i bambini che sono in grado di salire sul dondolo.
- Non utilizzare mai il prodotto per bambini di peso superiore ai 18 kg.
- **PERICOLO DI CADUTE:** un movimento del bambino può far scivolare il dondolo. Non porre mai il prodotto su ripiani, tavoli, gradini o altre superfici rialzate. Utilizzare esclusivamente sul pavimento.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** non utilizzare MAI su superfici morbide (letto, divano, cuscini), in quanto il seggiolino può rovesciarsi e causare soffocamento.



ATTENZIONE

- Il prodotto presenta pezzi di piccole dimensioni. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.

IMPORTANTE

- La preghiamo di leggere tutte le istruzioni prima di montare e usare il prodotto.
- Fare attenzione durante l'estrazione dalla confezione e il montaggio.
- Esaminare con frequenza il prodotto per accertarsi che non vi siano parti danneggiate, mancanti o allentate.
- NON utilizzare il prodotto se qualsiasi pezzo risulta mancante, danneggiato o rotto.
- Se necessario, rivolgersi a Kids II per avere pezzi di ricambio e istruzioni. Non sostituire mai le parti.
- Questo prodotto non è stato concepito per dormire. Se il bambino ha bisogno di dormire, va messo in un lettino adatto.

Installazione delle batterie

IT

L'unità sdraietta a Vibrazione funziona con (1) batterie alcaline di tipo C/LR14 da 1,5 V (non in dotazione).



ATTENZIONE: Seguire i consigli d'uso per le batterie indicati in questo paragrafo. In caso contrario, le batterie potrebbero avere durata più breve o potrebbero perdere liquido o perforarsi.

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non usare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non usare batterie alcaline, comuni e ricaricabili insieme.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato.
- Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento.
- Evitare che le batterie vadano in corto circuito.
- Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (soffitte, garage, automobili, ecc.).
- Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento.
- Non tentare di ricaricare una batteria salvo che sia specificatamente contrassegnata come "ricaricabile".
- Estrarre le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente alla presenza di un adulto.
- Non usare un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH per caricare batterie ricaricabili alcaline.
- Si prega di smaltire in modo debito le batterie.
- Togliere la batteria prima di conservare il prodotto per un periodo prolungato.
- **NOTA:** Batterie poco cariche causano un funzionamento irregolare del prodotto, quali distorsioni nel suono, luci fioche o spente. Inoltre le parti motorizzate si muovono lentamente o non funzionano. Poiché ciascun componente elettrico richiede un diverso voltaggio operativo, sostituire le batterie quando una funzione smette di operare regolarmente, anche se un'altra funziona normalmente.
- Non smaltire il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dar luogo a perdite.







Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti casalinghi, dato che le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare le autorità locali per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.


Elenco delle parti e schema

N.	Qtà.	Descrizione
1	(4)	M5 viti a croce
2	(1)	Telaio del cavalletto
3	(1)	Telaio del seggiolino, lato sinistro
4	(1)	Telaio del seggiolino, lato destro
5	(1)	Tube poggiatesta
6	(1)	Tube dello schienale
7	(1)	Seggiolino in stoffa
8	(1)	Barra dei giocattoli con giochi
9	(1)	Urządzenie wibracyjne


non incluso

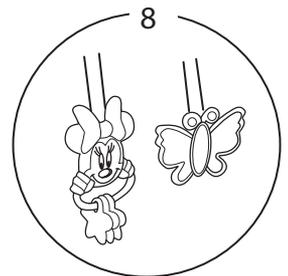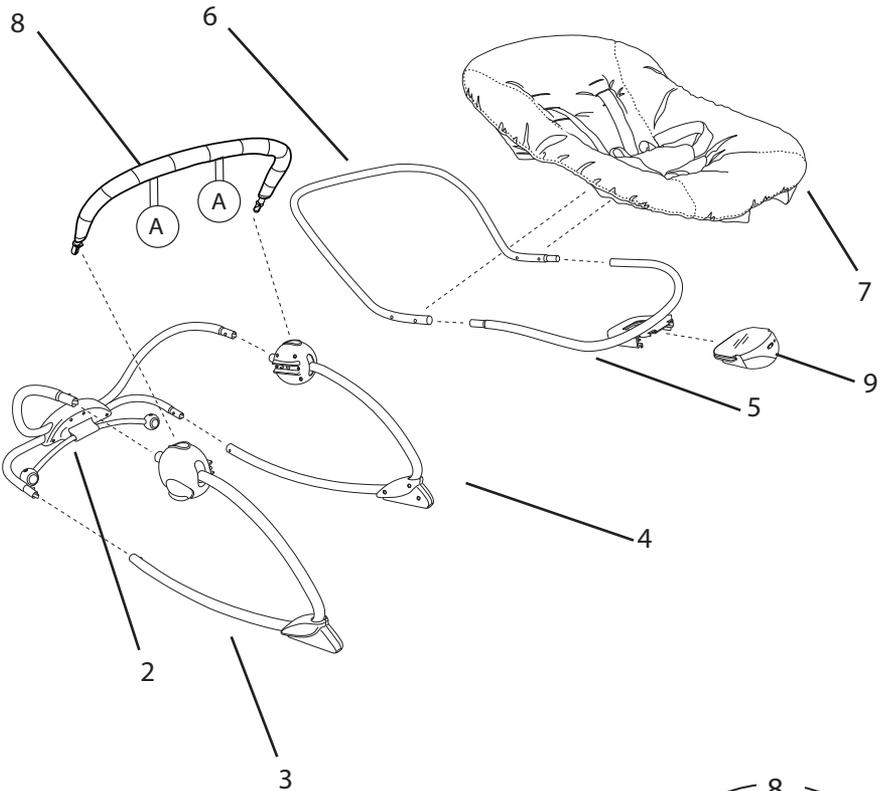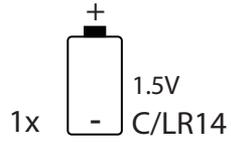


1

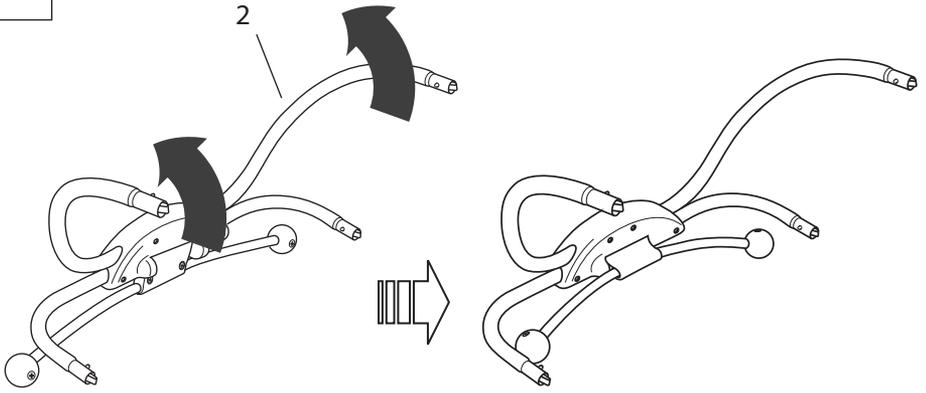

2

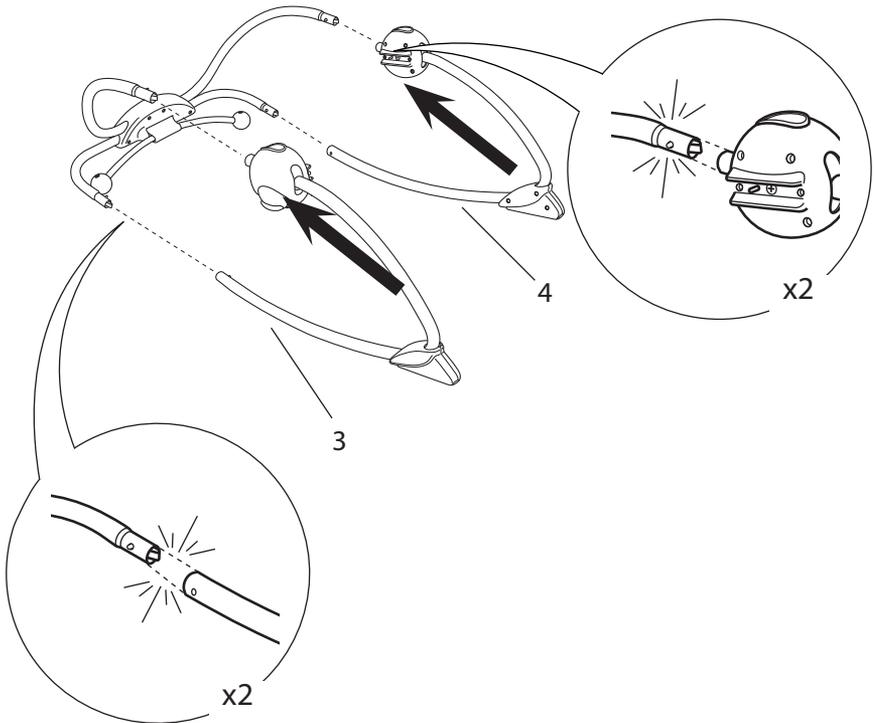


3

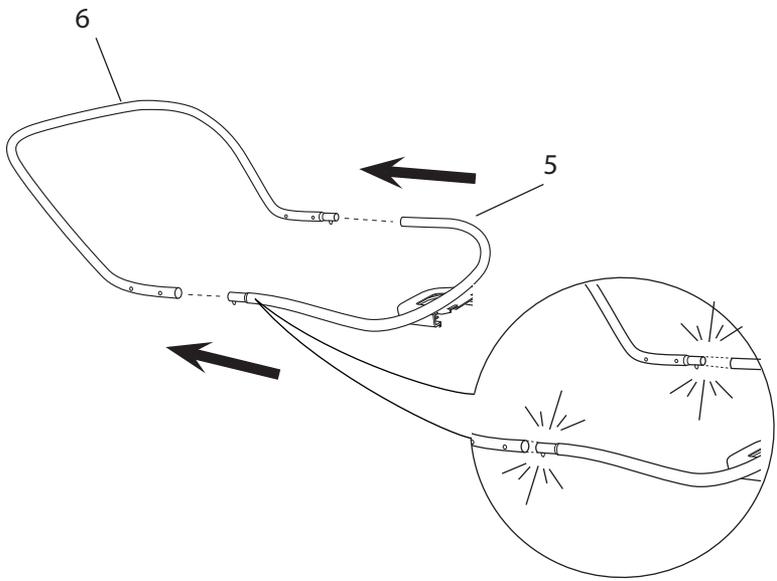


4

1 —  x4 M5


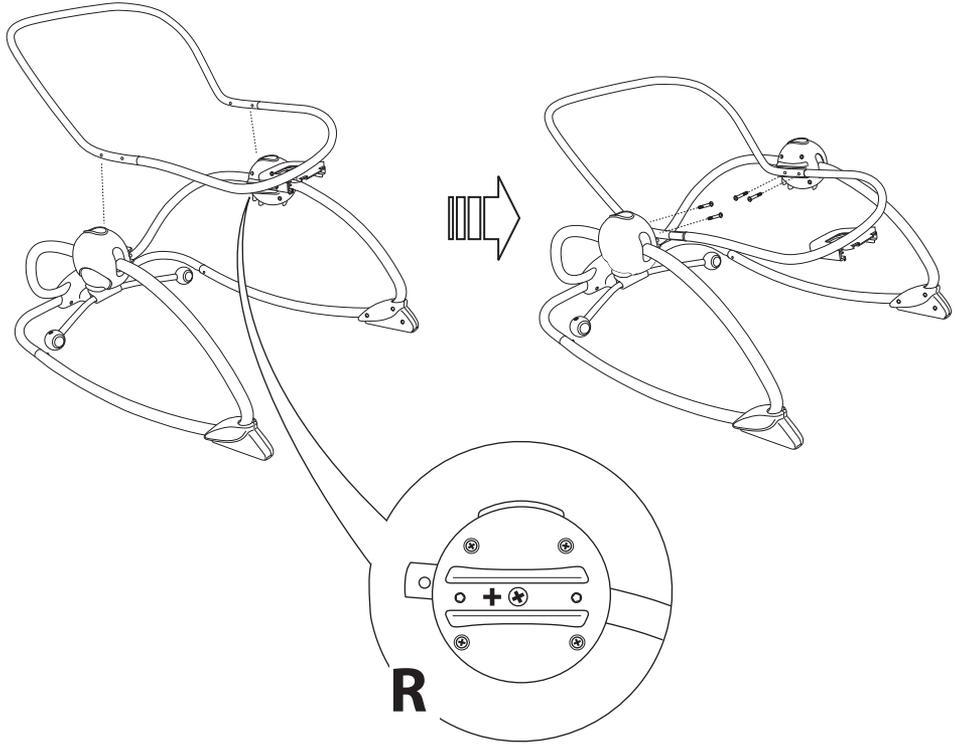


5

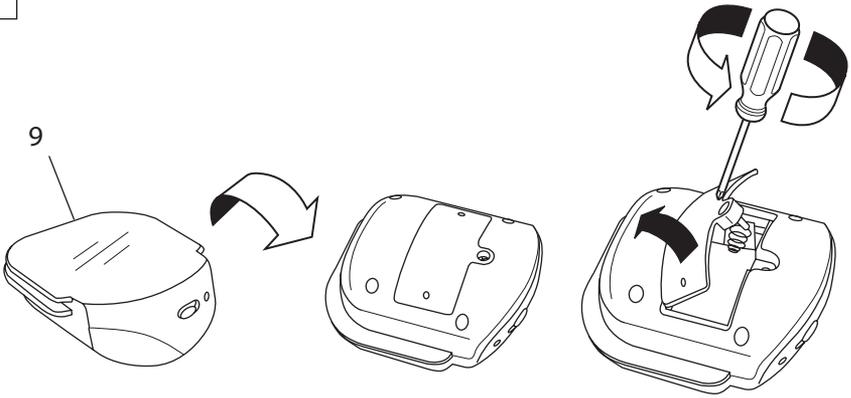


6


1x  1.5V
C/LR14

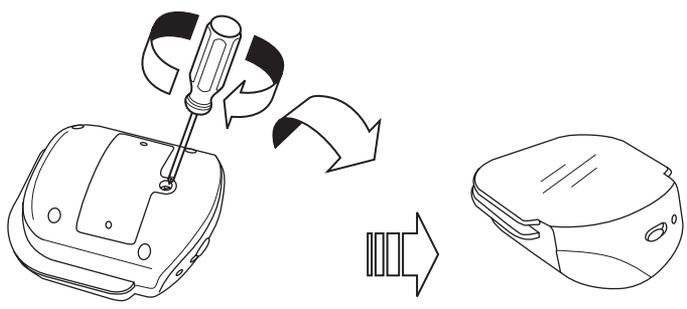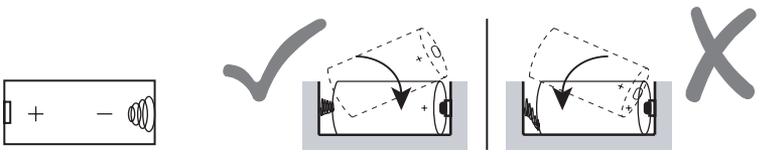


7

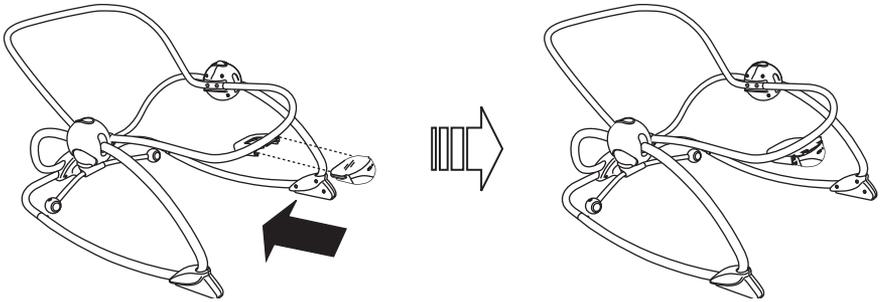


8

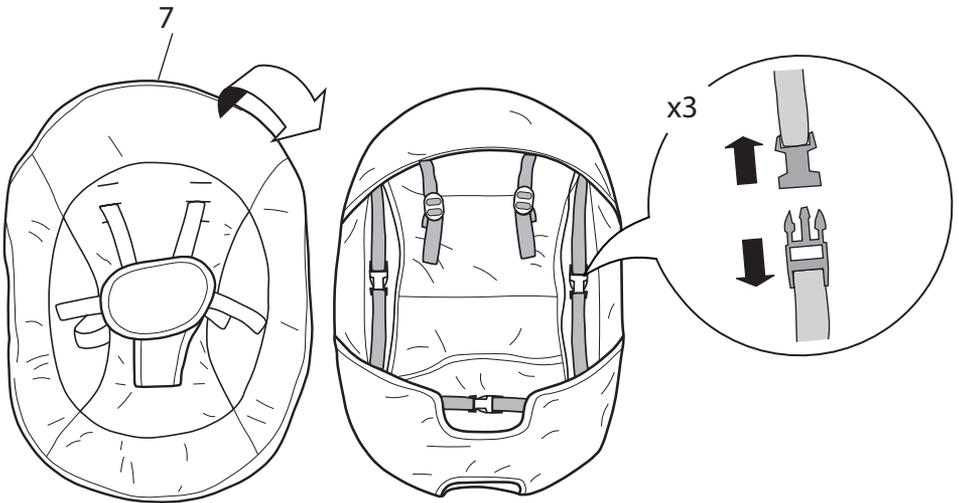


9

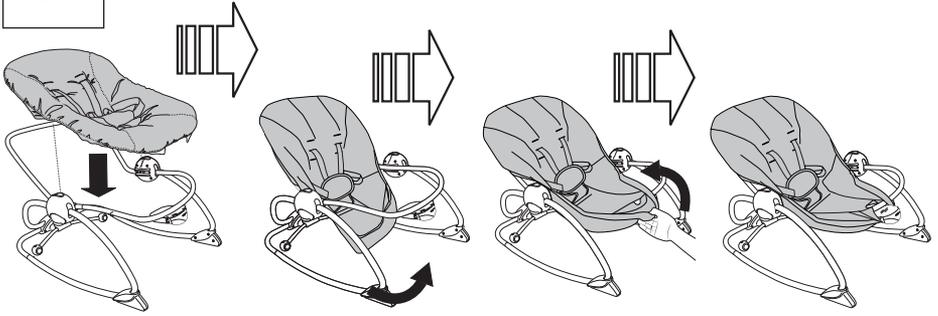

10


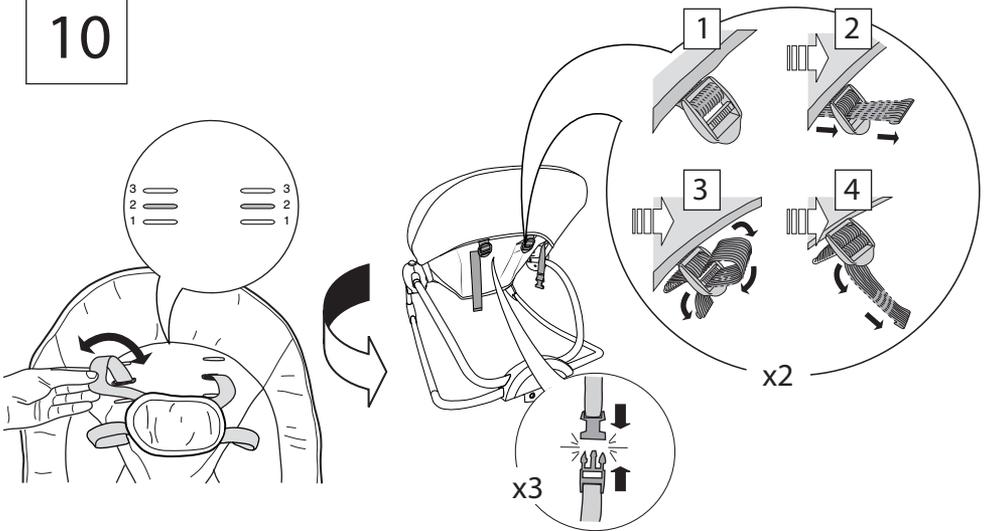


11

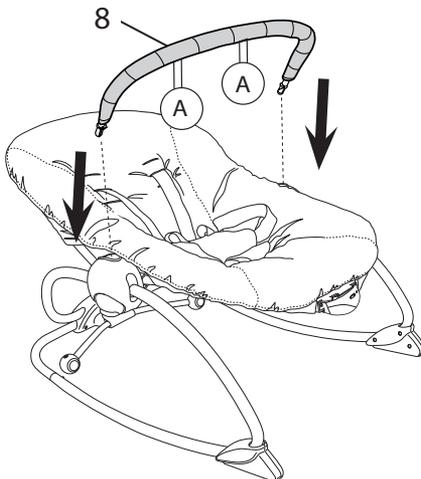


Utilizzare le cinghie di trattenuta del


1

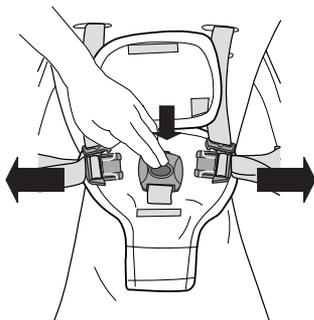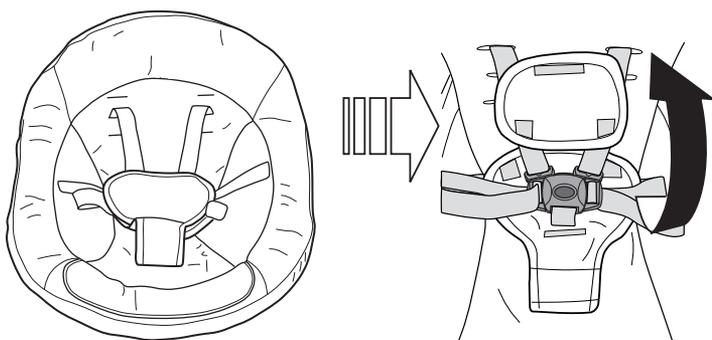

2

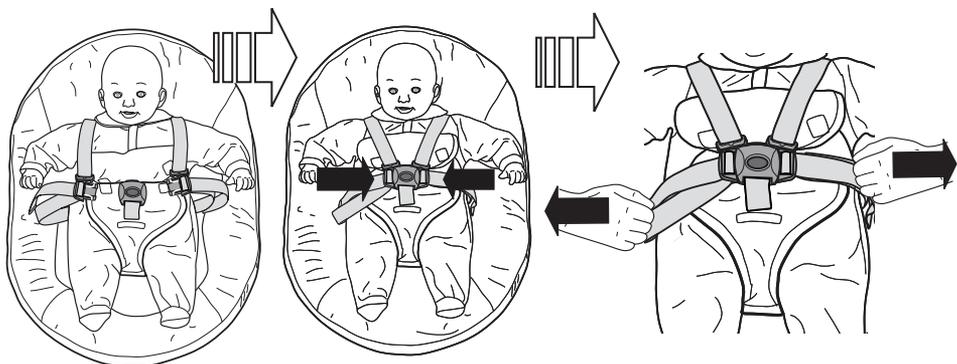

3

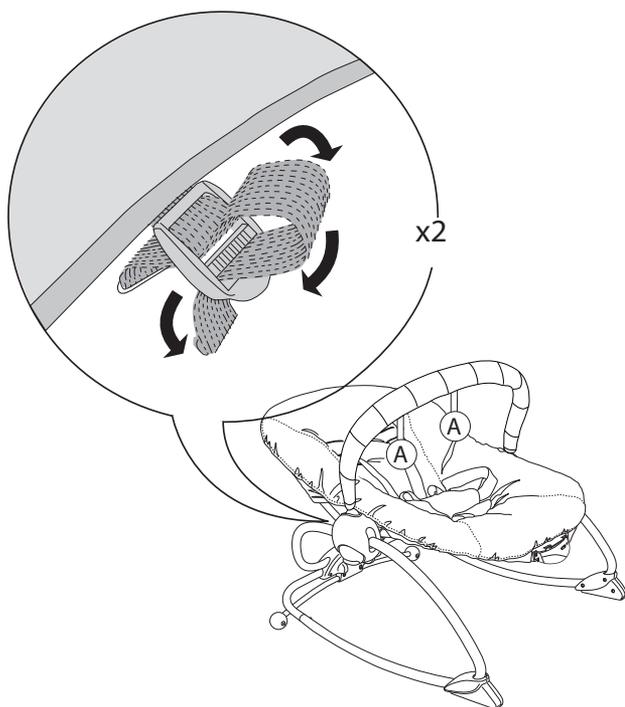

Uso della reclinazione




Regolazione del cavalletto


1




Posizione fissa

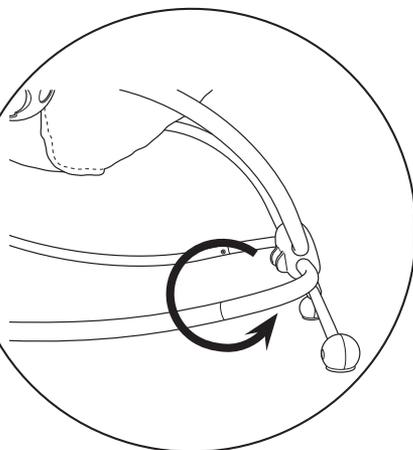

2

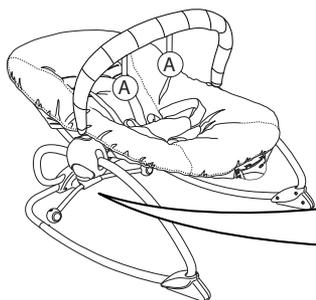


Posizione a dondolo

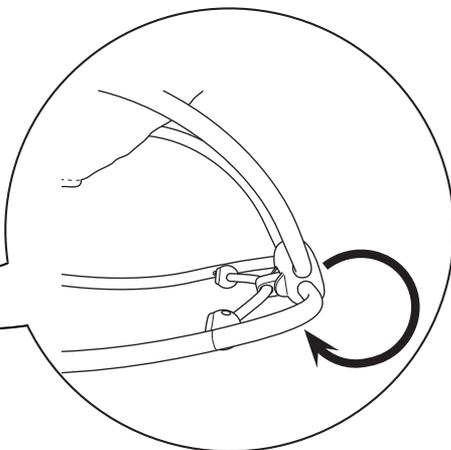

Utilizzare l'unità vibrazione

Interruttore vibrazione ON/OFF

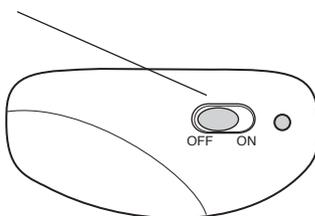

La vibrazione tranquillizza e calma il bambino.

Utilizzare la funzione vibrazione: Far scorrere l'interruttore ON/OFF sulla posizione ON o OFF.

Manutenzione e pulizia

IT **Cuscino** – Estrarlo dal telaio. Agganciare le fibbie alle cinghie di trattenuta del seggiolino e al cuscino. Attaccare tutte le bande in velcro alle bande corrispondenti. Lavare in lavatrice in acqua fredda a ciclo delicato. Non candeggiare. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura.

Barra giocattoli e giochi – Pulire con un panno umido e sapone delicato. Asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

Telaio – Pulire il telaio metallico con un panno morbido pulito e sapone delicato.

