




## Sensor de habitación inteligente Guía de inicio rápido



Escanee para obtener más información

Incluye:

- Enlaces para descargar la aplicación MyHomeComfort™
- Instrucciones de Instalación
- Diagramas de cableado
- Guía para el propietario del hogar
- Versiones en idiomas: español y francés

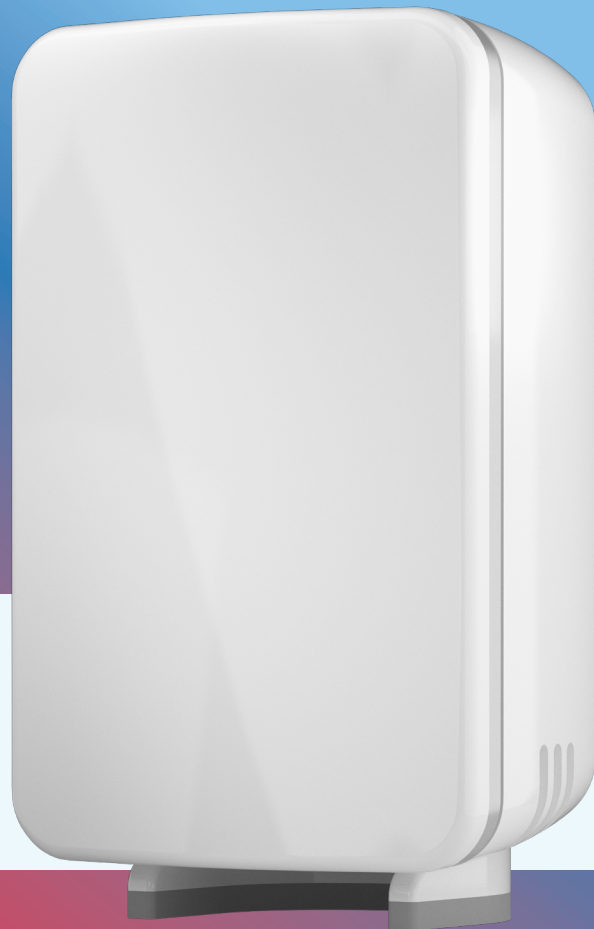



## Bienvenido al sensor de habitación inteligente MyHomeComfort™

El sensor de habitación inteligente MyHomeComfort es un sensor de equilibrio de temperatura ambiente para el termostato comunicante MyHomeComfort CA4. Le ayuda a crear un entorno más perfecto al proporcionar lecturas precisas de temperatura y humedad al termostato comunicador MyHomeComfort CA4 y decirle cómo equilibrar las temperaturas en las habitaciones donde está colocado el sensor.

Y no se trata sólo de una comodidad perfectamente equilibrada; también puede ayudarle a ahorrar energía. Cuando se usa una habitación, los sensores de ocupación mantienen la temperatura establecida. Cuando no es así, los sensores vuelven a una temperatura más eficiente energéticamente.

Este producto se diseñó para combinarse con el termostato comunicador MyHomeComfort CA4 como parte de un sistema de comodidad doméstico totalmente comunicado. El sensor de habitación inteligente MyHomeComfort es discreto, completamente inalámbrico y, gracias a su versatilidad y portabilidad, se instala en minutos.

### Aproveche al máximo su sensor de habitación inteligente MyHomeComfort

1. Instale la aplicación MyHomeComfort que, conectada al termostato comunicador MyHomeComfort CA4, le permite monitorear, controlar y equilibrar la temperatura de las habitaciones desde cualquier lugar. Escanee el código QR para descargar la aplicación y ver videos instructivos.
2. Personalice su comodidad ajustando la configuración de participación de sus sensores. Durante el momento de mayor actividad del día, cuando su sensor de habitación inteligente MyHomeComfort está activo, es posible que quiera que participen varios sensores; por ejemplo, uno en la sala y otro en la oficina.
3. Decida si prefiere que el sensor de ocupación esté encendido o apagado. Si decide desactivarlo, las temperaturas se promediarán de manera constante entre el termostato principal y los sensores de habitación inteligentes. Vaya a **Menu > Settings > Devices** [Menú > Configuración > Dispositivos] y busque el sensor que desea inhabilitar, selecciónelo y póngalo en **"Off"** [Apagado].
  - **"OFF"** [APAGADO] - Cuando la función de ocupación está desactivada, el termostato siempre incluirá el sensor en el promedio de temperatura.
  - **"ON"** [ENCENDIDO] - Cuando la función de ocupación está activada, el termostato solo incluirá el sensor en el promedio de temperatura si la habitación está ocupada.

La vida útil de dos años que se estima para la batería se basa únicamente en el uso de baterías de litio AA.



Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Impreso en los EE. UU.  
©2026 Allied Air Enterprises,  
una empresa de Lennox International Inc.

AAEMHC 01/2026