

Cat® RP4400 - Guida di consultazione rapida

LLHQ0014-00

AVVERTENZA: la presente Guida di consultazione rapida non sostituisce il manuale di istruzioni per l'uso. Per ridurre il rischio di lesioni o morte, l'utilizzatore è tenuto a leggere il manuale di istruzioni dell'apparecchio e ad accertarsi di averlo compreso prima di utilizzare il prodotto.

⚠ AVVERTENZA ⚠

Prima di collegare all'impianto elettrico di un edificio, è necessario eseguire un'installazione corretta del generatore e dell'interruttore di trasferimento e far verificare l'uscita elettrica da un elettricista qualificato. Il collegamento deve essere eseguito in modo tale da isolare la potenza del generatore dalla potenza di alimentazione, e deve essere conforme alle normative e ai codici elettrici applicabili.

Oggetto della fornitura


Art. n.	Descrizione	Qtà.
Utensili		
1	Chiave da 8/10 mm	1
2	Chiave da 12/14 mm	2
3	Chiave per candele	1
4	Cacciavite	1

Articoli per la manutenzione


1	Imbuto per l'olio	1
---	-------------------	---

IMPORTANTE: Assenza di olio nel motore. Si prega di aggiungere olio prima dell'uso! Tutti gli articoli e gli elementi di fissaggio sono contenuti nella confezione, comprese gli elementi sopra citati.


Assemblaggio dell'unità

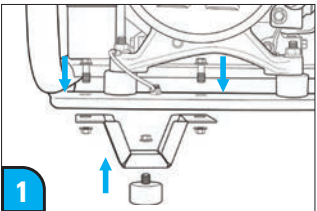


1 Installare i piedini.

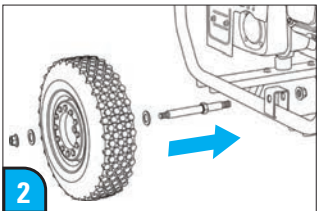

2 Installare le ruote.

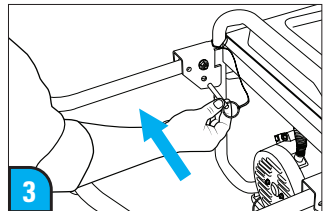

3 Fissare la maniglia.

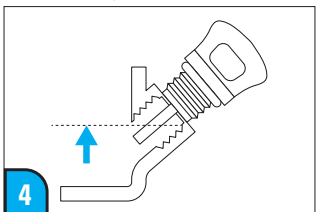

4 Rabboccare con olio fino a questo livello.


Registrare il prodotto per attivare la garanzia



Prima di avviare, registrare il generatore per la garanzia. In caso di mancanza di componenti o accessori o necessità di assistenza per questa unità
<http://www.cat.com/energiaapplicazonindomesticheed-esterni-assistenza>
800693075

Avvio/arresto dell'unità

(Prima di avviare, registrare il prodotto per attivare la garanzia.)

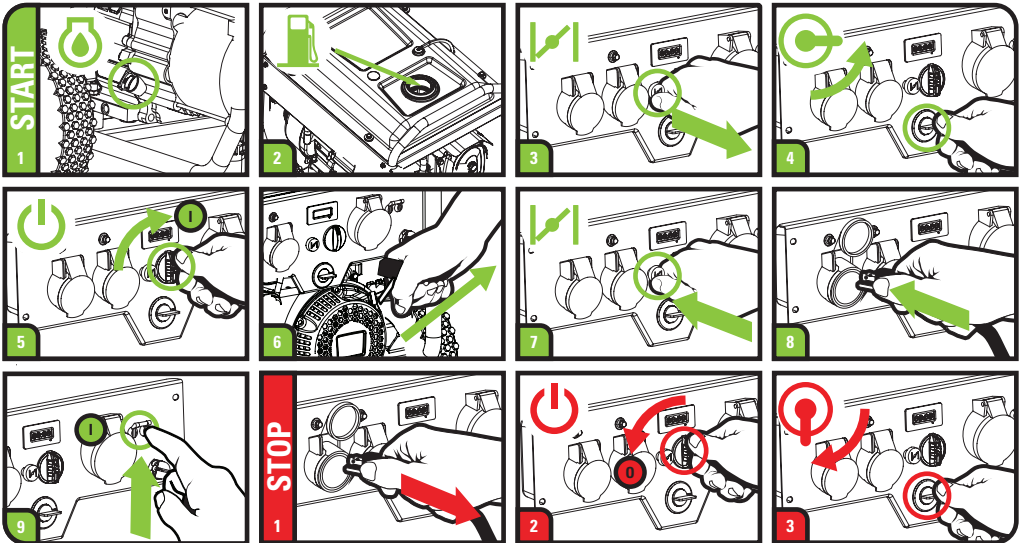

Configurazione del pannello di controllo



Utilisation du générateur

- Vérifiez que le générateur peut fournir suffisamment de watts pour le fonctionnement et le démarrage des appareils que vous utilisez simultanément.
- Démarrez le générateur sans aucun appareil branché.
- Raccordez puis activez la première charge, de préférence la charge la plus importante dont vous disposez.
- Laissez à la sortie du générateur le temps de se stabiliser (le moteur tourne de manière régulière et l'appareil branché fonctionne correctement).
- Raccordez puis activez la charge suivante.
- Laissez à nouveau au générateur le temps de se stabiliser.
- Répétez les deux étapes précédentes pour chaque charge supplémentaire. IMPORTANT: n'ajoutez jamais de charge dépassant la capacité du générateur. Prenez en compte les pics des charges par rapport à la capacité du générateur.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il motore non si avvia	Assenza di carburante	Riempire il serbatoio del carburante
	Gasolio vecchio o acqua nel gasolio	Scaricare l'intero sistema e rifornire con carburante fresco
	Livello basso del lubrificante	Il motore è dotato di funzione di spegnimento di protezione, che interviene quando il livello dell'olio è troppo basso. Controllare il livello dell'olio e, se necessario, rabboccare.
	Valvola del combustibile CHIUSA (posizione OFF)	Aprire la valvola del carburante (posizione ON)
	La candela è difettosa o sporca oppure la distanza tra gli elettrodi non è regolata correttamente	Sostituire la candela di accensione
	Drossel ist offen, und daher in der Position AN	Chiudere la manopola dell'aria (posizione OFF)
Il motore non si avvia	Il motore è stato riposto a magazzino senza trattare o scaricare il gasolio, o rabboccato con gasolio di scarsa qualità	Scaricare il carburante e il carburatore. Rifornire con gasolio fresco.
	Acqua nel gasolio	Scaricare l'intero sistema e rifornire con carburante fresco
Il motore non ha potenza sufficiente	La candela emette una scintilla debole	Ispezionare la candela di accensione e, se necessario, sostituirla
	Il motore è stato riposto a magazzino senza trattare o scaricare il gasolio, o rabboccato con gasolio di scarsa qualità	Scaricare il carburante e il carburatore. Rifornire con gasolio fresco.
La presa in CA non funziona	L'interruttore è spento (OFF)	Accendere l'interruttore CA
	Il dispositivo collegato non funziona	Collegare a un dispositivo diverso per fare una prova
Il generatore emette rumori, ad esempio colpi sordi all'avviamento o suoni più acuti	Un leggero rumore tipo colpo sordo o suono metallico più acuto, se occasionale e in presenza di un carico pesante, non deve preoccupare. Tuttavia, se i rumori si verificano in condizioni di carico normale e con motore in marcia a velocità costante, la causa può essere la qualità del gasolio utilizzato.	Cambiare marca di gasolio, con numero di ottano pari a 86 o superiore

Codice QR e contatti



Per ulteriori informazioni, tra cui video esplicativi su impostazioni e uso.
<http://www.cat.com/energiaapplicazonindomesticheedesterni>



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattare **800693075** o homeandoutdoorpower@cat.com.

© 2016 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, i loro rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow" e la presentazione "POWER EDGE", l'identità aziendale e del prodotto ivi utilizzati sono marchi commerciali di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.

