

Cat® RP2500 Kurzanleitung

LGHQ0012-00

WARNUNG: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Lesen der Bedienungsanleitung. Um das Risiko von Verletzungen und Todesfällen zu reduzieren, muss der Anwender die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts gelesen und verstanden haben.

⚠️ WARNUNG ⚠️

Kein Anschluss an das Stromnetz eines Gebäudes, bevor der Generator und der Umschalter ordnungsgemäß installiert sind und die elektrische Leistung von einem qualifizierten Elektriker geprüft worden ist! Der Anschluss muss den Generatorstrom vom Netzstrom trennen und allen geltenden Gesetzen und Elektrovorschriften entsprechen.


Was enthält die Verpackung?

Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl
Werkzeuge		
1	Schraubenschlüssel 8/10 mm	1
2	Schraubenschlüssel 12/14 mm	2
3	Zündkerzenschlüssel	1
4	Schraubendreher	1
Wartungsartikel		
1	Öltrichter	1


WICHTIG: Kein Öl im Motor. Vor Gebrauch Öl einfüllen!

Neben den oben angeführten Artikeln sind in der Verpackung alle Zubehör- und Ausstattungsteile enthalten.


Montage der Generatoreinheit

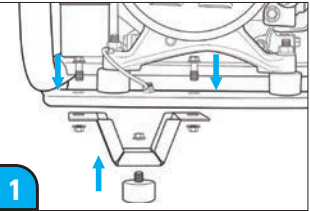


1 Montieren Sie die Füße.

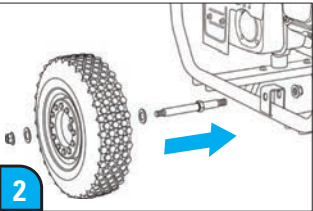

2 Montieren Sie die Räder.

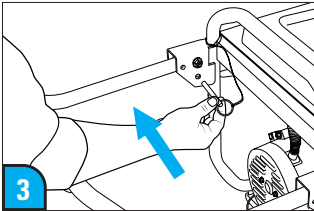

3 Befestigen Sie den Griff.

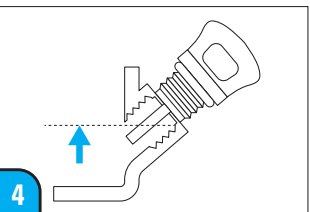

4 Füllen Sie Öl bis zu dem hier angezeigten Pegel auf.


Registrierung Ihres Produkts für Garantieleistungen



Bitte registrieren Sie Ihren Generator vor dem ersten Einsatz, um vollen Garantieschutz zu erhalten. Fehlen Teile oder Zubehör, oder brauchen Sie Hilfe zu diesem Gerät? <http://www.cat.com/energiaparaelhogaryelexterior-soporte> 8000001007

Starten/Stoppen des Generators

(Bitte registrieren Sie Ihr Produkt vor dem ersten Einsatz, um vollen Garantieschutz zu erhalten.)

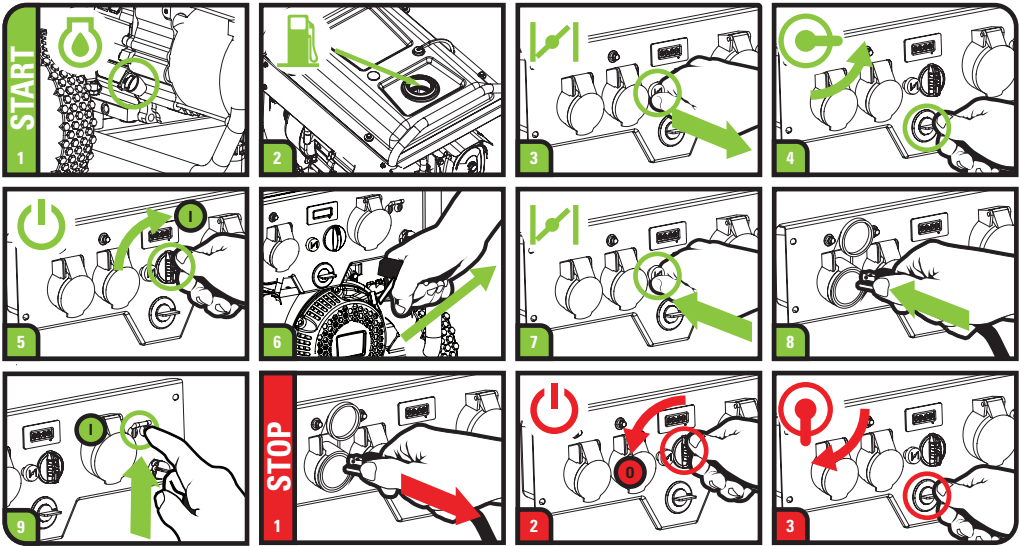

Aufbau des Bedienfeldes



Generatoranwendung

- Vergewissern Sie sich, dass der Generator genug Wattleistung zum Starten und für den Betrieb der Geräte liefert, die Sie gleichzeitig mit Strom versorgen möchten.
- Starten Sie den Generator, ohne dass Geräte angeschlossen sind.
- Schließen Sie den ersten Verbraucher an und schalten sie ihn ein. Beginnen Sie am besten mit dem größten Verbraucher.
- Warten Sie, bis sich die Generatorleistung stabilisiert. (Der Motor läuft ruhig und das angeschlossene Gerät arbeitet ordnungsgemäß).
- Schließen Sie den nächsten Verbraucher an und schalten Sie ihn ein.
- Lassen Sie dem Generator wieder Zeit, sich zu stabilisieren.
- Wiederholen Sie die obigen zwei Schritte für jeden zusätzlichen Verbraucher. WICHTIG: Überschreiten Sie niemals die Generatorkapazität mit Ihren Verbrauchern. Achten Sie besonders darauf, dass Sie bei der Generatorkapazität auch Stoßbelastungen berücksichtigen.

Fehlersuche und-behebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Motor startet nicht	Kein Kraftstoff	Kraftstofftank füllen
	Alter Kraftstoff oder Wasser im Kraftstoff	Gesamtes System entleeren und mit neuem Kraftstoff befüllen
	Niedriger Schmiermittelstand	Der Motor verfügt über eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Ölstand. Ölstand prüfen und bei Bedarf auffüllen.
	Kraftstoffventil steht auf AUS	Kraftstoffventilschalter auf Position AN drehen
	Zündkerze defekt, verschmutzt oder mit falschem Elektrodenabstand	Zündkerze ersetzen
	Drossel ist offen, und daher in der Position AN	Drossel auf Position AUS stellen
Motor startet nicht	Motor ohne Behandlung oder Ablassen des Kraftstoffs gelagert oder mit schlechtem Kraftstoff befüllt	Kraftstofftank und Vergaser entleeren. Mit neuem Kraftstoff befüllen.
	Wasser im Kraftstoff	Gesamtes System entleeren und mit neuem Kraftstoff befüllen
Motor hat nicht genug Leistung	Schwacher Funken an der Zündkerze	Zündkerzen prüfen und bei Bedarf ersetzen
Anschlussbuchse funktioniert nicht	Motor ohne Behandlung oder Ablassen des Kraftstoffs gelagert oder mit schlechtem Kraftstoff befüllt	Kraftstofftank und Vergaser entleeren. Mit neuem Kraftstoff befüllen.
	Stromunterbrecher steht auf AUS	AC-Stromunterbrecher auf AN stellen
Generator „klopft“ oder „klingelt“	Angeschlossenes Gerät läuft nicht	Testweise an ein anderes Gerät anschließen
	Ein gelegentliches „Klopfen“ oder „Klingeln“ unter schwerer Last ist kein Grund zur Beunruhigung. Wenn das Klopfen oder Klingeln jedoch bei normaler Belastung und konstanter Motordrehzahl auftritt, kann die Qualität des verwendeten Kraftstoffs die Ursache sein.	Zu anderer Kraftstoffmarke wechseln und darauf achten, dass die Oktanzahl mindestens 86 beträgt

QR-Code und Kontakt



Für weitere Informationen, einschließlich Videos zur Installation und Anwendung. <http://www.cat.com/energiaparaelhogaryelexterior>



Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter **8000001007** oder homeandoutdoorpower@cat.com.

© 2016 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, ihre entsprechenden Logos, das „Gelb von Caterpillar“, die Handelsaufmachung „Power Edge“ sowie die darin verwendete Unternehmens- und Produktidentität sind Marken von Caterpillar und dürfen ohne eine Genehmigung nicht verwendet werden.

