



Betjening og vedligeholdelse

Caterpillar Førsteklasses virksomhedsradio

Sprog: Originale anvisninger



Scan for at finde og købe ægte Cat[®]-reservedele og for
relaterede serviceoplysninger.



Vigtige sikkerhedsoplysninger

De fleste ulykker, der sker i forbindelse med drift, vedligeholdelse og reparation, skyldes, at elementære sikkerhedsregler eller -foranstaltninger ikke overholdes. Ulykker kan ofte forhindres ved at forudse mulige faremomenter, før en ulykke sker. En person skal være opmærksom på de potentielle farer, herunder menneskelige faktorer der kan påvirke sikkerheden. Alle personer, der arbejder med maskiner, skal være tilstrækkeligt oplært og have de fornødne kundskaber og det fornødne værktøj til at udføre disse funktioner ordentligt.

Forkert betjening, smøring, vedligeholdelse eller reparation af dette produkt kan være farligt og medføre personskade eller dødsfald.

Betjen ikke eller foretag ikke smøring, vedligeholdelse eller reparation på dette produkt, før du har kontrolleret, at du har tilladelse til at udføre dette arbejde, og du har læst og forstået betjenings-, smørings-, vedligeholdelses- og reparationsoplysningerne.

Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler er anført i denne håndbog og på produktet. Hvis disse advarsler om faremomenter ignoreres, kan det medføre personskade eller dødsfald for føreren eller andre personer.

Faremomenter er angivet med et "sikkerhedsadvarselssymbol" efterfulgt af et "signalord", som f.eks. "DANGER" (FARE), "WARNING" (ADVARSEL) eller "CAUTION" (FORSIGTIG). Mærkatet med sikkerhedsadvarselen "WARNING" (ADVARSEL) er vist nedenfor:



Betydningen af denne faretavle er som følger:

OBS! Vær opmærksom! Det drejer sig om din egen sikkerhed!

Den meddelelse, der vises under advarselen, forklarer faremomentet, og kan enten være med ord eller billeder.

En ikke-udtømmende liste over handlinger, der kan medføre materiel skade, står angivet med "VIGTIGT" på produktet og i denne håndbog.

Caterpillar kan ikke forudse alle forhold, der kan medføre potentielle faremomenter. Advarslerne her i håndbogen og på produktet må derfor ikke betragtes som udtømmende. Produktet må ikke anvendes på nogen anden måde end som angivet i denne håndbog, uden at brugeren mener at have taget højde for alle sikkerhedsregler og -foranstaltninger, der gælder for betjening af produktet. Det gælder også særlige regler og foranstaltninger for arbejdsstedet. Hvis der anvendes udstyr, en procedure, en arbejdsmetode eller en betjeningsteknik, der ikke udtrykkeligt anbefales af Caterpillar, skal man sikre sig, at det er sikkert for brugeren og alle andre. Man skal altid sikre dig, at man har tilladelse til at udføre det pågældende arbejde, og at produktet ikke bliver beskadiget eller usikkert at bruge efter de betjenings-, smørings-, vedligeholdelses- eller reparationsprocedurer, man vil udføre.

De oplysninger, specifikationer og illustrationer, der findes i denne publikation, er anført på grundlag af oplysninger, der var tilgængelige på det tidspunkt, hvor publikationen blev skrevet. Specifikationer, tilspændingsforskrifter, tryk, mål, justeringer, illustrationer og andre oplysninger kan ændres uden varsel. Sådanne ændringer kan påvirke den service, der skal udføres på produktet. Sørg for at indhente fyldestgørende og opdaterede oplysninger, inden arbejdet påbegyndes. Cat -forhandlerne ligger inde med de nyeste oplysninger.

VIGTIGT

Når der skal bruges reservedele til dette produkt, anbefaler Caterpillar, at der bruges Caterpillar®-reservedele.

Andre dele lever muligvis ikke op til visse specifikationer for det originale udstyr.

Når der monteres reservedele, skal maskinejeren/-brugeren sørge for, at maskinen fortsat overholder alle gældende krav.

I USA kan vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af komponenter og systemer til emissionsstyring udføres af et hvilket som helst værksted eller en reparatør efter ejerens ønske.

Indholdsfortegnelse

Forord 4

Sikkerhed

Generelle advarsler 5

Oplysninger om overensstemmelse med regulativer

Radiofrekvenskomponenter 6

Betjening

Motordrift 11

Driftsdata

Referencemateriale 29

Stikordsregister

Stikordsregister 30

Forord

Håndbogen

Håndbogen bør opbevares i litteraturholderen.

Håndbogen indeholder oplysninger vedr. sikkerhed, drift og anbefalinger om vedligeholdelse.

Nogle fotografier og illustrationer i håndbogen viser detaljer og udstyr, der måske ikke findes på det forhåndenværende produkt.

Løbende forbedringer og produktudvikling kan medføre, at der er ændringer på produktet, som ikke er med i håndbogen. Læs den omhyggeligt igennem og opbevar den ved produktet.

Opstår der tvivl om betjening eller vedligeholdelse, skal man henvende sig til Cat forhandleren for at få de seneste oplysninger.

Sikkerhed

Sikkerhedsafsnittet indeholder grundlæggende sikkerhedsregler. Desuden indeholder det teksten og placeringen af advarselsskilte og etiketter, der findes på produktet.

Betjening

Betjeningsafsnittet er beregnet som reference både til det nye og den mere rutinerede personale. Det indeholder vejledning i aflæsning af instrumenter, kontakter, betjeningsgrebenes funktioner og programmeringsinformationer.

Fotografier og illustrationer viser den korrekte fremgangsmåde ved inspicering, start, kørsel og standsning af produktet.

Den beskrevne arbejdsteknik i håndbogen giver kun grundreglerne. Den bedste arbejdsteknik udvikles, efterhånden som personalet kommer til at kende produktet og dets muligheder.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesafsnittet giver anvisning i maskinens og udstyrets korrekte vedligeholdelse.

Sikkerhed

i08704411

Generelle advarsler

SMCS-kode: 7606

ADVARSEL

Man må ikke betjene dette udstyr eller påbegynde arbejde på det, før man har sat sig grundigt ind i anvisninger og advarsler i håndbøgerne **Betjening** og **vedligeholdelse**. Følger man ikke anvisningerne og advarslerne, kan det føre til livsfarlige ulykker. Kontakt Caterpillar -forhandleren for at få nye håndbøger. Betjeningen sker på motorpasserens eget ansvar.

Forord

Dette dokument er et tillæg til håndbogen **Betjening** og **vedligeholdelse** til udstyret. Vedhæft dette dokument permanent til håndbogen **Betjening** og **vedligeholdelse** til udstyret.

Indledning

Dette dokument indeholder oplysninger om betjeningen af radiosystemet CAT® Førsteklasses virksomhedsunderholdning.

Udstyret må ikke bruges eller vedligeholdes, før man har sat sig grundigt ind i og forstået anvisningerne og advarslerne i håndbogen **Betjening** og **vedligeholdelse** til udstyret. Man skal have forstået indholdet af dette dokument, før man bruger det udstyr, der følger med CAT AM/FM-radiosystemet.

Advarsler og overholdelse

Læs denne **Betjening** og **vedligeholdelse** omhyggeligt inden brug, og gem denne **Betjening** og **vedligeholdelse** til fremtidig brug.

Forholdsregel

- Tag køretøjets negative batteriterminal af, når enheden monteres og tilsluttes.
- Når man skifter sikringen, skal man bruge en ny med identisk strømstyrkeangivelse.
- Hvis man bruger en sikring med en højere strømstyrkeangivelse, kan det medføre alvorlig skade på enheden.

- Sørg for, at vand, stifter eller forhindringer ikke trænger ind i radioen. Vand, stifter og forhindringer kan forårsage fejlfunktioner eller medføre sikkerhedsfarer, som f.eks. elektrisk stød.
- Hvis maskinen har været parkeret i lang tid i enten varmt eller koldt vejr, skal man vente, indtil maskinens temperatur bliver normal, før man tager radioen i brug.

Før drift

Skrub ikke for højt op for lydstyrken. Lydstyrken skal være på et niveau, hvor man kan høre udefra kommende advarselslyde (f.eks. horn og sirener).

Stop maskinen, før der udføres eventuelle komplicerede handlinger.

Forsigtig

Dækslet må ikke åbnes, og man må ikke udføre reparationer. Kontakt den autoriserede forhandler for at få hjælp.

Bemærk: Specifikationer og udformningen kan ændres uden varsel med baggrund i teknologiske forbedring.

Betjening og vedligeholdelse findes på:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

For mobilt udstyr eller udstyr i områder, hvor der ikke er direkte internetadgang, når produktet er i brug, skal man udskrive en papirkopi af **Betjening** og **vedligeholdelse** og opbevare den med produktet.

Kontakt den nærmeste Cat -forhandler for at få flere oplysninger eller en papirkopi af **Betjening** og **vedligeholdelse**:

https://www.cat.com/en_US/support/dealerlocator.html

Oplysninger om overensstemmelse med regulativer

Radiofrekvenskomponenter

i09223261

Underholdningsradio (Antenne (579-6826) (ekstraudstyr))

SMCS-kode: 7338

Skema 1

Model	Cat Reservedelsnummer
Antennesamling	579 - 6826 Antennesamling

sDoC

EU



Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61629 USA

Hermed erklærer Caterpillar Inc., at dette radioudstyr overholder direktivet "2014/53/EU". Den fulde tekst til den europæiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende webadresse:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Storbritannien



Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61629 USA

Hermed erklærer Caterpillar Inc., at dette radioudstyr er i overensstemmelse med de relevante lovmæssige krav. Den fulde tekst til den britiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende webadresse:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Caterpillar foreslår, at overensstemmelseserklæringen tilvejebringes kort efter købet.

Specifikationer

Skema 2

Elektriske specifikationer	
AM-antenne	
Frekvens	535 - 1605 kHz
Forstærkning	2 dB (typisk)
FM-antenne	
Frekvens	88 - 108 MHz
Forstærkning	10 dB (typisk)
DAB-antenne	
Frekvens	174 - 240 MHz
Forstærkning	12 dB (typisk)
SiriusXM-antenne	
Frekvens	2.320 - 2.345 MHz
Forstærkning	30 dB (typisk)
Støjfigur	0,8 dB
Effektivitet	64 %
Strømstyrke	120 mA (typisk)
Maksimal gain	5,4 dBi (typisk)
Gennemsnitlig gain	-1,9 dB
Polarisering	LHCP
Strøm	
Spænding	9 V - 13 V jævnstrøm
Strømstyrke	50 mA @ 12 V

Skema 3

Mekaniske specifikationer	
Dimension	300 mm x 96,61 mm x 61,45 mm
Kabel	RG-174
Koblingsled	AM/FM : TNC hun DAB : TNC han SiriusXM : TNC hun
Husets materiale	ASA+PC w/UV-stabilisator
Tætningsmateriale	Silikone
Vægt	0,27 kg
Maks. Kablets trækraft	35,59 N

Skema 4

Miljømæssige specifikationer	
Tætning	IP67
Temperaturområde	- 40 °C til 85 °C
Termisk stød	IEC 60068-2-14
Luftfugtighed	Ikke-kondenserende 65 °C 95 % RH

i10103344

Underholdningsradio (Førsteklasses virksomhedsradio – ekstraudstyr)

SMCS-kode: 7338

Skema 5

Model	Cat Reservedel- nummer
Førsteklasses virksomhedsradio (24 V)	562-4777
Førsteklasses virksomhedsradio DAB+ (24 V)	562-4778
Førsteklasses virksomhedsradio SXM (24 V)	562-4779
Førsteklasses virksomhedsradio (12 V)	585-1577
Førsteklasses virksomhedsradio DAB+ (12 V)	585-1578
Førsteklasses virksomhedsradio SXM (12 V)	585-1579

sDoC

(forenklet overensstemmelseserklæring)

EU

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61629 USA

Hermed erklærer Caterpillar Inc., at dette radioudstyr overholder direktivet "2014/53/EU". Den fulde tekst til den europæiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende webadresse:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Storbritannien

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61629 USA

Hermed erklærer Caterpillar Inc., at dette radioudstyr er i overensstemmelse med de relevante lovmæssige krav. Den fulde tekst til den britiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende webadresse:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Caterpillar foreslår, at overensstemmelseserklæringen tilvejebringes kort efter købet.

Specifikationer

Der er angivet følgende specifikationer som en hjælp til at foretage alle relevante farevurderinger og for at sikre, at alle gældende lokale bestemmelser overholdes:

Skema 6

Radiospecifikation		
Model	Spændingsområde	Strømforbrug
Førsteklasses virksomhedsradio (24 V)	16 V - 32 V	7 A
Førsteklasses virksomhedsradio (12 V)	10,8 V - 16 V	7 A

Skema 7

Radiospecifikation	
Funktion	Frekvensområde
WB	162,40 MHz - 162,55 MHz
AM	522 kHz - 1.710 kHz
FM	87,5 MHz - 108,00 MHz
DAB	153 kHz - 279 kHz
SXM	2332,5 MHz - 2345,0 MHz

Skema 8

Radiospecifikation		
Model	Frekvensområde	Maks. Strømdugang
Bluetooth	2.402 MHz-2.480 MHz	2,5 mW (+ 4 dBm)

Oplysninger om overensstemmelse med regulativer
Førsteklasses virksomhedsradio – ekstraudstyr

Skema 9

		Radiobåndsfrekvens					
Parameter		Europa	USA	Latinamerika	Japan	Kina	Saudi-Arabien
WX	Rækkevidde (MHz)	I/R	162,40 - 162,55	I/R	I/R	I/R	I/R
	Søg efter trin (kHz)	I/R	25	I/R	I/R	I/R	I/R
	Indstil trin manuelt (kHz)	I/R	25	I/R	I/R	I/R	I/R
LW	Rækkevidde (kHz)	153 - 279	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R
	Søg efter trin (kHz)	9	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R
	Indstil trin manuelt (kHz)	9	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R
AM	Rækkevidde (kHz)	522 - 1.620	530 - 1.710	530 - 1.710	522 - 1.629	531 - 1.602	531 - 1.602
	Søg efter trin (kHz)	9	10	10	9	9	9
	Indstil trin manuelt (kHz)	9	10	10	9	9	9
FM	Rækkevidde (MHz)	87,5 - 108,0	87,7 - 107,9	87,5 - 107,9	76,0 - 90,0	87,5 - 107,9	87,5 - 108,0
	Søg efter trin (kHz)	100	200	100	100	100	100
	Indstil trin manuelt (kHz)	100	200	100	100	100	100

Ansvarsfraskrivelse

VIGTIGT

Overførslen af information fra denne radiofrekvensenhed kan være underlagt forskellige lovkrav afhængigt af den jurisdiktion, hvor udstyret, som enheden findes på, er placeret. Disse juridiske krav kan inkludere, men ikke begrænset til, tilladelse til at anvende en radiofrekvens. Overførsel af information fra denne enhed skal begrænses til de steder, hvor alle lovmæssige krav til brugen af denne enhed og kommunikationsnetværket er opfyldt. Bemærk, at hvis udstyret, der sidder på denne enhed, er placeret i eller flyttet til et sted, hvor (i) overførslen af information fra enheden ikke ville overholde de juridiske krav i den lokale jurisdiktion eller (ii) overførslen eller behandlingen af sådanne oplysninger på tværs af at flere steder ikke er lovlige, fraskriver Caterpillar sig ethvert ansvar i forbindelse med en sådan manglende overholdelse, og Caterpillar kan afbryde overførslen af information fra dette udstyr. Kontakt Cat-forhandleren med spørgsmål, der vedrører driften af dette system i en specifik jurisdiktion.

Certificeringsbemærkninger

FCC-bemærkning

Interferens

Denne radio overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canada-licensen – undtagen RSS-standarderne. Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) (2)

- Enheden må ikke forårsage interferens, og
- Enheden skal kunne klare enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede driftstilstande for enheden.

Udsættelse for stråling

Denne enhed overholder FCC/IC-grænserne for udsættelse for stråling som angivet for et ikke-kontrolleret miljø og overholder FCC-retningslinjerne for udsættelse for radiofrekvens (RF). Retningslinjerne for udsættelse for radiofrekvens (RF) findes i Tillæg C til OET65. Enheden lever også op til RSS-102 i IC-reglerne om udsættelse for radiofrekvens (RF). Placer ikke senderen i nærheden af en antenne eller i forbindelse med brugen af en anden antenne eller sender.

Bemærkning om digital klasse B-enhed iht. FCC

Dette udstyr er testet og overholder grænserne for en digital klasse B-enhed iht. del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i boligområder. Udstyret genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges iht. instruktionerne, forårsage skadelig interferens ved radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens ved radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, anbefales brugeren at forsøge at afhjælpe denne interferens på en eller flere af følgende måder:

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Syd-koreansk brugermeddelelse

Denne enhed er godkendt til brug i et kommercielt miljø. Hvis den bruges i hjemmet, er der mulighed for interferens.

Erklæring om modifikationer

Caterpillar har ikke godkendt nogen brugerændringer eller -modifikationer for denne enhed. Eventuelle ændringer eller modifikationer kan ugyldiggøre brugernes tilladelse til at betjene udstyret.

Certificeringsmærkninger

 **Argentina – (562-4777) Certifikat-id: C-26104;**
 **C-26099; (585-1577) Certifikat-id: C-26099;**
 **(585-1578) Certifikat-id: C-26102**

i10103338

Underholdningsradio (Antenne (573-8527) (ekstraudstyr))

SMCS-kode: 7338

Skema 10

Model	Cat Reservedelsnummer
Antennesamling	573 - 8527 Antennesamling
	636 - 4805 Antennesamling

Oplysninger om overensstemmelse med regulativer
Antenne (573-8527) (ekstraudstyr)

sDoC

EU



**Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61629 USA**

Hermed erklærer Caterpillar Inc., at dette radioudstyr overholder direktivet "2014/53/EU". Den fulde tekst til den europæiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende webadresse:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Storbritannien



**Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61629 USA**

Hermed erklærer Caterpillar Inc., at dette radioudstyr er i overensstemmelse med de relevante lovmæssige krav. Den fulde tekst til den britiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende webadresse:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Caterpillar foreslår, at overensstemmelseserklæringen tilvejebringes kort efter købet.

Specifikationer

Skema 11

Elektriske specifikationer	
AM-antenne	
Frekvens	535 - 1605 kHz
Forstærkning	Passiv
FM-antenne	
Frekvens	88 - 108 MHz
Forstærkning	Passiv
DAB-antenne	
Frekvens	174 - 240 MHz
Forstærkning	12 dB (typisk)
Strøm	
Spænding	5 V - 13 V jævnstrøm
Strømstyrke	50 mA @ 12 V

Skema 12

Mekaniske specifikationer	
Dimension	546 mm x 40 mm
Kabel	RG-174
Koblingsled	AM/FM : FAKRA Kode B DAB : FAKRA Kode A
Husets materiale	PC
Antennesokkel	Rustfrit stål
Vægt	157,1 g
Maks. Kablets trækraft	35 N

Skema 13

Miljømæssige specifikationer	
Tætning	IP67
Temperaturområde	- 40 °C til 85 °C
Termisk stød	IEC 60068-2-14
Luffugtighed	Ikke-kondenserende 65 °C 95 % RH

Betjening

Motordrift

i08728097

Radio

SMCS-kode: 7338

⚠ FORSIGTIG

Under kørsel skal man altid holde øjnene på vejen og hænderne på rattet og være meget opmærksom på de normale kørehandlinger. Føreren er som altid ansvarlig for en sikker betjening af køretøjet. Hvis man ikke holder øjnene på vejen og hænderne på rattet under kørslen, kan det resultere i personskade på en selv eller på andre.

Indledning

Oplysningerne i denne Betjening og vedligeholdelse beskriver funktioner, der måske eller måske ikke findes på det specifikke system, enten fordi der er tale om valgfri funktionerne, der ikke blev købt, eller på grund af ændringer efter udskrivning af denne Betjening og vedligeholdelse. Oplysningerne i denne Betjening og vedligeholdelse var korrekte på udgivelsestidspunktet. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om de ændringer, der kan være foretaget.

Radiosystemet styres ved hjælp af knapperne.

Bemærk: Det er vigtigt at vide, at der findes to versioner af disse radioer:

- 12 V DC

- 24 V DC

Stereomodtagere



Fig. 1
AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

g06744974



Fig. 2
SXM/AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

g06744979



Fig. 3
DAB/AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

g06744970

Radiostik

Radiostikket er vist på illustrationen 4

Cavity	Pin No.	Function	In/Out
A1	1	CAN-High	I/O
A2	2	CAN-Low	I/O
A3	3	Reserved	-
A4	4	Ignition	I
A5	5	PWR_ANT	O
A6	6	Reserved	-
A7	7	Battery	I
A8	8	Ground	I
B1	9	Reserved	-
B2	10	Reserved	-
B3	11	RF+ (Speaker)	O
B4	12	RF- (Speaker)	O
B5	13	LF+ (Speaker)	O
B6	14	LF- (Speaker)	O
B7	15	Reserved	-
B8	16	Reserved	-
C1	17	Ground	I
C2	18	Amplifier Sense	I
C3	19	Reserved	-
C4	20	Telephone Mute	I
C5	21	Reserved	-
C6	22	Reserved	-
C7	23	AUX 2 Left	I
C8	24	AUX 2 Shield GND	I
C9	25	AUX 2 Common	I
C10	26	AUX 2 Right	I
C11	27	AUX 2 ON_OFF	I
C12	28	Reserved	-
C13	29	Reserved	-
C14	30	Reserved	-
C15	31	MIC + (BT)	I
C16	32	MIC - (BT)	I
C17	33	AUX 3 Shield GND	I
C18	34	AUX 3 Left	I
C19	35	AUX 3 Common	I
C20	36	AUX 3 Right	I

Fig. 4

g06613634

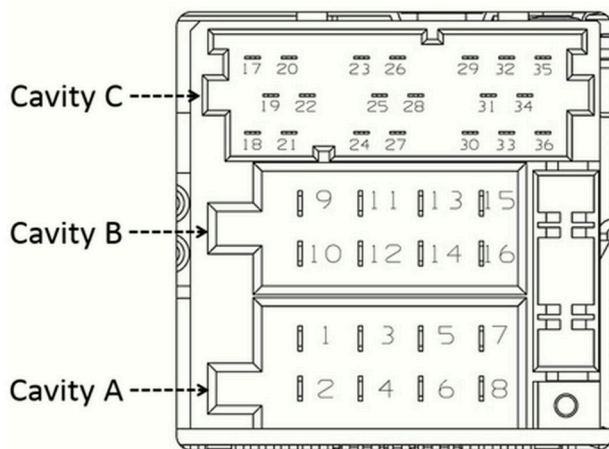


Fig. 5

g06425480

Generelle radiofunktioner

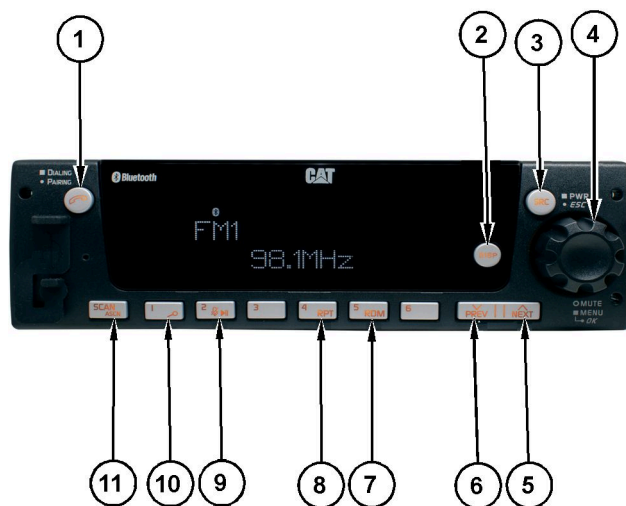


Fig. 6

g06744959

- (1) Telefon
- (2) Disp (DISPLAY)
- (3) SRC/PWR/ESC (Source/Power/Escape)
- (4) Drejeknap
- (5) Next (Næste)
- (6) Prev (Previous (Førrige))
- (7) RDM (Random (Vilkårlig))
- (8) RPT (Repeat (Gentag))
- (9) Afspil/pause, mikrofonlyd fra
- (10) Browse (Søg)
- (11) SCAN/ASCN (Scan/Autoscan (Scanning/autoscanning))

Betjening af radioens knapper

SRC (Source/Power)

Tryk på SRC-knappen for at sætte radioen til TÆNDT og skifte mellem kilderne. FM -> AM -> SXM eller DAB (hvis understøttet) -> WX eller LW -> USB/ ipod (hvis understøttet og forbundet) -> Forreste AUX (hvis forbundet) -> Bageste Aux -> Bluetooth Audio (hvis understøttet og forbundet).

Tryk og hold knappen nede for at SLUKKE for radioen.

Én-times-timer

Hvis man trykker på SRC-kappen med tændingen SLUKKET, TÆNDES modtageren, og radioens én-times-timer aktiveres. Radioen slukkes efter én time eller ved at trykke og holde på SRC-knappen.

Volumentil/fra

Drej for at øge eller mindske lydstyrken. Tryk i mindre end tre sekunder for at slå lyden fra. Tryk i mindre end tre sekunder for at slå radioen FRA.

PREV (Previous/Reverse (Førrige/tilbage))

Tryk for at vælge førrige nummer eller station. Tryk på knappen, og hold den nede for FR (Hurtig tilbagespoling) eller Tune Down (Søg ned)

NEXT (Næste/frem)

Tryk for at vælge næste nummer eller station. Tryk på knappen, og hold den nede for FF (Hurtig fremspoling) eller Tune Up (Søg op)

Telefon (hvis understøttet)

Tryk på knappen Telefon for at få vist Bluetooth -menuen. Når Bluetooth er aktiveret, og en enhed er tilsluttet, skal man trykke længe på knappen for at få vist opkaldsmenuen. Med et kort tryk på knappen accepterer man et indgående opkald.

SCAN/ASCAN (SCANNING/AUTOSCANNING)

Scanner stationer//MP3-/WMA-filer samt mapper og tuner og lagrer de stærkeste stationer til forudindstillinger.

PLAY/PAUSE (AFSPIL/PAUSE)

Tryk for at holde pause/fortsætte med det aktuelle medie.

RPT (Repeat (Gentag))

Tryk for at gentage det aktuelle spor. Tryk igen for at stoppe gentagelsen. Find "RPT" -ikonet på radio-displayet for at slå denne funktion TIL eller FRA.

BROWSE (SØG)

Tryk for at navigere i en enhed og vælge en bestemt sang eller afspille indhold (tilgængelig for USB-stik og iPod).

RDM (Random (Vilkårlig))

Tryk for at afspille numre i vilkårlig rækkefølge. Tryk igen for at stoppe den vilkårlige rækkefølge. Find "RDM" -ikonet på radio-displayet for at slå denne funktion TIL eller FRA.

ESC/SRC (Escape)

Tryk for at afslutte et menuniveau. Mens Bluetooth er aktiveret (hvis understøttet). Tryk for at afvise eller annullere et opkald.

DISP (Display)

Hvis køretøjets tænding er AKTIVERET.

- Tryk for at ændre visningen af kilder.

Hvis køretøjets tænding er DEAKTIVERET.

- Tryk for at tænde for radioen og vise uret i et par sekunder.

Radio**Lydkilde**

For at få adgang til AM, FM, WX, SXM (hvis understøttet), iPod, USB, Aux (bag), Aux (foran) eller BT-lyd skal man gøre et af følgende:

- Tryk på SRC-radioknappen for at rulle gennem indstillingerne og vælge den ønskede indstilling.

Man bør kun gå til USB/iPod og BT-lyd, hvis radiomodellen understøtter USB/iPod og BT-lyd, og der er tilsluttet/indsat en enhed for den pågældende kilde.

Bemærk: Hvis en enhed tilsluttes via forskellige kilder på samme tid, kan funktionaliteten ikke garanteres at levere enhedens optimale ydelse (enhedsafhængigt). Eksempel: En enhed tilsluttet via Aux (foran) og Bluetooth eller USB og Bluetooth på samme tid.

AM-FM-WX/LW-radio

Aktivering af radioen

Indstilling

Vælg den ønskede "Indstillingskonfiguration".

Hvis radioen er indstillet til MANUEL, vil den:

- Foretage manuel indstilling, når der trykkes kortvarigt på knapperne "NEXT" (NÆSTE) eller "PREV" (FORRIGE).
- Foretage søgning, når der trykkes i længere tid på knapperne "NEXT" (NÆSTE) eller "PREV" (FORRIGE).

Når radioen er indstillet til AUTOMATISK, vil den:

- Foretage søgning, når der trykkes kortvarigt på knapperne "NEXT" (NÆSTE) eller "PREV" (FORRIGE).
- Foretage manuel indstilling, når der trykkes i længere tid på knapperne "NEXT" (NÆSTE) eller "PREV" (FORRIGE).

Manuel indstilling

Den aktuelle frekvens øges/reduceres i trin på 1 af 0,2 MHz (FM-tilstand i USA), 10 kHz (AM-tilstand i USA) og én kanal (25 kHz) i WX-tilstand.

Søgning efter en station

Når funktionen "Søg" aktiveres, øger/reducerer radioen frekvensen, indtil der findes en indstilling med en station.

Bemærk: Hvis der ikke findes en indstilling med en station, viser radioen følgende "NO STATION FOUND" (INGEN STATION FUNDET).

Reference: Se REHS4871 for fremgangsmåde for, hvordan man ændrer radiofrekvenszonen.

Forudindstillinger**Lagring af forudindstilling af radiostationer**

Tryk kortvarigt på en af knapperne til forudindstilling (1-6). Den frekvens, som er gemt på knappen med den forudindstillede radiostation, afspilles, når man slipper knappen.

SCAN

Tryk kortvarigt på SCAN/ASCN-knappen for at starte søgefunktionen. Når søgningen startes, søger radioen opad i frekvens og stopper på den næste stærke frekvens i 8 sekunder, før søgningen fortsætter til næste stærke station.

Bemærk: Hvis der ikke findes nogen station efter to gennem søgninger af båndet, viser radioen "NO STATION FOUND" (INGEN STATION FUNDET), og den indstilles derefter til sin startfrekvens.

AUTOSCAN (Automatisk søgning)

Denne funktion bruges til at gemme de seks stærke stationer på det aktuelle bånd under knapperne med forudindstillinger midlertidigt, indtil man slukker for radioen, eller kilden ændres.

Funktionen "AUTOSCAN" gemmer ikke frekvenserne under forudindstillingerne i numerisk rækkefølge. Forudindstillingerne gemmes ud fra den rækkefølge, som de findes i, og ud fra kvaliteten af frekvensen.

For at starte funktionen "AUTOSCAN" skal man trykke på knappen "SCN/ASCN" i et stykke tid, indtil radioen afgiver et bip. Ikonet "AUTO SCAN" blinker derefter, mens radioen gemmer de midlertidige forudindstillinger.

Når lagringsprocessen er færdig, indstilles radioen til den station, der er gemt i forudindstillingen 1, og ikonet "AUTO SCAN" lyser, mens tilstanden er aktiv.

For at afspille en af de 6 frekvenser eller gemme nye forudindstillinger skal man følge de trin, der er defineret i afsnittet om forudindstillinger.

For at afslutte denne tilstand og vende tilbage til de oprindelige forudindstillinger skal man udføre en af følgende handlinger:

- Tryk på og hold SCAN/ASCAN-knappen nede
- Tryk på SRC/PWR-knappen.
- Sluk radioen
- Foretag en tændingscyklus
- Frakobl batteriet

WX

WX-båndet er beregnet til frekvenser med offentlige vejr-tjenesteradioer. Radioen kan indstille de syv vejrkanaler. Se afsnittene "Indstilling", "Forudindstillinger" og "SCAN" i denne manual for yderligere oplysninger.

LW

Langbølgeradioen er den hyppigst anvendte i Europa. Navigationskapaciteterne er mellem 153 og 279 kHz. Frekvensforøgelserne mellem den næste eller den forrige kanal er 9 KHz.

Se afsnittene "Indstilling", "Forudindstillinger" og "SCAN" i denne manual for at navigere i LW.

SXM (hvis understøttet)

Køretøjer med et gyldigt abonnement på SiriusXM[®]-satellitradio kan modtage SiriusXM-programmer.

SiriusXM-satellitradio har en bred vifte af programmer og reklamefri musik, fra kyst til kyst og lyd med digital kvalitet.

SXM-display

Når SiriusXM er aktiv, kan kanalnummeret, kanalnavnet, kunstnernavn/indholdsoplysninger, sangtitel eller kategorinavn vises på skærmen. SiriusXM kan til enhver tid opdatere oplysningerne.

For at ændre den aktuelle visning skal man trykke kort på knappen DISP (Display).

Når en ny kanal vælges, skiftes der sang, SXM-kilden vælges (ved opstart eller kildeændring), eller oplysningerne opdateres, og alle elementerne vises ved hjælp af inddeling.

Bemærk: Inddelingen kan stoppes ved kort at trykke på knappen DISP (Display).

Valg af SXM-kategorier

SiriusXM-stationer er organiseret i kategorier.

Kategorilisten for SXM findes på den følgende hjemmeside:

<http://www.siriusxm.com/sxm/pdf/sirius/channelguide.pdf>

For at ændre den aktuelle kategori skal man trykke længe på knappen NEXT/PREV (NÆSTE/FORRIGE), hvorefter radioen indstiller den første kanal på næste eller forrige kategori.

Aktivisering/deaktivering af kategoritilstand

En aktiveret kategorisøgningstilstand betyder, at der kun søges efter kanaler i den aktuelle kategori. Når funktionen er aktiveret, er KATEGORI-ikonet tændt.

En deaktiveret kategorisøgningstilstand betyder, at der søges blandt alle kanaler. Når funktionen er deaktiveret, er KATEGORI-ikonet slukket.

Kategoritilstanden er som standard deaktiveret ved opstart.

SXM-kanalvalg

Forudindstillinger og scanningsfunktioner fungerer på samme måde, som beskrevet i afsnittet "AM-FM-WX/LW-radio" i denne manual.

Knappen NEXT (Næste)

Når man er i SXM, går fortsætter radioen til den næste tilgængelige kanal i numerisk rækkefølge.

Knappen PREV (Forrige)

Når man er i SXM, fortsætter radioen til den forrige tilgængelige kanal i numerisk rækkefølge.

Bemærk: Hvis SXM-tjenesten ikke er aktiveret, findes kun de gratis kanaler.

Lagring af forudindstillede SXM-kanaler

Indstil den ønskede kanal, og tryk derefter langvarigt på en af knapperne til forudindstilling (1-6), indtil radioen afgiver et bip som bekræftelse på, at stationen er forudindstillet.

Tryk kortvarigt på en af knapperne til forudindstilling (1-6) for at gå til en af de lagrede stationer.

SXM-radio-id

Hvis den er indstillet til kanal 0, udskiftes mærket "RADIO ID" med SXM-radioens ottecifrede kode. Der skiftes mellem disse to meddelelser på skærmen. Denne kode er nødvendig for at aktivere tjenesten.

Knappen DISP (Display) fungerer ikke ved kanal 0. Kanal 0 er ikke tilgængelig, når "Kategoritilstanden er aktiveret".

SXM-meddelelser

SXM BUSY – Radioen optager og/eller behandler lyd og/eller tekstdata. Der kræves ingen handling.

CHECK ANTENNA – SXM-antennen eller antennekablet er ikke forbundet til radioen, eller antennen er kortslettet.

NO SIGNAL – SXM-indstillingsmodulet rapporterer om forholdet "No Signal" (Intet signal). Kun kanal 0 fungerer, indtil et signal til SXM-satellitterne er gendannet.

CHAN UNSUBSCRIBED – SXM-Abonnementet på radioen blev opdateret. Meddelelsen udløber efter fem sekunder.

SUBSCRIPTION UPDATED – Abonnementet på radioen blev opdateret. For at fjerne meddelelsen og vende tilbage til det forrige trin skal man trykke på "OK" (drejeknap).

CH UNAVAILABLE – Den anmodede kanal rapporteres som utilgængelig for en nyligt valgt kanal eller den aktuelt valgte kanal. Utilgængelige kanaler er kanaler, som er inden for det tilladte kanaludvalg, men som for øjeblikket ikke er tilgængelige til brug. Eller også er de kanaler, som ikke er en del af den specifikke SXM-abonnementstjenestepakke. Efter fem sekunder indstilles kanal 1.

TUNE START – Når man stiller ind på en SXM-forudindstilling og ikke tidligere har hørt det aktuelle nummer, vil radioen automatisk afspille nummeret fra begyndelsen ved hjælp af "Instant Replay"-bufferen. Følg trinene under TUNE START for at aktivere/deaktivere tilstanden "Tune Start".

INSTANT REPLAY – Hvis radioen er indstillet til en forudindstilling, giver den automatisk adgang til kanalens buffer-registrerede indhold gennem "Instant Replay"-funktioner, så dette indhold er tilgængeligt til at navigere i. For at aktivere/deaktivere tilstanden "Instant Replay" skal man trykke i længere tid på

"DISP"-knappen, mens SXM-kilden er aktiv. Mens "Instant Replay" er aktiveret, aktiverer "Instant Replay" den anden funktion af forudindstillede taster.

- Spring tilbage – P1 kort tryk
- Spol tilbage – P1 tryk og hold nede
- Afspil/pause – P2 korte gentagne tryk
- Spring fremad – P3 kort tryk
- Spol frem – P3 tryk og hold nede
- Gå live – P4 kort tryk.

TUNE SCAN – Når radioen udfører funktionen "Tune Scan", afspiller den automatisk uddrag fra starten af buffer-lagrede sange og opdaterer metadata (for eksempel kunstner/titel), mens hvert sanguddrag afspilles. Mens "Tune Scan" udføres, reagerer radiopen på to navigationsstyringer, hvis de aktiveres, "Spring tilbage" og "Spring fremad".

- Forudindstillinger skal lagres inden brug af "Tune Scan". Hvis der ikke er gemt nogen forudindstillinger, vises "NOT ENOUGH CONTENT TO SCAN" (Ikke nok indhold til scanning) på skærmen.
- For at aktivere/deaktivere tilstanden "Tune Scan" skal man trykke i længere tid på "SCAN"-knappen, mens SXM-kilden er aktiv.

DAB (hvis understøttet)

Når DAB er aktiv, vises stationens navn og kategorinavnet muligvis på skærmen.

DAB-Trafikmeddelelser (TA)

Der lyder en alarm fra radioen, som er en besked om, at der er en tilgængelig TA. For at høre alarmer skal man trykke på lydstyrkeknappen i indstillingen LYT, mens alarmer er aktiv. For at lukke meddelelsen skal man trykke på "ESC"-knappen eller vælge indstillingen CANCEL ved at rulle med drejeknappen til lydstyrke og trykke på den.

DAB-meddelelse

Når der opstår en DAB-meddelelsesbegivenhed (og brugeren ikke er i gang med et telefonopkald), indstiller radioen automatisk den nødvendige station, og der vises en pop op-meddelelse i fuld skærm. Hvis man trykker på "ESC", lukker pop op-meddelelsen, og man føres tilbage til den seneste skærm, og meddelelsen forsvinder.

DAB-meddelelseskategori

Man kan modtage alarmer fra forskellige kategorier som DAB-meddelelser, og i brugermenuen kan brugeren vælge, i hvilken kategori meddelelsen skal modtages.

Alternativ frekvens (AF)/Tjeneste følgende (DAB-FM-link)

Hvis den aktuelle station mister signal, mens den er TÆNDT, forsøger systemet at finde en station i DAB, der aktuelt simultansendes, og displayet ændres ikke fra den aktuelle station, kun den nye lyd kommer igennem, og den opdateres om nødvendigt.

Regional (Kun DAB-radioer)

Denne funktionalitet giver brugeren mulighed for at låse sættet til det regionale sending eller lade radioen indstille på andre regionsspecifikke programmeringer, når brugeren bevæger sig ind i en anden region.

Opdater liste

Denne metode giver brugeren mulighed for at opdatere alle DAB-lister.

I brugermenuen kan brugeren vælge funktionen "Opdater liste"

Under opdateringen af listen, informerer radioen brugeren om den igangværende handling.

Man annullerer opdateringen ved at trykke på ESC.

Nødalarm

Når der opstår en nødmeddelelsesbegivenhed (og brugeren ikke er i gang med et telefonopkald), indstiller radioen automatisk på nødstationen.

Når nødmeddelelsen er afsluttet, fjernes pop op-vinduet fra skærmen, eller også kan brugeren trykke på knappen ESC for at lukke pop op-vinduet.

Knappen NEXT (Næste)

Når radioen er i DAB, går den videre til den næste station på den aktuelle stationsliste.

Knappen PREV (Forrige)

Når radioen er i DAB, går den videre til den foregående station på den aktuelle stationsliste.

Lagring af forudindstilling af DAB-stationer

Indstil den ønskede station, og tryk derefter på en knap (1-6) med en forudindstilling i længere tid, indtil radioen afgiver et bip.

Tryk kortvarigt på en af knapperne til forudindstilling (1-6) for at gå til en af de lagrede stationer.

DAB-meddelelser

Station ikke tilgængelig – Hvis signalet går tabt under transmissionen af en station, forbliver stationens navn på skærmen, og meddelelsen "Station Not Available" vises nedenunder.

Intet signal – DAB-indstillingsmodulet rapporterer om forholdet No Signal.

Station umiddelbart utilgængelig – Hvis stationen ikke er tilgængelig, viser radioen "Station Currently Unavailable" .

Ingen info – Når Radiotekst ikke er tilgængelig, viser radioen "NO INFO" .

iPod (hvis understøttet)

Denne radio understøtter følgende iPod -modeller:

- iPod classic (7. generation)
- iPod nano (7G)
- iPod touch (7G)
- iPhone (5S til XS)

Man kan muligvis også bruge andre iPods, men funktionaliteten kan ikke garanteres.

Radioen leverer en ladning på op til 2,1 ampere, så enhver enhed, der er tilsluttet med USB og kræver mindre end 2,1 ampere, vil blive ladet op.

Når en iPhone er forbundet som Bluetooth -lydkilde, forårsager forbindelse som iPod, at iPhone afkobles som Bluetooth -lydkilde.

Der kan være problemer med betjeningen og funktionen i følgende situationer:

- Ved tilslutning af en iPod som har installeret en nyere version af firmwaren, end den radioen understøtter
- Ved tilslutning af en iPod som har installeret firmware fra andre udbydere
- Forbindelse af en iPod eller en iPhone med et ikke-autentisk Apple-kabel til USB-indgangen kan ikke garanteres til brug ved opladning eller afspilning (det anbefales, at man altid anvender autentiske, certificerede Apple -kabler, så man undgår denne fejltilstand)
- Kabellængden er over to meter

Afspilning fra en iPod

Sådan tilsluttes en iPod :

1. Tilslut den ene ende af iPod 'ens USB-standardkabel til dockingstikket på iPod 'en.

2. Tilslut den anden ende af kablet til USB-porten foran på radioens display.
3. Radio begynder at afspille fra iPod 'en gennem køretøjets højttalere, og der vises musikinfo (nummer, sangtitel, kunstner, afspillet tid og albumnavn, hvis det er tilgængeligt).
4. Selvom iPod -modellen ikke understøttes, vil man stadig kunne lytte til iPod 'en i køretøjet ved at tilslutte den til aux-indgangsstikket ved hjælp af et 3,5 mm (1/8 in) stereokabel.

Forventet handlingsforløb, når iPod 'en tilsluttes:

- iPod -batteriet genoplades automatisk, når køretøjet er startet.
- iPod 'en lukker ned og oplades ikke længere, når køretøjet slukkes.

iPod -menu

Brug følgende trin for at gå til iPod -menuen:

1. Tryk på knappen med forstørrelsesglasset (forudindstilling 1), mens USB-kilden (iPod tilsluttet) er aktiv, for at få adgang til iPod -menuen.
2. Rotér drejeknappen til lydstyrken, eller brug knappen "Next" eller "Prev" (Næste/Forrige) til at gå gennem iPod 'ens forskellige menuer.
3. Brug iPod -menuen til at vælge:

Afspilningslister

Brug følgende trin til at gå til afspilningslisterne:

1. Tryk for at få vist afspilningslisterne på iPod 'en.
2. Vælg navnet på en afspilningsliste for at få vist en liste med alle sangene på afspilningslisten.
3. Vælg den ønskede sang på listen for at afspille den.

Kunstnere

Brug følgende trin til at gå til kunstnerne:

1. Tryk for at få vist kunstnerne på iPod 'en.
2. Vælg en kunstners navn for at få vist en liste med alle albummer med sange af kunstneren.
3. Vælg den ønskede sang på listen for at afspille den.

Albummer

Brug følgende trin til at gå til albummerne:

1. Tryk for at få vist albummer på iPod 'en.

2. Vælg et albumnavn for at få vist en liste med alle sangene på albummet, eller vælg "All Songs" (Alle sange) for at få vist alle sange på iPod 'en.
3. Vælg den ønskede sang på listen for at afspille den.

Genrer

Brug følgende trin til at gå til genrerne:

1. Tryk for at få vist genrerne på iPod 'en.
2. Vælg navnet på en genre for at få vist en liste over kunstnere for den pågældende genre.
3. Vælg en kunstner for at få vist albummer eller "All Albums" (Alle albummer) for at få vist alle albummer for den pågældende genre.
4. Vælg "Artist" (kunstner) for at få vist albummer.
5. Vælg "Album" for at få vist sange.
6. Vælg den ønskede sang på listen for at afspille den.

Podcasts

Brug følgende trin til at gå til podcasts:

1. Tryk for at få vist podcasts på iPod 'en.
2. Vælg et navn på en podcast for at begynde at afspille den.

Sange

Brug følgende trin til at gå til sange:

1. Tryk for at få vist en liste over alle sange på iPod 'en.
2. Vælg den ønskede sang på listen for at afspille den.

Komponister

Brug følgende trin til at gå til komponister:

1. Tryk for at få vist komponister på iPod 'en.
2. Vælg en komponist for at få vist en liste med sange for den pågældende komponist.
3. Vælg en sang på listen for at begynde at afspille den.

Lydbøger

Brug følgende trin for at gå til lydbøger:

1. Tryk for at få vist lydbøgerne på iPod 'en.
2. Vælg den ønskede lydbog på listen for at afspille den.

Når man tilslutter en iPhone eller en iPod Touch med et iOS før iOS 5.0 via USB og Bluetooth, kan der muligvis ikke høres nogen lyd, når man vælger iPod-kilden. For at afhjælpe dette skal man enten vælge dockingstikket på telefonen eller afbryde og tilslutte Apple -enheden igen.

Bemærk: iOS er Apples styresystem.

Brug følgende betjeningslementer til at afspille fra iPod 'en:

PREV (Forrige) – Tryk på dette for at gå til starten af det aktuelle eller forrige musiknummer.

Bemærk: Hvis musiknummeret har spillet i mindre end 10 sekunder, søger radioen efter det forrige musiknummer. Hvis musiknummeret har spillet i længere tid end 10 sekunder, begynder det aktuelle musiknummer forfra.

NEXT (Næste) – Tryk på dette for at gå til det næste musiknummer.

FF/FR (Spol frem/spol tilbage) – For at spole frem eller tilbage gennem et musiknummer skal man trykke på og holde knappen Next (Næste) eller PREV (Forrige) nede.

RDM (Vilkårlig) – Tryk på dette for at afspille musiknumrene i vilkårlig rækkefølge. Tryk igen for at stoppe afspilningen i vilkårlig rækkefølge. Find RDM-ikonet på radio-displayet for at aktivere funktionen.

RPT (Gentag) – Tryk for at gentage det aktuelle musiknummer. Tryk igen for at stoppe gentagelsen. Find RPT-ikonet på radioens display for at aktivere denne funktion.

Fejlmeddelelser – Hvis meddelelsen "UNSUPPORTED" (IKKE UNDERSTØTTET) vises, kan fejlen skyldes en af følgende årsager:

- Når den forbundne iPod ikke er understøttet. Se afsnittet "iPod (hvis understøttet), and iPod" for en liste over understøttede modeller
- At iPod'en ikke svarer på radiokommandoerne. I dette tilfælde skal man nulstille iPod 'en og prøve at oprette forbindelse igen.

Hvis meddelelsen "NO MUSIC" (INGEN MUSIK) vises, kan dette skyldes en af følgende årsager:

- Der er ingen filer, som kan afspilles, på iPod 'en.

USB (hvis understøttet)

Afspilning fra en USB-enhed

En USB-masselagringsenhed kan tilsluttes USB-porten, så man kan lytte til musikfiler fra USB-masselagringsenhed.

Bemærk: USB-porten findes foran på radioen.

Effekten på fem volt jævnstrøm begrænser denne port til 2,1 ampere.

Bemærk: Visse modeller er begrænset til 1 A.

USB MP3-afspiller og USB

Drev

Enhver USB MP3-afspiller eller ethvert USB-drev, der er tilsluttet radioen, skal overholde følgende USB-lagrings-specifikationer:

- MS-Dos kun partition.
- Klassespecifikation (USB MSC) og understøttelse af formaterne FAT32, FAT16, NTFS og HFS+.
- Harddiskdrev kan afspilles men de understøttes ikke.
- Radioen kan ikke afspille skrivebeskyttet musik.
- MTP-afspillere understøttes ikke.
- USB 3.0-enheder understøttes, men kan ikke garanteres til medieafspilning (medmindre enheden understøtter bagudkompatibilitet)

Følgende retningslinjer skal overholdes ved oprettelse af MP3-filer, da filerne muligvis ellers ikke kan afspilles:

Til MP3-filer

- Bithastigheder: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 124, 160, 192, 224, 256, 320 kbps for MPEG-1 Audio Layer 3.
- Samplingfrekvens: 32, 44,1 og 48 kHz for MPEG-1 Audio Layer 3.
- Maks. antal mapper: 8 mapper med 255 filer pr. mappe.
- M3u- og pls-afspilningslisteverioner er understøttet.

For ubeskyttede WMA-filer:

- Versioner: 1, 2, 7, 8, 9 og 9.1.
- Bithastigheder: 32-320 kbps.

- Samplingfrekvens: 32-48 kHz.

Afspilning af en USB-enhed

Brug følgende trin til at gå til og afspille en USB-enhed:

1. Tilslut USB-enheden, hvorefter den begynder at afspille.
2. Radioen begynder at afspille via USB-forbindelsen og viser nummeret på sangen, sangen, kunstneren, den forløbne tid og de albumoplysninger, der er tilgængelige.
3. Mediaafspilning er begrænset til den første sang, der er tilgængelig på den tilsluttede USB-kilde, mens USB-enheden opbygger listen til mediesøgning.

Bemærk: Hvis man trykker på "PREV" eller "NEXT" under opdateringen af søgelisten, starter den igangværende sang forfra.

Aux på forsiden

Ved brug af funktionen "Aux på forsiden" kan man afspille en ekstern enhed, som f.eks. en iPod - eller MP3-afspiller, via Aux-indgangsstikket foran på radioen.

For at bruge en ekstern enhed skal man blot tilslutte enheden via Aux-indgangsstikket.

Brugen af funktionen "Aux på forsiden" vil kun være mulig, hvis der er tilsluttet en enhed til Aux-indgangsstikket foran på modtageren.

Aux på bagsiden

Ved brug af funktionen "Aux på bagsiden" kan man afspille en ekstern enhed, som man har tilsluttet via Aux-indgangseffektledningerne bag på radioen.

For at bruge en ekstern enhed skal man blot tilslutte enheden via Aux-indgangsstikket og vælge den ved hjælp af "SCR" -knappen.

Bemærk: Kilder for Aux på bagsiden vil være tilgængelig, selv når der ikke er tilsluttet nogen enhed til indgangene bagpå eller til det aktuelle apparat.

Bluetooth (hvis understøttet)

Radioen kan tilsluttes en Bluetooth -enhed (BT). For at kunne bruge denne funktionalitet skal den pågældende enhed have Bluetooth og forbindes til og tilsluttes radioen.

Brugeren kan forbinde radioen med op til 10 enheder. Radioen tilsluttes den første tilgængelige forbundne enhed, startende fra den sidst forbundne/tilsluttede enhed.

Man går til Bluetooth -menuen ved at trykke på telefonknappen. For at navigere igennem Bluetooth -menuen skal man dreje på volumenknappen.

Bluetooth -menuen består af følgende valgmuligheder:

- BT ENABLE (aktivér Bluetooth)
- CONNECT PHONE (forbind telefon)
- DISCONNECT PH (afbryd telefon)
- ADD PHONE (tilføj telefon)
- DELETE PHONE (slet telefon)
- BT PROFILES (Bluetooth-profiler)

Bemærk: Visse valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis en enhed har været parret tidligere.

Aktivering/deaktivering af Bluetooth

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth på radioen (hvis Bluetooth ikke allerede er aktiveret):

1. Tryk på telefonknappen med radioen TÆNDT. Bluetooth -menuen vises.
2. Drej på knappen for lydstyrken, indtil displayet viser: "BT Disable" (Deaktiver BT) eller "BT Enable" (Aktivér BT).
3. Tryk på drejeknappen for lydstyrken for at "Aktivere" eller "Deaktivere" Bluetooth.

Når der er BT-enheder, der tidligere har været forbundet, er telefonikonet aktivt og pileikonerne blinker, indtil den har forsøgt tilslutning til de tidligere forbundne telefoner igen (der forsøges tilslutning til hver telefon tre gange).

Oprettelse af forbindelse til en Bluetooth -enhed

For at oprette forbindelse skal man udføre følgende trin:

1. Aktivér Bluetooth på radioen og på enheden. Der henvises endvidere til enhedens manual.
2. Forbind BT-enheden til radioen
3. Drej på knappen for lydstyrken, indtil displayet viser: "ADD PHONE" (TILFØJ TELEFON).
4. Tryk på knappen for lydstyrken for at bekræfte handlingen. Radioen viser "ADDING PH" (TILFØJER TELEFON) i tre sekunder. I denne søgningstilstand blinker Bluetooth-statusikonet i op til 3 minutter. Hvis der ikke bliver fundet nogen telefon, viser radioen "NO PH FOUND" (INGEN TELEFON FUNDET), og telefon- og pileikonerne deaktiveres.

5. Under søgningstilstanden kan man indstille mobiltelefonen til at tilføje en Bluetooth -enhed og se efter navnet "DEA700"
6. Følg instruktionerne på telefonen for at tilføje en forbindelse. Brug om nødvendigt den 4-cifrede PIN-kode 0000 til at oprette forbindelse til radioen.

Når mobiltelefonen er tilføjet, viser radioen "PH CONNECTED" (TELEFON TILSLUTTET) og derefter navnet på Bluetooth -enheden. Telefonikonet er aktivt på displayet, og pilene deaktiveres.

Når radioen opretter forbindelse, blinker Bluetooth -ikonet. Det blinkende ikon angiver, at modtageren forsøger at hente mobiltelefonens "CONTACTS" (KONTAKTER) (til funktionen "DIAL CONTACTS" (RING TIL KONTAKTER)). Ikonet holder op med at blinke, når alle kontakter er hentet, eller hvis der opstår timeout for radioen ved modtagelse af kontakterne fra mobiltelefonenheden. Se brugervejledningen til den pågældende telefon for at få flere oplysninger.

Bemærk: Når man er i gang med at parre en enhed, annulleres processen, hvis man ændrer "Kilden". Kilden kan ændres fra radioens "SRC" -knap eller fra eksterne styring (rattet eller lydstyringen på bagsædet).

Tilslutning af en Bluetooth -enhed

Hvis enheden har været forbundet tidligere, kan man blot foretage tilslutning til enheden:

1. Tryk på "Telefon" -tasten. Bluetooth -menuen vises.
2. Drej på knappen for lydstyrken, indtil displayet viser: "CONNECT PH" (TILSLUT TELEFON).
3. Tryk på drejeknappen for at bekræfte handlingen.
4. Vælg den ønskede BT-enhed (drej på drejeknappen, og bekræft ved at trykke på drejeknappen). Radioen viser "CONNECTING" (TILSLUTTER) i tre sekunder.

Når radioen har foretaget tilslutningen, viser den "PH CONNECTED" (TELEFON TILSLUTTET) samt enhedens navn, og Bluetooth -ikonet blinker. Det blinkende ikon angiver, at modtageren forsøger at hente mobiltelefonens "Contacts" (KONTAKTER) (til funktionen DIAL CONTACTS (RING TIL KONTAKTER)). Ikonet holder op med at blinke, når alle kontakter er hentet, eller hvis der opstår timeout for radioen ved modtagelse af kontakterne fra mobiltelefonenheden. Telefonikonet vil være aktivt på displayet.

Dobbeltelefoner

Denne funktion giver mulighed for at have to tilsluttede Bluetooth -enheder parret med radioen på samme tid. Én som telefon og endnu en som Bluetooth -medieenhed. For at benytte denne funktion skal de to BT-enheder være inden for rækkevidde af den radio, de skal parres med. Brug "Manuelt" valg af BT-enheder i telefonmenuen til at forbinde den ønskede telefon på den rette profil (telefon eller lyd).

Fjernelse af tilslutningen af en enhed

Hvis BT-enheden er tilsluttet, og brugeren er nødt til at frakoble enheden fra radioen, skal følgende trin udføres.

1. Tryk på Telefon-tasten. Bluetooth -menuen vises.
2. Drej på knappen for lydstyrken, indtil displayet viser: "DISCONNECT PH" (AFBRYD TELEFON).
3. Tryk på knappen for lydstyrken for at bekræfte handlingen.

Radioen viser kortvarigt "DISCONNECT PH" (AFBRYD TELEFON). Når telefonen ikke længere er tilsluttet, viser radioen "DISCONNECTED" (AFBRUDT) og derefter navnet på Bluetooth -enheden. Telefonikonet er ikke længere aktivt.

Sletning af en eller alle enheder

Sådan slettes en af eller alle tidligere forbundne BT-enheder fra radioen:

1. Tryk på telefon-tasten. Bluetooth -menuen vises.
2. Drej på knappen for lydstyrken, indtil displayet viser "DELETE PH" (SLET TELEFON).
3. Tryk på knappen for lydstyrke for at gå til undermenuen. Radioen viser en liste over navne på BT-enheder. Gennemgå listen ved at rotere knappen til lydstyrke.
4. Vælg den enhed, der skal slettes, eller vælg "DELETE ALL" (SLET ALLE) for at slette alle forbundne enheder på listen ved at trykke på knappen for lydstyrke. Radioen viser "PH DELETED" (TELEFON SLETTET).

Stemmegenkendelse (hvis understøttet)

Hvis en BT-enhed understøtter stemmegenkendelse, synliggøres en mulighed i Bluetooth -menuen, som kan aktiveres. For at bruge stemmegenkendelse er det nødvendigt at sikre, at indstillingen er aktiveret i den tilsluttede Bluetooth -enhed. Når man forsøger at bruge stemmegenkendelse, kan der være en forsinkelse på 1 til 2 sekunder i forbindelse med start af sessionen på grund af enhedsforsinkelse.

Bemærk: Android -enheder opfører sig anderledes end Apple, hvad angår rapportering af status for stemmegenkendelse. Denne adfærd kan resultere i den mulighed, der findes i telefonmenuen, men stemmegenkendelse fungerer muligvis ikke, når den vælges.

Funktioner til håndfri betjening/Bluetooth

Når enheden er korrekt forbundet (se "Oprettelse af forbindelse til en Bluetooth -enhed, and Bluetooth") og tilsluttet (se "Tilslutning af en Bluetooth -enhed, and Bluetooth"), understøtter radioen følgende funktioner til "Håndfri betjening", hvis den forbundne enhed understøtter funktioner til "Håndfri betjening".

Opkaldsmenu

Radioen kan hente de seneste opkald og kontaktoplysninger fra enheden (profilen for håndfri betjening skal være tilgængelig på enheden, og somme tider skal handlingen godkendes af brugeren).

Man får adgang til opkaldsmenuen, når enheden ikke er i gang med et opkald, og man trykker i længere tid på telefonknappen.

Genkald

Brugeren kan hente det seneste telefonnummer, der blev ringet op til, og foretage et opkald til det pågældende nummer. Tryk på telefonknappen og hold den nede, hvorefter den seneste telefonnummer, der blev ringet til, ringes op.

Foretrukne

Radioen kan lagre seks telefonnumre. Man kan gemme et telefonnummer ved at vælge kontakten ved hjælp af funktionen "DIAL CONTACTS" (RING TIL KONTAKTER) eller funktionen "LAST CALLS" (SIDSTE OPKALD). Når nummeret på en ønsket kontakt vises, skal man trykke på knappen til lydstyrke og vælge "ADD TO FAV" (TILFØJ TIL FORETRUKNE). Telefonnummeret vil nu blive gemt på listen "Favorites" (foretrukne).

For at ringe op til et gemt telefonnummer fra listen over foretrukne skal man vælge "FAVORITES" (FORETRUKNE) i menuen og dreje på drejeknappen for at vælge det relevante nummer. Tryk på drejeknappen til lydstyrke, og vælg "DIAL" (RING OP) for at ringe til det gemte telefonnummer.

For at slette numre skal man blot gentage den sidste procedure med det ønskede telefonnummer og vælge "DEL FAV" (SLET FORETRUKKEN).

Opringning til kontakt

Radioen kan læse og vise mobiltelefonens kontakter. Tryk på telefonknappen for at få vist "DIAL MENU" (OPKALDSMENU), og drej på knappen til lydstyrke, indtil "DIAL CONTACTS" (RING TIL KONTAKTER) vises. Tryk derefter på drejeknappen for at vælge denne funktion. Drej på drejeknappen for at vælge mellem de forskellige gemte kontakter (op til 500 numre fra telefonen og 250 kontakter fra SIM-kortet). Man skal trykke på knappen "OK", hvis man vil ringe op til en kontakt på listen.

Radioen henter følgende telefonnumre for hver kontakt (hvis tilgængelig): "HOME" (HJEM), "WORK" (ARBEJDE), "MOBILE" (MOBIL), "OTHER" (ANDET) og "PREFERRED" (FORETRUKKEN). I menuen vises telefonnumrene som enten: "H", "W", "M", "O" eller "P" plus det 10-cifrede tal (XXXXXXXXXX).

Når overførslen er fuldstændt, viser radioen undermenuen "DIAL CONTACTS" (RING TIL KONTAKTER). Hver gang radioen foretaget tilslutning til telefonen, opdateres undermenuen "DIAL CONTACTS" (RING TIL KONTAKTER), så man skal muligvis gentage denne manuelle handling efter behov.

Sidste opkald

Radioen kan vise de sidste 10 opkald ("DIALED" (RINGET OP), "RECEIVED" (MODTAGET) OG "MISSED" (MISTET)). Brugeren går gennem den valgte opkaldsliste ved at dreje på knappen til lydstyrke. Tryk på "OK" -tasten for at ringe op.

Bemærk: Denne funktion vises kun, hvis mobiltelefonen understøtter denne funktion.

Opkaldsmuligheder

Følgende muligheder er tilgængelige under opkald med "Håndfri betjening".

Godkendelse af et opkald

Når man modtager et indgående opkald, afspiller radioen ringetonen for det integrerede bånd, hvis enheden understøtter denne funktion, og hvis den ikke gør, afspilles der en standardringetone. Brugeren kan justere lydstyrken på ringetonen, mens ringetonen afspilles. En lydstyrke, der er lavere end 13, vil ikke bruges for det næste indgående opkald. Der gemmes en lydstyrke over 13 til det næste opkald.

Når man modtager et indgående opkald, viser radioen navnet (hvis det er tilgængeligt) samt nummeret for den person, der ringer op. For at acceptere opkaldet skal man trykke på en af følgende radioknapper:

- Telefon
- Volumenknop

- NEXT (Næste)

Afvisning af et opkald

Når man modtager et indgående opkald, viser radioen navnet (hvis det er tilgængeligt) samt nummeret for den person, der ringer op. For at afvise opkaldet skal man trykke på en af følgende radioknapper:

- ESC
- PREV

Afslutning af et opkald

Under et opkald med håndfri betjening viser radioen nummeret for den person, der ringer op, og den forløbne tid. For at afslutte opkaldet skal man trykke på en af følgende radioknapper:

- Telefon
- ESC
- PREV

Slukning af mikrofon

Under et opkald med "Håndfri betjening" kan man trykke på knappen til pause/afspilning (forudindstilling 2) for at slukke for radioens mikrofon. Tryk igen for at tænde for mikrofonen.

Overførsel af opkald

Under et igangværende opkald kan man trykke på radioens "Telefon" -knap i mere end tre sekunder for at overføre opkaldet til mobiltelefonen ved private samtaler. Gentag denne proces for at returnere det til håndfri betjening igen.

Bemærk: Nogle enheder afbryder Bluetooth-forbindelsen, når der er foretaget en overførsel.

BT-lyd

Bluetooth -afspiller

Hvis den tilsluttede BT-enhed understøtter denne funktion, kan enheden bruges som en indgangskilde til radioen, så brugeren kan afspille de musikfiler, der er gemt på telefonen.

Denne funktion bør anvendes sammen med standardafspilleren for enheden. Denne funktionalitet garanteres ikke, når der bruges en tredjepartsafspiller på den tilsluttede enhed. Radioen kan være synkroniseret forkert, hvis brugeren ændrer eller bruger afspilleren på telefonen.

For at få adgang til musikfilerne på telefonen skal man trykke på "SRC" -knappen og vælge "BT AUDIO" (BT-LYD).

I "BT AUDIO" (BT-LYD) kan brugeren anvende følgende radioknapper (hvis funktionerne er understøttet af enheden):

- Start afspilning
- Pause
- NEXT (Næste)
- PREV
- Fremadspoling
- Tilbagespoling
- Repeat (Gentag)
- Random (Vilkårlig)

Bemærk: Denne funktion vises kun, hvis mobiltelefonen understøtter denne funktion.

Bemærk: Funktionen kan variere afhængigt af telefonen.

Play/Pause (Afspil/pause)

Tryk for at afspille det aktuelle musiknummer. Tryk igen for at sætte lyden på pause.

Bemærk: Nogle telefoner gør, at radioens display viser "BT AUDIO PAUSE" (BT-LYD PÅ PAUSE), selvom der er lyd tilgængelig. Dette er normalt på telefoner, der ikke er fuldt kompatible med radioens Bluetooth -fjernstyringskommandoer.

PREV (Previous (Forrige))

Tryk på dette for at gå til starten af det aktuelle eller forrige musiknummer.

Hvis musiknummeret har spillet i mindre end 10 sekunder, skifter radioen til det forrige musiknummer. Hvis musiknummeret har spillet i længere tid end 10 sekunder, begynder det aktuelle musiknummer forfra.

NEXT (Næste)

Tryk på dette for at gå til det næste musiknummer.

FF/FR (Fast Forward/Fast Reverse, Fremadspoling/Tilbagespoling)

For at spole frem eller tilbage gennem et musiknummer skal man trykke på og holde knappen "NEXT" (Næste) eller "PREV" (Forrige) nede.

RDM (Random (Vilkårlig))

Tryk for at afspille numrene i vilkårlig rækkefølge. Tryk igen for at stoppe afspilningen i vilkårlig rækkefølge. RDM-ikonet TÆNDES eller SLUKKES, når funktionen er aktiveret eller deaktiveret.

RPT (Repeat (Gentag))

Tryk for at gentage det aktuelle spor. Tryk igen for at stoppe gentagelsen. "RPT" -ikonet TÆNDES eller SLUKKES, når funktionen er aktiveret eller deaktiveret.

Lydprofilens version er understøttet

"Førsteklasses virksomhedsradio" skal understøtte AVRCP 1.5.

Bluetooth Link-loss

Hvis der er tilsluttet en BT-enhed uden for radioens rækkevidde (10 m eller 33 ft), og afbrydes enheden fra systemet. Der genoprettes forbindelse til enheden, når enheden igen er inden for radioens rækkevidde.

Genopretning af Bluetooth -forbindelse

Ved første start af køretøjet skal den tidligere tilsluttede mobiltelefon (foretrukken) forbindes igen på lydprofilerne for både telefonen og Bluetooth.

Indstilling af ur

For at justere tiden i radioen skal man trykke på lydstyrkeknapen i mere end to sekunder. Drej knappen til lydstyrke, og vælg "CLOCK SETUP" (INDSTILLING AF UR) fra rullelisten. Tryk på drejknappen til lydstyrke for at vise undermenuerne: "FORMAT", "SET TIME" (INDSTIL KLOKESLET), og "CLOCK VISIBLE" (SYNLIGT UR). Drej på knappen til lydstyrke for at vælge den ønskede undermenu, og tryk på knappen for at bekræfte.

Format – Vælg 12-timers- eller 24-timersformat ved at dreje knappen til lydstyrke og trykke på den for at bekræfte.

Set time – Timecifrene begynder at blinke. Formatet vil være det samme som for det aktuelle urvalg (12- eller 24-timersformat). Skift timeangivelsen ved at dreje på knappen til lydstyrke, og bekræft timevalget ved at trykke på drejknappen til lydstyrke. Herefter begynder minutcifrene at blinke, og valgene kan ændres og bekræftes ved at trykke på drejknappen til lydstyrke.

Clock visible – (Synligt ur) Vælg "YES" (Ja) eller "NO" (Nej) ved at dreje knappen til lydstyrke og vælge, om uret skal vises på radioens display. Tryk på drejknappen for lydstyrken for at bekræfte.

Indstilling af alarm

For at indstille alarmer skal man trykke på drejknappen til lydstyrke i mere end to sekunder for at vælge "ALARM SETUP" (ALARMINDSTILLING) fra rullelisten og trykke på drejknappen til lydstyrke for at åbne menuen Alarmindstilling.

I menuen "Alarmindstilling" kan man sætte alarmer til ON eller OFF (TIL/FRA) ved at dreje på knappen til lydstyrke og trykke på den for at bekræfte valget. Når brugeren vælger "ALARM ON" (ALARM TIL), angives alarmikonet til ON (TIL), og der vises følgende konfigurationsindstillinger.

SET TONE OR SET MUSIC: – Skift mellem "SET TONE" (INDSTIL TONE) eller "SET MUSIC" ved at dreje knappen til lydstyrke og trykke på den for at bekræfte valget.

Volume – Når "TONE" er valgt, kan volumen skiftes mellem "LOW" (LAV), "MID" (MIDDEL) og "HIGH" (HØJ) ved at dreje knappen til lydstyrke og trykke på den for at bekræfte valget. Når "MUSIC" (MUSIK) er valgt, kan volumen justeres fra 0 til 30 ved at dreje knappen til lydstyrke og trykke på den for at bekræfte valget.

Bemærk: Der høres ingen lyd, mens man indstiller tonens lydstyrke.

AFBRYDELSE AF ALARMEN – Når alarmer aktiveres, kan man trykke kortvarigt på knappen "ESC" for at annullere den. Hvis man ikke slukker for alarmer, lukkes alarmer automatisk efter 15 minutter og går ind i en cyklus til "udsættelse" i 9 minutter, hvorefter den lyder igen. Denne cyklus gentages tre gange, hvis man ikke slukker for alarmer hver gang den udløses. 63 minutter i alt (15 minutters lydcyklus, 9 minutters udsættelsescyklus, 15 minutters lydcyklus, 9 minutters udsættelsescyklus, 15 minutters lydcyklus).

ACTIVATING SNOOZE – (Aktivering af udsættelse) For at sætte alarmer til "udsættelse" kan man trykke på enhver knap (udover "ESC" -knapen) i mindre end 2 sekunder, når alarmer lyder. "SNOOZE" (UDSÆTTELSE) vises i tre sekunder, og alarmer udsendes i 9 minutter, inden den lyder igen.

Bemærk: Hvis menuen "ALARM SETUP" (INDSTILLING AF ALARM) tilgås efter en ændring af urets tidsformat uden indstillingsmenuerne afsluttes inden, reflekteres alarmformatet ikke nøjagtigt. Afslut justering af indstillinger efter foretagelse af ændringer i tidsformat, og gå derefter ind i menuen til alarmopsætning igen for at forhindre forkert tidsindtastning.

Dimming (Dæmpning)

Tryk på lydstyrkeknappen i mere end 2 sekunder for at få adgang til menuen "DIMMING" (DÆMPNING) fra rullelisten med indstillingsmenuer. Tryk på drejknappen til lydstyrke for at gå til dæmpningsmenuen. Når køretøjet bruger dæmpning med CAN eller analog konfiguration, viser displayet "DIMMING" 0 (DÆMPNING 0). Denne værdi kan justere fra -10 til +10. Hvis køretøjet ikke bruger dæmpning ved hjælp af CAN eller analog konfiguration, viser displayet "DIMMING" (DÆMPNING) og det aktuelle valgte niveau fra 0 til 30. Drej knappen til lydstyrke i retning med uret for at øge dæmpningen og i retning mod uret for at reducere den. Tryk på drejknappen til lydstyrke for at bekræfte det valgte dæmpningsniveau.

Opdater liste (Kun DAB-radio)

Tryk på drejknappen til lydstyrke i mere end 2 sekunder for at få adgang til menuen "RADIO SETUP" (INDSTILLING AF RADIO) fra rullelisten med indstillingsmenuer. Når den er valgt, kan man trykke på drejknappen til lydstyrke for at få vist undermenuerne: "REGIONAL", "TRAFFIC ANNCM" (TRAFIKMEDDELELSER), "DAB ANNCMNTS" (DABMEDDELELSER), "DAB ANNCMNTS CAT" (KATEGORIER FOR DABMEDDELELSER) og "ALT FRQ" (ALTERNATIV FREKVENNS).

Indstilling af radio (Kun DAB-radio)

Tryk på drejknappen til lydstyrke i mere end 2 sekunder for at få adgang til menuen "RADIO SETUP" (INDSTILLING AF RADIO) fra rullelisten med indstillingsmenuer. Når den er valgt, kan man trykke på drejknappen til lydstyrke for at få vist undermenuerne: "REGIONAL", "TRAFFIC ANNCM" (TRAFIKMEDDELELSER), "DAB ANNCMNTS" (DABMEDDELELSER), "DAB ANNCMNTS CAT" (KATEGORIER FOR DABMEDDELELSER) og "ALT FRQ" (ALTERNATIV FREKVENNS).

Regional

Displayet viser TIL eller FRA afhængigt af det aktuelle valg. Drej på knappen til lydstyrke for at skifte mellem de to indstillinger, og tryk på drejknappen for at bekræfte valget. Denne indstilling er kun tilgængelig i DAB-tilstand.

Traffic ANNCM ("Trafikmeddelelser" (TA))

Displayet viser "TIL" eller "FRA" afhængigt af det aktuelle valg. Drej på knappen til lydstyrke for at skifte mellem de to indstillinger, og tryk på drejknappen for at bekræfte valget. Hvis TA er aktiveret, vises det som ikon på radioens display. Denne funktion er kun tilgængelig på radioer med DAB-radio.

DAB ANNCMNTS (DAB-meddelelser)

Displayet viser "TIL" eller "FRA" afhængigt af det aktuelle valg. Drej på knappen til lydstyrke for at skifte mellem de to indstillinger, og tryk på drejknappen for at bekræfte valget. Denne funktion er kun tilgængelig i DAB-radioer.

DAB ANNCMNTS CAT (Kategorier for DAB-meddelelser)

Displayet viser de tilgængelige meddelelseskategorier og det aktuelle valg. Drej på knappen til lydstyrke for at gennemgå de tilgængelige valgmuligheder.

- Vejret
- Fejlregistrering
- Finansiering
- News (Nyheder)
- RAD-info
- Speciel
- Sport
- Kørsel
- Advarsel

Vælg den kategori, der skal modtages alarmer fra, og tryk på drejknappen til lydstyrke for at bekræfte valget. (Kun DAB-radioer).

ALT FRQ (Alternative frekvenser (AF))

Displayet viser "TIL" eller "FRA" afhængigt af det aktuelle valg. Drej på knappen til lydstyrke for at skifte mellem de to indstillinger, og tryk på drejknappen for at bekræfte valget. Hvis AF er aktiveret, vises det som ikon på radioens display. Denne funktion er kun tilgængelig på radioer med DAB-funktion.

DAB STATION LIST (Kun DAB-radioer)

Tryk på drejknappen til lydstyrke i mere end 2 sekunder for at få adgang til menuen "DAB CHANNEL LIST" (DAB KANALLISTE). Hvis man drejer på knappen til lydstyrke, kan man gennemgå alle tilgængelige DAB-kanaler. Denne menu fungerer kun til at se tilgængelige stationer, det er ikke muligt at indstille valg. (Kun DAB-radioer)

Yderligere menuer til justeringer af indstilling når radioen er i en af tilstandene AM/FM/LW-kilde (SRC):

SEEK SENSITIVITY (SEEK SEN) –

(SØGEFØLSOMHED) Tryk på drejknappen til lydstyrke i mere end 2 sekunder for at få adgang til menuen "SEEK SENSITIVITY"

(SØGEFØLSOMHED). Displayet viser det aktuelle niveau fra -6 til +6. Drej knappen til lydstyrke i retning med uret for at øge søgesensitiviteten og i retning mod uret for at reducere den. Tryk på drejeknappen til lydstyrke for at vælge den ønskede indstilling. Denne menu er kun tilgængelig, når radioen spiller i "Tuner"-tilstand.

TUNE CONFIGURATION (TUNE CONFIG) – (KONFIGURATION AF INDSTILLING) Tryk på drejeknappen til lydstyrke i mere end 2 sekunder for at få adgang til menuen "TUNE CONFIG" (KONFIGURATION AF INDSTILLING). Displayet viser "TUNE" og den aktuelt valgte indstilling "Auto" eller "Manual" (Manuel). Drej knappen til lydstyrke for at skifte mellem "AUTO" og "MANUAL" (Manuel). Tryk på drejeknappen til lydstyrke for at vælge den ønskede indstilling. Denne menu er kun tilgængelig, når radioen spiller i "Tuner"-tilstand.

Yderligere menuer til justeringer af indstilling når radioen er i en af tilstanden SMX-kilde (SRC) (hvis understøttet):

AKTIVERING/DEAKTIVERING AF KATEGORI (CAT E/D) –

– Tryk på drejeknappen til lydstyrke i mere end 2 sekunder for at få adgang til menuen "CAT E/D" (AKTIVERING/DEAKTIVERING AF KATEGORI). Displayet viser "CAT ENABLE" (KATEGORI AKTIVERET) eller "CAT DISABLE" (KATEGORI DEAKTIVERET) afhængigt af det aktuelle valg. Drej knappen til lydstyrke for at skifte mellem de to valgmuligheder. Tryk på knappen for lydstyrken for at bekræfte handlingen. Denne menu er kun tilgængelig i SXM-tilstand.

TUNE START – Tryk på drejeknappen til lydstyrke i mere end 2 sekunder for at få adgang til menuen "Tune Start". Displayet viser "ENABLE" (AKTIVER) eller "DISABLE" (DEAKTIVER) afhængigt af det aktuelle valg. Drej knappen til lydstyrke for at skifte mellem de to valgmuligheder. Tryk på knappen for lydstyrken for at bekræfte handlingen. Denne menu er kun tilgængelig i SXM-tilstand.

Lydafspillere

Navigation efter musik på USB

Tryk på knappen med forstørrelsesglasset (forudindstilling 1), mens USB-kilden er aktiv for at få adgang til menuen USB- "musik".

Brug drejeknappen til lydstyrken eller knappen "Next/Prev" (Næste/Forrige) til at gå gennem de forskellige valgmuligheder.

Særlige overvejelser

Rodmappe

Rodmappen behandles som en mappe. Alle de filer, der findes lige under rodmappen, vises før eventuelle mapper i rodmappen.

Tomme mapper

Hvis en rodmappe eller mappe er tom eller kun indeholder mapper, går afspilleren videre til den næste mappe i filstrukturen, der indeholder en komprimeret lydfil. En eller flere tomme mapper vises eller nummereres ikke.

Ekstraudstyr

Sikring

Radioens sikring findes i sikringsboksen på køretøjet. Den optimale sikringsværdier er mellem 10 A og 15 A.

Backup af ur (hvis understøttet)

Radioen er i stand til at holde uret i gang, når køretøjets batteri frakobles i mindst 30 dage.

Tip og fejlfindingsoversigt

Radio

Kan ikke indstille stationer

Radioen befinder sig i et område med svagt signal.

Øg "Søgefølsomheden". Der henvises til afsnit "Søgning efter en station" for at få flere oplysninger.

iPod

iPod Kan ikke afspilles, eller der er ingen lyd

iPod 'en er ikke blevet genkendt.

Kontrollér, at iPod 'en understøttes.

Hvis iPod 'en understøttes, skal man nulstille iPod 'en og tilslutte den igen. Der henvises til afsnit "iPod (hvis understøttet), and iPod" for at få flere oplysninger.

iPod 'en fungerer ikke

Uden for funktionsområdet er funktionstemperaturen for iPod -afspilleren -20° til 85°C (-4°F til 185).

Vent, til køretøjets indvendige temperatur er på et niveau, der passer til mennesker.

Apple -interfacekablet er muligvis beskadiget eller et ikke-autentisk Apple -produkt og understøttes derfor ikke.

Når man bruger en enhed med en opladningsboks, kan opladning eller medieafspilning ikke garanteres.

Bluetooth

Radioen kan ikke genkende den Bluetooth-aktiverede enhed.

Prøv at gøre et af følgende:

- Fjern enheden, og forbind og tilslut derefter enheden igen. Se afsnittene "Sletning af en eller alle enheder", "Oprettelse af forbindelse til en Bluetooth -enhed, and Bluetooth" og "Tilslutning af en Bluetooth -enhed, and Bluetooth" for yderligere oplysninger.
- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at Bluetooth -adapteren på radioen er aktiveret. Se afsnittet "Aktivering/deaktivering af Bluetooth , and Bluetooth" for yderligere information.
- Enheden kan være for langt væk. Prøv at komme tættere på enheden.

Bluetooth -enheden og radioen kan ikke kommunikere

Prøv at gøre et af følgende:

- Sørg for, at brugeren har valgt den korrekte enhed til tilslutning. Brugeren kan f.eks. have to eller flere enheder, der tidligere har været forbundet og tilsluttet, og brugeren skal derfor sørge for at vælge den rigtige enhed.
- Nogle enheder kræver en adgangskode, før enheden kan tilsluttes radioen.
- Der er muligvis indtastet en forkert adgangskode, eller tidsgrænsen for indtastning af adgangskoden er udløbet. Der henvises til afsnit "Tilslutning af en Bluetooth -enhed, and Bluetooth" for at få flere oplysninger.
- Hvis enheden er for tæt på andre enheder, der bruger radiofrekvenser som f.eks. mikrobølgeovne, trådløse telefoner, fjernbetjening til elektronik og lys eller trådløse 802.11-netværk. Disse enheder skaber muligvis interferens. Prøv at flytte den enhed, der ikke fungerer, længere væk fra de andre enheder.

Der kan ikke høres musik fra Bluetooth -enheden

Kontrollér, at enheden er forbundet og tilsluttet. Se afsnittene "Oprettelse af forbindelse til en Bluetooth -enhed, and Bluetooth" og "Tilslutning af en Bluetooth -enhed, and Bluetooth" for yderligere oplysninger.

Sørg for, at "BT AUDIO SRC" (BT-lydkilde) er valgt på menuen med kildelisten. Der henvises til afsnit "SRC (Source/Power)" for yderligere oplysninger.

Indstil lydstyrken på radioen ved at dreje på knappen til lydstyrke.

Kontrollér, at Bluetooth -enheden ikke er sat på pause.

Sørg for, at Bluetooth -enheden indeholder musikfiler.

I tilfælde af at man har tilsluttet en telefon til AUX, styrer enheden lydadfærden, så denne forbindelse muligvis kræver afbrydelse af AUX fra enheden for at gendanne lyd.

RSA (Rear Seat Audio, bagsædelyd) (hvis understøttet)

RSA indeholder ikke noget link Radioen skal bruge 15 sekunder til at starte op Hvis brugeren starter den op med RSA, og radioen er i dvaletilstand, viser RSA "no-link" (Intet link), mens radioen starter op. Kommunikationen skal genetableres, når denne tid er gået.

Varemærker og licensaftaler



Fig. 7

g06229251

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at det pågældende elektroniske tilbehør er udviklet til at blive tilsluttet specifikt til iPod eller iPhone og er certificeret af udviklerne til at leve op til Apple -standarderne for ydeevne.

iPod, iPodTouch og iPhone er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc. og er registreret i USA og andre lande.

SiriusXM



Fig. 8

g06229256

"SiriusXM" betyder, at radioen er udviklet og certificeret til at leve op til SiriusXM -standarderne.

SiriusXM er et varemærke, der tilhører SiriusXM Company og er registreret i USA.

DAB



Fig. 9

g06485471

“DAB” betyder, at radioen er designet til at understøtte digital lydudsendelse (digital audio broadcasting), hvilket giver en forbedret lydfidelitet, forbedret modtagelse og nye datatjenester.

Bluetooth

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth[®] SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra denne radios side er under licens.

Forholdsregler

Rengøring af produktet

Brug en blød, tør klud til periodevis rengøring. Til rengøring af mere alvorlige pletter, skal man kun fugte kluden med vand. Alt andet kan påvirke udseendet eller beskadige linsen eller plasten.

Bluetooth -distraction

Når man bruger en mobiltelefon, kan det være distraherende at se for længe eller for ofte på skærmen på telefonen eller infotainmentsystemet. Hvis man tager øjnene væk fra vejen for længe eller for ofte, kan det medføre et biluheld med personskade eller død til følge.

Vær fokuseret og opmærksom under kørslen.

Driftsdata

Referencemateriale

i08314406

Ophugning

SMCS-kode: 1000; 1021; 4450; 4480; 5927; 6319; 6320; 6700; 7000; 7002; 7541; E100; E200

Når produktet tages ud af brug, skal det skrottes i henhold til lokal lovgivning. Bortskaffelse af produktet skal ske i henhold til lokal lovgivning.

Forkert bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Overhold alle lokale bestemmelser mht. bortskaffelse og ophugning af materialer.

Man skal anvende godkendt personligt beskyttelsesudstyr ved ophugning og bortskaffelse af produktet.

Kontakt den nærmeste Cat-forhandler for yderligere oplysninger. Herunder oplysninger om komponentgenfremstillings- og genbrugsmuligheder.

i10581298

Håndbøger

SMCS-kode: 1000; 1054; 108K; 1261; 1263; 1300; 1308; 1926; 3030; 4450; 4469; 4480; 4490; 4491; 5068; 5070; 5927; 6282; 6319; 6320; 6461; 6700; 7000; 7342; 7451; 7605; 7615; E100; E200

Man kan købe yderligere publikationer om produktet hos den lokale Cat -forhandler eller ved at besøge www.cat.com. Brug produktnavnet, salgsmodellen og serienummeret for at få de korrekte oplysninger om produktet.

Publications.cat.com

Cats licensaftale for integreret software

Cat-software kan være indbygget i, installeret i eller på anden måde tilføjet dette produkt.

Cat-softwarelicensaftalen bestemmer din adgang til og brug af software, der er installeret, integreret eller udstyret på Cat-produkter. Den dækker også al relateret dokumentation og alle tilgængelige data, som er defineret i aftalen.

Læs omhyggeligt Cats licensaftale for integreret software, som er tilgængelig på:

<https://www.caterpillar.com/onboard-eula>

Stikordsregister

B

Betjening 11

D

Driftsdata 29

F

Forord 4

 Betjening 4

 Håndbogen 4

 Sikkerhed 4

 Vedligeholdelse 4

G

Generelle advarsler 5

 Advarsler og overholdelse 5

 Forholdsregel 5

 Forord 5

 Forsigtig 5

 Før drift 5

 Indledning 5

H

Håndbøger 29

 Cats licensaftale for integreret software 29

I

Indholdsfortegnelse 3

M

Motordrift 11

O

Ophugning 29

Oplysninger om overensstemmelse med
regulativer 6

R

Radio 11

 Indledning 11

 Stereomodtagere 11

Radiofrekvenskomponenter 6

Referencemateriale 29

S

Sikkerhed 5

U

Underholdningsradio (Antenne (573-8527)

 (ekstraudstyr) 9

 sDoC 10

 Specifikationer 10

Underholdningsradio (Antenne (579-6826)

 (ekstraudstyr) 6

 sDoC 6

 Specifikationer 6

Underholdningsradio (Førsteklasses

 virksomhedsradio – ekstraudstyr) 7

 Ansvarsfraskrivelse 9

 Certificeringsbemærkninger 9

 Certificeringsmærkninger 9

 sDoC 7

 Specifikationer 7

V

Vigtige sikkerhedsoplysninger 2

Produkt- og forhandlerinformation

Bemærk: Der henvises til afsnittet "Produktidentifikation" i håndbogen Betjening & vedligeholdelse ang. placering af produktidentifikationspladen.

Leveringsdato: _____

Produkt

Model: _____

Produktidentifikationsnr. (PIN-nr.): _____

Motor _____

Transmission, serienr.: _____

Generator, serienr.: _____

Udstyr, serienr.: _____

Udstyr, oplysninger: _____

Kunde, maskinpark nr.: _____

Forhandler, maskinpark nr.: _____

Forhandler

Navn: _____ Afdeling: _____

Adresse: _____

Forhandlerkontakt

Telefonnummer

Åbningstider

Salg: _____

Reserve-
dele: _____

Service: _____

M0106190
©2025 Caterpillar
Alle rettigheder
forbeholdes

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres respektive logoer, "Caterpillar Corporate Yellow"-, "Power Edge"- og Cat "Modern Hex"- mærket samt de virksomheds- og produktangivelser, der er brugt heri, er varemærker tilhørende Caterpillar og må ikke anvendes uden tilladelse.

