



Priručnik za rad i održavanje

Caterpillar Premium poslovni radio

Jezik: izvorne upute



Skenirajte kako biste kupili originalne Cat® dijelove i povezane servisne informacije.



Važne informacije o sigurnosti

Većina nesreća koje uključuju rad s proizvodom, održavanje i popravak uzrokovane su nepridržavanjem osnovnih sigurnosnih pravila i mjera predostrožnosti. Nezgoda se najčešće može izbjeći prepoznavanjem potencijalno opasnih situacija prije nego do nje dođe. Osoba mora paziti na moguće opasnosti, uključujući i ljudski faktor koji može utjecati na sigurnost. Za propisno izvođenje ovih funkcija potrebna je odgovarajuća obuka, vještine i alati.

Nepravilan rad, održavanje ili popravak ovog proizvoda može biti opasan i dovesti do tjelesnih povreda ili smrti.

Ne vršite nikakve radove na podmazivanju, održavanju ili popravku ovog proizvoda prije nego provjerite jeste li ovlašteni za vršenje tih radova i pročitate i razumijete upute za rad, podmazivanje, održavanje i popravak.

Sigurnosne mjere opreza i upozorenja nalaze se u ovom priručniku i na samom proizvodu. Nepridržavanjem ovih upozorenja o opasnostima sebi i drugima možete prouzročiti tjelesne povrede ili smrt.

Opasnosti se prikazuju pomoću „sigurnosnog simbola upozorenja“ i prateće „signalne riječi“ poput "OPASNOST", "UPOZORENJE" ili "OPREZ". Sigurnosna naljepnica "UPOZORENJE" prikazana je u nastavku.



Ovaj sigurnosni znak upozorenja ima sljedeće značenje:

Pažnja! Budite oprezni! Radi se o vašoj sigurnosti.

Poruka koja se pojavljuje ispod upozorenja objašnjava vrstu opasnosti i prikazuje se kao tekst u pisanom obliku ili kao slika.

Brojni postupci koji mogu dovesti do oštećenja proizvoda označeni su naljepnicama "NAPOMENA" na proizvodu i u ovoj publikaciji.

Sve okolnosti koje mogu dovesti do potencijalnih opasnosti tvrtka Caterpillar ne može predvidjeti. Stoga upozorenja u ovoj publikaciji te na samom proizvodu nisu sveobuhvatna. Nemojte koristiti ovaj proizvod na način drugačiji od onog koji propisuje ovaj priručnik bez prethodne provjere jesu li na mjestu upotrebe primijenjena sva sigurnosna pravila i mjere opreza prije početka rada s proizvodom, uključujući i posebna pravila i mjere opreza koji se odnose na gradilište. Prije upotrebe alata, postupka, načina rada ili radne tehnike koju nije izrijekom preporučila tvrtka Caterpillar, provjerite jesu li isti sigurni za vas i ostalo osoblje. Također, morate biti ovlašteni za vršenje ovih radova i osigurati kako se proizvod neće oštetiti ili postati nesiguran zbog postupaka rada, podmazivanja ili popravka koje namjeravate izvršiti.

Sve informacije, specifikacije i slike u ovoj publikaciji temelje se na saznanjima koja su bila dostupna u trenutku sastavljanja iste. Specifikacije, okretni momenti, vrijednosti za tlak, mjerne jedinice, podešavanja, slike i ostale stavke podliježu promjenama. Ove promjene utječu na danu funkcionalnost proizvoda. Prije početka bilo kojeg posla pribavite kompletne i najnovije informacije. Najnovije informacije dostupne su kod ovlaštenog zastupnika tvrtke Cat.

NAPOMENA

Kada za ovaj proizvod budu potrebni zamjenski dijelovi, Caterpillar preporučuje uporabu originalnih Caterpillar® zamjenskih dijelova.

Drugi dijelovi možda ne zadovoljavaju određene specifikacije originalne opreme.

Kada se ugrađuju zamjenski dijelovi, vlasnik/korisnik treba se pobrinuti da stroj ostane u skladnosti sa svim primjenjivim zahtjevima.

U Sjedinjenim Državama održavanje, zamjenu ili popravak uređaja i sustava kontrole ispušnih plinova mogu provoditi servisne radionice ili pojedinci koji su specijalizirani za popravak, po slobodnom izboru vlasnika stroja.

Sadržaj

Predgovor 4

Sigurnost

Opće informacije o opasnosti 5

Informacije o regulatornoj sukladnosti

Radiofrekvencijski sastavni dijelovi 6

Poglavlje o radu

Rad 11

Referentne informacije

Referentni materijali 29

Kazalo

Kazalo 30

Predgovor

Informacije o literaturi

Ovaj priručnik treba spremi u držač literature.

Ovaj priručnik sadrži informacije o sigurnosti, upute za rad i preporuke za održavanje.

Neke fotografije ili crteži u ovom priručniku prikazuju detalje ili priključke koji se mogu razlikovati od vašeg proizvoda.

Nastavljanjem poboljšanja i usavršavanja konstrukcije proizvoda može imati za rezultat promjene na vašem proizvodu koje nisu sadržane u ovoj publikaciji. Pročitajte, proučite i spremite ovaj priručnik zajedno s proizvodom.

Uvijek kada se pojave problemi u vezi vašeg proizvoda ili ove publikacije, molimo savjetujte se sa generalnim zastupnikom Cata za najnovije raspoložive informacije.

Sigurnost

Poglavlje o sigurnosti opisuje osnovne mjere sigurnosti. Osim toga, u ovom se poglavlju daje tekst i položaji znakova i naljepnica upozorenja koja se koriste na ovom stroju.

Rad stroja

Poglavlje o radu stroju predstavlja pomoć novom strojaru i podsjetnik iskusnom strojaru. Ovo poglavlje opisuje mjerače, prekidače, komande proizvoda, upravljanje priključcima i informacije o programiranju.

Fotografije i crteži vode strojara kroz ispravne postupke kontrole, pokretanja, rada i zaustavljanja proizvoda.

Radne tehnike opisane u ovom priručniku su osnovne. Vještine i tehnike se razvijaju kako strojar stiče znanja o proizvodu i njegovim mogućnostima.

Održavanje

Poglavlje o održavanju predstavlja savjete za njegu opreme.

Sigurnost

i08704411

Opće informacije o opasnosti

SMCS kôd: 7606

UPOZORENJE

Nemojte rukovati ni raditi s ovom opremom ako niste pročitali i razumjeli upute i upozorenja u Priručnicima za rad i održavanje. Nepoštivanje uputa ili zanemarivanje upozorenja moglo bi prouzročiti ozljede ili smrt. Za zamjenske priručnike obratite se ovlaštenom zastupniku tvrtke Caterpillar. Propisno održavanje vaša je odgovornost.

Foreword

This document is a supplement to the Operation and Maintenance Manual for the equipment. Permanently attach this document to the Operation and Maintenance Manual for the equipment.

Introduction

This document provides information about the operation of the Cat® Premium Corporate Entertainment Radio System.

Operation of the equipment and the maintenance of the equipment must not occur unless the instructions and warnings in the Operation and Maintenance Manual for the equipment have been read and the instructions and the warnings are understood. The contents of this document must be understood before the equipment that is equipped with the Cat AM/FM Radio System is operated.

Warnings and Compliance

Read this Operation and Maintenance Manual carefully before operating, and reserve this Operation and Maintenance Manual for future reference.

Precaution

- Disconnect the negative battery terminal of the vehicle while mounting and connecting the unit.
- When replacing the fuse, replace with an identical amperage rating.
- Using a fuse with a higher amperage rating may cause serious damage to the unit.

- Make sure that water, pins, or obstacles do not get inside the radio. Water, pins, and obstacles may cause malfunctions or create safety hazards such as electrical shock.
- If the machine has been parked for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the machine becomes normal before operating the radio.

Before Operation

Do not raise the volume level too high. Keep the volume at a level at which you can hear outside warning sounds (horns sirens, and so on).

Stop the machine before performing any complicated operations.

Caution

Do not open the cover and do not repair. Ask the authorized dealer for help.

Napomena: Specifications and the design are subject to change without notice due to improvements in technology.

Operation and Maintenance Manuals are currently available at:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

For mobile equipment or equipment that is located in areas where direct internet access is not available while the product is in use, a paper copy of the Operation and Maintenance Manual must be printed and kept with the product.

For more information or for a paper copy of the Operation and Maintenance Manual contact the nearest Cat dealer:

https://www.cat.com/en_US/support/dealerlocator.html

Informacije o regulatornoj sukladnosti

Radiofrekvencijski sastavni dijelovi

i09223280

Radio za zabavu (Antena (579-6826) – ako je stroj tako opremljen)

SMCS kód: 7338

Tablica 1

Model	Cat katalogski broj
Sklop antene	579 - 6826 Antena kao

sDoC

Europska unija



Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61529 SAD

OvimeCaterpillar Inc.izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s direktivom "2014/53/EU" . Cjeloviti tekst Europske deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Velika Britanija



Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61529 SAD

Ovime,Caterpillar Inc. izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s odgovarajućim zakonskim uvjetima. Cjeloviti tekst Europske deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Caterpillar predlaže da se Izjava o sukladnosti dobije ubrzo nakon kupnje.

Specifikacije

Tablica 2

Električne specifikacije	
AM antena	
Frekvencija	535 – 1605 kHz
Pojačanje	2 dB (tipično)
FM antena	
Frekvencija	88 – 108 MHz
Pojačanje	10 dB (tipično)
DAB antena	
Frekvencija	174 – 240 MHz
Pojačanje	12 dB (tipično)
SiriusXM antena	
Frekvencija	2320 – 2345 MHz
Pojačanje	30 dB (tipično)
Razina buke	0,8 dB
Učinkovitost	64 %
Trenutno	120 mA (tipično)
Maksimalno pojačanje	5,4 dBi (tipično)
Prosječno pojačanje	-1,9 dB
Polarizacija	LHCP
Snaga	
Napon	9 V – 13 V DC
Trenutno	50 mA na 12 V

Tablica 3

Mehaničke specifikacije	
Dimenzija	300 mm x 96,61 mm x 61,45 mm
Kabel	RG-174
Konektor	AM/FM: TNC ženski DAB: TNC muški SiriusXM: TNC ženski
Materijal kućišta	ASA+PC s UV stabilizatoru
Brtvilo	Silikon
Težina	0,27 kg
maks. Povlačna sila kabela	35,59 N

Tablica 4

Specifikacije okruženja	
Brtvilo	IP67
Raspon temperature	-40 °C do 85 °C
Toplinski udar	IEC 60068-2-14
Vlažnost	Bez kondenziranja 65 °C 95 % relativna vlažnost

i10103598

Radio za zabavu (Premium poslovni radio – ako je stroj tako opremljen)

SMCS kôd: 7338

Tablica 5

Model	Cat katalogski broj
Premium poslovni radio (24 V)	562 - 4777
Premium poslovni radio DAB+ (24 V)	562 - 4778
Premium poslovni radio (24 V)	562 - 4779
Premium poslovni radio (12 V)	585 - 1577
Premium poslovni radio DAB+ (12 V)	585 - 1578
Premium poslovni radio (12 V)	585 - 1579

sDoC

(Pojednostavljena izjava o sukladnosti)

Europska unija



Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61529 SAD

Ovime Caterpillar Inc. izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s direktivom "2014/53/EU". Cjeloviti tekst Europske deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Velika Britanija



Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61529 SAD

Ovime, Caterpillar Inc. izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s odgovarajućim zakonskim uvjetima. Cjeloviti tekst Europske deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

**Caterpillar predlaže da se Izjava o sukladnosti
dobije ubrzo nakon kupnje.**

Specifikacije

Sljedeće specifikacije navedene su radi pružanja pomoći prilikom procjenjivanja mogućih opasnosti i osiguravanja sukladnosti sa svim lokalnim propisima:

Tablica 6

Specifikacija radija		
Model	Raspon napona	Potrošnja struje
Premium poslovni radio (24 V)	16 V - 32 V	7 A
Premium poslovni radio (12 V)	10,8 V - 16 V	7 A

Tablica 7

Specifikacija radija	
Funkcija	Frekvencijski raspon
WB	162,40 MHz - 162,55 MHz
AM	522 kHz - 1710 kHz
FM	87,5 MHz - 108 MHz
DAB	153 kHz - 279 kHz
SXM	2332.5 MHz - 2345 MHz

Tablica 8

Specifikacija radija		
Model	Frekvencijski raspon	maks. Izlaz snage
Bluetooth	2402 MHz – 2480 MHz	2,5 mW (+4 dBm)

Informacije o regulatornoj sukladnosti
Premium poslovni radio – ako je stroj tako opremljen

Tablica 9

Pojasna frekvencija radija							
Parametar		Europa	Sjedinjene Američke Države	Latinska Amerika	Japan	Kina	Saudijska Arabija
WX	Raspon (MHz)	N/P	162,40 - 162,55	N/P	N/P	N/P	N/P
	Korak traženja (kHz)	N/P	25	N/P	N/P	N/P	N/P
	Korak ručnog ugađanja (kHz)	N/P	25	N/P	N/P	N/P	N/P
LW	Raspon (kHz)	153 - 279	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
	Korak traženja (kHz)	9	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
	Korak ručnog ugađanja (kHz)	9	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
AM	Raspon (kHz)	522 - 1620	530 - 1710	530 - 1710	522 - 1629	531 - 1602	531 - 1602
	Korak traženja (kHz)	9	10	10	9	9	9
	Korak ručnog ugađanja (kHz)	9	10	10	9	9	9
FM	Raspon (MHz)	87,5 - 108	87,7 - 107,9	87,5 – 107,9	76 - 90	87,5 – 107,9	87,5 - 108
	Korak traženja (kHz)	100	200	100	100	100	100
	Korak ručnog ugađanja (kHz)	100	200	100	100	100	100

Obavijest o odricanju od odgovornosti

NAPOMENA

Prijenos informacija s radio-frekvencijskog uređaja može podlijevati raznim zakonskim zahtjevima ovisno o zakonodavstvu u okviru kojeg se nalazi oprema opremljena uređajem. Ovi pravni zahtjevi, između ostalog, mogu uključivati odobrenje za uporabu radiofrekvencije. Prijenos informacija s ovog uređaja mora se ograničiti na lokacije koje ispunjavaju sve zakonske uvjete za uporabu ovog uređaja i komunikacijske mreže. Imajte na umu da ako se oprema opremljena ovim uređajem nalazi ili premjesti na mjesto gdje (i) prijenos informacija s uređaja ne bi bio u skladu sa zakonskim zahtjevima lokalnog zakonodavstva ili (ii) prijenos odnosno obrada takvih podataka duž više lokacija nije u skladu sa zakonom, tvrtka Caterpillar odriče se svake odgovornosti za neispunjavanje tih zahtjeva te u skladu s tim tvrtka Caterpillar može prekinuti prijenos podataka s te opreme. Za pitanja koja se odnose na rad ovog sustava u određenom zakonodavstvu obratite se ovlaštenom zastupniku tvrtke Cat.

Obavijesti o certifikatu

FCC obavijest

Smetnje

Ovaj radio sukladan je s člankom 15. FCC pravila i kanadskom industrijskom licencijom – oslobođeno standarda RSS. Rad podliježe sljedeća dva uvjeta: (1) (2)

- Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje i
- Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad uređaja.

Izlaganje zračenju

Ovaj je uređaj sukladan s postavljenim ograničenjima za izlaganje u nekontroliranom okruženju FCC-a/IC-a i zadovoljava smjernice za izlaganje radijskim frekvencijama (RF) FCC-a. Smjernice za izlaganje RF-u mogu se pronaći u dodatku C dokumenta OET65. Uređaj je sukladan i sa standardom RSS-102 pravila za izlaganje IC radijskim frekvencijama (RF). Ne postavljajte prijamnik u blizini antene i ne rabite ga s bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Obavijest FCC-a o digitalnom uređaju razreda B

Ova je oprema ispitana i proglašena sukladnom s ograničenjima za digitalne uređaje razreda B, sukladno članku 15. FCC pravila. Ta ograničenja namijenjena su pružanju odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji u instalacijama na stambenim područjima. Ova oprema generira, rabi i može zračiti radio frekvencijsku energiju i, ako se oprema ne ugradi i rabi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstava da se takve smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzroči štetne smetnje u prijemu radijskih ili televizijskih signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša otkloniti smetnje na jedan ili više od slijedećih načina:

- Savjetovanjem s prodavačem ili iskusnim radio/TV tehničarom.




Obavijest za korisnike u Južnoj Koreji

Ovaj uređaj odobren je za uporabu u komercijalnom okruženju. Ako se koristi u kućnom okruženju, moguće su smetnje.

Izjave o modifikaciji

Caterpillar ne odobrava nikakve promjene ili modifikacije ovog uređaja od strane korisnika. Sve promjene ili modifikacije mogu poništiti korisnikove ovlasti za upravljanje opremom.

Oznake certifikata

 C-26104 **Argentina – (562-4777) ID certifikata: C-26104;**
 C-26099 **(585-1577) ID certifikata: C-26099;**
 C-26102 **(585-1578) ID certifikata: C-26102**

i10103595

Radio za zabavu

(Antena (573-8527) – ako je stroj tako opremljen)

SMCS kôd: 7338

Tablica 10

Model	Cat kataloški broj
Sklop antene	573-8527 Antena kao
	636-4805 Antena kao

Informacije o regulatornoj sukladnosti
Antena (573-8527) – ako je stroj tako opremljen

sDoC

Europska unija



**Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61529 SAD**

Ovime Caterpillar Inc. izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s direktivom "2014/53/EU". Cjeloviti tekst Europske deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Velika Britanija



**Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL
61529 SAD**

Ovime, Caterpillar Inc. izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s odgovarajućim zakonskim uvjetima. Cjeloviti tekst Europske deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.cat.com/radio-compliance>

Caterpillar predlaže da se Izjava o sukladnosti dobije ubrzo nakon kupnje.

Specifikacije

Tablica 11

Električne specifikacije	
AM antena	
Frekvencija	535 – 1605 kHz
Pojačanje	Pasivna
FM antena	
Frekvencija	88 – 108 MHz
Pojačanje	Pasivna
DAB antena	
Frekvencija	174 – 240 MHz
Pojačanje	12 dB (tipično)
Snaga	
Napon	9 V – 13 V DC
Trenutno	50 mA na 12 V

Tablica 12

Mehaničke specifikacije	
Dimenzija	546 mm x 40 mm
Kabel	RG-174
Konektor	AM/FM: FAKRA kod B DAB: FAKRA kod A
Materijal kućišta	PC
Postolje antene	Nehrđajući čelik
Težina	157,1 g
maks. Povlačna sila kabela	35 N

Tablica 13

Specifikacije okruženja	
Brtvilo	IP67
Raspon temperature	-40 °C do 85 °C
Toplinski udar	IEC 60068-2-14
Vlažnost	Bez kondenziranja 65 °C 95 % relativna vlažnost

Poglavlje o radu

Rad

i08728252

Radio

SMCS kôd: 7338

OPREZ

Tijekom vožnje uvijek držite pogled na cesti i ruke na kolu upravljača, pomno pazeći na normalne zadatke u vožnji. Kao i uvijek, vozač je odgovoran za sigurno upravljanje vozilom. Ako tijekom vožnje ne držite pogled na cesti i ruke na kolu upravljača, možete ozlijediti sebe ili druge osobe.

Uvod

Informacije u ovom Priručniku za rad i održavanje opisuje značajke koje mogu i ne moraju biti prisutne na određenom sustavu jer su značajke opcije koje nisu kupljene ili zbog promjena nakon tiskanja ovog Priručnika za rad i održavanje. Informacije obuhvaćene ovim Priručnikom za rad i održavanje bile su točne u trenutku objavljivanja. Za pojedinosti o mogućim promjenama posavjetujte se s ovlaštenim zastupnikom.

Radio sustavom upravlja se putem gumba.

Napomena: Važno je znati da postoje dvije verzije ovih radija:

- 12 VDC

- 24 VDC

Stereo prijemnici



Slika 1

AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

g06744974



Slika 2

SXM/AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

g06744979



Slika 3


DAB/AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

g06744970

**Funkcije izlaznih priključaka radio
prijemnika**

Funkcije izlaznih priključaka prikazane su na slici 4


Cavity	Pin No.	Function	In/Out
A1	1	CAN-High	I/O
A2	2	CAN-Low	I/O
A3	3	Reserved	-
A4	4	Ignition	I
A5	5	PWR_ANT	O
A6	6	Reserved	-
A7	7	Battery	I
A8	8	Ground	I
B1	9	Reserved	-
B2	10	Reserved	-
B3	11	RF+ (Speaker)	O
B4	12	RF- (Speaker)	O
B5	13	LF+ (Speaker)	O
B6	14	LF- (Speaker)	O
B7	15	Reserved	-
B8	16	Reserved	-
C1	17	Ground	I
C2	18	Amplifier Sense	I
C3	19	Reserved	-
C4	20	Telephone Mute	I
C5	21	Reserved	-
C6	22	Reserved	-
C7	23	AUX 2 Left	I
C8	24	AUX 2 Shield GND	I
C9	25	AUX 2 Common	I
C10	26	AUX 2 Right	I
C11	27	AUX 2 ON_OFF	I
C12	28	Reserved	-
C13	29	Reserved	-
C14	30	Reserved	-
C15	31	MIC + (BT)	I
C16	32	MIC - (BT)	I
C17	33	AUX 3 Shield GND	I
C18	34	AUX 3 Left	I
C19	35	AUX 3 Common	I
C20	36	AUX 3 Right	I

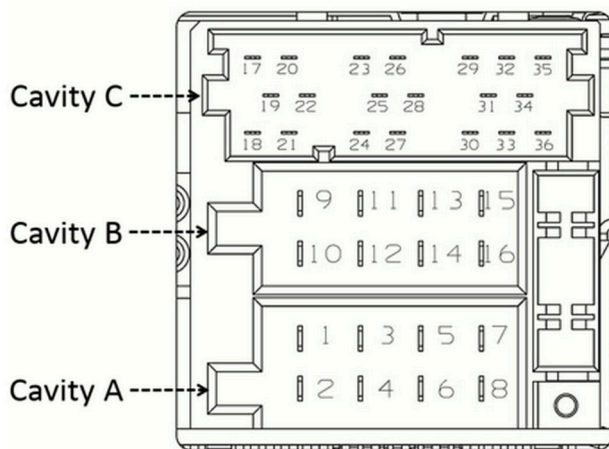

Slika 5

g06425480

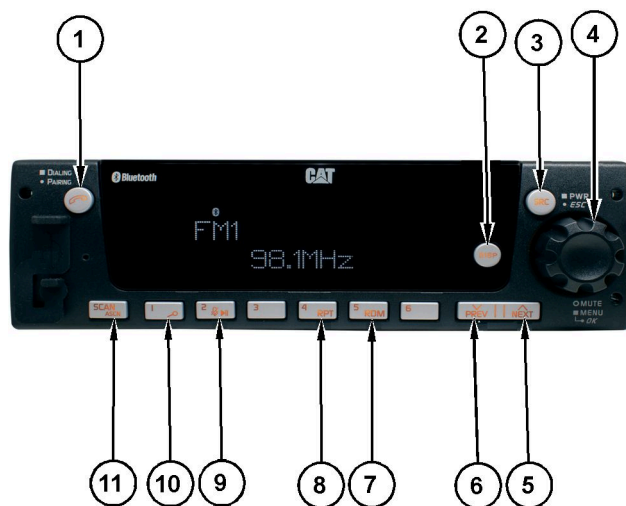Opće funkcije radio prijemnika



Slika 6

g06744959

- (1) Telefon
- (2) Disp (Zaslon)
- (3) SRC/PWR/ESC (Izvor/Napajanje/Napuštanje)
- (4) Gumb
- (5) Next (Sljedeće)
- (6) Prev (Prethodno)
- (7) RDM (Slučajni odabir)
- (8) RPT (Ponavlanje)
- (9) Reproduciraj/pauziraj, stišavanje mikrofona
- (10) Pregledavanje
- (11) SCAN/ASCN (Traženje/automatsko traženje)

Rad s gumbima radija

SRC (izvor/napajanje)

Pritisnite gumb SRC da biste UKLJUČILI radio i prebacivali između izvora. FM -> AM -> SXM ili DAB (ako je podržano) -> WX ili LW -> USB/ipod (ako je podržano i spojeno) -> Prednji AUX (ako je spojeno) -> Stražnji Aux -> Bluetooth Audio (ako je podržano i spojeno).

Pritisnite i držite da biste ISKLJUČILI radio.

Tajmer od jednog sata

Kada je paljenje ISKLJUČENO, pritiskom gumba SRC UKLJUČIT će se prijamnik i aktivirat će se tajmer od jednog sata na radiju. Radio će se isključiti nakon 1 sata ili ako se zadrži pritisnut gumb SRC.

Gumb za glasnoću/Uključeno/Isključeno

Okrećite za povećanje ili smanjivanje glasnoće zvuka. Pritisnite i držite kraće od 3 sekunde da biste stišali zvuk. Pritisnite na dulje od 3 sekunde da biste ISKLJUČILI radiouređaj.

PREV (Prethodno/unatrag)

Pritisnite kako biste odabrali prethodnu skladbu ili postaju. Pritisnite i držite za brzo premotavanje unatrag (FR) i traženje prema dolje.

NEXT (Sljedeće/dalje)

Pritisnite kako biste odabrali sljedeću skladbu ili postaju. Pritisnite i držite za brzo premotavanje prema naprijed (FF) i traženje prema gore.

Telefon (ako je podržan)

Pritisnite gumb telefona i držite ga kako biste prikazali izbornik Bluetooth. Kada se odabere Bluetooth i uređaj se spoji, pritisnite gumb i dugo ga držite za prikaz izbornika za biranje. Kratko držanje pritisnutog gumba prihvatit će primljeni poziv.

SCAN/ASCAN (TRAŽENJE/AUTOMATSKO TRAŽENJE)

Traži postaje/MP3/WMA datoteke i mape, a u prijamniku sprema najsnažnije postaje na mjesta za memoriranje.

REPRODUKCIJA/PAUZA

Pritisnite kako biste pauzirali/nastavili reprodukciju trenutnog medija.

RPT (Ponavljanje)

Pritisnite kako biste ponovili trenutnu skladbu. Pritisnite ponovno kako biste poništili ponavljanje. Potražite ikonu "RPT" na zaslonu radija kako biste uključili ili isključili ovu značajku.

PREGLEDAVANJE

Pritisnite kako biste se kretali na uređaju i odabrali određenu skladbu ili reproducirali sadržaj (primjenjivo na USB štapiće i uređaje iPod).

RDM (Slučajni odabir)

Pritisnite kako biste reproducirali skladbe slučajnim odabirom. Pritisnite ponovno kako biste poništili režim slučajnog odabira. Potražite ikonu "RDM" na zaslonu radija kako biste UKLJUČILI ili ISKLJUČILI ovu značajku.

ESC/SRC (Napuštanje)

Pritisnite kako biste izašli iz razine izbornika. Dok ste na Bluetoothu (ako je podržan). Pritisnite za odbijanje ili otkazivanje poziva.

DISP (Prikaz)

Ako je vozilo UPALJENO:

- Pritisnite za promjenu prikaza zaslona izvora.

Ako je vozilo ugašeno:

- Pritisnite za uključivanje radija i prikaz sata nekoliko sekundi.

Radio**Izvor zvuka**

Da biste hvatali signale AM, FM, WX/LW, SXM/DAB (ako je podržano), iPod, USB, stražnji Aux, prednji Aux ili BT Audio učinite sljedeće:

- Pritisnite gumb radija SRC da biste listali opcije i odabrali željenu.

Opcijama USB/iPod i BT Audio moći ćete pristupiti samo ako model radija podržava USB/iPod i BT i ako je povezan/umetnut uređaj za dotični izvor.

Napomena: Ako je uređaj povezan istovremeno putem različitih izvora, nije zajamčeno funkcioniranje s najboljim performansama (ovisi o uređaju). Primjer: uređaj povezan istovremeno putem prednjeg Aux priključka i Bluetootha ili USB-a i Bluetootha.

AM-FM-WX/LW Radio

Reprodukcija na radiju.

Podešavanje kanala

Odaberite željenu "konfiguraciju prijamnika".

Kada je radio postavljen na MANUAL (RUČNO), učinit će sljedeće:

- Izvršiti ručno podešavanje kanala kratkim pritiskom gumba "NEXT" (SLJEDEĆE) ili "PREV" (PRETHODNO).
- Izvršiti traženje dugim pritiskom gumba "NEXT" (SLJEDEĆE) ili "PREV" (PRETHODNO).

Kada je radio postavljen na AUTO (AUTOMATSKI), učinit će sljedeće:

- Izvršiti traženje kratkim pritiskom gumba "NEXT" (SLJEDEĆE) ili "PREV" (PRETHODNO).
- Izvršiti ručno podešavanje kanala dugim pritiskom gumba "NEXT" (SLJEDEĆE) ili "PREV" (PRETHODNO).

Ručno podešavanje kanala

Trenutačna će se frekvencija povećati/smanjiti za 1 korak od 0,2 MHz (FM režim za SAD), 10 kHz (AM režim za SAD) i za jedan kanal (25 kHz) u WX režimu.

Traženje postaje

Kada se aktivira funkcija "traženja", radio će povećavati/smanjivati frekvenciju dok ne pronađe postaju koja se može ugoditi.

Napomena: Ako nije moguće pronaći postaju koja se može ugoditi, radio će na zaslonu prikazati "NO STATION FOUND" (NIJE PRONAĐENA POSTAJA).

Referenca: Pogledajte REHS4871 za postupak promjene radiofrekvencijske zone.

Memorirane postaje**Memoriranje postavki radijskih postaja**

Kratko pritisnite bilo koji od gumba memoriranih postaja (1 – 6). Kada se gumb otpusti, odabrat će se frekvencija spremljena na mjestu memorirane postaje.

Pretraživanje

Kako biste pokrenuli funkciju skeniranja, kratko pritisnite gumb SCAN/ASCN. Kada se pokrene funkcija SKENIRANJA, radio pretražuje frekvencije i zaustavlja se na sljedećoj snažnoj frekvenciji na 8 sekundi prije nego što nastavi tražiti sljedeću snažnu postaju.

Napomena: Ako se tijekom dvaju prolazaka frekvencijskim pojasom ne pronađe nijedna postaja, radio će prikazati poruku "NO STATION FOUND" (NIJE PRONAĐENA POSTAJA) i potom će se vratiti na početnu frekvenciju.

AUTOSCAN (Automatsko skeniranje)

Ta funkcija privremeno memorira najsnažnijih 6 postaja u trenutačnom frekvencijskom pojasu dok se radio ne isključi ili se promijeni izvor.

Funkcijom "AUTOSCAN" (Automatsko skeniranje) frekvencije na memorijska mjesta ne spremaju se brojevanim redoslijedom. Memorirane postaje spremaju se na temelju redoslijeda kojim su pronađene i kvalitete frekvencije.

Kako biste pokrenuli funkciju "AUTOSCAN" (Automatsko skeniranje), dugo pritisnite gumb "SCAN/ASCN" dok radio ne ispusti zvučni signal. Potom će ikona "AUTOSCAN" (Automatsko skeniranje) treperiti dok radio privremeno memorira frekvencije.

Kada postupak spremanja završi, radio će odabrati postaju na memoriranom mjestu 1, a ikona "AUTOSCAN" (Automatsko skeniranje) svijetlit će dok je režim aktivan.

Kako biste odabrali bilo koju od 6 frekvencija ili memorirali nove, slijedite korake navedene u odjeljku za memoriranje postaja.

Kako biste izašli iz ovog režima i vratili se izvorne memorirane postaje, izvršite bilo koju od sljedećih radnji:

- Pritisnite gumb SCAN/ASCAN i držite ga pritisnutim.
- Pritisnite gumb SCR/PWR
- Isključite radio
- Uključite i isključite paljenje
- Isključite akumulator

WX

WX pojas namijenjen je državnim servisnim radijskim frekvencijama za vremensku prognozu. Radio može podesiti 7 kanala za vremensku prognozu. Za više informacija pogledajte odjeljke "Podešavanje kanala", "Memorirane postaje" i "Pretraživanje" u ovom priručniku.

LW

Radio dugih valova najviše se koristi u Europi. Mogućnosti navigacije su u frekvencijskom pojasu od 153 do 279 KHz. Koraci povećanja frekvencije između dvaju kanala iznose 9 KHz.

Za prelaženje na duge valove pogledajte odjeljke "Podešavanje kanala", "Memorirane postaje" i "Pretraživanje" u ovom priručniku.

SXM (ako je podržan)

Vozila s valjanom pretplatom na SiriusXM® satelitski radio mogu primati SiriusXM programe.

SiriusXM satelitski radio nudi širok raspon programa i komercijalne besplatne glazbe, od obale do obale, a sve s kvalitetnim digitalnim zvukom.

SXM zaslon

Kada je SiriusXM aktivan, na zaslonu mogu biti prikazani broj kanala, naziv izvođača/informacije o sadržaju, naslov skladbe ili naziv kategorije. SiriusXM može ažurirati informacije u bilo kojem trenutku.

Kako biste promijenili trenutni prikaz na zaslonu, pritisnite gumb DISP.

Kada se odabere novi kanal, promijeni skladba, odabere SXM izvor (uslijed pokretanja ili promjene izvora) ili ažuriraju informacije, svi će se elementi prikazati listanjem stranica.

Napomena: Listanje stranica moguće je zaustaviti kratkim pritiskom gumba DISP.

Odabir SXM kategorija

SiriusXM postaje organizirane su u kategorije.

Popis kategorija za SXM nalazi se na sljedećoj internetskoj stranici:

<http://www.siriusxm.com/sxm/pdf/sirius/channelguide.pdf>

Kako biste promijenili trenutnu kategoriju, pritisnite i držite gumb NEXT/PREV (SLJEDEĆE/PRETHODNO) i radio prijammnik će se prebaciti na prvi kanal u sljedećoj ili prethodnoj kategoriji.

Omogućeni/onemogućeni režim kategorije

Omogućeni režim pretraživanja kategorije znači da će se pretraživati samo kanali u trenutnoj kategoriji. Kada je značajka omogućena, prikazat će se ikona KATEGORIJE.

Onemogućeni režim pretraživanja kategorije znači da će se pretraživati svi. Kada je značajka omogućena, ikona KATEGORIJE bit će isključena.

Zadana postavka nakon uključivanja jest Kategorija onemogućena.

Odabir SXM kanala

Funkcije memoriranja i traženja stanica rade na jednak način kao i funkcije opisane u dodjeljku "AM-FM-WX/LW Radio" ovog priručnika.

Gumb NEXT (Sljedeće)

Dok je u SXM režimu rada, radio će listanjem brojčanim redosljedom prelaziti na sljedeći dostupni kanal.

Gumb PREV (Prethodno)

Dok je u SXM režimu rada, radio prijemnik će listanjem brojčanim redosljedom prelaziti na prethodni dostupni kanal.

Napomena: Ako SXM usluga nije aktivirana, bit će prisutni samo program s besplatnim emitiranjem.

Pohrana memoriranih postaja SXM kanala

Namješta na željeni kanal, a zatim dugo pritisnite gumb memorirane postaje (1-6) dok radio ne oglasi kratak zvučni signal potvrđujući da je postaja memorirana.

Kratko pritisnite bilo koji od gumba memoriranih postaja (1 – 6) da biste namjestili pohranjene postaje.

SXM radio ID

Ako se odabere kanal 0, oznaka "RADIO ID" izmjenjivat će se s osmeroznamenastim kodom SXM radija. Ove dvije poruke izmjenjuju se na zaslonu. Taj je kod potreban za aktiviranje usluge.

Gumb DISP prikaz neće funkcionirati za kanal 0. Kanal 0 nije dostupan u "omogućenom režimu kategorija".

SXM poruke

SXM BUSY – (SXM zauzet) Radio dohvaća i/ili obrađuje podatke zvuka i/ili teksta. Nije potrebna nikakva radnja.

CHECK ANTENNA – SXM antena ili kabel antene nisu priključeni u radio prijemnik ili je antena ukratko spojena.

NO SIGNAL – Modul SXM prijemnika javlja stanje "bez signala". Samo će kanal 0 raditi dok se ne pohrani signal na SXM satelite.

CHAN UNSUBSCRIBED – (Otkazana pretplata na kanal) Ažurirana je pretplata za SXM. Poruka će isteći nakon 5 sekundi.

SUBSCRIPTION UPDATED – (Ažurirana pretplata) Ažurirana je pretplata za radio. Kako biste uklonili poruku i vratili se u prethodno stanje, pritisnite "OK" (U redu).

CH UNAVAILABLE – (Kanal nedostupan) Traženi kanal prijavljen je kao nedostupan za novi odabrani

kanal ili trenutno odabrani kanal. Nedostupni kanali su kanali koji se nalaze u zakonskom rasponu kanala, ali trenutno nisu dostupni za korištenje. Ili su to kanali koji nisu dio određenog servisnog paketa SXM pretplate. Nakon 5 sekundi, kanal 1 bit će namješten.

TUNE START – (Početak ugađanja) Kada namjestite na memoriranu postaju SXM i prethodno niste čuli aktivnu skladbu ispočetka, radio će automatski reproducirati tu skladbu od početka koristeći međumemoriju za "trenutnu reprodukciju". Da biste omogućili/onemogućili način rada za "pokretanje ugađanja", slijedite korake u dijelu TUNE START (Početak ugađanja).

INSTANT REPLAY – (Trenutna reprodukcija) Ako se namjesti na memoriranu postaju, radio će automatski omogućiti pristup sadržaju međumemorije tog kanala preko funkcija "trenutne reprodukcije" kako bi vam taj sadržaj bio dostupan za pregledavanje. Kako biste omogućili/onemogućili način rada za "trenutnu reprodukciju", dugo držite pritisnut gumb "DISP" dok je aktivan izvor SXM. Kada je omogućena "trenutna reprodukcija", "trenutna reprodukcija" aktivira drugu funkciju tipki memorirane postaje.

- Preskoči unatrag – dugi pritisak na P1
- Premotavanje unatrag – pritisnuti i držati P1
- Reprodukcija/stanka – prebacivanje s kratkim pritiskom na P2
- Preskoči naprijed – kratki pritisak na P3
- Brzo prema naprijed – pritisni i drži P3
- Idi uživo – kratki pritisak na P4.

TUNE SCAN – (Pretraživanje) Dok radio izvodi funkciju "pretraživanja" automatski reproducira isječke iz početka međumemoriranih skladbi te ažurira metapodatke (primjerice, izvođač/naslov) pri reprodukciji svake skladbe. Pri izvođenju "pretraživanja" radio reagira na dvije navigacijske komande ako se pozovu, "preskoči unatrag" i "preskoči naprijed".

- Memorirane postaje moraju se pohraniti prije uporabe "pretraživanja". Ako nije spremljena nijedna postaja, na zaslonu će se prikazati poruka "NOT ENOUGH CONTENT TO SCAN" (nedovoljno sadržaja za prikazivanje).
- Kako biste omogućili/onemogućili način rada za "pretraživanje", dugo držite pritisnut gumb "SCAN" dok je aktivan izvor SXM.

DAB (ako je podržan)

Kada je DAB aktivan, na zaslonu bi se mogli prikazati naziv postaje i naziv kategorije.

DAB obavijest o stanju na cestama (TA)

Radio upozorava kada postoji obavijest o stanju na cestama. Da biste ga čuli, pritisnite gumb za glasnoću u opciji LISTEN (Čuti) kada upozorenje bude aktivno. Za zatvaranje obavijesti pritisnite gumb "ESC" ili odaberite opciju CANCEL (Odustani) prelaženjem gumba za glasnoću i pritiskom gumba.

DAB obavijest

Kada se pojavi događaj DAB obavijesti (i korisnik nije zauzet telefonskim pozivom), radio automatski namješta potrebnu postaju i prikazan je skočni prozor na cijelom zaslonu. Pritiskanje na "ESC" zatvorit će skočni prozor, vraća na posljednji zaslon i uklanja obavijest.

Kategorija DAB obavijesti

Budući da su DAB obavijesti koje možete primiti upozorenja različitih kategorija, korisnik može odabrati u kojoj god kategoriji želi primiti obavijesti unutar korisničkog izbornika.

Naizmjenična frekvencija (AF)/praćenje usluge (DAB-FM poveznica)

Kada je UKLJUČENA, ako trenutačna postaja izgubi signal, sustav će pokušati pronaći postaju u DAB-u koji je trenutačno u paralelnom reproduciranju, zaslon neće prijeći na neku drugu postaju, nego će se samo čuti novi zvuk i prema potrebi će se ažurirati.

Regionalno (samo DAB radio prijemnici)

Ova funkcija pokazuje korisniku da zaključa set na trenutačni regionalni ili pusti da radio namjesti na drugi regionalni program kada se korisnik premjesti u drugu regiju.

Osvježi popis

Ovaj način omogućava korisniku ažuriranje cjelokupnog DAB popisa.

U korisničkom izborniku korisnik može odabrati opciju "Osvježi popis"

Tijekom postupka ažuriranja popisa radio informira korisnika o aktualnoj radnji.

Za otkazivanje ažuriranja pritisnite gumb ESC.

Upozorenje u hitnom slučaju

Kada se pojavi događaj hitne obavijesti (i korisnik nije zauzet telefonskim pozivom), radio automatski namješta hitnu postaju.

Kada se dovrši hitna obavijest, skočni prozor se uklanja sa zaslona ili korisnik može pritisnuti gumb ESC da bi zatvorio taj skočni prozor.

Gumb NEXT (Sljedeće)

U načinu DAB radio će prelaziti na sljedeću postaju unutar aktualnog popisa postaja.

Gumb PREV (Prethodno)

U načinu DAB radio će prelaziti na prethodnu postaju unutar aktualnog popisa postaja.

Memoriranje DAB radijskih postaja

Ugodite željenu postaju i potom dugo pritisnite bilo koji od gumba za memoriranje (1 – 6) dok radio ne aktivira zvučni signal.

Kratko pritisnite bilo koji od gumba memoriranih postaja (1 – 6) da biste namjestili pohranjene postaje.

DAB poruke

Station Not Available – Ako se signal izgubi kada ste na postaji, naziv postaje ostat će na ekranu i dolje će se prikazati poruka "Station Not Available" (Postaja nedostupna).

No Signal – Modul DAB prijemnika javlja stanje bez signala.

Station Currently Unavailable – Ako postaja nije dostupna, radio će prikazati poruku "Station Currently Unavailable" .

No info – Kada tekst na radiju nije dostupan, prikazat će poruku "NO INFO" .

iPod (ako je podržan)

Ovaj radio podržava sljedeće modele uređaja iPod :

- iPod classic (sedma generacija)
- iPod nano (7G)
- iPod touch (7G)
- iPhone (5S do XS)

S drugih se uređaja iPod može reproducirati, ali funkcionalnost nije zajamčena.

Radio omogućuje punjenje do 2,1 A, pa će se puniti svi uređaji priključeni u USB priključak kojima je potrebno manje od 2,1 A.

Kada je iPhone spojen kao Bluetooth izvor zvuka, spajanje kao iPod isključit će iPhone kao Bluetooth izvor zvuka.

U sljedećim situacijama može doći do problema u radu i s funkcijama:

- Kada se priključi iPod s instaliranom novijom verzijom firmvera od one koju podržava radio
- Kada se priključi iPod s instaliranim firmverom drugih ponuđača
- Spajanje uređaja iPod ili iPhone s neoriginalnim Apple kabelom na USB otvor ne može se zajamčiti za punjenje ili reprodukciju (preporučuje se da uvijek koristite originalne Apple certificirane kabele da biste izbjegli ovu grešku)
- Kabel je dulji od 2 metra

Reprodukcija preko uređaja iPod

Za spajanje uređaja iPod :

1. Priključite jedan kraj standardnog USB kabela za iPod u konektor za punjenje na uređaju iPod.
2. Drugi kraj kabela priključite u USB priključak na prednjem zaslonu radija.
3. Radio će početi reproducirati iz uređaja iPod kroz zvučnike vozila i prikazat će se informacije o glazbi (broj skladbe, skladba, izvođač, proteklo vrijeme i naziv albuma, ako su dostupne).
4. Ako se radi o nepodržanom modelu uređaja iPod, može se reproducirati putem uređaja iPod audio sustava vozila priključivanjem u pomoćni ulazni priključak putem standardnog stereo kabela od 3,5 mm (1/8 in).

Očekivano ponašanje kada se priključi iPod :

- Baterija uređaja iPod automatski se puni kada je vozilo uključeno.
- iPod se isključuje i prestaje se puniti kada se vozilo isključi.

Izbornik uređaja iPod

Za pristup servisnom izborniku uređaja iPod pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite gumb s povećalom (memorirano mjesto 1) dok je aktivan USB izvor (povezan iPod) kako biste pristupili izborniku uređaja iPod.
2. Uporabite gumb za glasnoću ili gumb "Next" ili "Prev" (Prethodno) kako biste se kretali različitim opcijama izbornika iPod.
3. Izbornik uređaja iPod rabite za odabir sljedećeg:

Popisi za reprodukciju

Za kretanje popisima za reprodukciju pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite za prikaz popisa za reprodukciju na uređaju iPod.
2. Odaberite naziv popisa za reprodukciju kako biste prikazali popis svih pjesama na popisu za reprodukciju.
3. Odaberite pjesmu s popisa kako biste započeli reprodukciju.

Izvođači

Za kretanje izvođačima pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite za prikaz izvođača na uređaju iPod.
2. Odaberite ime izvođača kako biste prikazali popis svih albuma s pjesmama tog izvođača.
3. Odaberite pjesmu s popisa kako biste započeli reprodukciju.

Albumi

Za kretanje albumima pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite za prikaz albuma na uređaju iPod.
2. Odaberite naziv albuma kako biste prikazali popis svih pjesama albuma ili odaberite "All songs" (Sve pjesme) kako biste prikazali sve pjesme na uređaju iPod.
3. Odaberite pjesmu s popisa kako biste započeli reprodukciju.

Žanrovi

Za kretanje žanrovima pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite za prikaz žanrova na uređaju iPod.
2. Odaberite naziv žanra kako biste prikazali popis svih izvođača za taj žanr.
3. Odaberite izvođača kako biste prikazali albume ili "All Albums" (Svi albumi) kako biste prikazali sve albume za taj žanr.
4. Odaberite "izvođača" kako biste prikazali albume.
5. Odaberite "album" kako biste prikazali pjesme.
6. Odaberite pjesmu s popisa kako biste započeli reprodukciju.

Podcasti

Za kretanje podcastima pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite za prikaz podcasta na uređaju iPod.
2. Odaberite naziv podcasta kako biste započeli reprodukciju.

Pjesme

Za kretanje pjesmama pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite kako biste prikazali sve pjesme na uređaju iPod.
2. Odaberite pjesmu s popisa kako biste započeli reprodukciju.

Skladatelji

Za kretanje skladateljima pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite za prikaz skladatelja na uređaju iPod.
2. Odaberite skladatelja kako biste prikazali popis svih pjesama tog skladatelja.
3. Odaberite pjesmu s popisa kako biste započeli reprodukciju.

Audio knjige

Za kretanje audio knjigama pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite za prikaz audio knjiga na uređaju iPod.
2. Odaberite audio knjigu s popisa kako biste započeli reprodukciju.

Kada se putem USB-a i Bluetootha poveže iPhone ili iPod Touch s iOS-om starijim od iOS 5.0 Bluetooth, možda se neće čuti zvuk kada se odabere izvor iPod. Kako biste otklonili ovaj problem, odaberite priključak za punjenje na telefonu ili prekinite vezu i ponovno povežite Apple uređaj.

Napomena: iOS je operativni sustav tvrtke Apple.

Za reproduciranje uređaja iPod rabite sljedeće kontrole:

PREV (Prethodno) – Pritisnite za prelazak na početak trenutnog ili prethodnog zapisa.

Napomena: Ako se zapis reproducirao manje od 10 sekundi, radio će potražiti prethodnu skladbu. Ako se zapis reproducirao dulje od 10 sekundi, trenutni zapis reproducirat će se od početka.

NEXT (Sljedeće) – Pritisnite kako biste prešli na sljedeći zapis.

FF/FR (Brzo naprijed/brzo natrag) – Kako biste se brzo kretali naprijed ili natrag u zapisu, pritisnite i držite pritisnutim gumb Next ili PREV.

RDM (Slučajni odabir) – Pritisnite kako biste reproducirali zapise slučajnim odabirom. Pritisnite ponovno kako biste zaustavili režim slučajnog odabira. Potražite ikonu RDM kako biste uključili značajku na zaslonu radio prijavnika.

RPT (Ponavljanje) – Pritisnite kako biste ponovili trenutnu skladbu. Pritisnite ponovno kako biste poništili ponavljanje. Provjerite je li se ikona RPT uključila na zaslonu radija.

Poruke o pogreškama – Ako se prikaže poruka “UNSUPPORTED” (Nepodržano), razlog može biti nešto od sljedećeg:

- Priključeni iPod nije podržan. Pogledajte odjeljak “iPod (ako je podržan), and iPod” s popisom podržanih modela
- iPod ne reagira na komande radija, a tom slučaju ponovno pokrenite iPod i pokušajte se ponovno povezati

Ako se prikaže poruka “NO MUSIC” (Nema glazbe), razlog može biti jedan od sljedećih:

- Na uređaju iPod nema datoteka koje se mogu reproducirati.

USB (ako je podržan)

Reproduciranje putem USB-a

USB uređaj za masovnu pohranu može se spojiti na USB priključak radi reproduciranja glazbenih datoteka s USB uređaja za masovnu pohranu.

Napomena: USB priključak nalazi se prednje strane radija.

Istosmjerno napajanje od 5 volti na ovom USB priključku ograničeno je na 2,1 A.

Napomena: Neki modeli ograničeni su na 1 A.

USB MP3 player i USB

Pogoni

Svaki USB MP3 player ili USB pogon priključeni na radio mora ispunjavati sljedeće specifikacije za USB pohranu:

- MS-Dos samo particija.
- Specifikacija razreda (USB MSC) i podržavanje formata FAT32, FAT16, NTFS i HFS+.
- Pogoni s tvrdim diskom mogu se reproducirati, ali nisu podržani.
- Radio neće moći reproducirati glazbu zaštićenu od pisanja.
- MTP reproduktori nisu podržani.
- Uređaji USB 3.0 su podržani, međutim ne može se jamčiti reprodukcija medija (osim kada uređaj podržava povratnu kompatibilnost)

Pri izradi MP3 datoteka treba se pridržavati sljedećih smjernica ili se datoteke možda neće moći reproducirati:

Za MP3 datoteke

- Brzine prijenosa: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 124, 160, 192, 224, 256, 320 kbps za MPEG-1 Audio Layer 3.
- Frekvencije uzorkovanja: 32, 44,1 i 48 kHz za MPEG-1 Audio Layer 3.
- Maksimalan broj mapa: osam mapa s 255 datoteka po mapi.
- Podržani su popisi za reprodukciju M3U i PLS.

Za nezaštićene WMA datoteke

- Verzije: 1, 2, 7, 8, 9 i 9.1.
- Brzine prijenosa: 32 – 320 kbps.
- Frekvencije uzorkovanja: 32 – 48 kHz.

Reproduciranje USB uređaja

Za kretanje i reprodukciju USB uređaja pratite sljedeće korake:

1. Priključite USB i započeti će reproducirati.
2. Radio će početi reproducirati USB i prikazati će informacije o broju zapisa, pjesmi, izvođaču, proteklom vremenu i albumu ako su dostupne.
3. reprodukcija medija ograničena je na prvu pjesmu dostupnu na priključenom USB izvoru dok USB uređaj sastavlja popis za pregledavanje medija.

Napomena: Pritiskanje "PREV" ili "NEXT" tijekom ažuriranja popisa za pregledavanje ponovno će pokrenuti reprodukciju trenutne pjesme.

Prednji pomoćni priključak

U "prednjem pomoćnom" režimu putem pomoćnog ulaznog priključka na prednjoj strani radio prijemnika korisnik može reproducirati vanjski uređaj, kao što je iPod ili MP3 reproduktor.

Kako biste uporabili vanjski uređaj, jednostavno povežite uređaj putem pomoćnog ulaznog priključka.

"Prednji pomoćni" režim neće biti dostupan ako u pomoćni ulazni priključak s prednje strane prijamnika nije priključen nijedan uređaj.

Stražnji pomoćni priključak

U "stražnjem pomoćnom" režimu korisnik može reproducirati vanjski uređaj putem stražnjih električnih pomoćnih ulaznih vodova radio prijemnika.

Kako biste uporabili vanjski uređaj, jednostavno povežite uređaj putem pomoćnog ulaznog priključka i odaberite ga putem gumba "SCR".

Napomena: Stražnji pomoćni ulazi bit će dostupni čak i ako nijedan uređaj nije priključen u stražnje ulaze ili trenutačnu aplikaciju.

Bluetooth (ako je podržan)

Radio se može povezati s Bluetooth (BT) uređajem. Kako biste mogli rabiti ovu funkcionalnost, vašem je uređaju potreban Bluetooth i uređaj mora biti uparen i povezan s radiom.

Korisnik može spojiti do 10 uređaja na radio. Radio će se povezati s prvim dostupnim uparenim uređajem, počevši od posljednjeg uparenog/ povezanog uređaja.

Izbornik Bluetooth dostupan je kada se gumb Phone (Telefon) pritisne na dulje od 3 sekunde. Za prelaženje izbornika Bluetooth okrećite gumb za glasnoću.

Izbornik Bluetooth sadrži sljedeće opcije:

- BT ENABLE (Omogući Bluetooth)
- CONNECT PHONE (Spoji telefon)
- DISCONNECT PH (Isključi tečefon)
- ADD PHONE (Dodaj telefon)
- DELETE PHONE (Izbriši telefon)
- BT PROFILES (Bluetooth profili)

Napomena: Neke opcije dostupne su samo ako je uređaj prethodno uparen.

Omogućavanje/onemogućavanje Bluetootha

Kako biste omogućili/onemogućili Bluetooth u radiju (ako Bluetooth već nije aktiviran):

1. Pritisnite gumb telefona i držite ga pritisnutob dulje od 3 sekunde dok je radio UKLJUČEN. Prikazat će se izbornik Bluetooth.
2. Okrećite gumb za glasnoću dok se na zaslonu ne prikaže: "BT Disable" (Onemogući Bluetooth) ili "BT Enable" (Omogući Bluetooth).
3. Pritisnite gumb za glasnoću kako biste "omogućili" ili "onemogućili" funkciju Bluetooth.

Kada su uređaji prethodno upareni, ikona telefona bit će aktivna, a ikone strelica treperit će dok se ne pokušaju ponovno povezati prethodno upareni telefoni (ponovno povezivanje svakog telefona pokušat će se izvršiti tri puta).

Uparivanje Bluetooth uređaja

Za dovršavanje uparivanja potrebno je slijediti sljedeće korake:

1. Omogućite Bluetooth na radiju i uređaju. Više informacija potražite u priručniku uređaja.
2. Uparite Bluetooth uređaj s radiom
3. Okrećite gumb za glasnoću dok se na zaslonu ne prikaže "ADD PHONE" (Dodaj telefon).
4. Pritisnite gumb za glasnoću kako biste potvrdili radnju. Radio će 3 sekunde prikazivati "ADDING PH" (Dodavanje telefona). Ikona statusa Bluetootha u tom će režimu otkrivanja treperiti do 3 minute. Ako se telefon ne pronađe, radio će prikazati "NO PH FOUND" (Nije pronađen telefon), a ikone telefona i strelica bit će onemogućene.
5. Za vrijeme režima otkrivanja postavite mobilni telefon za dodavanje Bluetooth uređaja i potražite naziv "DEA700" :
6. Slijedite upute i poruke na telefonu kako biste dodali vezu. Kada to bude potrebno, unesite 4-znamenkasti PIN 0000 kako biste se povezali s radiom.

Kada se mobilni telefon uspješno doda, radio će prikazati "PH CONNECTED" (Telefon povezan) i potom naziv Bluetooth uređaja. Ikona telefona na zaslonu bit će aktivna, a strelice će biti onemogućene.

Kada se radio poveže, ikona Bluetooth će treperiti. Treperenje ikone označava da prijatelj pokušava preuzeti "KONTAKTE" mobilnog telefona (za funkciju "BIRANJA KONTAKATA"). Ikona će prestati treperiti kada se preuzmu svi kontakti ili ako istekne vremensko ograničenje radija za primanje kontakata s mobilnog telefona. Za dodatne informacije pogledajte korisnički vodič telefona.

Napomena: U režimu uparivanja promjena "izvora" otkazat će ovaj proces. Izvor se može promijeniti preko gumba "SRC" na radio prijemniku ili iz vanjskih kontrola (upravljačko kolo ili kontrola zvuka na stražnjem sjedalu).

Spajanje Bluetooth uređaja

Ako je vaš uređaj bio prethodno uparen, možete jednostavno povezati uređaj:

1. Pritisnite gumb "Phone" (Telefon). Prikazat će se izbornik Bluetooth

2. Okrećite gumb za glasnoću dok se na zaslonu ne prikaže "CONNECT PH" (Spoji telefon).
3. Pritisnite gumb kako biste potvrdili radnju.
4. Odaberite željeni Bluetooth uređaj (okrećite gumb i potvrdite pritiskom gumba). Radio će 3 sekunde prikazivati "CONNECTING" (Povezivanje).

Kada se radio poveže, prikazat će "PH CONNECTED" (Telefon povezan) i naziv uređaja, a ikona Bluetootha treperit će. Treperenje ikone označava da radio pokušava preuzeti "KONTAKTE" uređaja (za funkciju BIRANJA KONTAKATA). Ikona će prestati treperiti kada se preuzmu svi kontakti ili ako istekne vremensko ograničenje radija za primanje kontakata s mobilnog telefona. Ikona telefona na zaslonu bit će aktivna.

Dvostruki telefoni

Ova značajka omogućava vam da istovremeno imate dva spojena Bluetooth uređaja uparena s radiom. Jedan kao telefon, a drugi kao Bluetooth uređaj za medije. Da biste rabili ovu značajku, dva Bluetooth uređaja moraju biti u dometu radija da bi uspjele uparivanje. "Ručno" birajte Bluetooth uređaje u izborniku telefona da biste spojili željeni telefon na odgovarajući profil (Telefon ili Zvuk).

Prekidanje veze s uređajem

Ako je Bluetooth uređaj spojen i korisnik zatraži isključivanje uređaja iz radio uređaja, izvršite sljedeće korake.

1. Pritisnite gumb Phone (Telefon). Prikazat će se izbornik Bluetooth.
2. Okrećite gumb za glasnoću dok se na zaslonu ne prikaže "DISCONNECT PH" (Prekini vezu s telefonom).
3. Pritisnite gumb za glasnoću kako biste potvrdili radnju.

Radio će nakratko prikazati "DISCONNECT PH" (Prekini vezu s telefonom). Kada se prekine veza s telefonom, radio će prikazati "DISCONNECTED" (Prekinuta veza) i potom naziv Bluetooth uređaja. Ikona telefona bit će neaktivna.

Brisanje jednog ili svih uređaja

Kako biste s radija izbrisali jedan ili sve prethodno uparene Bluetooth uređaje:

1. Pritisnite gumb telefona. Prikazat će se izbornik Bluetooth.
2. Okrećite gumb za glasnoću dok se na zaslonu ne prikaže "DELETE PH" (Izbriši telefon).

3. Pritisnite gumb za glasnoću kako biste otvorili podizbornik. Radio će pokaazti popis naziva Bluetooth uređaja. Prelazite okrećanjem gumba za glasnoću.
4. Odaberite Bluetooth uređaj koji želite izbrisati ili odaberite "DELETE ALL" (Izbriši sve) kako biste izbrisali sve uređaje pritiskom gumba za glasnoću. Radio će pokazati "PH DELETED" (Izbrisan telefon).

Prepoznavanje glasa (ako je podržano)

Ako Bluetooth uređaj podržava prepoznavanje glasa, opcija je prikazana u izborniku Bluetooth kako bi se aktivirala. Kako biste rabili funkciju prepoznavanja glasa, trebate se pobrinuti da je opcija aktivna u spojenom Bluetooth uređaju. Pri pokušaju primjene prepoznavanja glasa, može doći do odgode u trajanju od 1 do 2 sekunde za pokretanje sesije zbog kašnjenja uređaja.

Napomena: Način ponašanja uređaja Android razlikuje se od uređaja Apple u načinu prijavljivanja statusa prepoznavanja glasa. To ponašanje može dovesti do opcije prisutne u izborniku telefona, međutim prepoznavanje glasa možda neće funkcionirati kada se odabere.

Značajke Hands Free/Bluetooth

Kada se vaš uređaj pravilno upari (pogledajte "Uparivanje Bluetooth uređaja, and Bluetooth") i poveže (pogledajte "Spajanje Bluetooth uređaja, and Bluetooth"), radio podržava sljedeće "Hands Free" značajke ako povezani uređaj podržava "Hands Free" funkcionalnost.

Izbornik za biranje

Radio može dohvatiti posljednje pozive i informacije o kontaktu s uređaja (Hands Free profil mora biti dostupan na uređaju, a ponekad korisnik mora prihvatiti radnju).

Izborniku za biranje možete pristupiti dugim pritiskom gumba Phone (Telefon) kada na uređaju nije u tijeku poziv.

Ponovno biranje

Korisnik može dohvatiti telefonski broj posljednjeg poziva i uputiti poziv na taj telefonski broj. Pritisnite i zadržite gumb telefona i birat će se telefonski broj posljednjeg poziva.

Omiljene stavke

Radio može pohraniti šest telefonskih brojeva. Kako biste spremili telefonski broj, možete odabrati kontakt putem značajke "DIAL CONTACTS" (Biranje kontakata) ili "LAST CALLS" (Posljednji pozivi). Kada je prikazan telefonski broj željenog kontakta, pritisnite gumb za glasnoću i odaberite opciju "ADD TO FAV" (Dodaj u favorite). Telefonski broj bit će spremljen na popis "Favorites" (Favoriti).

Kako biste birali spremljeni telefonski broj, u izborniku odaberite "FAVORITES" (Favoriti) i okretanjem gumba odaberite odgovarajući broj. Pritisnite gumb za glasnoću i odaberite "DIAL" (Biraj) da biste pozvali spremljeni telefonski broj.

Za brisanje brojeva samo ponovite posljednji proces sa željenim telefonskim brojem i odaberite "DEL FAV" (Izbriši favorite).

Biranje kontakta

Radio može očitati i prikazati kontakte s mobilnog telefona. Pristanite gumb telefona kako bi se prikazao "DIAL MENU" (Izbornik za biranje) i okrećite gumb za glasnoću dok se ne prikaže "DIAL CONTACTS" (Biranje kontakata). Pritisnite gumb kako biste odabrali ovu značajku. Okretanjem gumba birajte između različitih spremljenih kontakata (do 500 brojeva s telefona i 250 kontakata sa SIM kartice). Pritisnite gumb "OK" (U redu) ako želite nazvati kontakta s popisa.

Radio će preuzeti sljedeće telefonske brojeve za svakog kontakta (ako su dostupni): "HOME" (KUĆI), "WORK" (POSLO), "MOBILE" (MOBILNI TELEFON), "OTHER" (DRUGO) i "PREFERRED" (PREFERIRANO). Telefonski će brojevi u izborniku biti prikazani kao: "H", "W", "M", "O" ili "P" uz 10-znamenkasti broj (XXXXXXXXXX).

Kada prijenos uspješno završi, telefon će prikazati podizbornik "DIAL CONTACTS" (Biranje kontakata). Svaki put kada se radio poveže s telefonom ažurirat će se podizbornik "DIAL CONTACTS" (Biranje kontakata) pa će korisnik možda morati po potrebi ponavljati ovu ručnu radnju.

Posljednji pozivi

Radio može prikazati popis posljednjih 10 poziva ("BIRANI", "PRIMLJENI" I "PROPUŠTENI"). Korisnik se može okretanjem gumba za glasnoću kretati odabranim popisom poziva. Pritisnite gumb "OK" (U redu) za pozivanje.

Napomena: Ta će se funkcija prikazati samo ako mobilni telefon podržava tu značajku.

Opcije poziva

Tijekom "Hands Free" poziva dostupne su sljedeće opcije.

Prihvatanje poziva

Kada se zaprimi dolazni poziv, radio će reproducirati "in-band" melodiju zvona ako uređaj podržava tu značajku. Ako je ne podržava, reproducirat će se zadana melodija zvona. Korisnik može prilagoditi glasnoću melodije zvona tijekom njezine reprodukcije. Sve postavke glasnoće manje od 13 neće se razmatrati za sljedeći dolazni poziv. Glasnoća veća od 13 spremić će se za sljedeći poziv.

Kada se primi dolazni poziv, radio će prikazati ime (ako je dostupno) i broj pozivatelja. Kako biste prihvatili poziv, pritisnite bilo koji od sljedećih gumba radija:

- Telefon
- Gumb za glasnoću
- NEXT (SLJEDEĆE)

Odbijanje poziva

Kada se primi dolazni poziv, radio će prikazati ime (ako je dostupno) i broj pozivatelja. Kako biste odbili poziv, pritisnite bilo koji od sljedećih gumba radija:

- ESC
- PREV (Prethodno)

Završavanje poziva

Radio će tijekom Hands Free poziva prikazati broj pozivatelja i proteklo vrijeme. Kako biste završili poziv, pritisnite bilo koji od sljedećih gumba radija:

- Telefon
- ESC
- PREV (Prethodno)

Utišavanje mikrofona

Dok je "Hands Free" poziv u tijeku, pritiskom gumba Pause/Play (Pauza/reprodukcija) (Postavka 2) utišat će se mikروفon radija. Pritisnite ponovno kako biste deaktivirali utišavanje.

Prijenos poziva

Tijekom poziva pritisnite i držite gumb "telefona" i držite ga dulje od 3 sekunde kako biste prenijeli poziv na mobilni telefon za privatne razgovore. Ponovite ovaj postupak ako se želite vratiti u Hands Free režim.

Napomena: Neki će uređaji prekinuti Bluetooth vezu tijekom prijenosa.

BT Audio

Bluetooth player

Ako povezani Bluetooth uređaj podržava ovu značajku, uređaj se može uporabiti kao audio izvor za radio, što omogućuje korisniku da uživa u glazbenim datotekama spremljenim na telefonu.

Trebali biste rabiti ove značajke sa zadanim playerom uređaja. Kada se na povezanom uređaju rabi reproduktor drugih proizvođača, funkcionalnost se ne može jamčiti. Radio može izgubiti sinkronizaciju ako korisnik primijeni ili uputi naredbu reproduktoru na telefonu.

Kako biste pristupili glazbenim datotekama na telefonu, pritisnite gumb "SRC" i potom odaberite "BT AUDIO" (Bluetooth zvuk).

Za "BT AUDIO" (Bluetooth zvuk) korisnik može rabiti sljedeće gume radija (ako uređaj podržava te funkcije):

- Play (Reproduciraj)
- Pause (Nakratko zaustavi)
- NEXT (SLJEDEĆE)
- PREV (Prethodno)
- Fast Forward (Brzo naprijed)
- Fast Reverse (Brzo natrag)
- Repeat (Ponavljanje)
- Random (Slučajni odabir)

Napomena: Ta će se funkcija prikazati samo ako mobilni telefon podržava tu značajku.

Napomena: Funkcije se mogu razlikovati ovisno o telefonu.

Reprodukcija/pauza

Pritisnite kako biste reproducirali trenutačni zapis. Pritisnite ponovno kako biste paузirali reprodukciju.

Napomena: Neki će telefoni uzrokovati "BT AUDIO PAUSE" (Pauziranje Bluetooth zvuka) dok je zvuk dostupan. Taj prikaz normalan je na telefonima koji nisu potpuno kompatibilni s Bluetooth daljinskim upravljanjem ovog radija.

PREV (Prethodno)

Pritisnite za prelazak na početak trenutačnog ili prethodnog zapisa.

Ako se zapis reproducirao kraće od 10 sekundi, radio vraća na prethodni zapis. Ako se zapis reproducirao dulje od 10 sekundi, trenutačni zapis reproducirat će se od početka.

NEXT (Sljedeće)

Pritisnite kako biste prešli na sljedeći zapis.

FF/FR (Brzo naprijed/brzo natrag)

Kako biste se brzo kretali naprijed ili natrag u zapisu, pritisnite i držite pritisnut gumb "NEXT" (Sljedeće) ili "PREV" (Prethodno).

RDM (Slučajni odabir)

Pritisnite kako biste reproducirali skladbe slučajnim odabirom. Pritisnite ponovno kako biste zaustavili režim slučajnog odabira. Kada se značajka omogućiti ili onemogućiti, ikona RDM će se UKLJUČITI ili ISKLJUČITI.

RPT (Ponavljanje)

Pritisnite kako biste ponovili trenutnu skladbu. Pritisnite ponovno kako biste poništili ponavljanje. Kada se značajka omogućiti ili onemogućiti, ikona "RPT" će se UKLJUČITI ili ISKLJUČITI.

Podržana je verzija profila zvuka

"Premium poslovni radio" treba podržavati AVRCP 1.5.

Gubitak veze s Bluetoothom

Ako je spojen, Bluetooth uređaj je izvan dometa (10 m ili 33 ft) radija, pa će se prekinuti veza uređaja sa sustavom. Ponovno povezivanje uređaja izvršit će se kada se uređaj vrati unutar dometa radija.

Ponovno povezivanje Bluetootha

Nakon prvog pokretanja vozila, prethodno spojeni mobilni telefon (favorit) treba se ponovno spojiti i na telefon i na Bluetooth profile zvuka.

Postavljanje sata

Za prilagođavanje vremena na radiju pritisnite gumb za glasnoću i držite ga dulje od 2 sekunde. Okrećite gumb da biste odabrali "CLOCK SETUP" (Postavljanje sata) na popisu za prelaženje. Pritisnite gumb za glasnoću da bi se pokazali podizbornici: "FORMAT", "SET TIME" (Postavljeno vrijeme) i "CLOCK VISIBLE" (Prikaz sata). Okrećite gumb za glasnoću da biste odabrali željeni podizbornik i za potvrdu pritisnite gumb za glasnoću.

Format – Odaberite 12-satni ili 24-satni format okretanjem gumba za glasnoću i pritiskom gumba za glasnoću za potvrdu.

Set Time – (Postavljanje vremena) Znamenke sati počet će treptati. Format će biti jednak kao i trenutačni odabir za sat (12-satni ili 24-satni format). Promijenite sat okretanjem gumba za glasnoću i potvrdite ga pritiskom gumba za glasnoću. Kada znamenke minuta počnu treptati, promijenite i potvrdite odabir pritiskom na gumb za glasnoću.

Clock Visible – (Prikaz sata) Odaberite "YES" (Da) ili "NO" (Ne) okretanjem gumba za glasnoću ako je sat vidljiv na zaslonu radija. Pritisnite gumb za glasnoću kako biste potvrdili.

Postavljanje alarma

Za postavljanje alarma pritisnite gumb za glasnoću i držite ga dulje od 2 sekunde da biste odabrali "ALARM SETUP" (Postavljanje alarma) s popisa za prelaženje i pritisnite gumb za glasnoću za pristup izborniku za postavljanje alarma.

U izborniku "Alarm Setup" (Postavljanje alarma) promijenite na UKLJUČENI ili ISKLJUČENI alarm okretanjem i pritiskanjem gumba za glasnoću da biste potvrdili svoj odabir. Kada odaberete "ALARM ON" (ALARM UKLJUČEN), UKLJUČIT će se ikona alarma i prikazat će se sljedeće opcije konfiguracije.

SET TONE OR SET MUSIC (Postavi zvuk ili glazbu): – Prebacujte između opcija "SET TONE" (Postavi zvuk) ili "SET MUSIC" (Postavi glazbu) okretanjem i pritiskanjem gumba za glasnoću za potvrdu svojeg odabira.

Glasnoća – Kada se odabere "TONE" (Zvuk), glasnoća se može mijenjati između "LOW" (Tiho), "MID" (Umjerenost) i "HIGH" (Glasno) okretanjem i pritiskanjem gumba za glasnoću za potvrdu odabira. Kada odaberete "MUSIC" (Glazba), možete prilagoditi glasnoću od 0 do 30 okretanjem i pritiskanjem gumba za glasnoću za potvrdu svojeg odabira.

Napomena: Pri postavljanju glasnoće zvuka neće se čuti nikakav zvuk.

ISKLJUČIVANJE ALARMA – Kada se alarm aktivira, za njegovo otkazivanje kratko pritisnite gumb "ESC". Ako ga ne isključite, alarm će se automatski isključiti nakon 15 minuta i ući će u ciklus "odgode" na 9 minuta, a zatim će se ponovno oglašiti. Ovaj ciklus ponovit će se tri puta ako ne isključite alarm kod svakog njegovog aktiviranja. 63 minuta ukupno (15 minuta ciklus zvuka, 9 minuta ciklus odgode, 15 minuta ciklus zvuka, 9 minuta ciklus odgode, 15 minuta ciklus zvuka).

AKTIVIRANJE ODGODE: – Da biste "odgodili" alarm, pritisnite bilo koji gumb (osim "ESC") i držite ga kraće od 2 sekunde kada se oglašio alarm. "SNOOZE" (Odgoda) će se pojaviti na 3 sekunde i

alarm će se dogoditi na 9 minuta prije ponovnog oglašavanja.

Napomena: Ako se pristupi izborniku "ALARM SETUP" (Postavljanje alarma) nakon prijelaza na format vremena sata bez prethodnog napuštanja izbornika prilagodbi postavki, format vremena alarma neće se točno primijeniti. Napustite izbornike prilagodbi postavki nakon što promijenite format vremena i zatim ponovno uđite u izbornik za postavljanje alarma kako biste spriječili neispravne vremenske unose.

Zatamnivanje zaslona

Pritisnite gumb za glasnoću i držite ga dulje od 2 sekunde da biste pristupili izborniku "DIMMING" (Zatamnivanje) s popisa za prelaženje izbornika prilagodbi postavki. Ponovno pritisnite gumb za glasnoću kako biste otvorili izbornik za zatamnivanje. Kada vozilo rabi zatamnivanje putem CAN sabirnice ili odgovarajuću konfiguraciju, na zaslonu će se prikazati "DIMMING" (Zatamnivanje). Ta se vrijednost može prilagoditi od -10 do +10. Kada vozilo rabi zatamnivanje putem CAN sabirnice ili odgovarajuću konfiguraciju, na zaslonu će se prikazati "DIMMING" (Zatamnivanje) i trenutačno izabrana razina od 0 do 30. Okrećite gumb za glasnoću u smjeru kazaljke na satu kako biste pojačali zatamnivanje ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga smanjili. Pritisnite gumb za glasnoću da biste potvrdili odabranu razinu zatamnivanja.

Osvježavanje popisa (samo DAB radio)

Pritisnite gumb za glasnoću i držite ga dulje od 2 sekunde da biste odabrali izbornik "RADIO SETUP" (Postavljanje radija) s popisa za prelaženje izbornika prilagodbi postavki. Nakon odabira, pritisnite gumb za glasnoću da bi se pokazali podizbornici: "REGIONAL" (Regionalno), "TRAFFIC ANNCM" (Stanje na cestama), "DAB ANNCMNTS" (DAB obavijesti), "DAB ANNCMNTS CAT" (DAB obavijesti za CAT) i "ALT FRQ" (Alternativna frekvencija)

Postavljanje radija (samo DAB radio)

Pritisnite gumb za glasnoću i držite ga dulje od 2 sekunde da biste odabrali izbornik "RADIO SETUP" (Postavljanje radija) s popisa za prelaženje izbornika prilagodbi postavki. Nakon odabira, pritisnite gumb za glasnoću da bi se pokazali podizbornici: "REGIONAL" (Regionalno), "TRAFFIC ANNCM" (Stanje na cestama), "DAB ANNCMNTS" (DAB obavijesti), "DAB ANNCMNTS CAT" (DAB obavijesti za CAT) i "ALT FRQ" (Alternativna frekvencija)

Regionalno

Na zaslonu će se prikazati ON (uključeno) ili OFF (isključeno) ovisno o trenutačnom odabiru. Okrećite gumb za mijenjanje između dviju opcija i pritisnite gumb za glasnoću kako biste potvrdili željeni odabir. Ta je opcija dostupna samo u DAB režimu.

Traffic ANNCM ("Obavijesti o stanju na cestama" (TA))

Na zaslonu će se prikazati "ON" (uključeno) ili "OFF" (isključeno) ovisno o trenutačnom odabiru. Okrećite gumb za mijenjanje između dviju opcija i pritisnite gumb za glasnoću kako biste potvrdili željeni odabir. Ako je omogućena opcija TA, na zaslonu radija prikazat će se ikona. Ova opcija dostupna je samo kod radija s funkcijom DAB.

DAB ANNCMNTS (DAB obavijesti)

Na zaslonu će se prikazati "ON" (uključeno) ili "OFF" (isključeno) ovisno o trenutačnom odabiru. Okrećite gumb za mijenjanje između dviju opcija i pritisnite gumb za glasnoću kako biste potvrdili željeni odabir. Ova opcija dostupna je samo kod radija s funkcijom DAB.

DAB ANNCMNTS CAT (DAB obavijesti za CAT)

Na zaslonu će se pokazati dostupne kategorije obavijesti i trenutačni odabir. Okrećite gumb za glasnoću da biste prelazili dostupne opcije:

- Vremenska prognoza
- Događaj
- Financije
- Vijesti
- RAD informacije
- Posebno
- Sport
- Vožnja
- Upozorenje

Odaberite kategoriju iz koje biste htjeli primati obavijesti i pritisnite gumb za glasnoću da biste potvrdili odabir. (Samo radija s funkcijom DAB).

ALT FRQ (Alternativne frekvencije (AF))

Na zaslonu će se prikazati "ON" (uključeno) ili "OFF" (isključeno) ovisno o trenutačnom odabiru. Okrećite gumb za mijenjanje između dviju opcija i pritisnite gumb za glasnoću kako biste potvrdili željeni odabir. Ako je omogućena opcija AF, na zaslonu radija prikazat će se ikona. Ova opcija dostupna je samo kod radija s funkcijom DAB.

DAB POPIS STANICA (samo DAB radio)

Pritisnite gumb za glasnoću i držite ga dulje od 2 sekunde da biste pristupili izborniku "DAB CHANNEL LIST" (Popis DAB kanala). Okretanjem gumba za glasnoću omogućavate pregledavanje svih dostupnih DAB kanala. Ovaj izbornik služi samo za prikaz dostupnih postaja i nisu ponuđene nikakve opcije postavki. (Samo radija s funkcijom DAB)

Dodatni izbornici za prilagođavanje postavki kada je radio u režimu AM/FM/LW izvora (SRC):

SEEK SENSITIVITY (SEEK SEN) (Osjetljivost traženja) – Pritisnite gumb za glasnoću i držite ga dulje od 2 sekunde za pristup izborniku "SEEK SENSITIVITY" (Osjetljivost traženja). Na zaslonu će se prikazati trenutačna razina od -6 do +6. Okrećite gumb za glasnoću u smjeru kazaljke na satu kako biste pojačali osjetljivost ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste je smanjili. Pritisnite gumb za glasnoću kako biste odabrali željenu opciju. Ovaj izbornik dostupan je samo kada je radio u režimu "prijamnika".

TUNE CONFIGURATION (TUNE CONFIG) (Konfiguracija namještanja) – Pritisnite gumb za glasnoću i držite ga dulje od 2 sekunde za pristup izborniku "TUNE CONFIG" (Konfiguracija namještanja). Zaslone će pokazati "TUNE" (Podešavanje kanala) i trenutačno odabranu opciju "Auto" (Automatski) ili "Manual" (Ručno). Okrećite gumb za glasnoću da biste mijenjali između opcija "AUTO" (Automatski) i "MANUAL" (Ručno). Pritisnite gumb za glasnoću kako biste odabrali željenu opciju. Ovaj izbornik dostupan je samo kada je radio u režimu "prijamnika".

Dodatni izbornici za prilagođavanje postavki kada je radio u režimu SXM izvora (SRC) (ako je podržan):

CATEGORY ENABLE/DISABLE (CAT E/D) (Omogućavanje/onemogućavanje kategorije) –

– Pritisnite gumb za glasnoću i držite ga dulje od 2 sekunde da biste pristupili izborniku "CAT E/D" (Omogućavanje/onemogućavanje kategorije). Na zaslonu će se prikazati "CAT ENABLE" (Omogućiti za CAT) ili "CAT DISABLE" (Onemogućiti za CAT) ovisno o trenutačnom odabiru. Okrećite gumb za glasnoću da biste mijenjali između dviju opcija. Pritisnite gumb za glasnoću kako biste potvrdili odabir. Ovaj izbornik dostupan je samo u SXM režimu.

TUNE START – (Početak namještanja) Pritisnite gumb za glasnoću i držite ga dulje od 2 sekunde da biste pristupili izborniku "Tune Start" (Početak namještanja). Na zaslonu će se prikazati "ENABLE" (Omogućiti) ili "DISABLE" (Onemogućiti) ovisno o trenutačnom odabiru. Okrećite gumb za glasnoću da biste mijenjali između dviju opcija. Pritisnite gumb za

glasnoću kako biste potvrdili odabir. Ovaj izbornik dostupan je samo u SXM režimu.

Audio playeri**Pregledavanje glazbe na USB-u**

Pritisnite gumb s povećalom (memorirano mjesto 1) dok je aktivan USB izvor kako biste pristupili USB izborniku "glazbe".

Uporabite gumb za glasnoću ili gumb "Next/Prev" (Sljedeće/prethodno) kako biste se kretali različitim opcijama.

Posebna razmatranja**Korijenski direktorij**

Korijenski direktorij tretira se kao mapa. Svim mapama koje se nalaze u korijenskom direktoriju pristupa se prije od svih mapa u korijenskom direktoriju.

Prazne mape

Ako su korijenski direktorij ili mapa prazni ili sadrže samo mape, reproduktor će prijeći na sljedeću mapu u strukturi datoteka koja sadrži komprimiranu audio datoteku. Prazne se mape ne prikazuju i ne numeriraju.

Opcijska oprema**Osigurač**

Osigurač radija nalazi se u kutiji s osiguračima vozila. Optimalne vrijednosti osigurača jesu između 10 A i 15 A.

Pričuvni sat (ako je podržan)

Radio će biti u stanju održavati rad nakon isključivanja akumulatora vozila u trajanju od barem 30 dana.

Tablica sa savjetima i za rješavanje problema**Radio****Nije moguće ugađati postaje**

Radio je unutar područja slabog signala

Povećajte "osjetljivost traženja". Za više informacija pogledajte odjeljak "Traženje postaje".

iPod

iPod se ne reproducira ili nema zvuka

iPod nije prepoznat.

Provjerite je li podržan iPod.

Ako je iPod podržan, ponovno ga pokrenite i ponovno povežite iPod. Za više informacija pogledajte odjeljak "iPod (ako je podržan), and iPod".

iPod ne funkcionira

Možda je izvan radnog raspona ili je radna temperatura iPod playera -20° do 85 °C (-4 do 185 ° F).

Pričekajte da unutarnja temperatura vozila dođe na temperaturu ugodnu za ljude.

Možda je oštećen kabel sučelja Apple ili se ne rabi originalan Apple proizvod i stoga nije podržan.

Pri uporabi uređaja s kućištem za punjenje, ne može se zajamčiti punjenje ni reprodukcija medija.

Bluetooth

Radio ne prepoznaje uređaj na kojem je omogućen Bluetooth .

Pokušajte izvršiti jednu od sljedećih radnji:

- Uklonite uređaj te ga nakon toga uparite i povežite. Za više informacija pogledajte odjeljke "Brisanje jednog ili svih uređaja", "Uparivanje Bluetooth uređaja, and Bluetooth" i "Spajanje Bluetooth uređaja, and Bluetooth".
- Uvjerite se da je uređaj uključen.
- Uvjerite se da je omogućen Bluetooth adapter na radiju, pogledajte odjeljak "Omogućavanje/ onemogućavanje Bluetootha , and Bluetootha" s više informacija.
- Uređaj je možda izvan dosega. Pokušajte primaknuti uređaj.

Bluetooth uređaj i radio ne mogu komunicirati

Pokušajte izvršiti jednu od sljedećih radnji:

- Uvjerite se da je korisnik odabrao pravi uređaj za povezivanje. Na primjer, možda korisnik ima dva ili više prethodno uparenih ili povezanih uređaja, pa se pobrinite da je korisnik odabrao onaj pravi.
- Za neke je uređaje potrebna šifra kako bi se mogli povezati s radiom.

- Vjerojatno je unesena pogrešna šifra ili je isteklo vremensko ograničenje na unos šifre. Za više informacija pogledajte odjeljak "Spajanje Bluetooth uređaja, and Bluetooth".
- Ako se uređaj nalazi u blizini drugih uređaja koji rabe radijske frekvencije, kao što su mikrovalne pećnice, bežični telefoni, daljinski upravljači za elektroničke uređaje ili rasvjetu ili bežične mreže 802.11. Ti uređaji mogli bi stvarati smetnje. Pokušajte uređaj koji ne radi premjestiti podalje od drugih uređaja.

Ne čuje se glazba s Bluetooth uređaja

Provjerite je li uređaj uparen i povezan. Za više informacija pogledajte odjeljke "Uparivanje Bluetooth uređaja, and Bluetooth" i "Spajanje Bluetooth uređaja, and Bluetooth".

Uvjerite se da je u izborniku popisa izvora odabrano "BT AUDIO SRC" . Za više informacija pogledajte odjeljak "SRC (izvor/napajanje)".

Prilagodite glasnoću na radiju okretanjem gumba za glasnoću.

Uvjerite se da Bluetooth uređaj nije pauziran.

Uvjerite se da Bluetooth uređaj sadrži glazbene datoteke.

Ako ste povezali telefon na AUX, uređaj upravlja zvukom pa će za tu vezu trebati isključiti AUX iz uređaja da bi se vratio zvuk.

Zvuk na stražnjem sjedalu (RSA) (ako je podržan)

RSA ne pokazuje nikakvu vezu. Radiju je potrebno do 15 sekundi da prijeđe u aktivno stanje. Ako aktivirate radio putem značajke RSA i radio je u stanju mirovanja, RSA će prikazivati "no-link" (Nije uspostavljena veza) dok se radio ne pokrene. Komunikacija će se ponovno uspostaviti nakon što prođe navedeno vremensko razdoblje.

Zaštitni znakovi i ugovori o licenci



Slika 7

g06229251

"Made for iPod" i "Made for iPhone" znači da je elektronička dodatna oprema projektirana za povezivanje posebice s uređajima iPod ili iPhone i proizvođač ju je certificirao da zadovoljava standarde za performanse tvrtke Apple.

iPod, iPodTouch i iPhone zaštitni su znakovi tvrtke Apple Computer, Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

SiriusXM



Slika 8

g06229256

“SiriusXM” znači da je radio projektiran i certificiran da zadovoljava standarde SiriusXM.

SiriusXM je zaštitni znak tvrtke SiriusXM, registrirane u SAD-u.

DAB



Slika 9

g06485471

“DAB” znači da je radio projektiran da podržava digitalni prijenos zvuka, koji mu pruža bolju kvalitetu, poboljšani prijem i nove podatkovne usluge.

Bluetooth

Izraz Bluetooth[®] i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth[®] SIG, Inc. te je svaka uporaba tih oznaka putem ovog radija licencirana.

Mjere predostrožnosti

Čišćenje proizvoda

Povremeno ga očistite mekanom suhom krpom, dok za tvrdokorne mrlje rabite krpu samo navlaženu vodom. Svako drugo sredstvo moglo bi ugroziti izgled ili oštetiti leće ili plastiku.

Ometanje pažnje uzrokovano Bluetoothom

Pri uporabi mobilnog telefona moglo bi smetati predugo ili prečesto gledanje u ekran telefona ili sustava za zabavu. Predugo ili prečesto odvratanje pogleda s ceste moglo bi izazvati sudar s ozljedama i fatalnim posljedicama.

Budite potpuno usredotočeni na vožnju.

Referentne informacije

<https://www.caterpillar.com/onboard-eula>

Referentni materijali

i08314502

Povlačenje stroja iz uporabe i zbrinjavanje u otpad

SMCS kôd: 1000; 1021; 4450; 4480; 5927; 6319; 6320; 6700; 7000; 7002; 7541; E100; E200

Prilikom povlačenja proizvoda iz asortimana mogu se razlikovati lokalni propisi o stavljanju proizvoda van pogona. Zbrinjavanje proizvoda ovisi o lokalnim propisima.

Nepropisnim zbrinjavanjem otpada može se ugroziti okoliš. Pridržavajte se svih lokalnih propisa za povlačenje iz uporabe i zbrinjavanje materijala.

Rabite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu prilikom povlačenja iz uporabe i zbrinjavanja proizvoda.

Dodatne informacije potražite kod najbližeg ovlaštenog zastupnika tvrtke Cat. Uključujući informacije za ponovnu proizvodnju i recikliranje sastavnog dijela.

i10581298

Referentni materijal

SMCS kôd: 1000; 1054; 108K; 1261; 1263; 1300; 1308; 1926; 3030; 4450; 4469; 4480; 4490; 4491; 5068; 5070; 5927; 6282; 6319; 6320; 6461; 6700; 7000; 7342; 7451; 7605; 7615; E100; E200

Dodatnu literaturu za svoj proizvod možete kupiti kod ovlaštenog zastupnika tvrtke Cat ili tako da posjetite publications.cat.com. Kako biste dobili pravilne informacije za svoj proizvod, uporabite naziv proizvoda, prodajni model i serijski broj.

publications.cat.com

Ugovor o licenci za ugrađeni Cat softver

Cat softver može biti ugrađen, instaliran ili na drugi način opremljen na ovom proizvodu.

Ugovor o licenci za ugrađeni Cat softver uređuje vaš pristup i uporabu softvera koji je instaliran, ugrađen ili opremljen na Cat proizvode. Obuhvaća i svu pripadajuću dokumentaciju i dostupne podatke, kako je određeno zakonom.

Pažljivo pročitajte Cat ugovor o licenci za softver dostupan na:

Kazalo

I		Referentni materijali	29
Informacije o regulatornoj sukladnosti	6		
O		S	
Opće informacije o opasnosti	5	Sadržaj	3
Before Operation	5	Sigurnost	5
Caution	5		
Foreword	5	V	
Introduction	5	Važne informacije o sigurnosti	2
Precaution	5		
Warnings and Compliance	5		
P			
Poglavlje o radu	11		
Povlačenje stroja iz uporabe i zbrinjavanje u otpad	29		
Predgovor	4		
Informacije o literaturi	4		
Održavanje	4		
Rad stroja	4		
Sigurnost	4		
R			
Rad	11		
Radio	11		
Stereo prijemnici	11		
Uvod	11		
Radio za zabavu (Antena (573-8527) – ako je stroj tako opremljen)	9		
sDoC	10		
Specifikacije	10		
Radio za zabavu (Antena (579-6826) – ako je stroj tako opremljen)	6		
sDoC	6		
Specifikacije	6		
Radio za zabavu (Premium poslovni radio – ako je stroj tako opremljen)	7		
Obavijest o odricanju od odgovornosti	9		
Obavijesti o certifikatu	9		
Oznake certifikata	9		
sDoC	7		
Specifikacije	7		
Rediofrekvencijski sastavni dijelovi	6		
Referentne informacije	29		
Referentni materijal	29		
Ugovor o licenci za ugrađeni Cat softver	29		

Informacije o proizvodu i generalnom zastupniku

Napomena: Položaje identifikacijskih pločica proizvoda pronaći ćete u poglavlju "Informacije o identificiranju proizvoda" u Priručniku za rad i održavanje.

Datum isporuke: _____

Informacije o proizvodu

Model: _____

Identifikacijski broj proizvoda: _____

Serijski broj motora: _____

Serijski broj mjenjača: _____

Serijski broj generatora: _____

Serijski brojevi priključaka: _____

Informacije o priključku: _____

Broj opreme kupca: _____

Broj opreme generalnog zastupnika: _____

Informacije o generalnom zastupniku

Naziv: _____ Podružnica: _____

Adresa: _____

Kontakt

Tel. broj

Radno vrijeme

Prodaja: _____

Dijelovi: _____

Servis: _____

M0106190
©2025 Caterpillar
Sva prava pridržana.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihovi logotipi, "Caterpillar Corporate Yellow" i komercijalna oprema "Power Edge" te "Modern Hex", kao i poslovni identitet i identitet proizvoda koji se ovdje upotrebljavaju, zaštitni su znakovi tvrtke Caterpillar i ne smiju se upotrebljavati bez prethodnog dopuštenja.

