




www.gracobaby.com

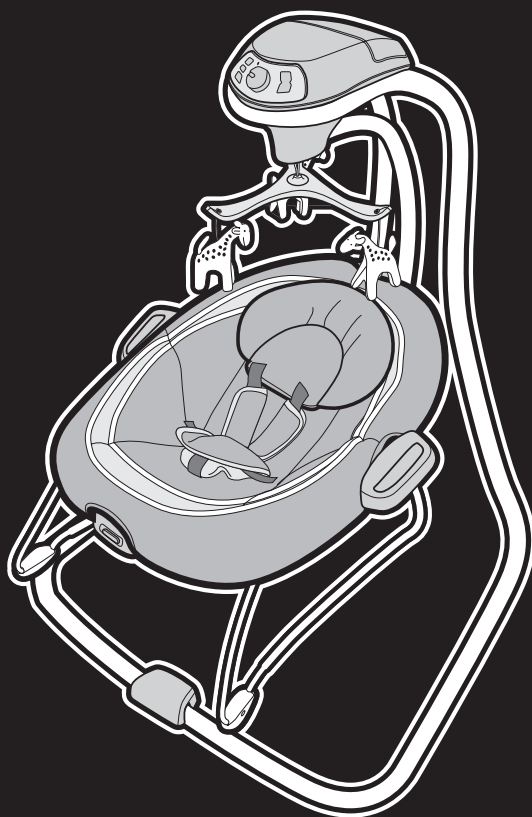

*Duet Connect™
Swing & Bouncer*

**OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USARIO**



Prevent serious injury or death: Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**

- **THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY. Follow assembly instructions carefully.** If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.

- **TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM INFANTS FALLING OR BEING STRANGLING IN STRAPS:**

- Always secure infant in the restraint system provided. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your infant.
- Never leave infant unattended in swing.
- Never carry swing with infant in it.
- Discontinue use of swing when infant attempts to climb out or reaches 30 pounds (13.6 kg).
- Keep swing seat fully reclined until child is at least 4 months old AND can hold up head without help. Young infants have limited head and neck control. If seat is too upright, infant's head can drop forward, compress the airway, and result in DEATH.

- **STRANGULATION HAZARD:**

- DO NOT suspend strings over the product or attach strings to toys.
- DO NOT place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- Strings can cause strangulation. DO NOT place items with a string around your child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- **DO NOT USE THIS PRODUCT** if it is damaged or broken.
- **NEVER USE** as a car seat.

- **BOUNCER/CARRIER MODE:** **DO NOT** place product near water and moisture. Do not use the product near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.
- **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THIS PRODUCT.**
- **PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**

FALL HAZARD:

To prevent serious injury or death from falling :

- Use product **ONLY** on floor. Child's movement can slide product. Never place product near edges of counter tops, tables or other elevated surfaces.
- Always use restraints. Adjust to fit snugly.
- NEVER use this product as a means to transport an infant in a motor vehicle.
- Maximum recommended height is 30 inches (76.2cm) and 18 pounds (8.2 kg).

STRANGULATION HAZARD:

- Children have STRANGLED in loose or partially buckled harness straps. Fully restrain the child at all times.

SUFFOCATION HAZARD:

- Babies have suffocated when product was placed on a soft surface and tipped over. NEVER place product on beds, sofas, cushions or other soft surfaces.
- Never leave child unattended.
- **ALWAYS** use restraints. Adjust to fit snugly.
- Never use for a child able to sit up unassisted.

ADVERTENCIA

No observar estas advertencias y las instrucciones de armado podría resultar en lesiones serias o la muerte.

- **POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL USUARIO PARA USO FUTURO.**

- **ESTE PRODUCTO REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO. Siga detenidamente las instrucciones del armado.**

Si experimenta alguna dificultad, por favor, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.

- **PARA PREVENIR SERIAS LESIONES O LA MUERTE DEBIDO A LA CAÍDA DEL BEBÉ O EL ESTRANGULAMIENTO CON LAS CORREAS:**

- Asegure siempre al bebé con el sistema de seguridad provisto. Luego de sujetar las hebillas, ajuste los cinturones para lograr un calce apretado alrededor de su bebé.
- Nunca deje al bebé sin atender en el columpio.
- Nunca transporte el columpio con el bebé sentado.
- Deje de usar el columpio cuando el bebé trate de subirse o pese 30 libras (13,6 kg).

- Mantenga el asiento del columpio totalmente reclinado hasta que el niño tenga por lo menos 4 meses. Y pueda mantener erguida la cabeza sin ayuda. Los bebés pequeños tienen control limitado de la cabeza y el cuello. Si el asiento está demasiado vertical, la cabeza del bebé puede inclinarse hacia adelante, comprimir la entrada de aire y resultar en la MUERTE.

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:

- NO suspenda cordones sobre el producto ni ponga cordones en los juguetes.
- No ponga el producto en ningún lugar donde haya cordones, tales como cordones de persianas, cortinas, teléfonos, etc.
- Los cordones pueden causar la estrangulación. NO ponga artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, como por ejemplo los cordones de una capucha o de un chupete.
- **NO USE ESE PRODUCTO** si está dañado o roto.
- **NUNCA LO USE** como asiento para automóvil.

- **MODO MECEDORA/
TRANSPORTADOR:**

**LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES ANTES DE
ARMAR Y USAR ESTE
PRODUCTO.**

**POR FAVOR, GUARDE EL
MANUAL DEL USUARIO
PARA USO FUTURO.
PELIGRO DE CAÍDA:**

Para prevenir una lesión seria o la muerte por una caída:

- Use el producto **SOLAMENTE** en el piso. Los movimientos del niño pueden mover el producto. Nunca ponga el transportador en los bordes de mesadas, mesas u otras superficies altas.
- Use **SIEMPRE** el sistema de seguridad. Ajuste para que quepa apretadamente.

**PELIGRO DE
ESTRANGULACIÓN:**

- Los niños se han **ESTRANGULADO** en las correas del arnés sueltas o parcialmente abrochadas. Debe de contener completamente al niño por todo el tiempo.

PELIGRO DE ASFIXIA:

Los niños se han **ESTRANGULADO** en las correas del arnés sueltas o parcialmente abrochadas. Debe de contener completamente al niño por todo el tiempo.

- Nunca deje a un niño sin atender.
- Use **SIEMPRE** el sistema de seguridad. Ajuste para que quepa apretadamente.
- Nunca debe usarlo un niño que puede sentarse sin ayuda.
- **NO** ponga el producto cerca del agua o humedad. No use el producto cerca de posibles lugares húmedos, tales como bañera, ducha, lavadero, fregadero, lavarropa, piscina, sótano húmedo, etc.
- **NUNCA** use este producto como manera de transportar al bebé en un vehículo automotor.
- La altura máxima recomendada es 30 pulgadas (76,2 cm) y 18 libras (8.2 kg).

Parts list • Liste des pièces

This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.


Tools required:
Phillips Screwdriver

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación.




Verifique que tiene todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame a Servicio al Cliente.

Herramientas requeridas:
Destornillador Phillips

ALL MODELS • TOUS LES MODÈLES

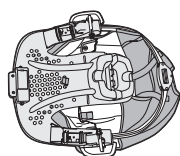

4X

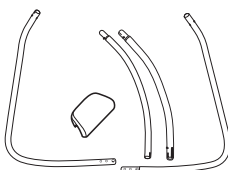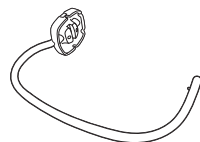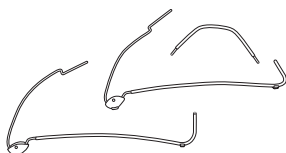

3X


Styles vary

Los estilos varían


FEATURES ON CERTAIN MODELS CARACTÉRISTIQUES DE CERTAINS MODÈLES



Assembling Legs Montage des pattes

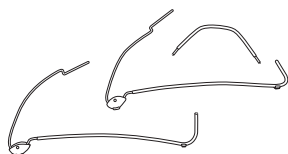



1

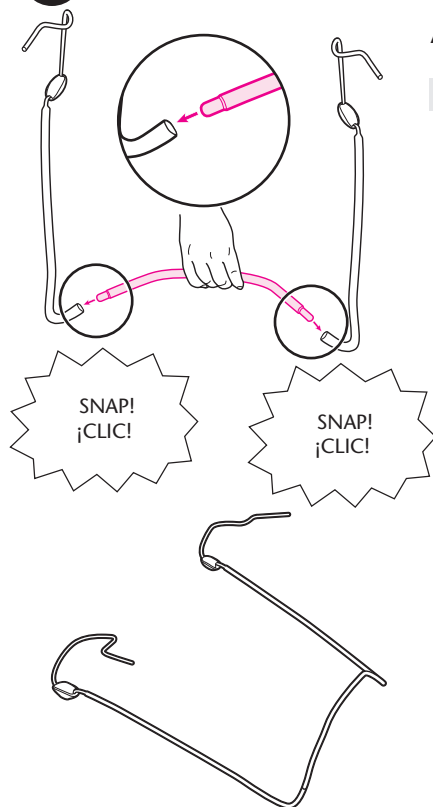


Assemble legs as shown.

Ensamble las patas como se indica.

Assembly • Montage

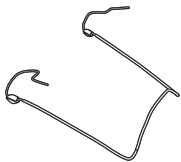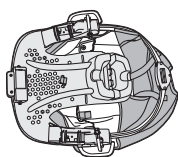


2

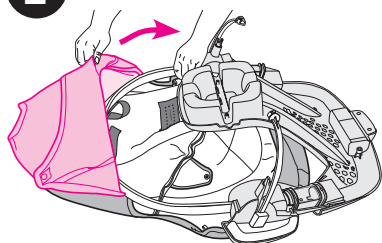

Wrap seat pad over tube on seat.


Envuelva la almohadilla del asiento sobre el tubo del asiento.

3

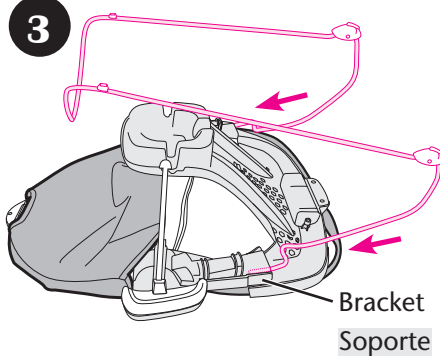


Insert leg tube into holes in leg bracket.

Ponga el tubo de la pata en los agujeros del soporte de la pata.

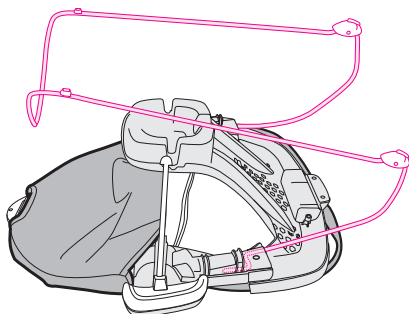

4

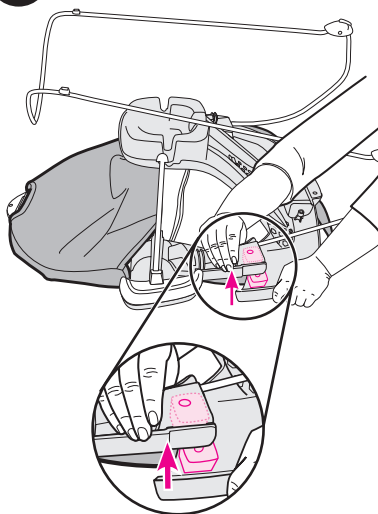


Attach seat pieces together as shown.

Sujete las piezas del asiento como se indica.




2X

5

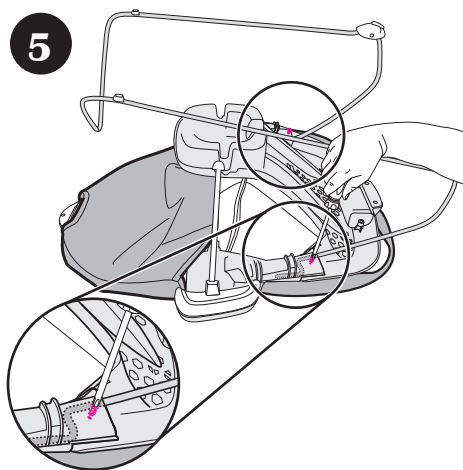


Fasten screw on each side of seat as shown.

Sujete un tornillo en cada costado del asiento como se indica.

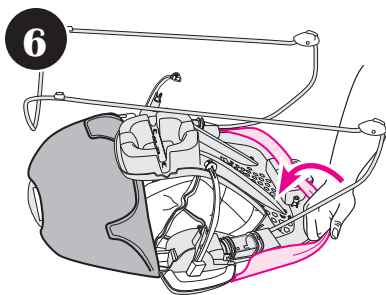


Wrap seat pad around vibration unit and bottom of seat frame.

Envuelva la almohadilla del asiento alrededor de la unidad de vibración y el fondo del armazón del asiento.

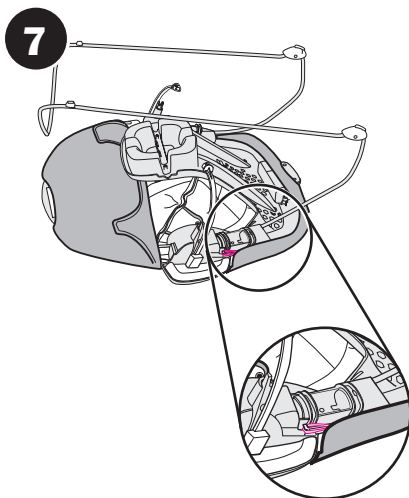

Attach elastic straps to hooks on both sides of seat.

Sujete las correas elásticas a los ganchos en ambos costados del asiento.

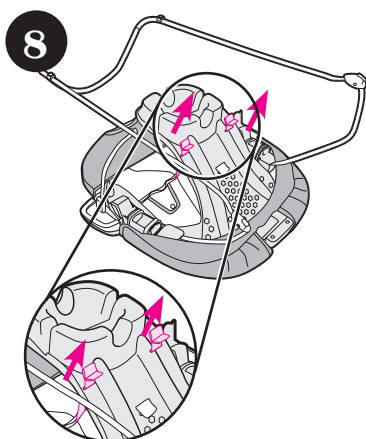

Pull seat pad webbing through bottom of frame as shown.

Pase las correas de la almohadilla del asiento a través del fondo del armazón como se indica.




9

Snap

Trabas

Handle


Manija

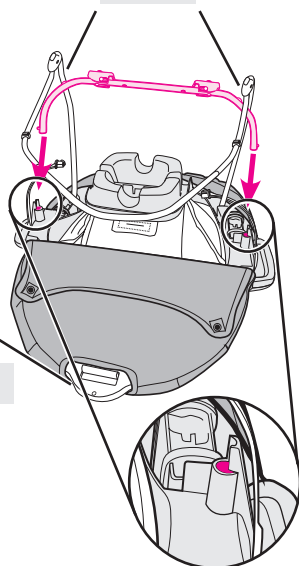

Insert seat tube into brackets on rear of seat with snaps facing away from the recline handle as shown.

Inserte el tubo del asiento en los soportes de atrás del asiento con las trabas mirando en la dirección opuesta de la manija de reclinación como se indica.

10

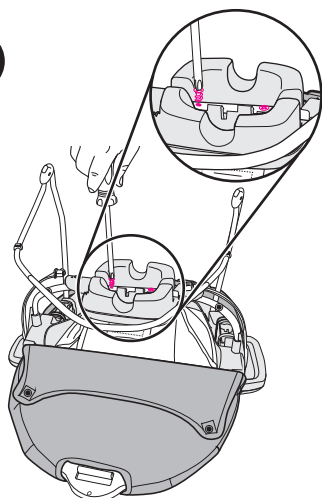


Fasten seat tube with two screws. **CHECK** to make sure seat tube is attached by pulling on it.

Sujete el tubo del asiento con dos tornillos.

VERIFIQUE para asegurarse de que el tubo del asiento esté sujeto tirándolo.

11

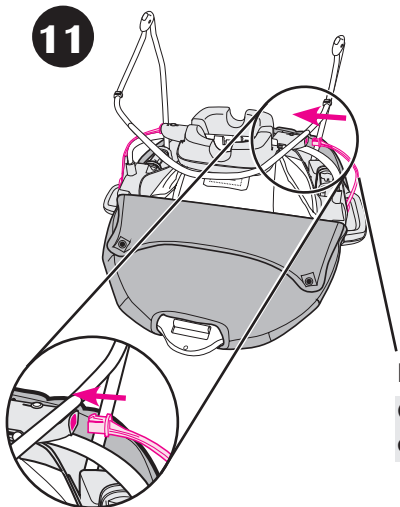


Insert handle release straps into seat tube brackets as shown.

Ponga las correas de liberación de la manija en los soportes del tubo del asiento como se indica.

Handle release straps
Correas de liberación de la manija

Attaching Seat Pad Fixer le coussin du siège


1

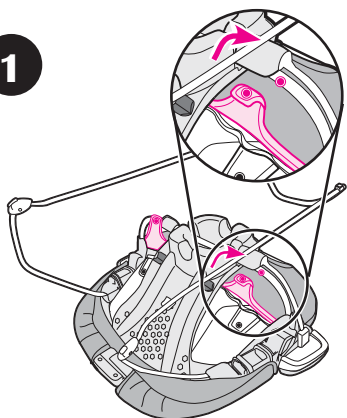

Attach flaps on bottom of seat pad to snaps on seat tube as shown.

Sujete las aletas de abajo de la almohadilla del asiento a las trabas del tubo del asiento como se indica.


2

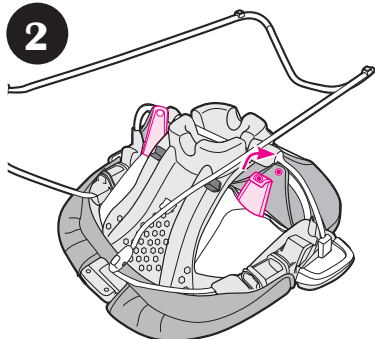



Attach seat pad to snaps on tube as shown.

Sujete la almohadilla del asiento a las trabas del tubo como se indica.


Assembling Swing Frame Montage du cadre de la balançoire

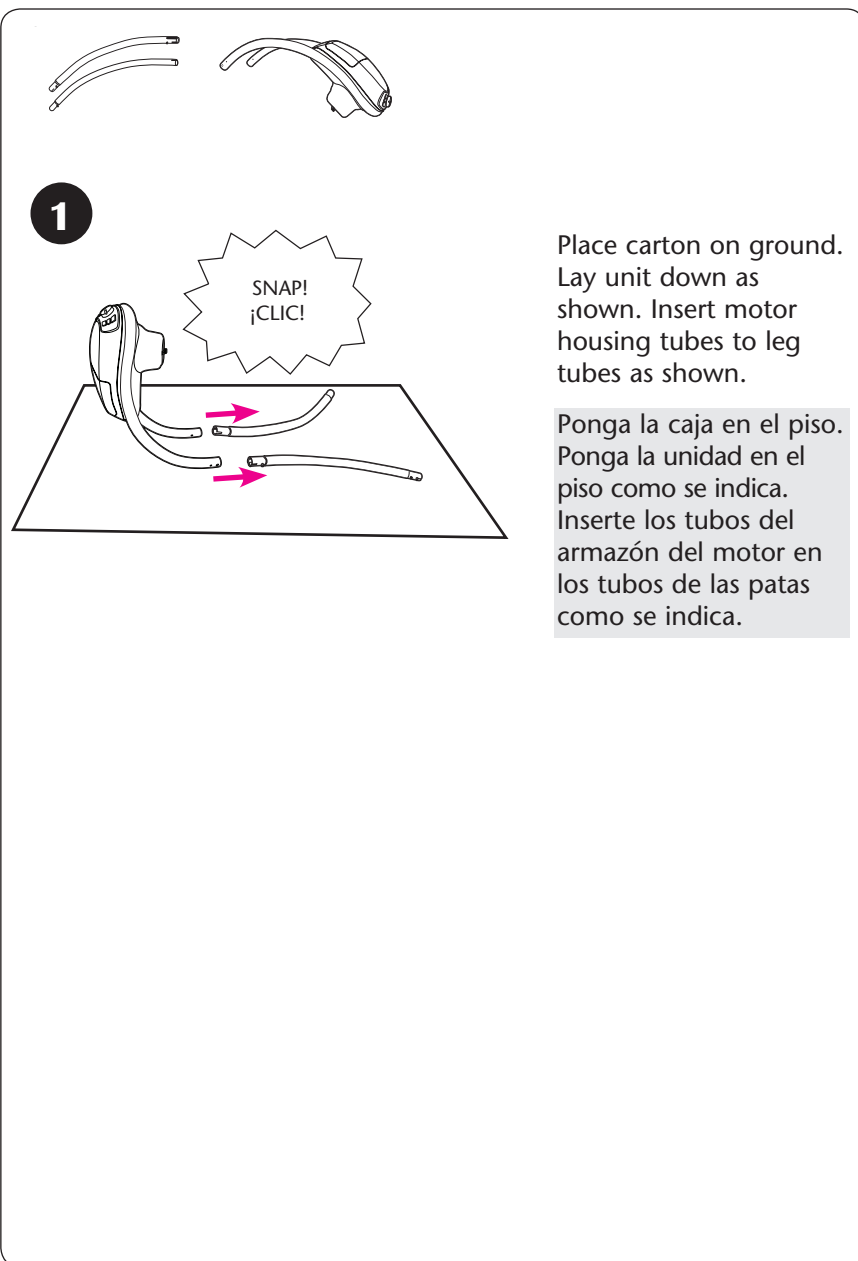

2

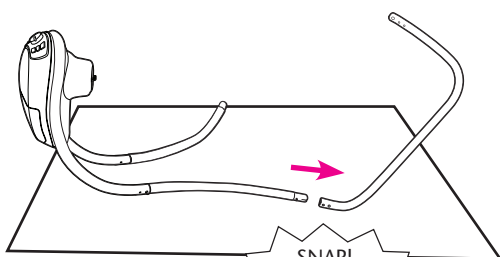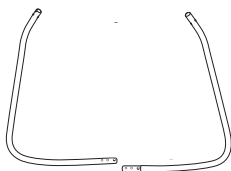

SNAP!
CLIC!
¡CLIC!

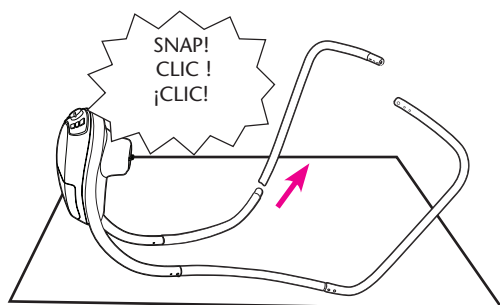


SNAP!
CLIC!
¡CLIC!

Insert vertical tubes into base tubes as shown.

Inserte los tubos verticales en los tubos de la base como se indica.


3

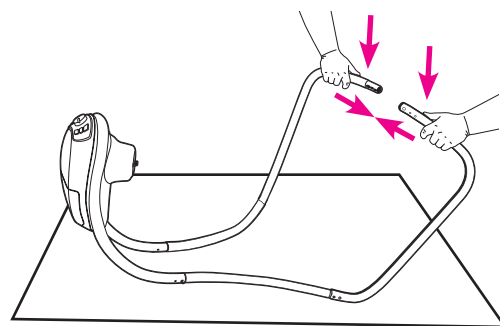

Grab base tubes and push down while inserting tubes together.


Agarre los tubos de la base y empújelos hacia abajo al insertar los tubos juntos.

4

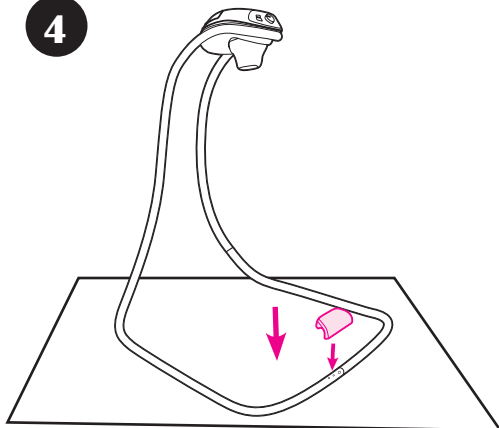


Place the cover on tubes as shown.

Ponga la funda en los tubos como se indica.

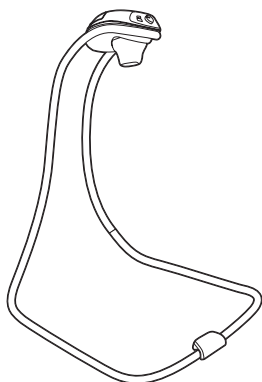

Installing hanger tube Installation de tube de suspension

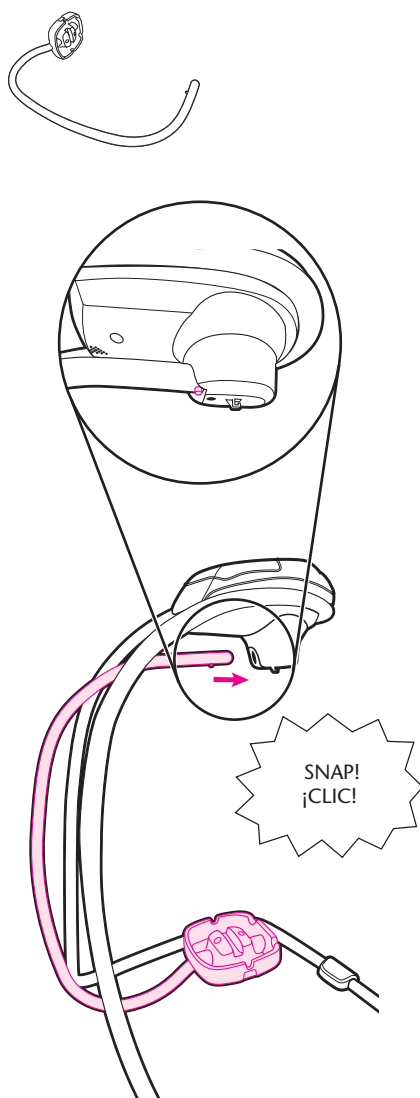


Insert hanger tube into the center housing.

CHECK that hanger tube is secure in housing by pulling firmly on it.

Ponga el tubo del colgante en el armazón del centro.

VERIFIQUE que el tubo del colgante esté seguro en el armazón tirándolo con firmeza.

Attaching Bouncer Installation du siège sauteur

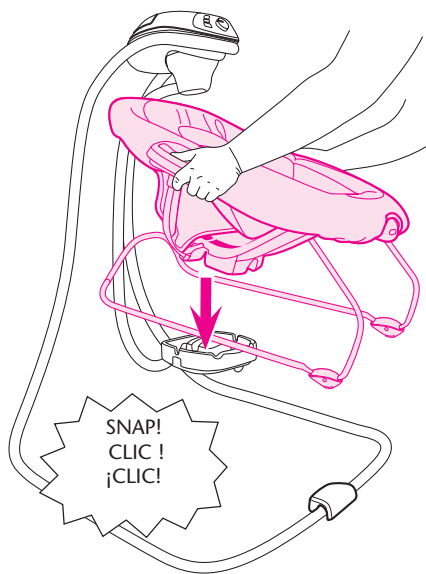

Hold bouncer by handles and attach bouncer to mount in center of hanger tube.

Always attach both sides of the bouncer to the hanger tube.

Do not use the bouncer with the seat installed backwards or sideways.


CHECK to make sure it is attached by pulling up on it.

Agarre el saltador de las manijas y sujételo al montante en el centro del tubo del colgante.

Sujete siempre ambos lados del saltador al tubo del colgante.

No use el saltador con el asiento instalado hacia atrás o los costados.


VERIFIQUE para asegurarse de que esté sujetado tirándolo hacia arriba.

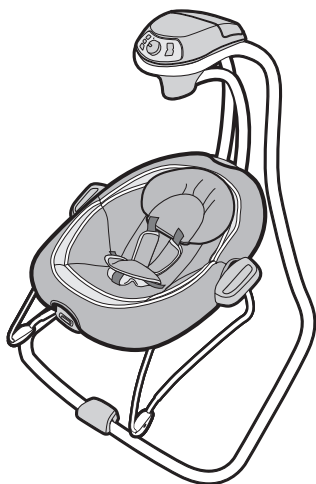

To Adjust Recline -2 positions (on certain models) Réglage de l'inclinaison -2 positions (de certains modèles)

Use the most reclined position for newborn and young babies.
Use the more upright position for older, more active infants.


Use la posición más reclinada para los recién nacidos y bebés pequeños. Use la posición más vertical para los niños más grandes y más activos.

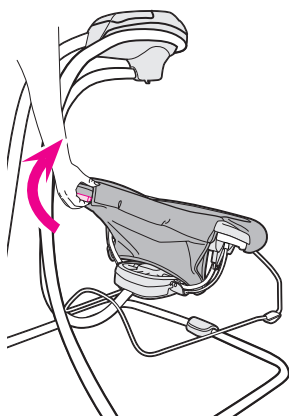

Squeeze button on handle
at top of seat and rotate
up or down.


Oprima el botón en la
manija de arriba del asiento
y gírelo hacia arriba o
abajo.

To Remove Bouncer Pour retirer le siège sauteur

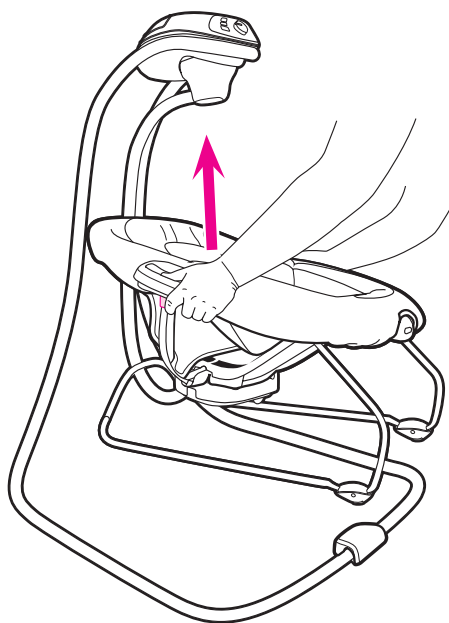

To use as bouncer, pull up on release trigger near handles on both sides of seat. Then pick up seat to remove from swing.

Para usarlo como saltador, tire hacia arriba del activador de la liberación cerca de las manijas de ambos lados del asiento. Luego levante el asiento para sacarlo del columpio.

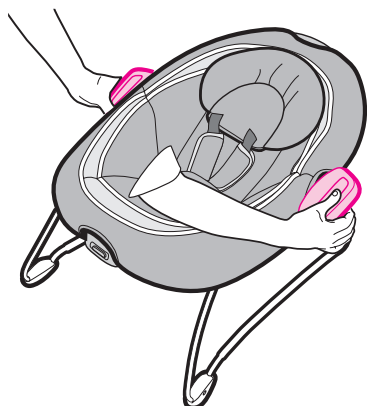

When carrying with a child, always hold bouncer by the handles. Make sure child is secured by the restraint system.

Cuando lo transporta con un niño, siempre agarre el saltador de las manijas. Asegúrese de que el niño esté sujetado por el sistema de seguridad.

To Secure Infant • Attacher l'enfant

⚠ WARNING


Falling Hazard:

Always use the seat belt.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de caída:


Use siempre el cinturón de seguridad.

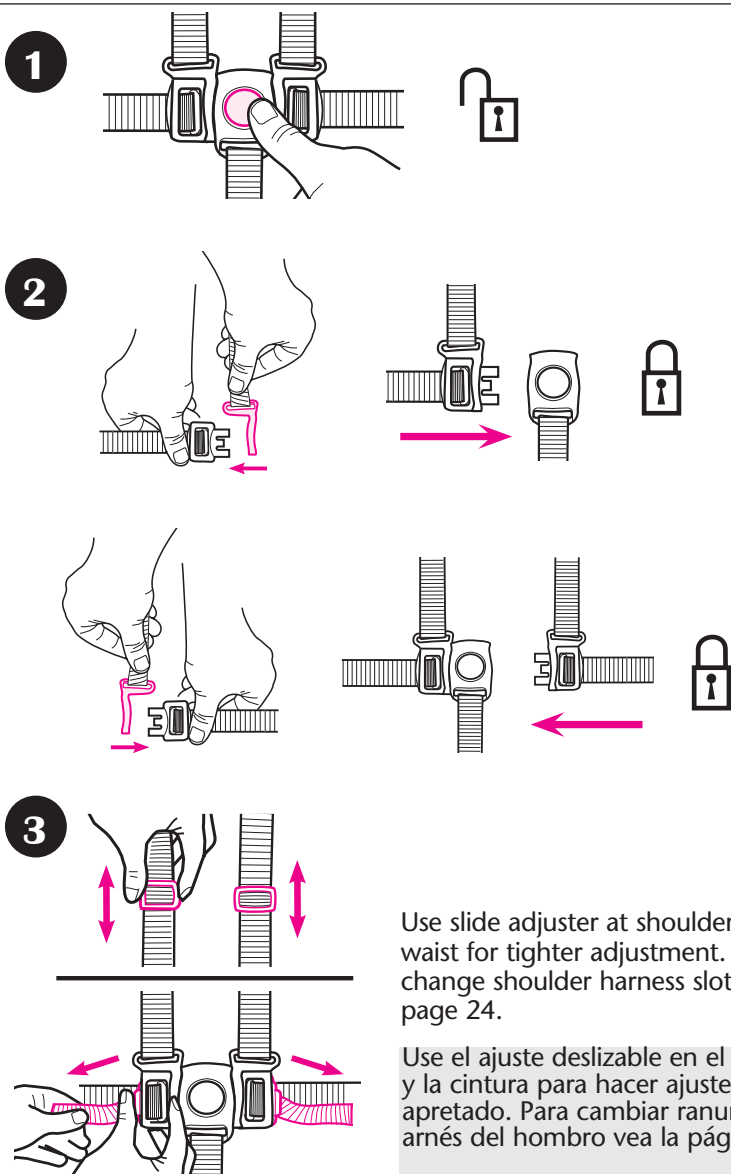

Use slide adjuster at shoulder and waist for tighter adjustment. To change shoulder harness slots, see page 24.

Use el ajuste deslizable en el hombro y la cintura para hacer ajustes más apretado. Para cambiar ranuras del arnés del hombro vea la página 24.


4

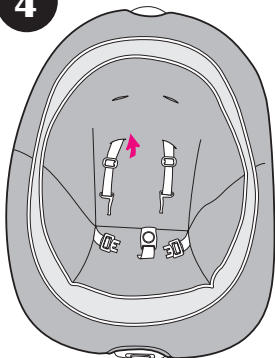

When changing harness strap slots, **MAKE SURE** harness straps are going through same slots in seat pad.

Cuando cambia las ranuras de las correas del arnés, **ASEGÚRESE** de que las correas del arnés pasen por las mismas ranuras de la almohadilla del asiento.

5

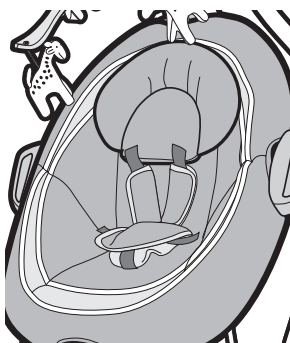

The harness straps must go into the slot that is even with or slightly above the shoulders. Avoid twisting straps.

Las correas del arnés deben pasar por la ranura a la altura o apenas por encima de los hombros. Evite doblar las correas.



Installing Batteries (not included) Installation des piles (non comprises)

⚠ WARNING

To avoid injury: Remove child from swing before changing batteries.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones: Saque al niño del columpio antes de cambiar las pilas.

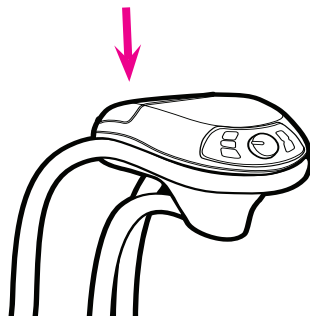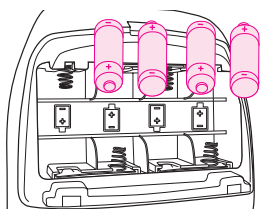

With baby out of swing, open the battery compartment lid by inserting a screwdriver into the coin slot. Insert four D (LR20-1.5V) cell batteries.

CHECK that the batteries are put in correctly.

Your swing will not run if the batteries are put in backwards.

Con el bebé fuera del columpio, abra la tapa del compartimiento de las pilas insertando un destornillador en la ranura de la moneda. Inserte cuatro pilas D (LR20-1,5V).

VERIFIQUE que las pilas están correctamente instaladas.

Su columpio no funcionará si las pilas están puestas al revés.

For Safe Battery Use

Keep the batteries out of children's reach.

Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type.

Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.

Always remove batteries if the product is not going to be used for a month or more. Batteries left in the unit may leak and cause damage.

Recommended type batteries—alkaline disposables, size D (LR20-1.5V). NEVER mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily.

WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Uso seguro de las pilas

Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños.

Cualquier pila puede perder ácido si se mezcla con un tipo de pila diferente, si se la coloca de manera incorrecta (puesta al revés) o si todas las pilas no se cambian o recargan al mismo tiempo.

No mezcle pilas nuevas y viejas. No mezcle pilas alcalinas, comunes (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

Cualquier pila puede perder ácido o explotar si se la desecha en el fuego o se trata de cargar una pila que no debe ser recargada.

Nunca recargue una pila de un tipo en un cargador hecho para una pila de otro tipo.

Deseche inmediatamente las pilas que pierden. Las pilas con pérdidas pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Cuando desecha las pilas, asegúrese de desecharlas de la manera correcta, según las disposiciones locales y de su estado.

Saque siempre las pilas si no va a usar el producto durante un mes o más. Las pilas que quedan en la unidad pueden perder y causar daños.

Pilas recomendadas: alcalinas desechables, tamaño D (LR20-1,5V). NUNCA mezcle pilas de distintos tipos. Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente.

ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones a esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.


NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Se han establecido estos límites para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá la interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena del receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que necesita el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico experimentado de radio y televisión para recibir ayuda.

Starting Swing (6 Speed)

- **Démarrage de la balançoire (6 vitesses)**
- **Activación del columpio (6 velocidades)**

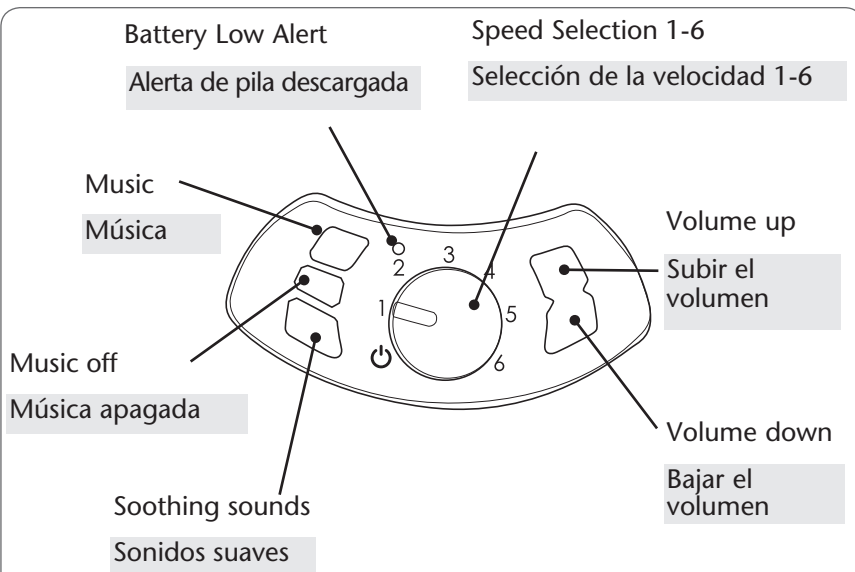

⚠ WARNING avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your infant.

TO TURN SWING ON:

Rotate the speed dial clockwise, and lightly push the swing to get it started. Observe the swinging motion for a minute. It takes time for the swing to adjust to a setting. Change setting if needed by moving the dial clockwise for faster speeds or counter-clockwise for slower.

TO TURN SWING OFF: Turn dial counter-clockwise until it “CLICKS” into the “OFF” position.

Your seat may be stopped at any time the motor is running without damaging the motor.

!ADVERTENCIA evite serias lesiones causadas por caídas o resbalos. Use siempre el cinturón de seguridad. Luego de sujetar las hebillas, ajuste los cinturones para lograr un calce apretado alrededor de su bebé.

PARA ACTIVAR EL COLUMPIO:

Gire el dial de la velocidad en el sentido de las agujas del reloj y lentamente empuje el columpio para que se active. Observe el movimiento del columpio durante un minuto. Se necesita tiempo para que el columpio se ajuste a un determinado valor. Cambie el valor si es necesario moviendo el dial en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad o en el sentido opuesto a las agujas del reloj para reducir la velocidad.

PARA DESACTIVAR EL COLUMPIO: Gire el dial en el sentido opuesto a las agujas del reloj hasta que se haga "CLIC" en la posición "APAGADO" (OFF).

Se puede detener el asiento en cualquier momento en que funciona el motor sin dañar el motor.



(Music) Selects music. All ten songs will play in turn and then start again with the first song. Skip a song by pressing the button. Music will automatically shut off 60 minutes after the last button press or speed change.

(Música) Selecciona la música. Las diez canciones se escucharán una por vez y luego comenzarán de nuevo con la primera canción. Si oprime el botón, se puede saltar una canción. La música se apagará automáticamente 60 minutos después de que se oprima el botón por última vez o se cambie la velocidad.



(Soothing Sounds) Selects from five soothing sounds from nature: womb sounds, stream, forest, white noise, and distant storm. The selected soothing sound will play continuously until a different sound is selected or the timer turns the product off. Press the button to skip to the next sound.

(Sonidos suaves) Seleccione entre los cinco sonidos de la naturaleza que tranquilizan: sonidos del vientre, de un arroyo, de un bosque, blanco y de una tormenta lejana. El sonido suave seleccionado se escuchará continuamente hasta que se seleccione un sonido diferente o el reloj apague el producto. Oprima el botón para pasar al sonido siguiente.



(Volume Up) Raises sound/music volume.

(Subir el volumen) Sube el volumen del sonido o la música.




(Volume Down) Lowers sound/music volume.

(Bajar el volumen) Baja el volumen del sonido o la música.




(Music off) Turns off all sound/music.

(Apagar la música) Apaga todos los sonidos o la música.

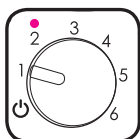

Low Battery Alert- When you select a swing speed (other than OFF) it will check the battery voltage if they are installed. If the batteries are low, the LED will blink - 1 second on, 1 second off.

Alerta de pila descargada- Cuando usted selecciona una velocidad del columpio (que no sea OFF) verificará el voltaje de las pilas si están instaladas. Si las pilas están descargadas, el diodo electroluminiscente destellará: 1 segundo encendido y 1 segundo apagado.

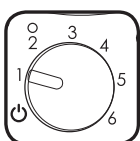

1-6 set the speed of the product. Speed 1 moves the product a little. Speed 6 moves the product through its full range.

Programe 1 a 6 la velocidad del producto. La velocidad 1 mueve al producto un poco. La velocidad 6 mueve al producto a toda su velocidad.

Features on Certain Models Caractéristiques de certains modèles

This model may not include some features.

DO NOT use any other accessories with this product.

Este modelo podría no incluir algunas de las características.


NO use ningún otro accesorio con este producto.

Head support • Appui-tête



Styles vary


Los estilos varían

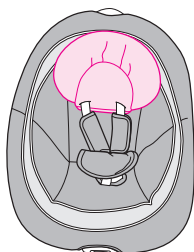

Only use this head support on this swing. Never use this head support on any other product.

Use este apoyacabeza solamente en este columpio. Nunca use este apoyacabeza en ningún otro producto.



Harness Covers • Housses de harnais

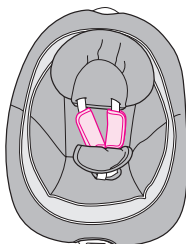

Never use harness covers on any other product.

Nunca use las fundas del arnés en ningún otro producto.

Crotch strap cover Housse de courroie de la fourche

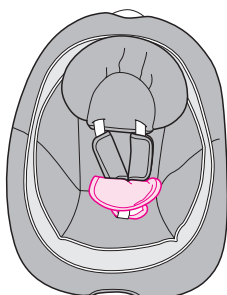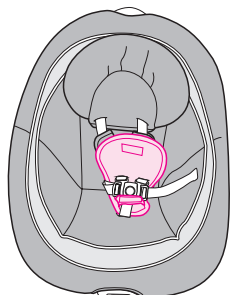

Assembling Mobile Montage du mobile





3X




Styles vary

Los estilos varían

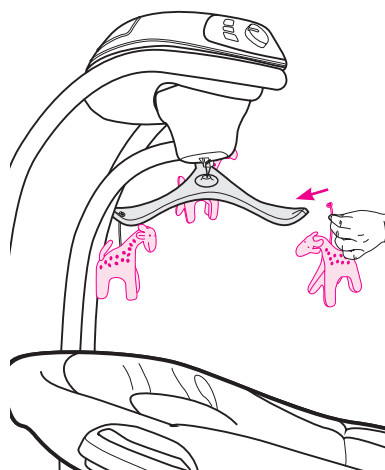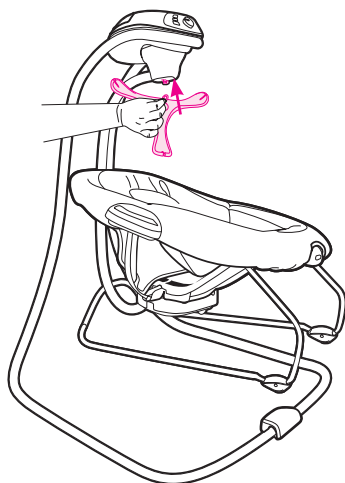


To Use Vibration

- Utilisation de la vibration
- Cómo usar la vibración

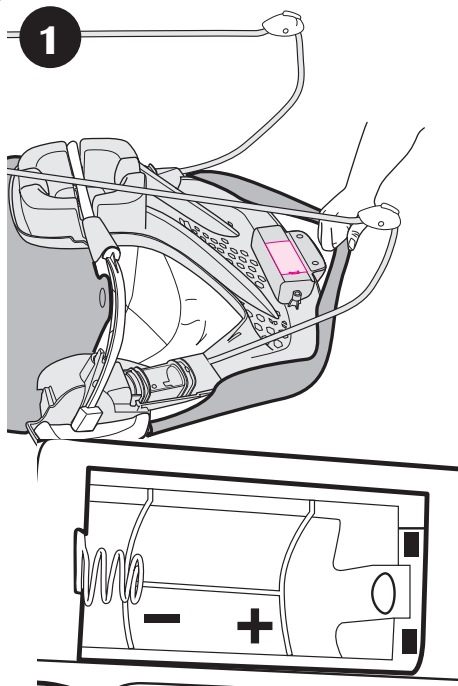

Remove battery lid, found under seat, with a key and insert 1-D (LR20-1.5V) battery in module. Replace lid.

Saque la tapa de las pilas que se encuentra debajo del asiento con una llave e inserte 1 pila D (LR20-1,5V) en el módulo. Vuelva a poner la tapa.

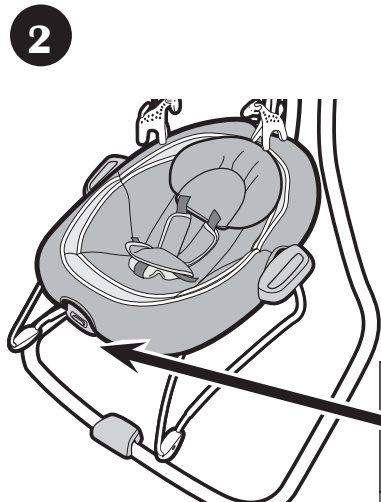

Vibration: Turn to one of two settings.

Vibración: Gírelo hasta que llegue a uno de los dos valores.

Problem Solving

SWING WON'T OPERATE:

1. No batteries in swing.
2. Batteries dead.
3. Speed setting too low.
4. Batteries in backwards — check “+” and “-”.
5. Corrosion on battery terminals. Rotate batteries in place against terminals, or clean with sandpaper or steel wool if corrosion is severe.
6. Baby grabbing swing legs. (Discontinue use.)
7. Push swing to start.

SEAT DOESN'T SWING VERY HIGH:

1. Control setting too low.
2. Blanket hanging down, causing increased wind resistance.
3. Batteries too weak.
4. Baby too heavy or too active. (Discontinue use.)
5. Soft carpet (swings higher on hard floors).

Solución de problemas

EL COLUMPIO NO FUNCIONA:

1. No hay pilas en el columpio.
2. Las pilas están gastadas.
3. La velocidad es demasiado baja.
4. Las pilas están colocadas al revés, verifique "+" y "-".
5. Corrosión en los terminales de las pilas. Gire las pilas en su lugar contra los terminales o límpielas con papel de lija o lana de acero si la corrosión es severa.
6. El bebé agarra las patas del columpio. (Deje de usarlo).
7. Empuje el columpio para activarlo.

EL ASIENTO NO LLEGA DEMASIADO ALTO:

1. El control es demasiado bajo.
2. La frazada cuelga causando mayor resistencia al viento.
3. Pilas descargadas.
4. El bebé es demasiado pesado o activo. (Deje de usarlo).
5. Alfombra blanda (se mueve más en pisos duros).

Care and Maintenance

- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR SWING** for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **TO CLEAN SEAT COVER**, Refer to your care tag on your seat pad for washing instructions. NO BLEACH.
- **TO CLEAN FRAME**, use only household soap and warm water. NO BLEACH OR DETERGENT.
- **EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT** could cause fading or warping of parts.

Atención y mantenimiento

- **DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIONE EL COLUMPIO** para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas, material o puntos rotos. Reemplace o repare las piezas según sea necesario. Use solamente piezas de repuesto Graco.
- **PARA LIMPIAR LA FUNDA DEL ASIENTO**, consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones para el lavado. NO USE BLANQUEADOR.
- **PARA LIMPIAR EL ARMazón**, use solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. NO USE BLANQUEADOR NI DETERGENTE.
- **EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL O EL CALOR** podría causar descoloramiento o torcedura de las piezas.

Notes • Notas

Notes • Notas

Notes • Notas

Replacement Parts • Warranty Information (USA)
Pièces de rechange • Renseignements sur la garantie (É.-U.)
Piezas de repuesto • Información sobre la garantía (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com
or/o
1-800-345-4109

Product Registration (USA)
Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Graco dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.