


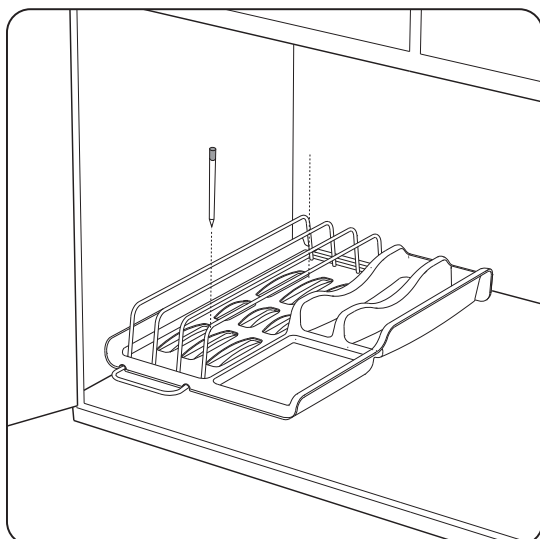

- 1** Remove product from box and remove cable tie


Retirez le produit de la boîte et retirez l'attache

Extraiga el producto de la caja y quite el sujetador

- 2** Place product in cabinet and mark holes through product

Placez le produit dans l'armoire et marquez les trous à travers le produit

Coloque el producto en el armario y marque orificios a través del producto

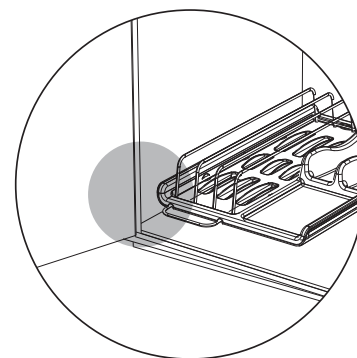

MESSAGE ALERT


Unit needs to clear door frame when sliding out from track

MESSAGE D'AVERTISSEMENT

l'article doit dégager le cadre de porte en glissant hors des rails

MENSAJE DE ALERTA

al deslizar la unidad fuera del riel, el marco de la puerta no debe obstruirla

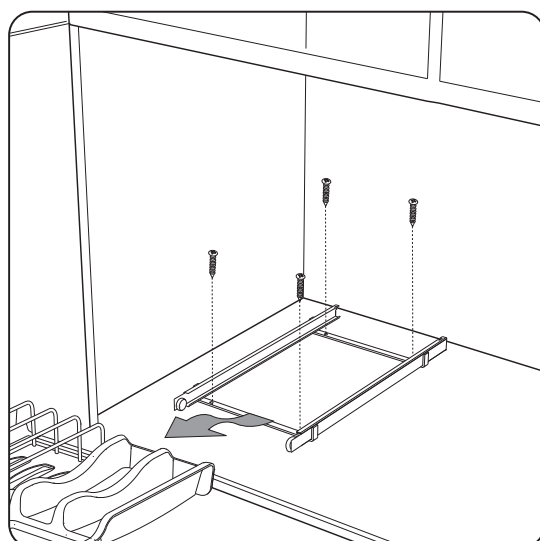

- 3** Remove lid and pan organizer from track

Retirez l'organisateur de casseroles et couvercles des rails

Retire el organizador de tapas y sartenes del riel

- 4** Align track to marked holes


Alignez les rails aux trous marqués

Alinee el riel con los orificios marcados

- 5** Drill holes with 1/8" bit and attach track with screws

Percez les trous avec une mèche de 1/8 po (3,1 mm) et installez les rails avec les vis

Perfore orificios con una broca de 1/8" (3,1 mm) y fije el riel con tornillos

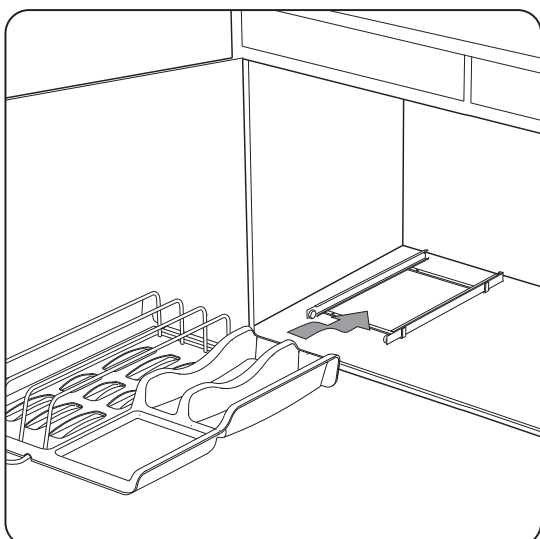

- 6** Re-install the lid and pan organizer to track

Réinstallez le couvercle et l'organisateur de casseroles sur les rails

Vuelva a instalar el organizador para tapas y recipientes en el riel