



We strive to ensure that our products are of the highest quality and free of manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product,

DO NOT RETURN IT TO THE STORE,

please contact us toll free @:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

Or write to:

Escalade Sports
Customer Service Department
P.O. Box 889
Evansville IN 47706

Please visit our Web site at:

www.escaladesports.com

Please have your model number when inquiring about parts.

When contacting Escalade Sports please provide your model number, date code (if applicable) and part number if requesting a replacement part. These numbers are located on the product, packaging, and this owners manual.


Your Model Number **M01702AW/AD**

Date Code **2 - M01702AW/AD - - WJ**

Purchase Date _____

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

**IMPORTANT! READ EACH STEP
IN THIS MANUAL BEFORE YOU
BEGIN THE ASSEMBLY.**

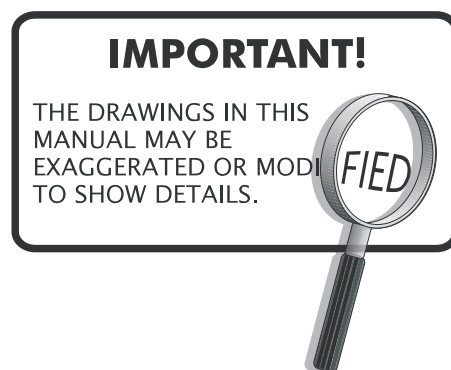

TWO ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS ATOMIC PLATINUM 9FT SHUFFLEBOARD

Tools Required:

T1-Allen Wrench (Included)
Phillips Screwdriver
Furniture Polish and Cloth

Assembly Tips

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your table.


1. Start all bolts by hand before tightening.
2. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product. Please read and understand the text before starting each assembly step.




WARNING:

**READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND
SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO
ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS GAME TABLE
TOGETHER.**


HARDWARE IDENTIFIER (To Scale)




H1 - 3.5mm x 38mm
Phillips Washer Head
Screw (54 pcs)




H2 - 4mm x 44mm
Phillips Flat Head
Screw (4 pcs)




H3 - 4mm x 12mm
Phillips Round Head
Screw (16 pcs)




H4 - 5mm x 35mm
Phillips Round Head
Screw (8 pcs)



H5 - 5mm x 32mm
Phillips Round Head
Screw (8 pcs)

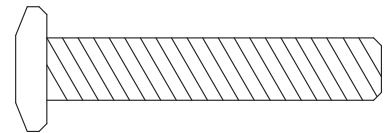

H6 - 8mm x 44mm
Allen Head Bolt (12 pcs)

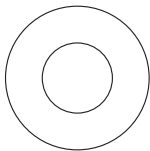


H7 - 8mm x 19mm
Flat Washer (12 pcs)



(Not to Scale)
T1 - Allen
Wrench (1 pc)



ACCESSORY IDENTIFIER (Not to Scale)




A1-Shuffle Board Wax (1 pc)
Note: Shuffleboard wax provided is to allow for immediate play. Many sporting goods stores and on line retailers offer additional product options suitable for various play.




A2R-Red Shuffle Board Pucks (4 pcs)
A2B-Blue Shuffle Board Pucks (4 pcs)

PARTS IDENTIFIER

(Not to Scale)

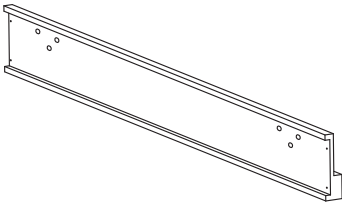


P1 - Side Rail
Apron (2 pcs)

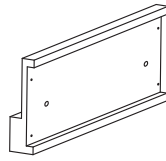


P2 - End Rail
Apron (2 pcs)



P3 - Playfield (1 pc)

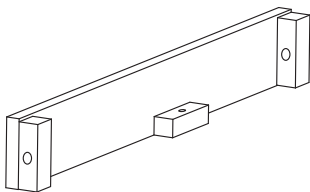


P4 - Playfield Middle
Support Brace (2 pcs)

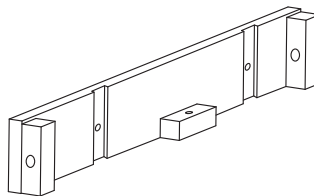


P5 - Playfield End
Support Brace (2 pcs)



P6 - Leg (4 pcs)

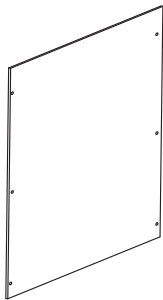


P7 - Leg Panel (4 pcs)




P8 - End Rail Apron
Support Brace (4 pcs)



P9 - Leg Leveler
(4 pcs)

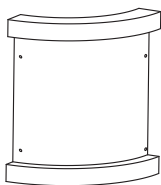

P10 - Corner Post (4 pcs)




P11 - Slide Scorer (2 pcs)

PARTS REQUIRED:16 pcs - **H3** Phillips Round2 pcs - **P2** End Rail Apron


Head Screw

4 pcs - **P10** Corner Post2 pcs - **P1** Side Rail Apron**STEP 1:**

On a clean level surface, place each Side Rail Apron **P1**, each End Rail Apron **P2**, and each Corner Post **P10** upside down as shown in **Figure 1**. Next, attach each Corner Post using Phillips Round Screws **H3**.

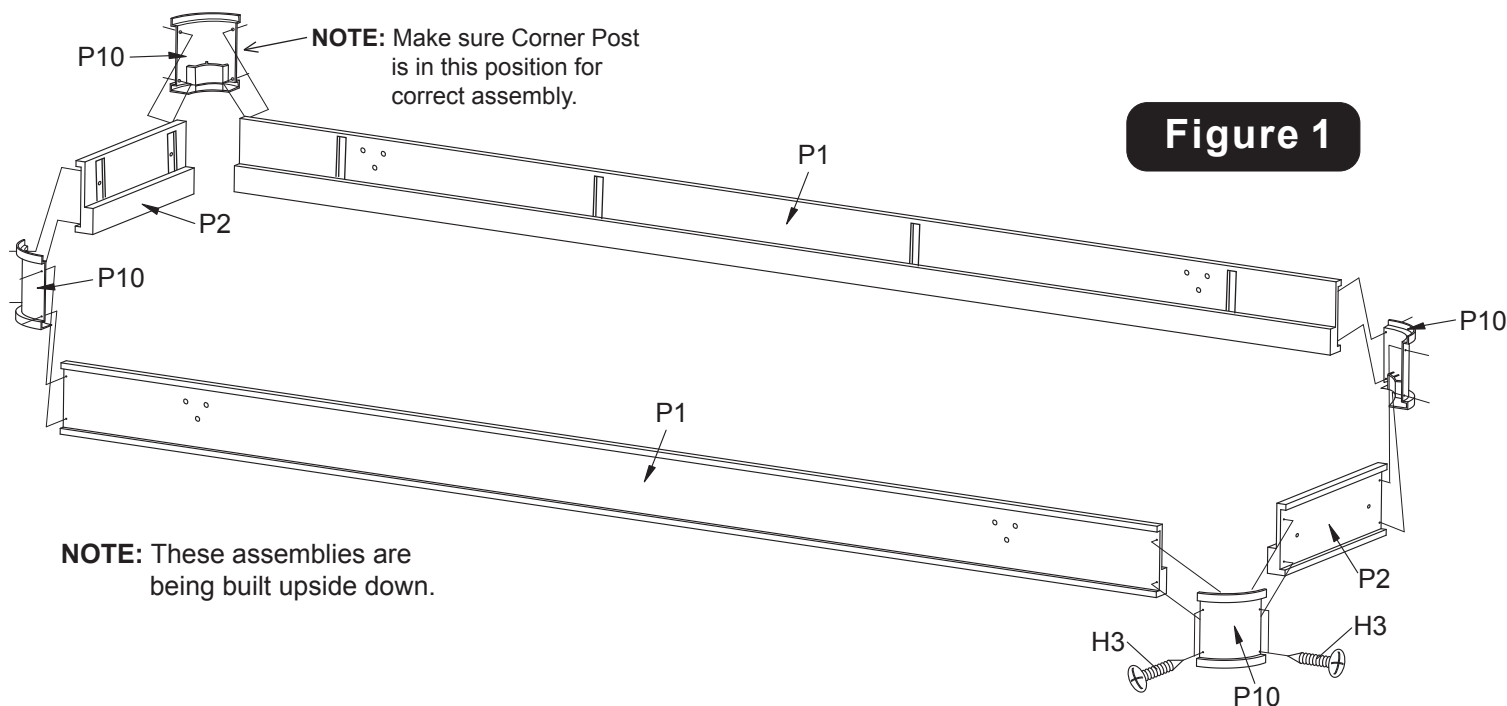**PARTS REQUIRED:**22 pcs - **H1** Phillips Washer Head Screw1 pc - **P3** Playfield**STEP 2:**

With the help of another adult, place Playfield **P3** face down into the cabinet assembly and attach using Phillips Washer Head Screws **H1** as shown in **Figure 2**.

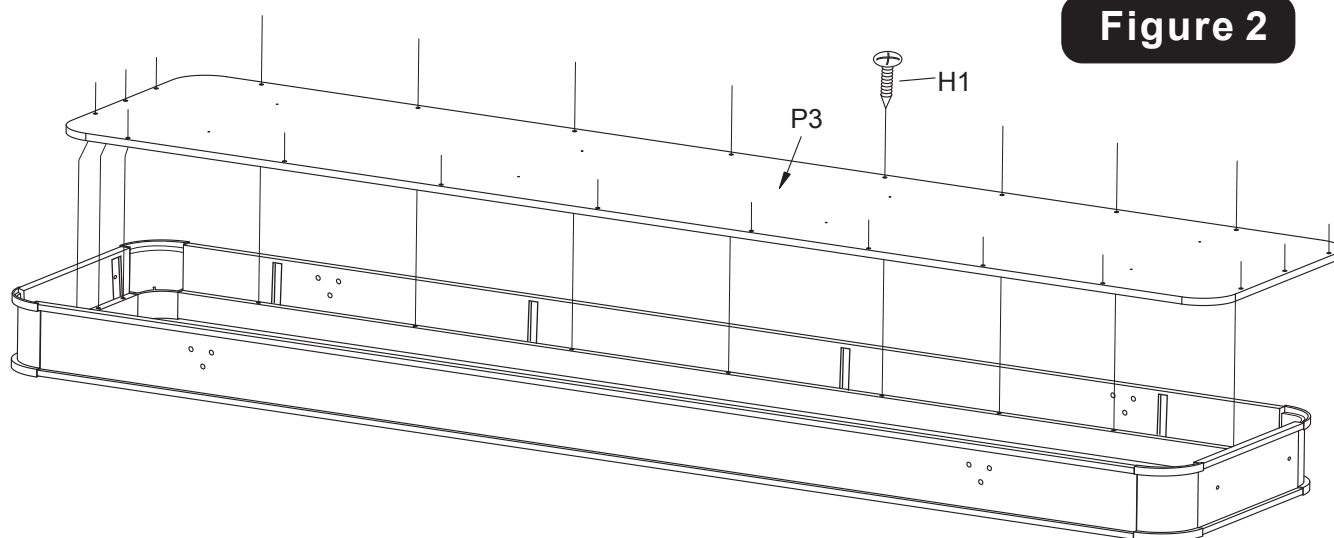


IMPORTANT NOTE: Playfield must be lowered into cabinet evenly on both ends at same time. Cabinet must be assembled in a perfect rectangle. If playfield is still difficult to lower into cabinet, remove the top **H3** corner post screws, carefully install playfield, and reinstall **H3** corner posts screws. Be careful to not strip these screws out.

PARTS REQUIRED:

2 pcs - P4 Playfield Middle Support Brace	8 pcs - H5 Phillips Round Head Screw
2 pcs - P5 Playfield End Support Brace	

STEP 3:

Attach each Playfield Middle Support Brace **P4** and Playfield End Support Brace **P5** using Phillips Round Head Screws **H5** into side apron as shown in **Figure 3**.

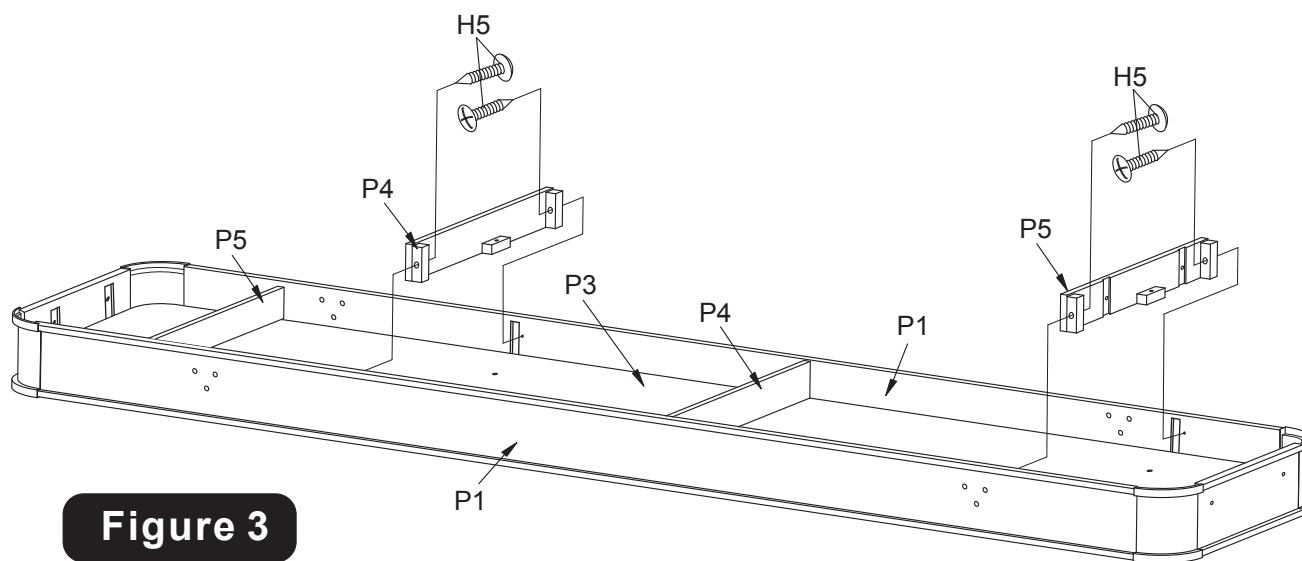
**Figure 3****PARTS REQUIRED:**

8 pcs - H1 Phillips Washer Head Screw	4 pcs - P8 End Rail Apron Support Brace
8 pcs - H4 Phillips Round Head Screw	

STEP 4:

First, Place End Rail Apron Support Braces **P8** between Playfield End Support Brace **P5** and End Rail Apron **P2** as shown. Next, secure each End Rail Apron Support Braces **P8** with Screws **H1** as shown in **Figure 4**.

To complete, secure each Support Braces **P4**, **P5** and **P8** into Playfield **P3** using Screws **H4** as shown in **Figure 4**.

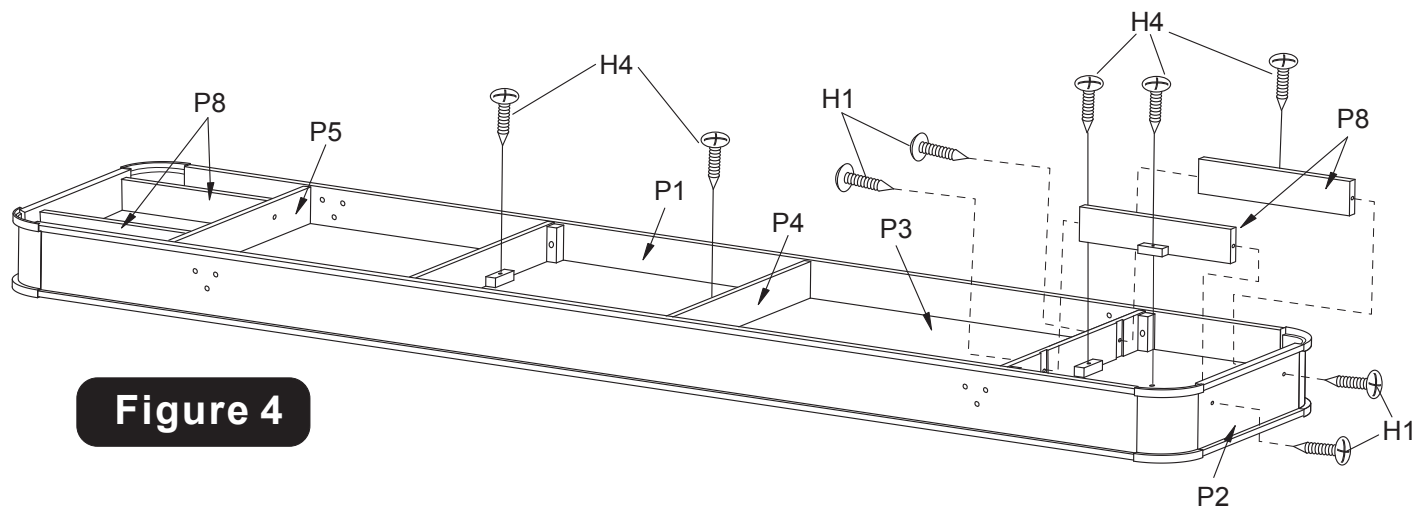**Figure 4**


PARTS REQUIRED:

12 pcs - H6 Allen Head Bolt	4 pcs - P9 Leg Leveler
12 pcs - H7 Flat Washer	1 pc - T1 Allen Wrench
4 pcs - P6 Leg	

STEP 5:

Attach Leg **P6** using Allen Head Bolts **H6** with Flat Washer **H7** as shown in **Figure 5**. Next, Thread Leg Levelers **P9** to bottom of Leg **P6** as shown in **Figure 5**.

Do not tighten Bolts H6 at this time.

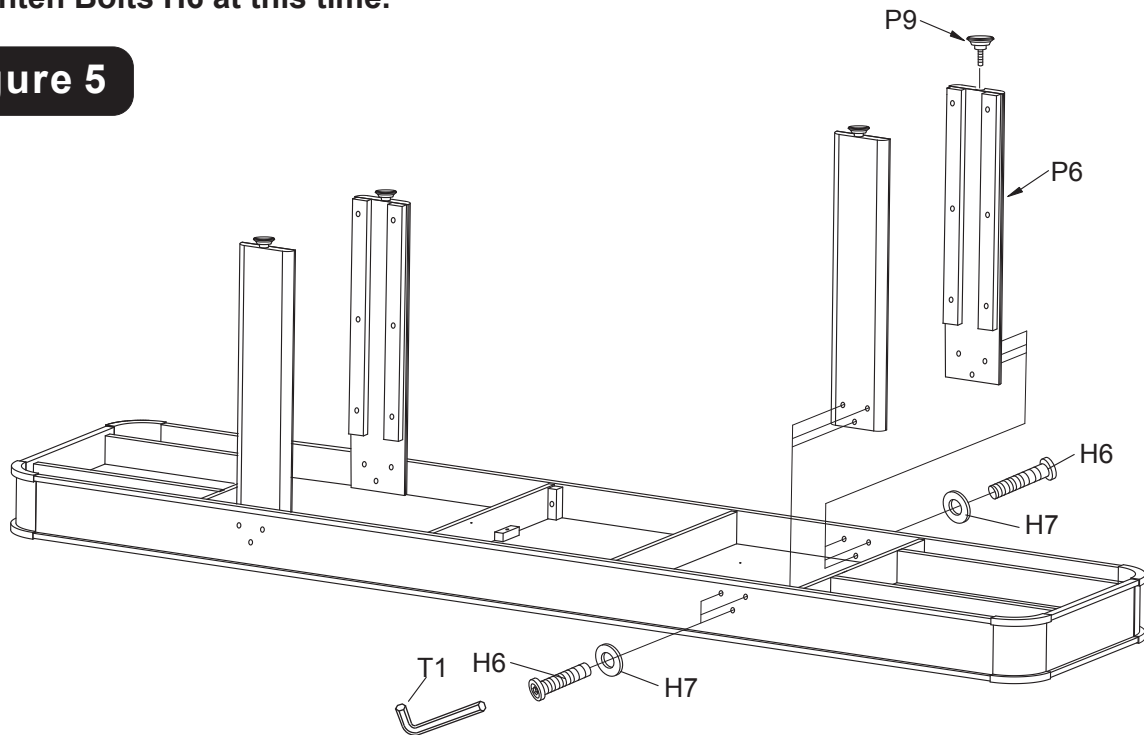Figure 5**PARTS REQUIRED:**


24 pcs - H1 Phillips Washer Head Screw	4 pcs - P7 Leg Panel
---	-----------------------------

STEP 6:

Attach Leg Panel **P7** to each side of Leg **P6** as shown in **Figure 6** using Phillips Washer Head Screws **H1**. Use the pilot hole provided. **Tighten All Hardware this time.**

Figure 6**NOTE:**

Use pilot holes in Legs to attach Leg Panels.

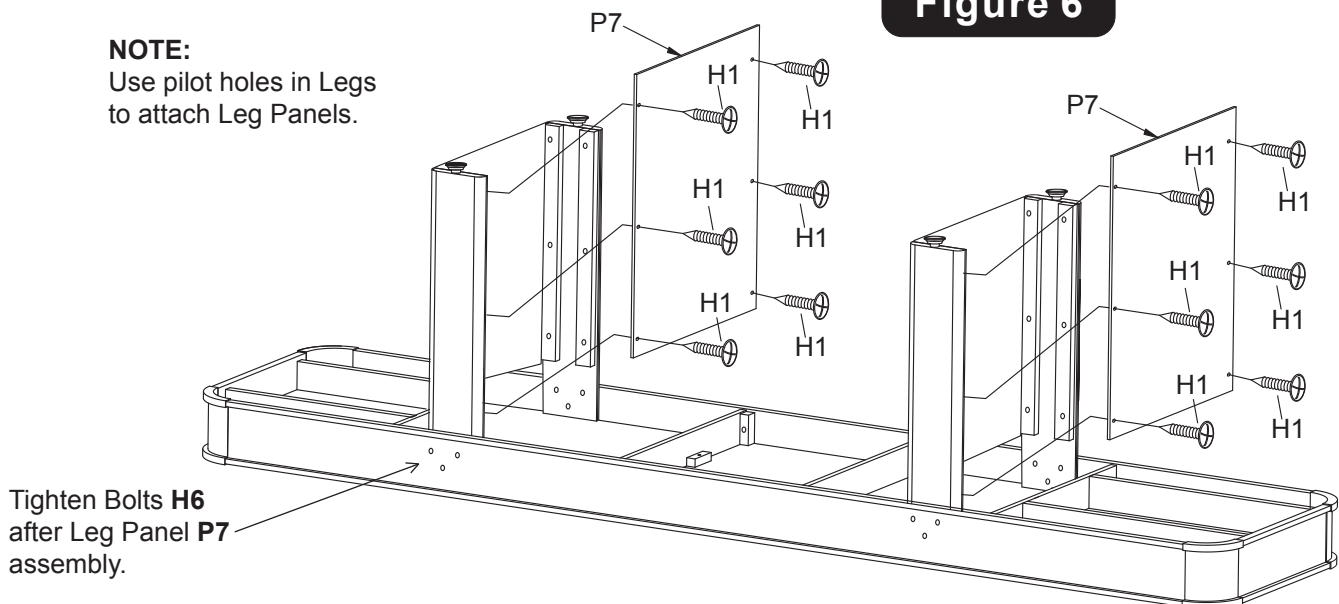



WARNING:

THIS STEP REQUIRES TWO OR MORE ADULTS.

VERY CAREFULLY TURN THE TABLE OVER AND SET IT ON ITS LEGS. BE CAREFUL, THE TABLE IS VERY HEAVY.

PARTS REQUIRED:

- 4 pcs - **H2** Phillips Flat Head Screw
- 2 pcs - **P11** Slide Scorer

STEP 7:

With the help of another adult carefully lift and rotate table into an upright position. Install Slide Scorers **P11** using Phillips Flat Head Screws **H2** as shown in **Figure 7** (Note the location of the pilot holes). Next, use a level to confirm if the table is level. To adjust, use the leg levelers.

NOTE:

Locate pilot holes at the top of Side Rail Apron to attach Slide Scorer **P11**.

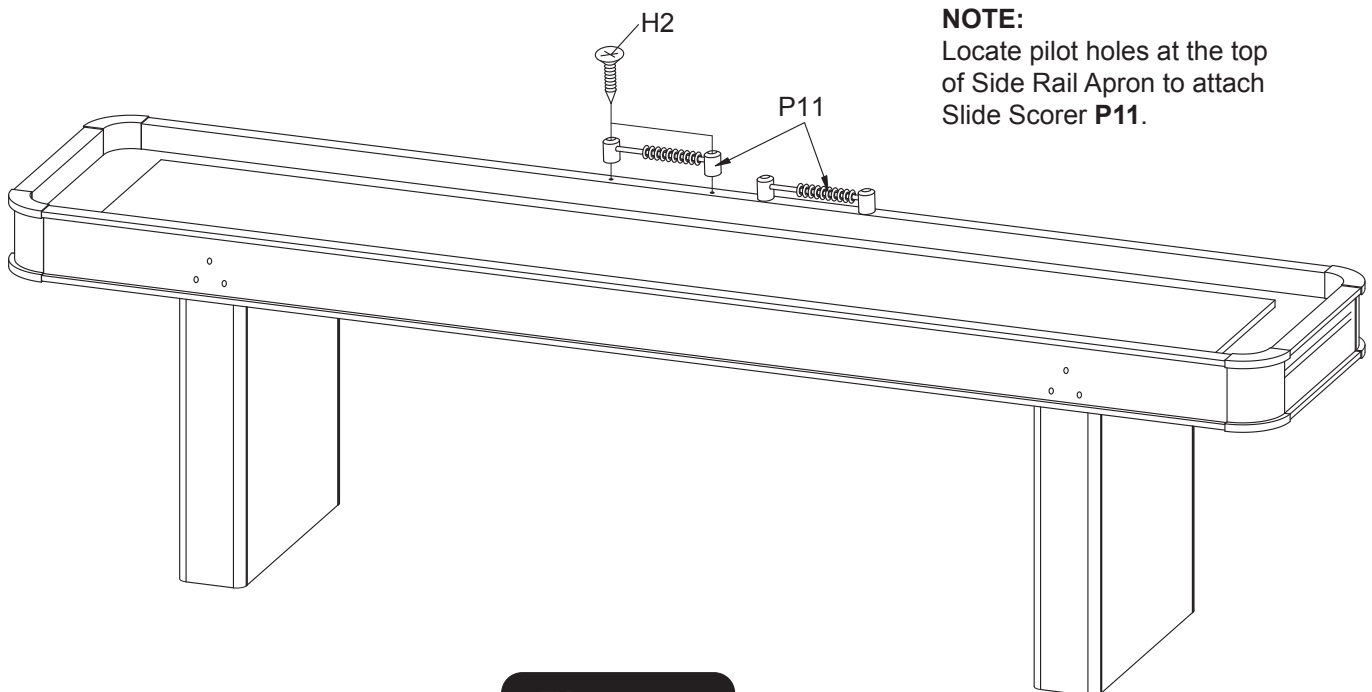


Figure 7

IMPORTANT NOTE:

1. Always shake shuffleboard wax before applying to table.
2. Before first use and frequently there after, apply furniture polish to shuffleboard playfield to insure long life of playfield and the most competitive level of play.
3. Apply an adequate amount of shuffleboard wax over the entire length of shuffleboard playfield so puck will always "float" consistently over the entire length of the playfield.
4. Shuffleboard wax provided is to allow for immediate play. Many sporting goods stores and on line retailers offer additional product options suitable for various play.

For complete Table Shuffleboard rules and information go to: www.shuffleboardcorner.com

Congratulations! You have now assembled your game table. Please note the Care and Use instructions below to insure many years of trouble free use of your game table.



WARNING:

TO PLAY THIS GAME AND ACHIEVE A HIGH SKILL LEVEL
REQUIRES A SOFT AND GENTLE TOUCH.
OVER THROWING THE PUCKS WILL CAUSE DAMAGE TO
THE END OF THE TABLES.

CARE AND USE OF YOUR TABLE

1. Always shake shuffleboard wax before applying to table.
2. Before first use and frequently there after, apply furniture polish to shuffleboard playfield to insure long life of playfield and the most competitive level of play.
3. Apply an adequate amount of shuffleboard wax over the entire length of shuffleboard playfield so puck will always "float" consistently over the entire length of the playfield.
4. Use spray furniture polish to clean all exterior surfaces of your game table.
5. This product is intended for **INDOOR** use only.
6. **DO NOT** sit, climb or lean on the table.
7. **DO NOT** drag the table when moving it. This will damage the legs.
8. **DO NOT** set drinks on the table.

PARTS LIST FOR MODEL # M01702AW/AD

Key #	Part #	Description	Qty.
H1	01702WJH1	3.5 mm x 38 mm Phillips Washer Head Screw	54
H2	01702WJH2	4 mm x 44 mm Phillips Flat Head Screw	4
H3	01702WJH3	4 mm x 12 mm Phillips Round Head Screw	16
H4	01702WJH4	5 mm x 35 mm Phillips Round Head Screw	8
H5	01702WJH5	5 mm x 32 mm Phillips Round Head Screw	8
H6	01702WJH6	8 mm x 44 mm Allen Head Bolt	12
H7	01702WJH7	8 mm x 19 mm Flat Washer	12
T1	01702WJT1	Allen Wrench	1
P1	01702WJP1	Side Rail Apron	2
P2	01702WJP2	End Rail Apron	2
P3	01702WJP3	Playfield	1
P4	01702WJP4	Playfield Middle Support Brace	2
P5	01702WJP5	Playfield End Support Brace	2
P6	01702WJP6	Leg	4
P7	01702WJP7	Leg Panel	4
P8	01702WJP8	End Rail Apron Support Brace	4
P9	01702WJP9	Leg Leveler	4
P10	01702WJP10	Corner Post	4
P11	01702WJP11	Slide Scorer	2
A1	01702WJA1	Shuffle Board Wax	1
A2R	01702WJA2R	Red Shuffle Board Pucks	4
A2B	01702WJA2B	Blue Shuffle Board Pucks	4
K1	01702WJK1	Hardware Kit	1
M1	01702WJM1	Owner's Manual	1

90 DAY LIMITED WARRANTY

consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADESPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of 90 days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above 90 day warranty period, ESCALADESPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-888-996-2729 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

gameroom@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



Nosotros tratamos de asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libre de problemas, como defectos de fabricación ó partes incompletas. Sin embargo, Si usted tiene algún problema con su producto, por favor

NO LO REGRESE A LA TIENDA

pongase en contacto con nosotros llamando gratis al:

1-888 -996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

O escriba a:

EscaladeSports

Departamento de Atención al

Cliente

P.O.Bo x 889

Evansville IN 47706

Visite nuestro sitio Web en:

www.escaladesports.com

Por favor tenga el número de modelo cuando solicite partes.

Al contactar a Escalade Sports, por favor incluya su número de modelo, código de fecha (si lo hubiera) y el número de parte en caso de solicitar una parte. Estos números se ubican en el producto, el empaque y en el manual del usuario.

Número de modelo: **M01702AW/AD**

Código de fecha: **2 - M01702AW/AD - - WJ**

Fecha de Compra: _____

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA.

IMPORTANTE! LEA TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR A ARMAR.

IMPORTANTE!

LOS DIBUJOS DE ESTE MANUAL PUEDEN HABERSE EXAGERADO O MODIFICADO PARA MOSTRAR LOS DETALLES.



SE REQUIEREN DOS (2) ADULTOS PARA ENSAMBLAR ESTA MESA

Herramientas necesarias:

Llave Allen T1 (incluida)

Desarmador Phillips

Abrillantador para muebles y un paño

Consejos de ensamblamiento

Asegúrese de que comprende los siguientes consejos antes de comenzar a armar la mesa.


1. Coloque todos los tornillos manualmente antes de apretarlos.
2. Algunos dibujos o imágenes de este manual puede que no se vean exactamente igual a su producto. Asegúrese de leer y comprender el texto antes de comenzar cada paso.




PRECAUCIÓN:

**LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAR
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD ATENTAMENTE.
SE REQUIEREN POR LO MENOS DOS ADULTOS
PARA ARMAR ESTA MESA**


IDENTIFICADOR DE TORNILLOS (A escala)




H1 - 3.5mm x 38mm
Tornillo Phillips
con Rondana
(54)




H2 - 4mm x 44mm
Tornillo Phillips
Cabeza Plana (4)




H3 - 4mm x 12mm
Tornillo Phillips
(16)




H4 - 5mm x 35mm
Tornillo Phillips
(8)



H5 - 5mm x 32mm
Tornillo Phillips
(8)

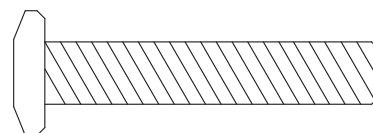

H6 - 8mm x 44mm
Tornillo Allen (12)

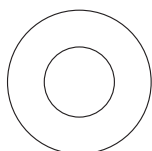


H7 - 8mm x 19mm
Rondana (12)



(No a Escala)
T1 - Llave Allen
(1)

IDENTIFICADOR DE ACCESORIOS (No a Escala)



A1- Cera para la superficie


Nota: La cera proporcionada es para permitir que juegue de inmediato. Varias tiendas de deportes y tiendas en línea ofrecen diferentes productos adicionalmente que son adecuados para cualquier estilo de juego.




A2R-Disco Rojo (4)

A2B-Disco Azul (4)

IDENTIFICADOR DE LAS PARTES (No a Escala)

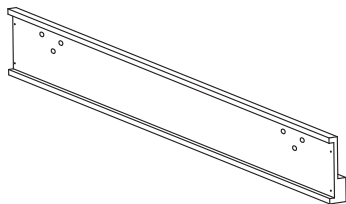


P1 - Riel Lateral
(2)

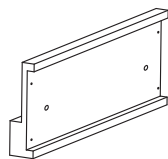


P2 - Riel del Extremo
(2)




P3 - Superficie de Juego (1)

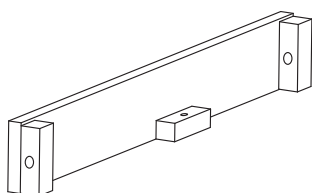

P4 - Tabla de Soporte
Central (2)

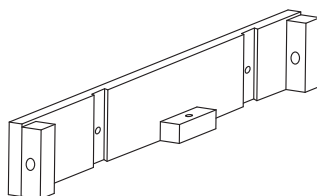

P5 - Tabla de soporte
del extremo (2)



P6 - Pata (4)




P7 - Panel (4)



P8 - Tabla de soporte
Para el Riel (4)



P9 - Nivelador (4)

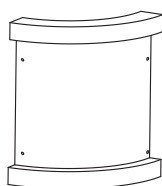

P10 - Esquinero (4)



P11 - Contador (2)


Partes Requeridas:

16 pzas - **H3** Tornillo
Phillips
2 pzas - **P1** Riel Lateral

2 pzas - **P2** Riel del Extremo
4 pzas - **P10** Esquinero

PASO 1:


En una superficie nivelada y limpia, coloque boca abajo cada Riel Lateral **P1**, cada Riel del extremo **P2**, y cada Esquinero **P10**, como se muestra en la **Figura 1**. Posteriormente, adjunte cada esquinero con Tornillos Phillips **H3**.

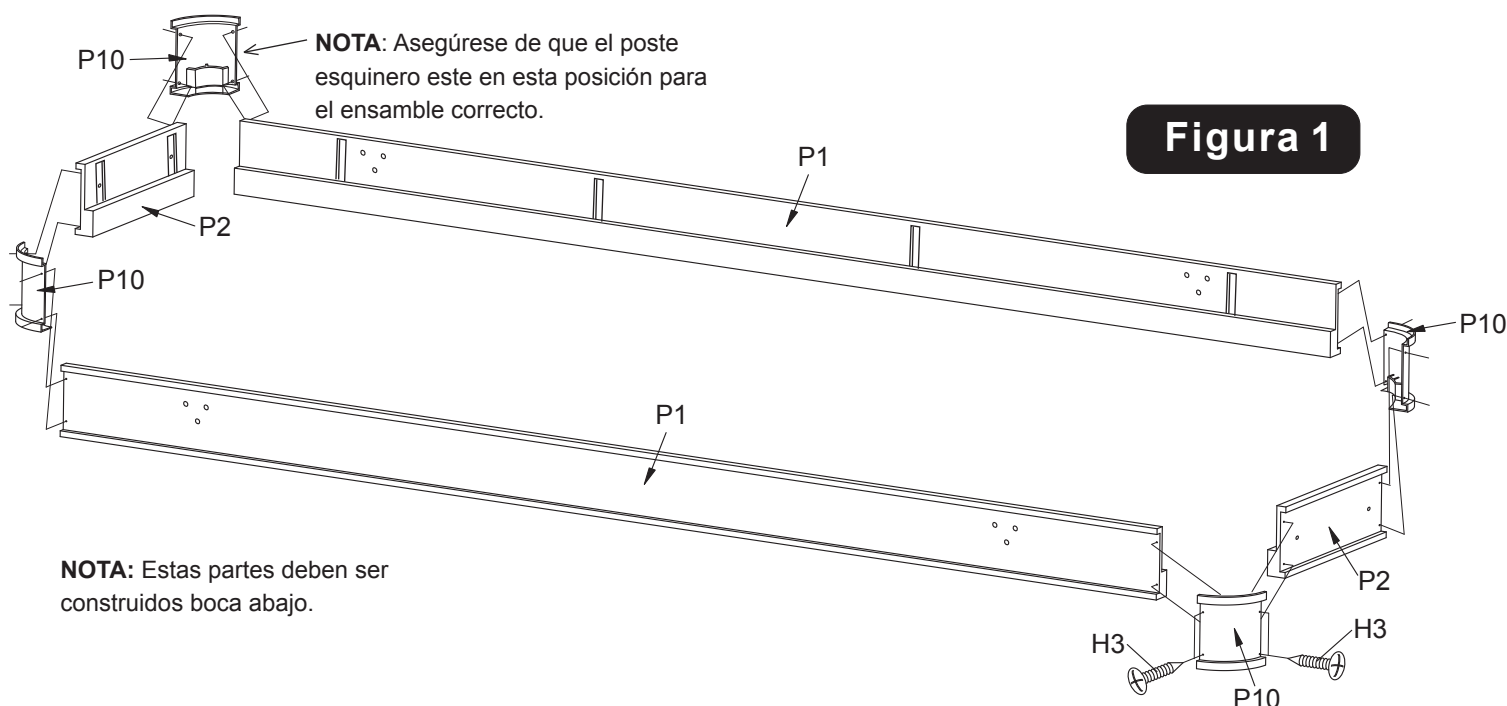**Figura 1****Partes Requeridas:**

22 pzas - **H1** - Tornillo Phillips con Rondana
1 pz - **P3** - Superficie de Juego

PASO 2:

Con la ayuda de otro adulto, Coloque el Campo de Juego **P3** hacia abajo dentro del gabinete adjuntándolo y utilizando los Tornillos Phillips con Rondana **H1** como se muestra en la **Figura 2**.

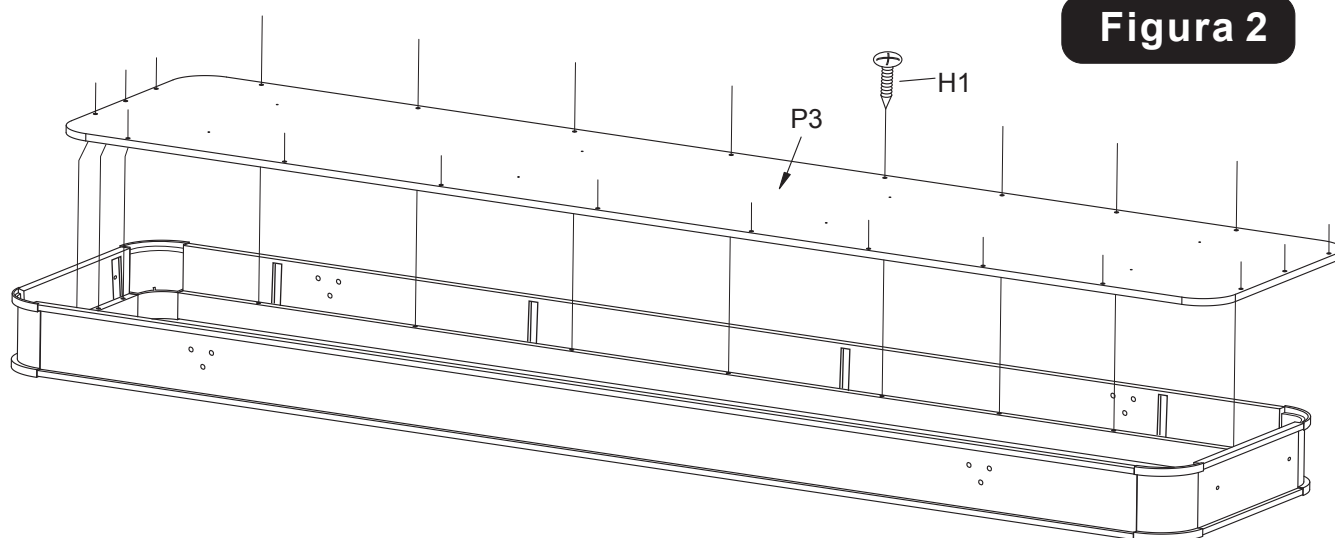**Figura 2**

NOTA IMPORTANTE: La Superficie de Juego **P3** debe de bajarse dentro del gabinete en ambos extremos al mismo tiempo. El gabinete debe estar ensamblado de manera que sea un rectángulo perfecto. Si aun se tiene dificultad de bajarlo dentro del gabinete, remueva los tornillos **H3** de los postes superiores de la esquina, cuidadosamente instale la superficie de juego, y reinstale los tornillos **H3** de los postes de la esquina. Tenga cuidado de no barrer los tornillos.

Partes Requeridas:


2 pzas - **P4** - Tabla de soporte
Central

8 pzas - **H5** - Tornillos
Phillips

2 pzas - **P5** - Tabla de soporte
del extremo

PASO 3:

Coloque cada Tabla de Soporte Central **P4** y Tabla de Soporte Lateral **P5** utilizando los tornillos Phillips **H5** dentro del Riel Lateral como se muestra en la **Figura 3**.

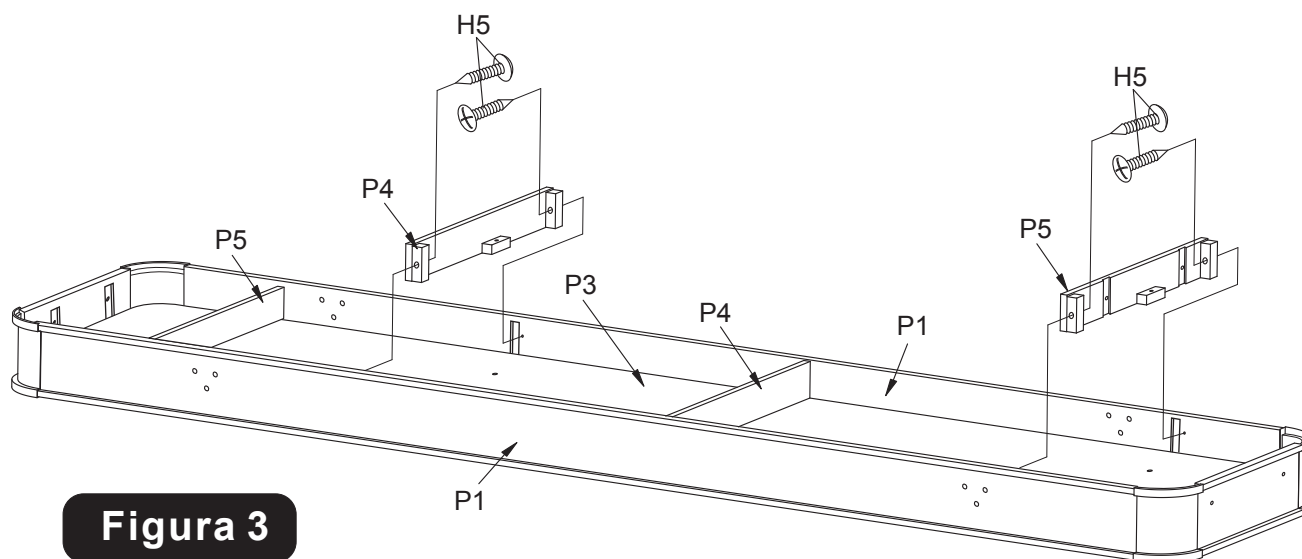**Figura 3****Partes Requeridas:**

8 pzas - **H1** - Tornillo con Rondana


4 pzas **P8** - Tabla de soporte
de Soporte Para el Riel

8 pzas - **P5** - Tornillo Phillips

PASO 4:

Coloque el Riel del tablero del soporte **P8** entre la tabla de soporte **P5** y Riel del del extremo **P2** como se muestra. Posteriormente, asegurar cada Riel del tablero del soporte de apoyo **P8** con los Tornillos Phillips de Cabeza de Rondana **H1** como se muestran en la **Figura 4**.

Para finalizar, asegurar partes **P4**, **P5** y **P8** a la superficie de juego **P3** utilizando los tornillos **H4**, como se muestra en la **Figura 4**.

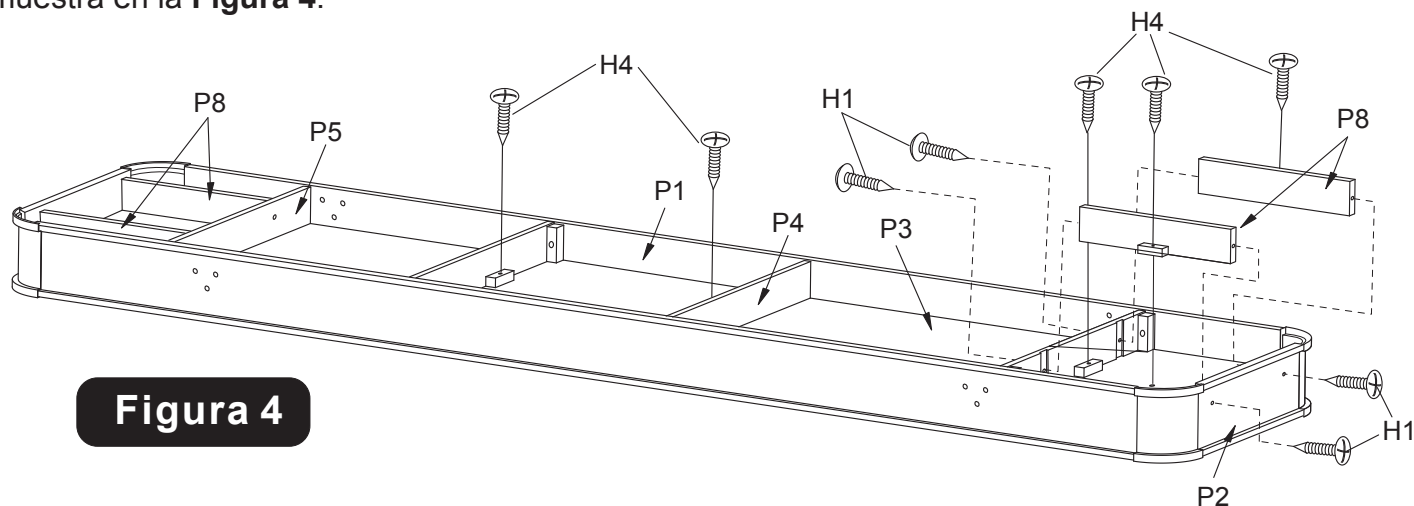**Figura 4**


PARTES REQUERIDAS

12 pzs - **H6** Tornillo Allen
12 pzs - **H7** Rondana
4 pzs - **P6** Pata
4 pzs - **P9** Nivelador
4 pzs - **T1** Llave Allen

PASO 5:

Instale las patas **P6** usando Tornillos Allen **H6** con Rondana **H7** como se muestra en la **Figura 5**. Después, Atornille los Niveladores **P9** en las Patas **P6** como se muestra. **No apriete los tornillos todavía.**

Figura 5

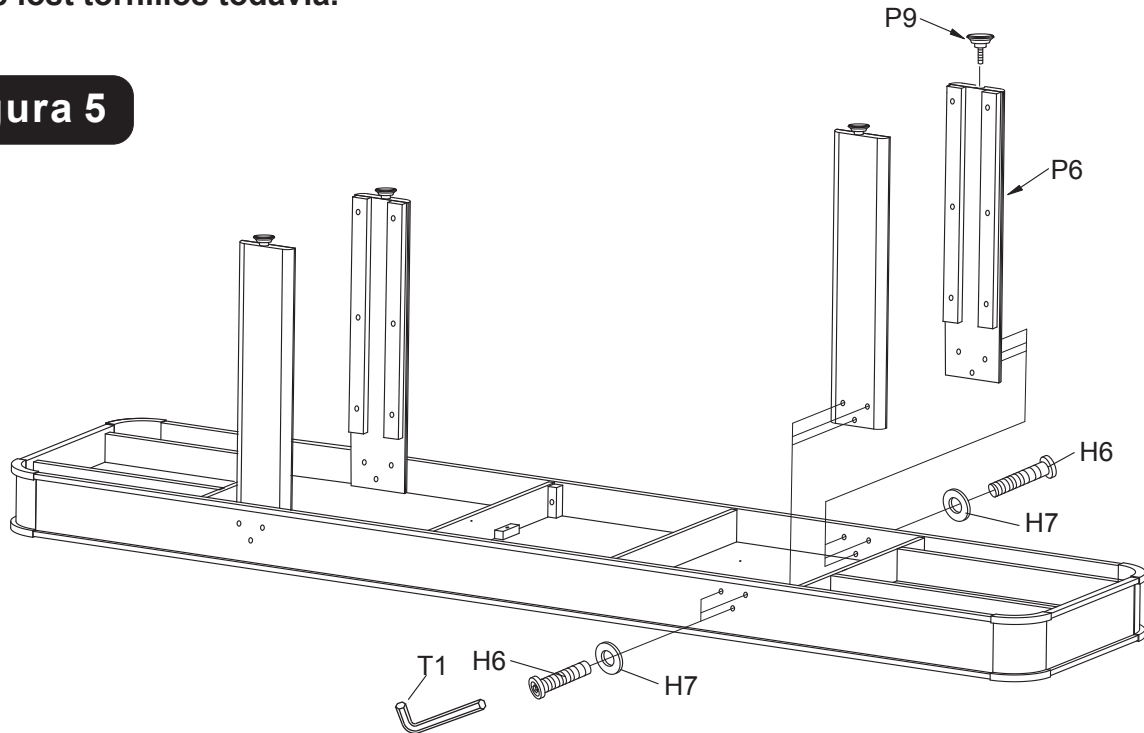

PARTES REQUERIDAS

24 pzas - **H1** - Tornillo con Rondana 4 pzas - **P7** Panel

PASO 6:


Instale cada **P7** a cada lado de la pata **P6** como se muestra en la **Figura 6** usando Tornillos **H1**. Utilice los orificios guías proporcionados. **Apriete todos los tornillos en este momento.**

Figura 6

NOTA:

Utilice los orificios guías proporcionados en las patas para instalar paneles.

Apriete Tornillos **H6** después de instalar los paneles **P7**.

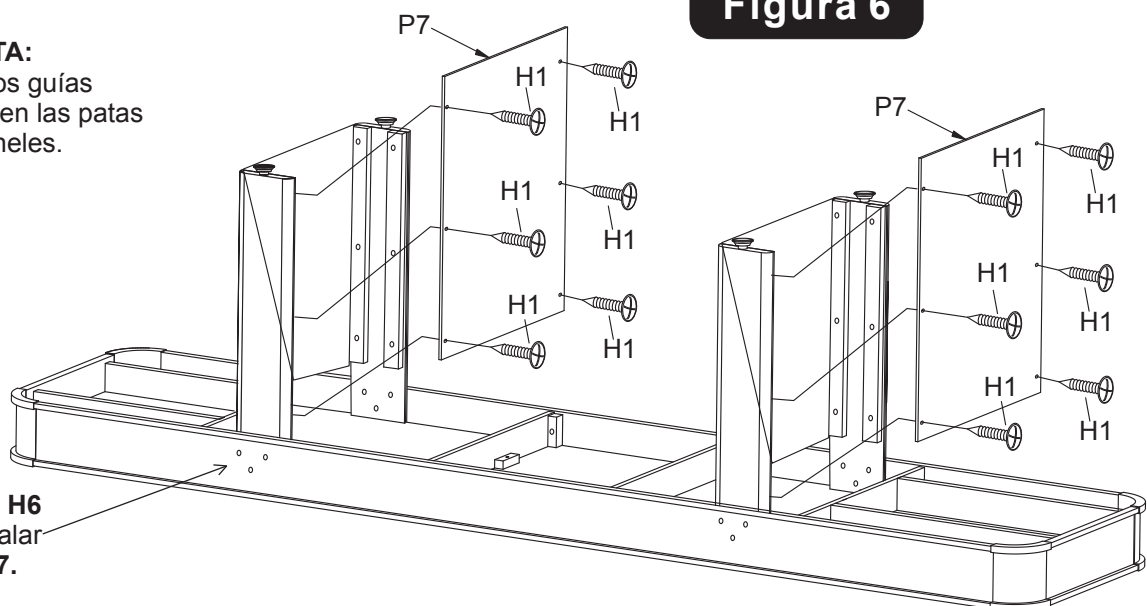

ADVERTENCIA

ESTE PASO REQUIERE DE DOS O MAS ADULTOS.

CON MUCHO CUIDADO VOLTEE LA MESA SOBRE SUS PATAS. TENGA MUCHO CUIDADO PORQUE LA MESA ESTA MUY PESADA.

Partes Requeridas:

4 pzas - **H2** Tornillo Phillips (Cabeza Plana)

2 pzas- **P11** Contador

PASO 7:

Con la ayuda de otros adultos levante cuidadosamente y gire la mesa en posición vertical. Instale contadores **P11** utilizando los tornillos Phillips de cabeza plana **H2** como se muestra en la **Figura 7** (Tenga en cuenta la ubicación de los orificios de guía). Posteriormente, utilice un nivel para confirmar si la mesa está a nivel. Para ajustarlas, utilice los niveladores en las patas **P9**.

NOTA:

Utilice los orificios guías proporcionados en la parte superior de la mesa para instalar los contadores **P11**.

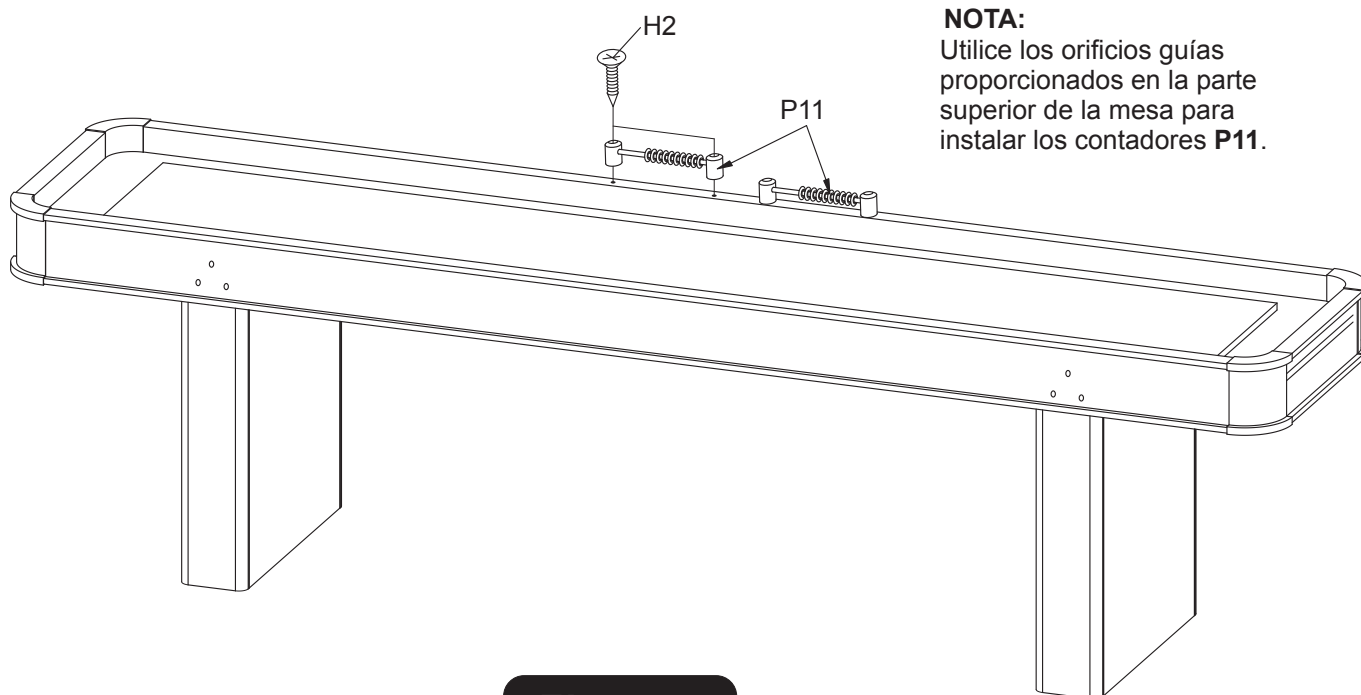


Figura 7

NOTA IMPORTANTE:

1. Siempre agite la cera para la superficie de la mesa antes de aplicar la cera a la mesa.
2. Antes de usarla y después, aplique spray para muebles a la superficie de la mesa para asegurar larga vida de la mesa y el nivel más competitivo de juego.
3. Aplicar una cantidad adecuada de cera sobre toda la superficie de la mesa de juego para que el disco siempre "flote" consistente en toda la longitud de la superficie de juego.

Para obtener información completa de las reglas de la mesa vaya a: www.shuffleboardcorner.com

Felicidades! Ahora ya ha terminado de ensamblar su mesa. Por favor, Siga las instrucciones del uso y el cuidado de su mesa abajo mencionadas, para garantizar muchos años sin problemas en el juego de su mesa.

ADVERTENCIA

PARA JUGAR EL JUEGO Y ALCANZAR UN ALTO NIVEL DE HABILIDAD REQUIERE DE UN TOQUE SUAVE Y DELICADO. LANZAMIENTOS BRUSCOS DEL DISCO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS EXTREMOS DE LA MESA.

CUIDADO Y USO DE SU MESA

1. Siempre agite shuffleboard antes de aplicar la cera a la mesa.
2. Antes de usarla y después, aplique spray para muebles shuffleboard a la superficie para asegurar larga vida de la mesa y el nivel más competitivo de juego.
3. Aplicar una cantidad adecuada de cera sobre toda la superficie de la mesa de juego para que el disco siempre “flote” consistente en toda la longitud de la superficie de juego.
4. Use spray abrillantador de muebles para limpiar todas las superficies exteriores de su mesa.
5. Este producto está diseñado para su uso en **INTERIORES** exclusivamente.
6. **NO** sentarse, subirse, apoyarse sobre la mesa o ni se recargue en la mesa.
7. **NO** arrastre la mesa cuando la mueva. Esto dañaría las patas.
8. **NO** coloque bebidas sobre la mesa.

LISTA DE PARTES PARA EL MODELO M01702AW/AD

# de Clave	# de Parte	Descripción	Cant.
H1	01702WJH1	3.5 mm x 38 mm Tornillo Phillips (con Rondana)	54
H2	01702WJH2	4 mm x 44 mm Tornillos Phillips (Cabeza plana)	4
H3	01702WJH3	4 mm x 12 mm Tornillos Phillips	16
H4	01702WJH4	5 mm x 35 mm Tornillos Phillips	8
H5	01702WJH5	5 mm x 32 mm Tornillos Phillips	8
H6	01702WJH6	8 mm x 44 mm Tornillo Allen	12
H7	01702WJH7	8 mm x 19 mm Rondana	12
T1	01702WJT1	Llave Allen	1
P1	01702WJP1	Riel Lateral	2
P2	01702WJP2	Riel del Extremo	2
P3	01702WJP3	Superficie de juego	1
P4	01702WJP4	Tabla de Soporte Central	2
P5	01702WJP5	Tabla de Soporte del Extremo	2
P6	01702WJP6	Pata	4
P7	01702WJP7	Panel	4
P8	01702WJP8	Tabla de Soporte para el Riel	4
P9	01702WJP9	Nivelador	4
P10	01702WJP10	Esquinero	4
P11	01702WJP11	Contador	2
A1	01702WJA1	Cera para la Superficie de la mesa Shuffle Board	1
A2R	01702WJA2R	Discos Rojos de Shuffle Board	4
A2B	01702WJA2B	Discos Azules de Shuffle Board	4
K1	01702WJK1	Set de Tornillos	1
M1	01702WJM1	Manual	1

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de (90) días a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de (90) días, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-888-996-2729 / Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

O escríbanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

O por correo electrónico a:

gameroom@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE (90) DÍAS. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.