


ÉTAPE 13

Pieds de réglage pour montage au sol

Placez l'armoire à l'endroit désiré contre un mur. Mettez à niveau l'armoire en réglant les pieds.

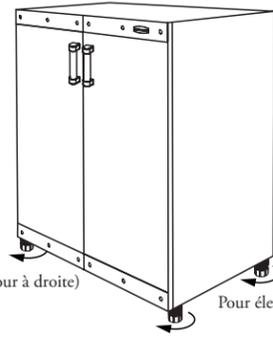


Pour élever l'avant (tour à droite)


Pour élever le côté (tour à droite)

ÉTAPE 14

Avant d'ajuster les charnières, assurez-vous que le meuble est d'équerre.

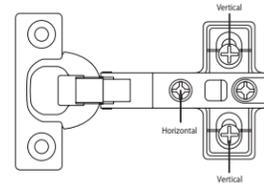


AJUSTEMENT HORIZONTAL




Ajustez l'intervalle entre les portes.

AJUSTEMENT VERTICAL




Pour aligner les portes avec le haut et le bas du meuble.

Poids supporté

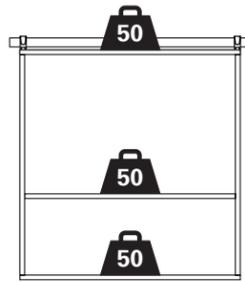

Montage sur poteau
150 livres (68,1 kg) au total

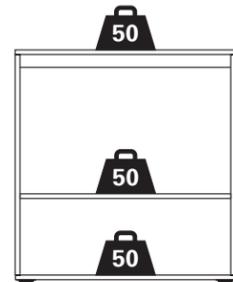

Montage au sol
150 livres (68,1 kg) au total

5M17 Installation du plan de travail
À utiliser avec deux placards de base FastTrack®

1

- Retirez les étagères de l'intérieur des placards.
- Utilisez une mèche de 1/8 po. Percez en traversant le haut du placard pour faire quatre trous également espacés. Voir la figure 1

2

- Alignez la base de travail par rapport aux deux meubles de base.
- Vissez quatre (4) vis en bois n° 8 de 1 po dans les trous. NON INCLUS

Dessus de la base du meuble Dessus de la base du meuble

Figure 1


Rubbermaid®
FastTrack®

5M13 – Étapes de montage du meuble de base à deux portes

L8-5M13-P0

Rubbermaid Incorporated,
Huntersville, NC USA 28078-1801
États-Unis 1-888-895-2110
Canada 1-866-595-0525
www.rubbermaid.com

Une société **NewellRubbermaid**

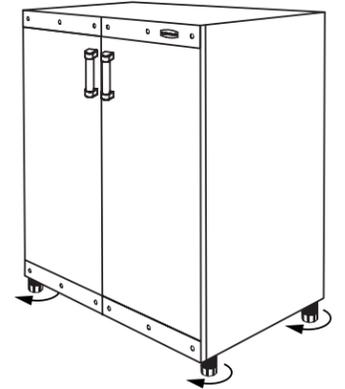


Pièces	Qté	Pièces	Qté
Panneau vertical droit/gauche (3814713)	2	Support pour montage sur poteau (G/D) (NP5M2000)	2
Panneau supérieure/inférieur (3814705)	2	Vis Euro, 6 mm x 10 mm (1602392)	12
Panneau de renfort (2901884)	1	Cache-vis en plastique (1812256)	4
Porte gauche (3814739)	1	Poignées avec vis Phillips n° 8 x 1 1/4 po (NP5M2100)	2
Porte droite (3814721)	1		4
Plaques de charnières (1608770)	4	Disques de portes (1811399)	4
Charnières (NP5M2200)	4	Vis d'assemblage Confirmat, 5 mm x 40 mm (1602376)	8
Étagère réglable (3814698)	1	Clous (1608217)	22
Cheilles de support pour étagère (FG3F80H1CHROM)	4	Vis pour plaque de charnière N° 6 x 5/8 po (1602160)	8
Plaques métalliques (NP5M2400)	4	Vis Phillips à tête ronde n° 8 x 1/2 po (1604281)	4
Attaches de plaques métalliques avec vis (NP5M2500)	12	Pieds avec vis Phillips à tête plate n° 8 x 5/8 po (NP5M2300)	4
			12

ÉTAPE 1

Pièces nécessaires


- Panneau vertical gauche (1)
- Panneau vertical droit (1)
- Plaques de charnière (4)
- Vis Euro (8)

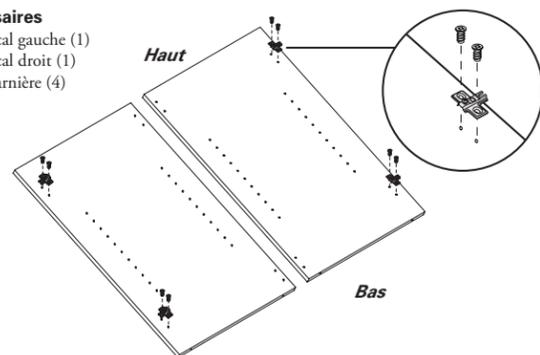

ÉTAPE 2

Pièces nécessaires

- Panneau supérieur (1)
- Vis Confirmat (4)
- Cache-vis (4)

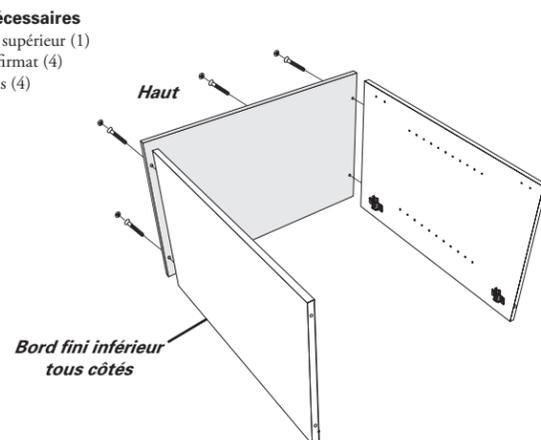


Choisissez votre méthode d'installation : montage sur poteau ou montage au sol

ÉTAPE 3A

Instructions pour montage sur poteau

Pièces nécessaires

- Panneau inférieur (1)
- Vis Confirmat (4)

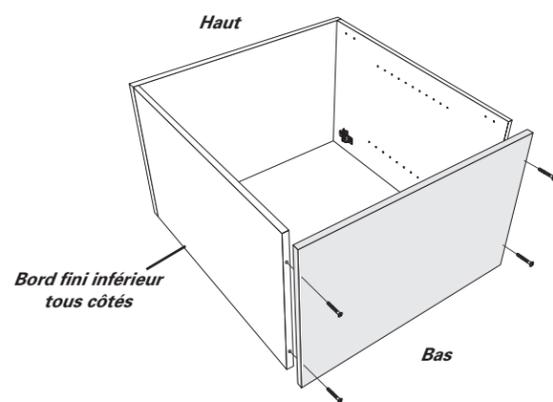


ÉTAPE 3B

Instructions pour montage au sol

Pièces nécessaires

- Pied (4)
- Vis de pied (12)
- Panneau inférieur (1)
- Vis Confirmat (4)

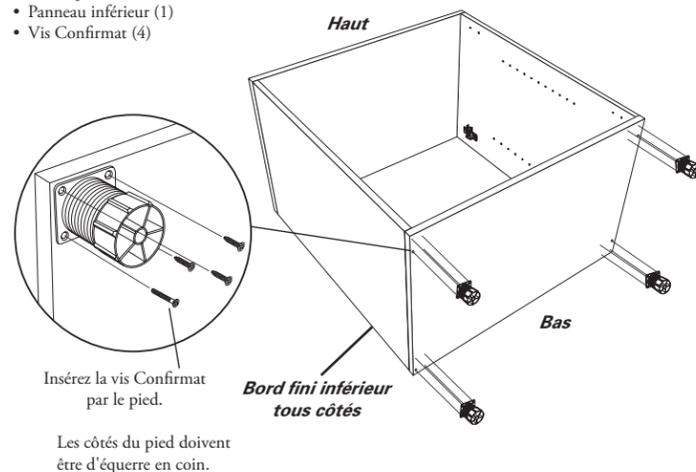


ÉTAPE 4

Utilisez les supports verticaux uniquement pour le montage sur poteau.

Pièces nécessaires


- Supports de montage sur poteau (2)
- Vis Phillips à tête ronde (8)
- Vis Euro (4)

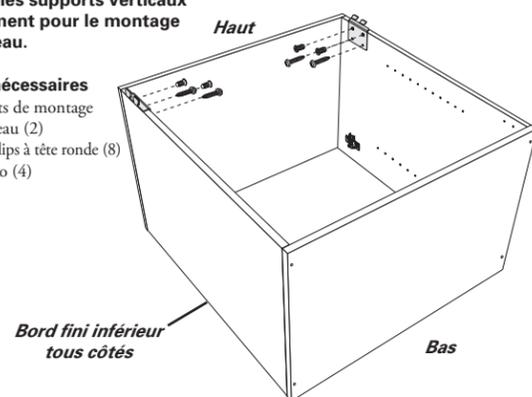

ÉTAPE 5

Pièces nécessaires

- Panneau de renfort (1)
- Clous (22)

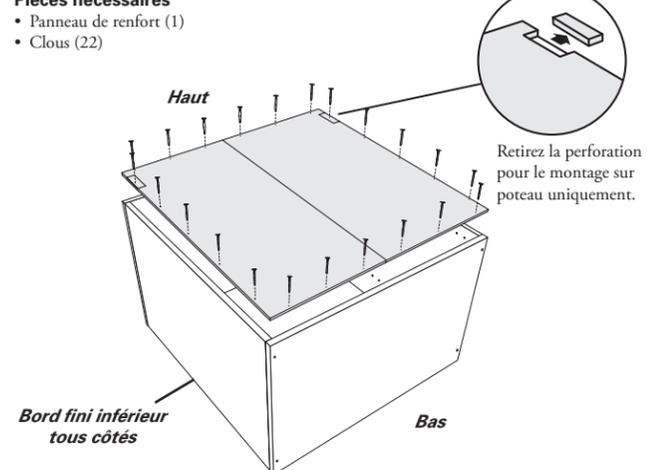


Mesures

La hauteur recommandée pour le montage sur rail de l'armoire de base est de 39,25 po (91,4 cm). La mesure centre à centre entre les rails est de 30 3/16 po. Fixez le rail au mur selon les instructions fournies avec le rail. (dimensions jusqu'au haut du rail)

Important:


Un montant doit être fixé à un poteau mural.

Si deux armoires partagent un montant, ce dernier doit être fixé à un poteau mural.

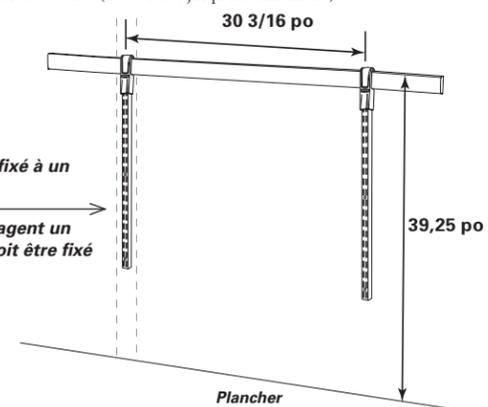

ÉTAPE 6

Instructions pour montage sur poteau

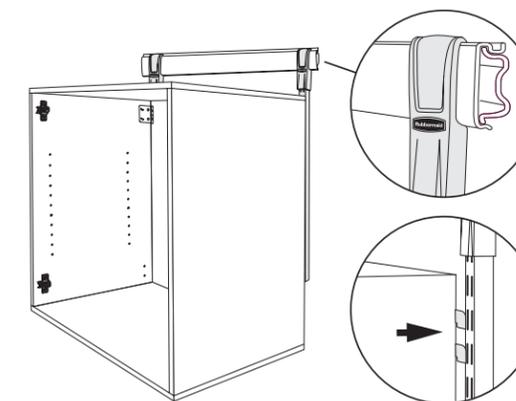

Le crochet du haut doit être inséré dans la deuxième encoche ouverte à partir de la pince sur la rangée des encoches.

DANGER : Si un montant n'est pas fixé à un poteau mural, l'allégation concernant la capacité de charge est nulle.


DANGER : Faites-vous aider d'au moins une personne pour installer l'armoire. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser, notamment au dos.

ÉTAPE 7

Instructions pour l'assemblage des étagères et des portes

Pièces nécessaires


- Chevilles de support pour étagère (4)

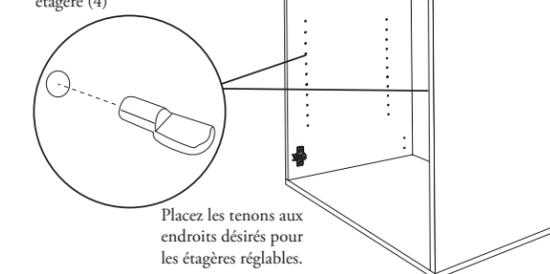

ÉTAPE 8

Pièces nécessaires

- Étagère réglable (1)

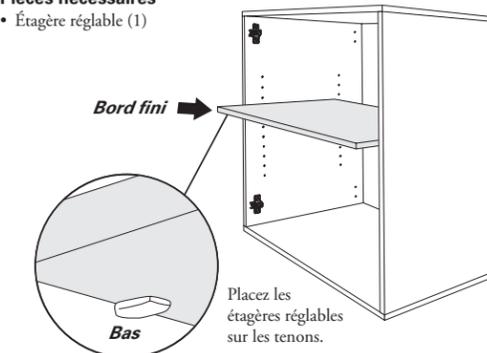


ÉTAPE 9

Pièces nécessaires

- Charnières (4)

Installez les charnières aux plaques de charnières. Répétez l'opération pour l'autre côté.


Centrez la vis de la plaque de charnière dans la fente de charnière.

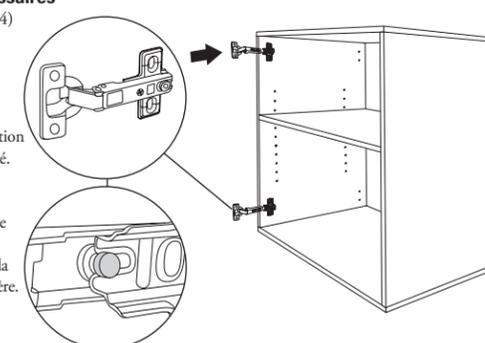

ÉTAPE 10

Pièces nécessaires


- Portes (2)
- Plaques métalliques (4)
- Plaque métallique
- Attaches avec vis (12)

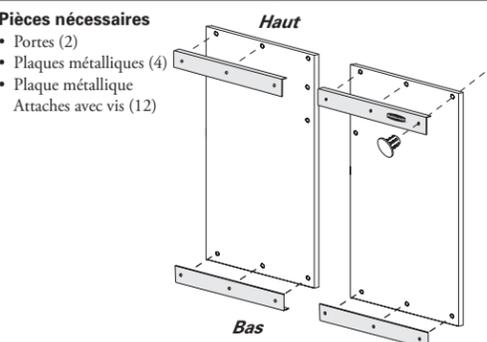

ÉTAPE 11

Pièces nécessaires

- Poignées (2)
- Vis de poignée (4)

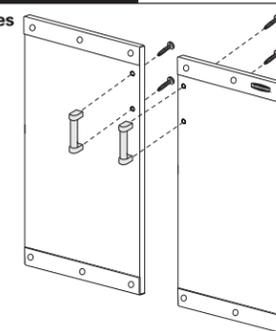

ÉTAPE 12

Pièces nécessaires

- Vis pour plaque de charnière (8)
- Disques de portes (4)

Installez les portes de l'armoire.

