



4 Instale las extensiones de los postes verticales

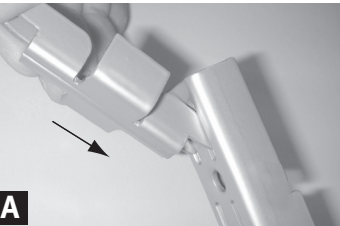

Deslice en el conector del poste
Deslice un extremo del conector del poste dentro de las dos ranuras superiores del poste corto.

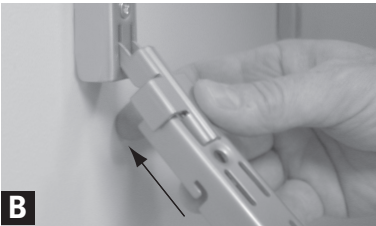

Deslice en el otro extremo del poste
Pase el otro extremo del conector dentro de las dos ranuras inferiores del poste largo. Utilice un nivel para posicionar el poste corto y marcar los agujeros superior e inferior para los tornillos.



Ajuste los tornillos
Taladre un agujero guía de 1/8" y ajuste los dos tornillos (use un anclaje y una broca de 3/8" si no hubiere parante). Para posicionar la segunda extensión del poste, utilice la cobertura de 22" para asegurar que el espacio es apropiado y esté paralelo con respecto a la primera extensión del poste.




►**Sugerencia:** Instáuelos en el área del armario en el que sería más probable que instale los accesorios (se venden por separado) o estanterías cercanas al suelo. Utilice los soportes de la repisa para zapatos (incluidos) para crear un espacio adicional de almacenamiento.

5 Instale los soportes y los estantes expandibles



Coloque los soportes
Coloque los soportes en los postes en las ubicaciones que desee. **Nota:** instale primero los soportes y estanterías en la parte superior y trabaje hacia abajo. Los soportes no caberán en las dos ranuras superiores de cada poste.


►**Sugerencia:** cuando se superpongan las secciones de estanterías, las repisas con etiqueta "A" deben ser colocadas en los soportes antes que las repisas con etiqueta

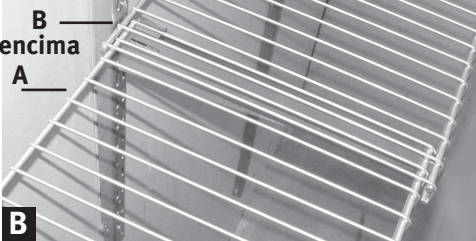

Superponiendo los estantes
Los estantes son ajustables y no requieren de cortes. Para ajustar el ancho, superponga los estantes asegurándose que la repisa "A" se coloque primero en los soportes y la repisa "B" se coloque por encima de



Instale las repisas en los soportes
Confirme que las trabas estén desbloqueadas e instale las repisas asegurándose que la "nariz" del soporte esté saliendo a través del borde delantero de la repisa. **Nota:** para obtener la máxima resistencia de peso no coloque los soportes en las ranuras inferiores de los

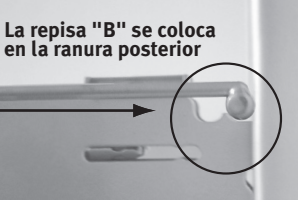

Coloque los estantes en los soportes


La repisa "A" va en la ranura frontal del soporte. La repisa "B" va en la ranura posterior. Asegúrese que cada repisa se deslice hacia atrás lo más que se pueda antes de trabarlas en los soportes. Si se superponen tres secciones de estanterías, utilice dos secciones "A" y una sección "B", poniendo "A" en la parte exterior y cubriendo la abertura con la sección "B". Por cuatro o más secciones superpuestas, continúe alternando entre "A" y "B", poniendo las repisas "A" en los soportes antes que las repisas

►**Sugerencia:** si las repisas están instaladas en la ranura incorrecta, la capacidad de soporte de peso podría reducirse.

6 Instale las barras ajustables para ropa




Instale el soporte de la barra
Instale el soporte de la barra en la parte inferior del brazo inclinándolo hacia atrás hasta que encaje. **Nota:** asegúrese de presionar firmemente los soportes en su lugar para una correcta instalación.

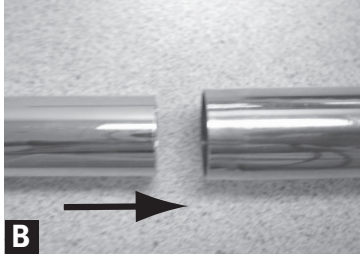

Ajuste la longitud de la barra
Las barras se pueden utilizar por separado o juntas de forma plegada. Las barras de 48" se pliegan hasta 8' y las barras de 26" hasta 4'.



Colocar las tapas
Coloque las tapas de extremo al final de cada barra. Las tapas de extremo caberán en ambos diámetros de barra (como se muestra arriba).

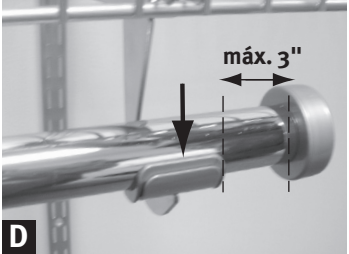

Asegure la barra y el soporte
Después de expandir la barra a la longitud deseada, colóquela en sus respectivos soportes y presione hacia abajo hasta que encaje. **Nota:** no extienda la barra más de 3" afuera de los soportes.


Sistema ajustable para armario de 6 a 10 pies

3P40

Rubbermaid® homefree
SERIES™

©2015 Rubbermaid Incorporated, Huntersville, NC 28078-1807 • 1-888-895-2110
www.rubbermaid.com A Newell Rubbermaid Brand

Herramientas necesarias para la instalación



1943548/1943115

Por favor, lea las instrucciones completamente y compruebe que tenga todas las piezas antes de empezar. Dependiendo de la configuración que elija instalar, tal vez no utilice todos los componentes.

Descripción	BLANCO		NÍQUEL SATINADO	
	Número de pieza		Cantidad	
Repisa (con etiqueta A) de 48.25 "	3G62	3G62	2	
Repisa (con etiqueta B) de 48.25 "	3J62	3J62	1	
Repisas (con etiqueta A) de 26.25 "	3G60	3G60	3	
Repisas (con etiqueta B) de 26.25 "	3J60	3J60	4	
Poste vertical de 47.5 "	3G64	3G64	6	
Extensión del poste vertical de 25 "	3G65	3G65	3	
Grapa de conexión para el poste	5E19	5E19	3	
Soportes	3G63	3G63	19	
Rieles de colgar para superponer de 48 "	3G67	3G67	1	
Rieles de colgar para superponer de 36 "	3G66	3G66	2	
Soportes de la barra para colgar ropa	3G68	3G68	10	
Barra interior para ropa de 48 "	3G76	3G76	1	
Barra exterior para ropa de 48 "	3G77	3G77	1	
Barra interior para ropa de 26 "	3G72	3G72	1	
Barra exterior para ropa de 26 "	3G73	3G73	1	
Cobertura del riel de 22 "	3J57	3J57	5	
Soportes para los estantes de zapatos	3F58	3F58	4	


Las siguientes piezas están empaquetadas en una bolsa de accesorios:

Tornillos	1603168	1603168	24	
Anclajes para paneles de yeso de 0.5 "	3J65	3J65	18	
Pasador de fijación del anclaje	3J66	3J66	1	
Cobertura del riel de 2 "	3J55	3J55	2	
Tapas de extremo de la barra para ropa	3G71	3G71	8	

1 Monte los rieles de colgar superpuestos


NOTA: La barra para colgar DEBE montarse usando los travesaños.

Los anclajes para paredes de yeso no están diseñados para proporcionarle un soporte significativo a la estructura del armario. Deben utilizarse, únicamente, para sostener los montantes de manera vertical y para sujetar el extremo de la barra para colgar firmemente contra la pared cuando el saliente de la barra supera las 4 in (10 cm) (consultar el paso D1).

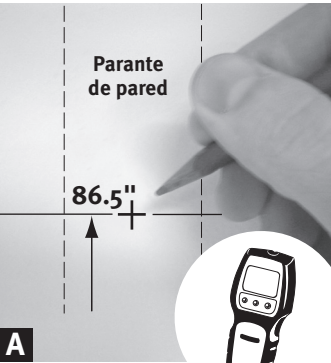


Ubique los parantes

En la pared del armario, ubique todos los parantes de pared y márquelos a 86.5" por encima del suelo. Utilizar un detector de parantes puede ser útil (opcional).

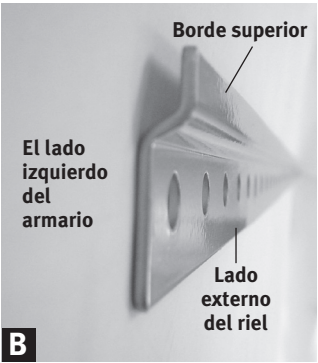

Posicione el riel

Posicione el primer riel de colgar de manera que esté en contacto con el lado izquierdo de su armario.

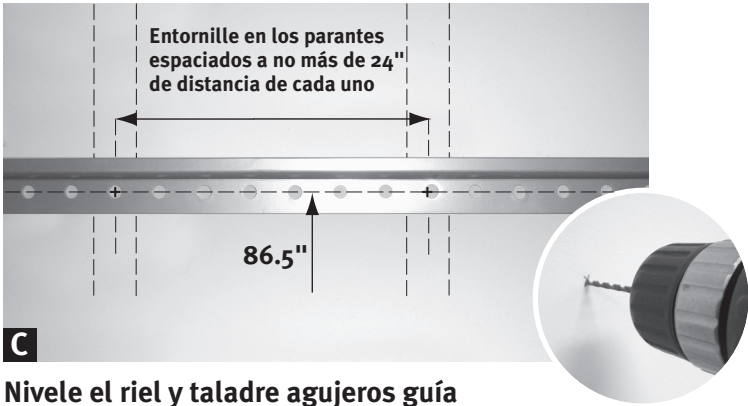


Nivele el riel y taladre agujeros guía

Nivele el riel de colgar y marque los agujeros a 86.5" por encima del suelo en el lado de los parantes, luego taladre agujeros guía de 1/8" para los tornillos.


► **Sugerencia:** dibuje una línea con lápiz a través de la marca de 86.5" para identificar los puntos de colocación del tornillo y asegúrese que la línea esté nivelada.

Asegurar el extremo izquierdo de la barra (saliente de la barra)


Si hay un parante dentro de las 4" contando desde la pared, omita los pasos D (1) y D (2).

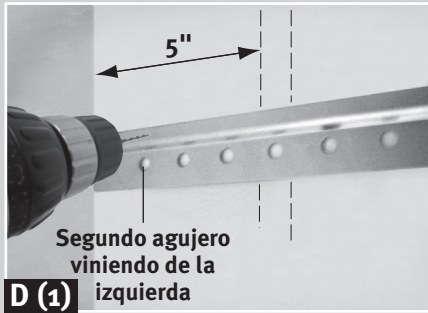

D (1)

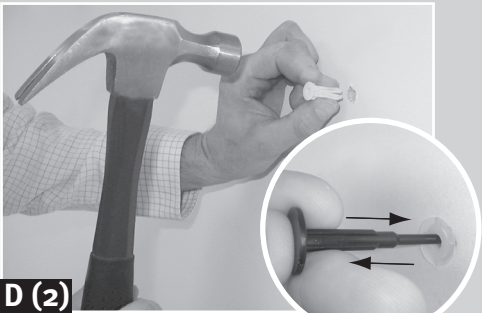

D (2)

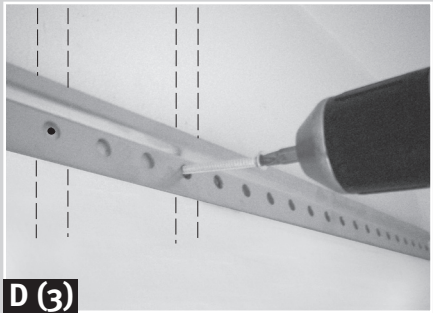

D (3)

Instalación de anclajes en panel de yeso (drywall)*


Marque y perforo un agujero de 3/8" (para un anclaje de pared) en el segundo orificio del riel de colgar viniendo de la izquierda. Para comprimir el anclaje, junte los lados y doble. Martille el anclaje al ras de la pared en el agujero perforado. Inserte el pasador de fijación para enganchar el anclaje, luego retírelo.

*Los anclajes para instalación en pared de concreto, masilla o acero se deben comprar por separado.

Fijando el riel


Comenzando en el lado izquierdo, fije los dos primeros tornillos en los parantes. **No apriete los tornillos restantes hasta después del paso siguiente.**

Nota: los tornillos deben ser fijados a través del riel en cada parante de pared espaciados a no más de 24" de distancia.

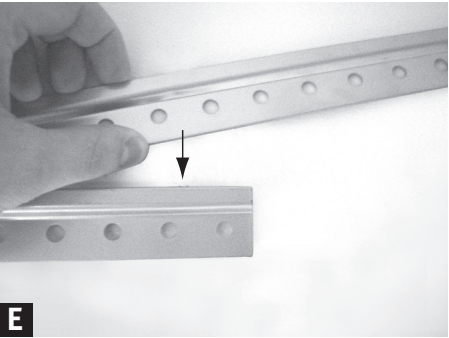

Posicione el segundo riel de colgar si el espacio del armario es más ancho que 4'

Deslice hacia abajo el segundo riel de colgar por detrás del primer riel desde arriba.

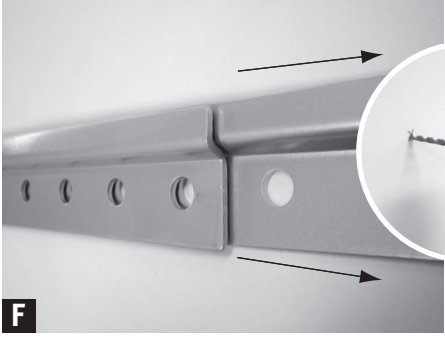


F

Extienda el segundo riel de colgar

Deslice el segundo riel de colgar lo más a la derecha hacia la pared tanto como sea posible mientras mantiene la alineación del agujero. Repita el paso C para asegurarlo a la pared.

Si **no hay** un parante dentro de las 4" contando del extremo DERECHO del riel, repita el **paso anterior de instalación del** anclaje del panel de yeso (drywall).

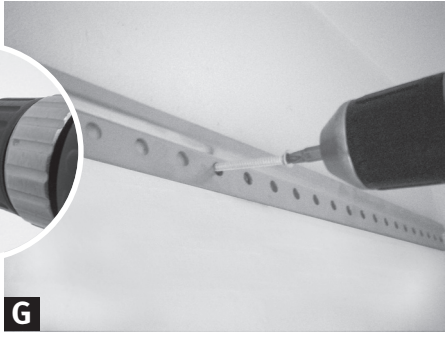


G

Asegurar la segunda barra por la derecha.

Colocar los tornillos en los travesaños a lo largo de las barras. Asegurar la barra en todos los travesaños.

2 Planifique la distribución

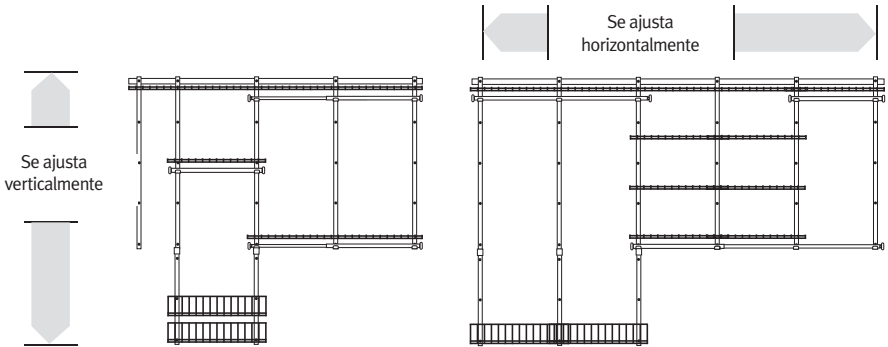

Antes de fijar los postes verticales, asegúrese de evaluar sus necesidades de almacenamiento. Si está utilizando accesorios Homefree, asegúrese de colocar sus postes a 22" de separación de cada uno y cerciórese que los cajones o las canastas corredizas tengan el espacio adecuado.


3 Postes verticales



A

Postes verticales

Cuelgue los dos primeros postes de 47.5" sobre el riel de colgar.

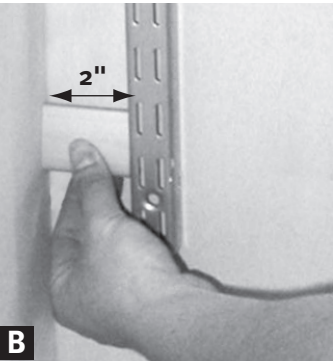

B

Posicione a 2"


Coloque ambos postes exteriores a 2" de la esquina derecha e izquierda usando la cobertura del riel de 2" para el espaciado.



C

Asegure

Marque el agujero inferior de cada poste. Taladre un agujero guía de 1/8" en el parante. (Utilice el anclaje y una broca de 3/8" si no hubiera parante.)

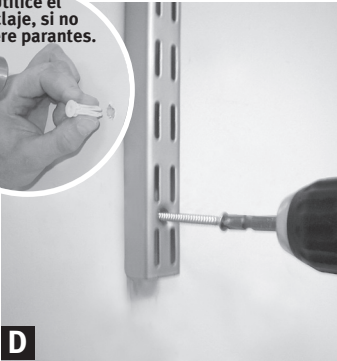


D

Fije en la parte inferior

Fije los tornillos en los parantes o anclajes de pared. Los tornillos son necesarios sólo en los agujeros inferiores de los postes verticales.


► **Sugerencia:** Si el lado izquierdo del armario es más accesible, coloque los postes verticales restantes de izquierda a derecha. Si el lado derecho del armario es más accesible, coloque los postes verticales restantes de derecha a izquierda.

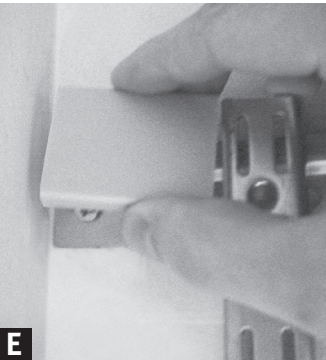

E

Coloque la cobertura del riel de 2"

Enganche la cobertura de 2" en el riel de colgar para que el poste permanezca en su lugar.

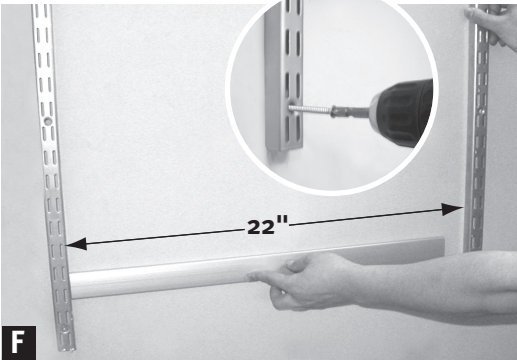

F

Use la cobertura del riel de 22" para el espaciado

Cuelgue otro poste de 47.5" en el riel y use la cobertura de 22" para dar un espacio de 22". Taladre un agujero guía de 1/8" y ajuste los tornillos en el orificio inferior. (Utilice el anclaje y una broca de 3/8" si no hubiera parante.) Coloque la cobertura de 22" entre los postes. Repita el paso F para agregar un poste adicional (si el espacio lo permite).



G

Coloque la cobertura del riel de 22"

Si el espacio entre los últimos postes es menor a 22", podría cortar a medida la cobertura del riel con unas tijeras.

Nota: Los accesorios adicionales necesitan que los postes se coloquen a 22" de distancia de cada uno.

► **Sugerencia:** determine la ubicación de sus estantes y de sus rieles para colgar. Empiece desde la parte superior y trabaje hacia abajo para asegurarse que tenga suficiente espacio.