



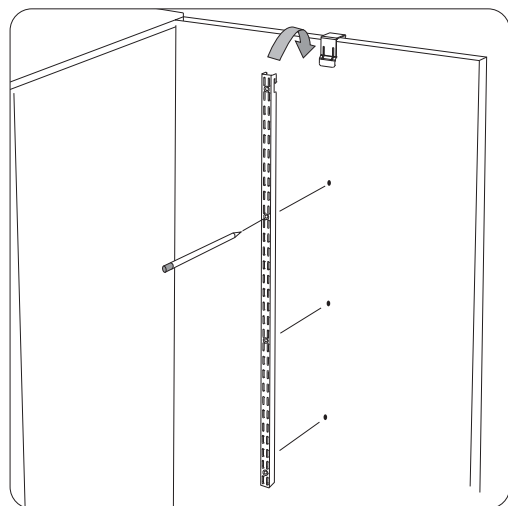

- 1 Place bracket in center of door**
Placez la fixation au centre de la porte
Coloque el soporte en el centro de la puerta

- 2 Attach spine to bracket**
Fixez le dos à la fixation
Coloque la varilla en el soporte

- 3 Mark holes on door then remove spine from bracket**
Marquez les trous de la porte, puis retirez le dos de la fixation
Marque orificios en la puerta y retire la varilla del soporte

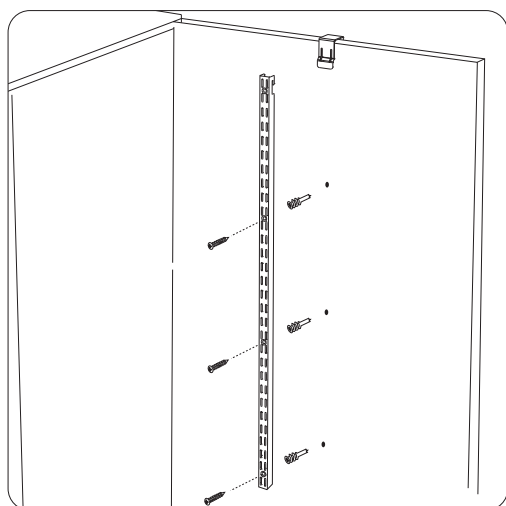


- 4 Hollow Door: Drill holes in door with 1/4" bit and use anchors
Solid Door: Drill holes in door with 1/8" bit, no anchor needed**

Porte vide : percez des trous dans la porte avec un foret de 1/4 po et utilisez des ancrés. Porte solide : percez des trous dans la porte avec un foret de 1/8 po et vous n'avez pas besoin d'ancres.

Puerta hueca: perfore orificios en la puerta con una broca de 1/4" y use anclajes. Puerta maciza: perfore orificios en la puerta con una broca de 1/8" (no se necesitan anclajes).

- 5 Place anchors in holes if used and re-attach the spine to the bracket**
Placez les ancrés dans les trous (s'il y a lieu) et réinstallez le dos à la fixation
Coloque anclajes en los orificios (si los va a usar) y vuelva a colocar la varilla en el soporte


- 6 Drill/screw spine to door**
Vissez le dos à la porte
Atornille la varilla a la puerta

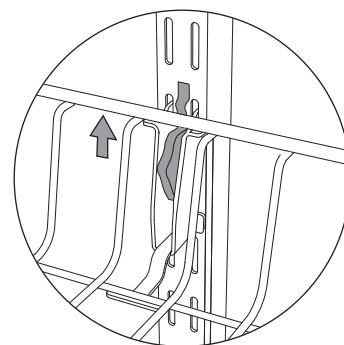

- 7 Attach wire basket to spine**
Fixez le panier métallique au dos
Enganche la canasta de alambre en la varilla

- 8 Place bins into wire basket – see message alert**
Placez les contenants dans le panier métallique - consultez le message d'avertissement

Coloque los recipientes en la canasta de alambre (consulte el mensaje de alerta)

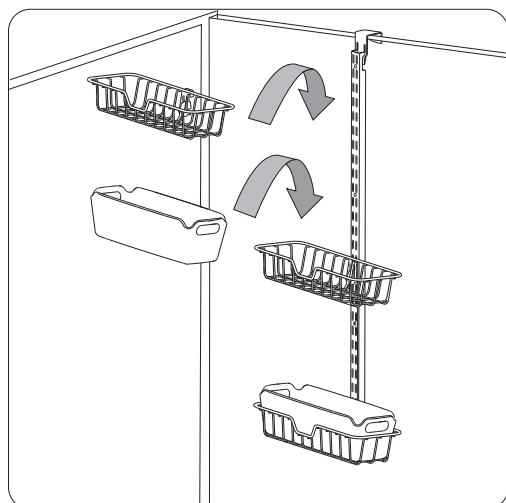

MESSAGE ALERT

Move safety clip upwards
to lock basket to spine

MESSAGE D'AVERTISSEMENT

déplacez la pince de sécurité vers le haut
pour verrouiller le panier sur le dos

MENSAJE DE ALERTA

mueva el sujetador de seguridad hacia arriba
para trabar la canasta en la varilla