

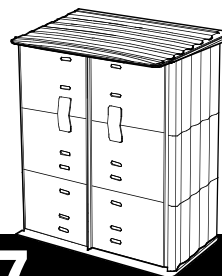
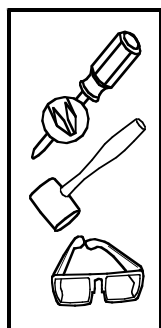


ROUGHNECK™
VERTICAL STORAGE SHED
ARMOIRE DE RANGEMENT
VERTICAL
COBERTIZO DE
ALMACENAMIENTO VERTICAL

Rubbermaid®

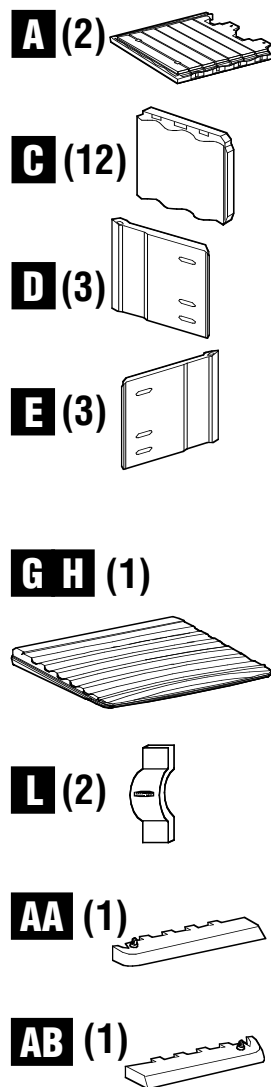

3667

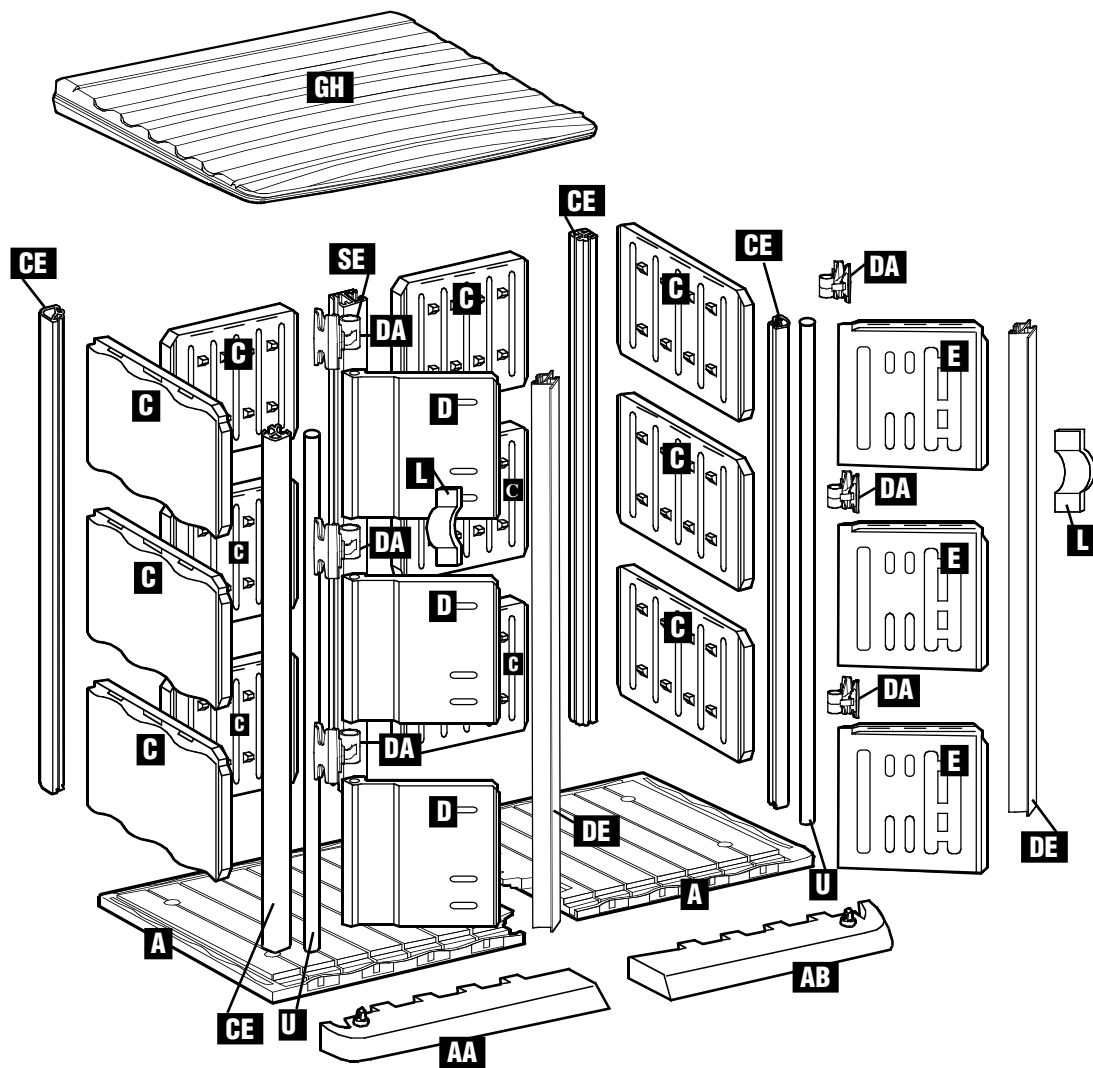


U (2)

P (2)


M (15)

Q (4)

T (8)




DA (6)

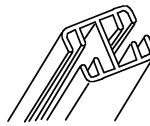

SE (1)



CE (4)

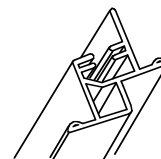



DE (2)

Screws shown at actual size. Vis en vraie grandeur. Los tornillos se muestran en su tamaño real.



1





Select a level site before beginning assembly.
Choisissez un emplacement au niveau avant de commencer l'assemblage.
Seleccione un sitio nivelado antes de comenzar a ensamblar.

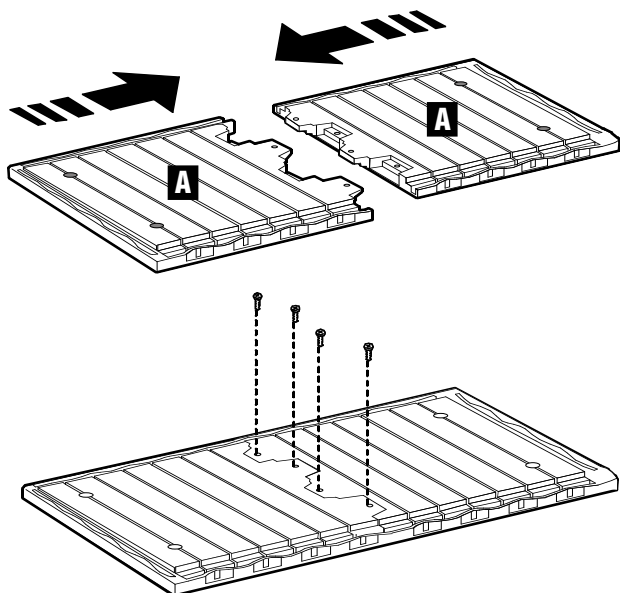

2

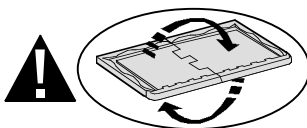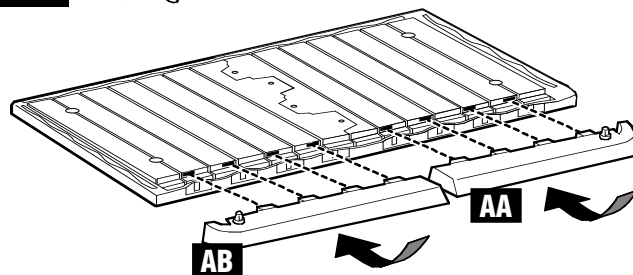

Turn floor upside down and secure AB and AA as shown.
Retourner le plancher et fixer les éléments AB et AA, tel qu'illustré.
Voltee el piso boca abajo y asegure AB y AA como se muestra.

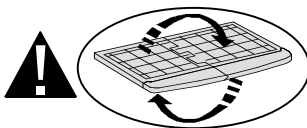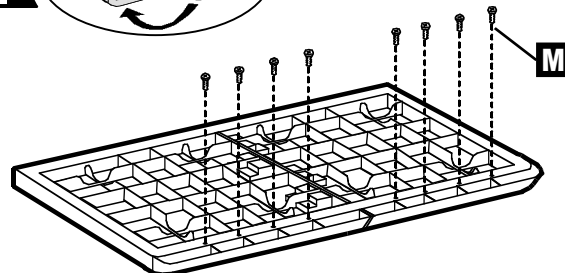


Turn assembled floor right side up.
Retourner le plancher dans le bon sens, une fois assemblé.
Voltee el piso ensamblado boca arriba.

3




Make sure side panels "C" are fully seated into floor.
S'assurer que les panneaux latéraux "C" sont enserrés correctement dans le plancher.
Asegúrese que los paneles laterales "C" estén completamente asentados en el piso.

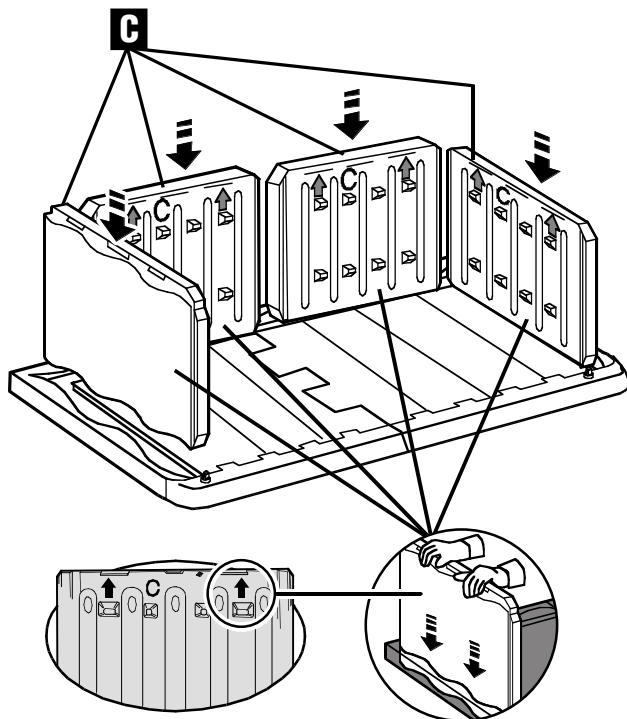

4




Make sure channels are fully seated into floor.
S'assurer que les montants à rainures de guidage sont correctement placés dans le plancher.
Asegúrese que los canales estén completamente asentados en el piso.

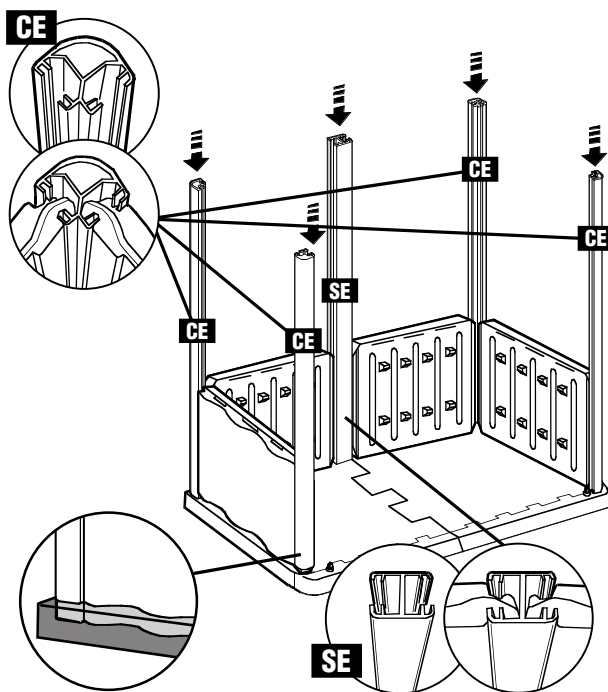


5



'SNAP' panels together.
Emboîtez les panneau.
Una los paneles a PRESIÓN.

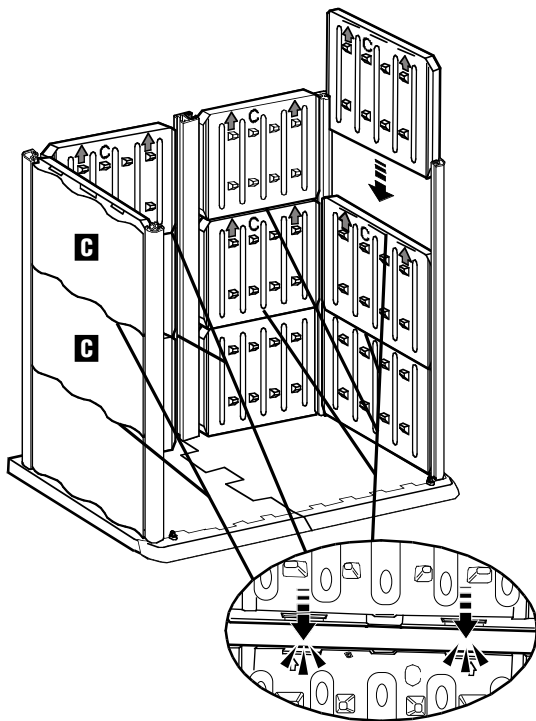

6

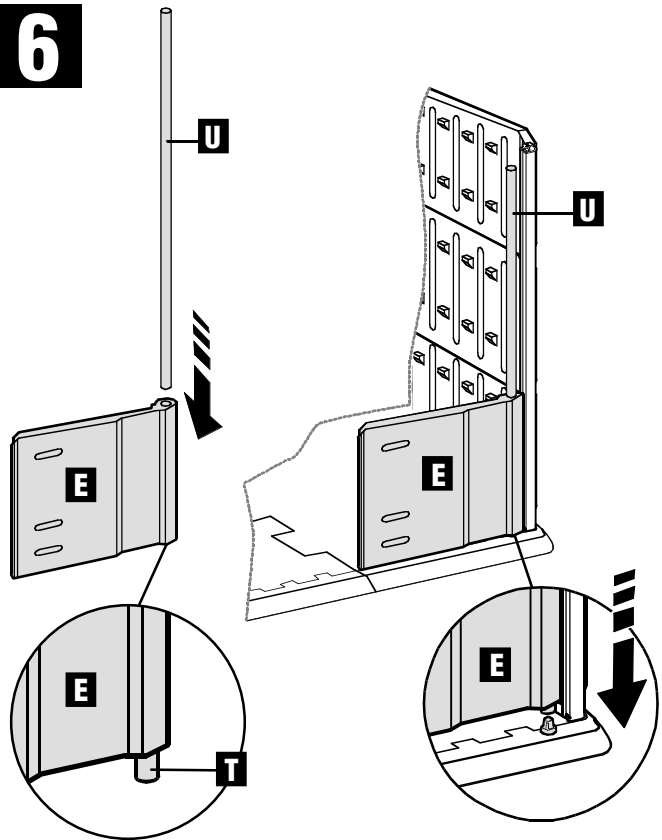

7


Prior to sliding on first door hinge "DA", apply a mild detergent and water solution to the inner slot of "CE" as shown. Use of a screwdriver to assist sliding hinge downward into position may be needed. Place screwdriver horizontally across top of door hinge "DA". Grasp both ends of screwdriver (as shown) and gently bring

downward until door hinge is fully in place with door panel.


Avant de glisser l'assemblage sur la première charnière de porte «D A », appliquer une solution de détergent doux et d'eau sur la fente intérieure de «D E» (illustré). Il pourrait être nécessaire d'utiliser un tournevis. Mettre le tournevis horizontalement sur le dessus de la charnière «D A ». Tenir les deux extrémités du tournevis (illustré) et appuyer doucement jusqu'à ce que la charnière et le panneau de porte soient ancrés.

Antes de deslizar la primera bisagra de puerta "DA", aplique una solución de detergente suave y agua a la ranura interior de "CE" como se muestra. Use un destornillador para ayudar a deslizar la bisagra hacia abajo hasta su posición según se necesite. Coloque el destornillador horizontalmente a través de la parte superior de la bisagra de puerta "DA". Agarre ambos extremos del destornillador (como se muestra) y bájele suavemente hasta que la bisagra esté completamente en su sitio con respecto al panel.


Top view / Vue du dessus / Vista superior

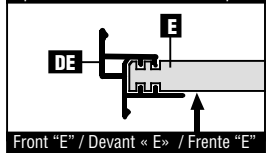


Front "E" / Devant « E » / Frente "E"

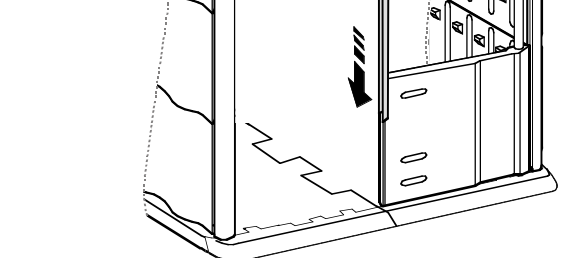


8

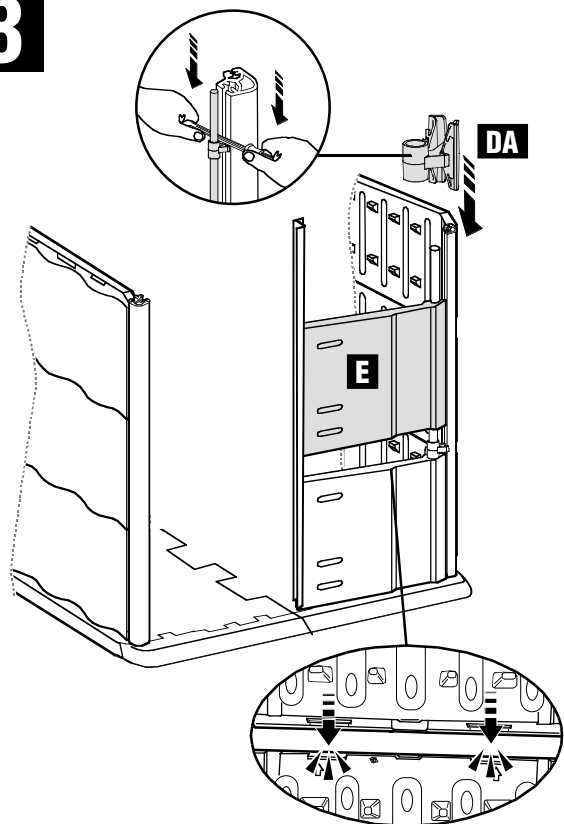


9

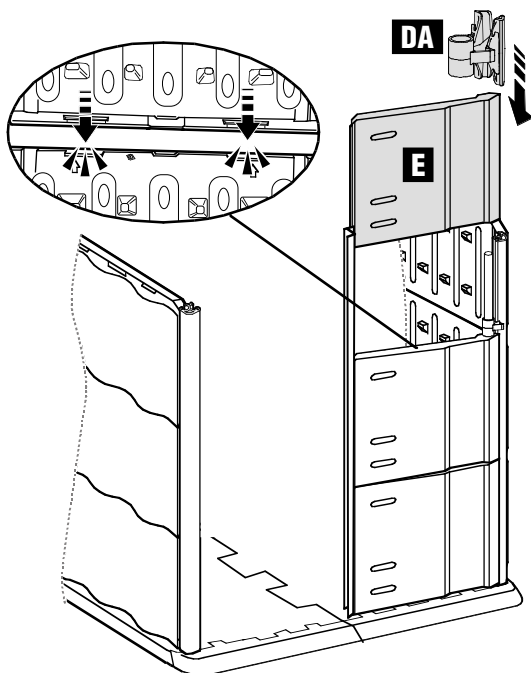


10

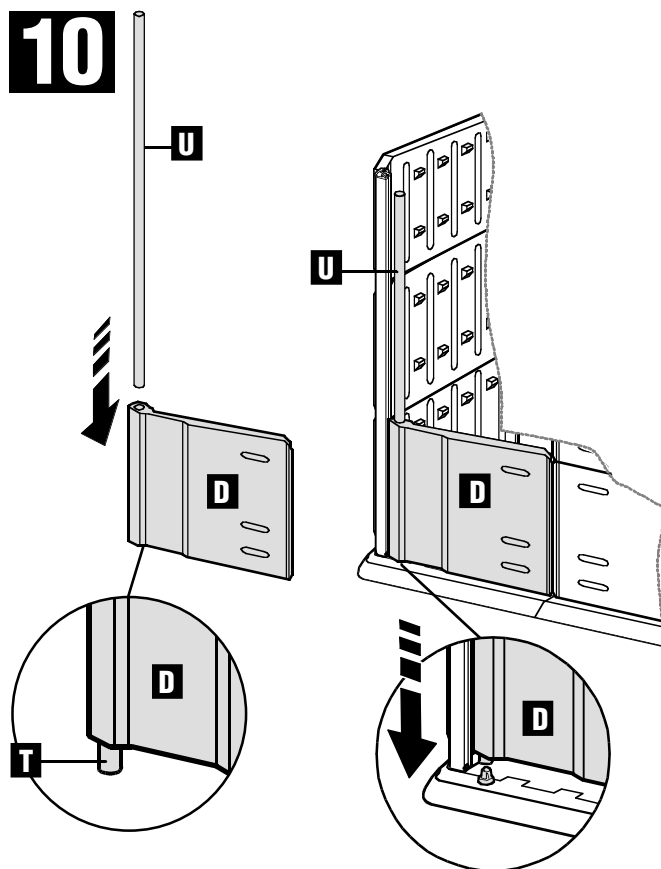


11

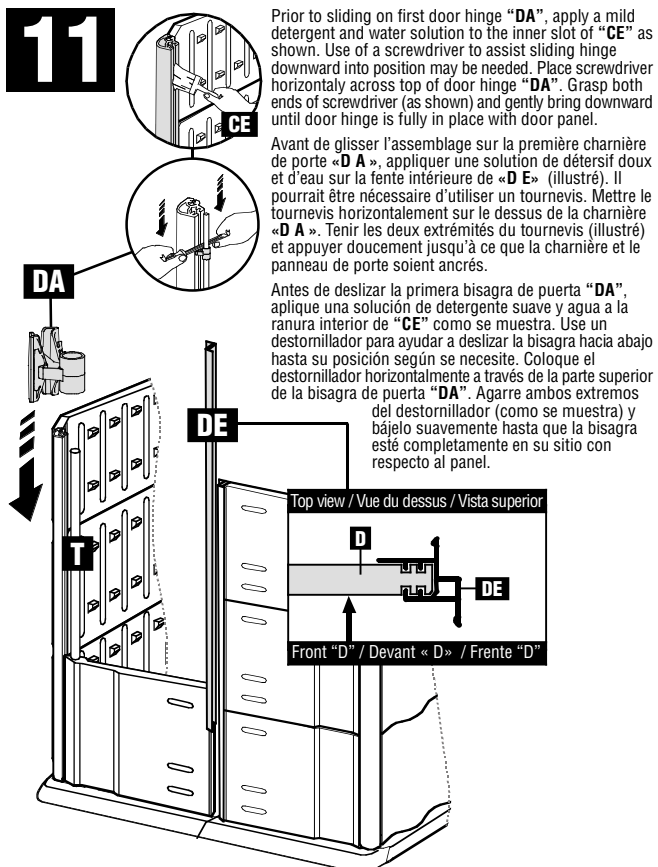

12

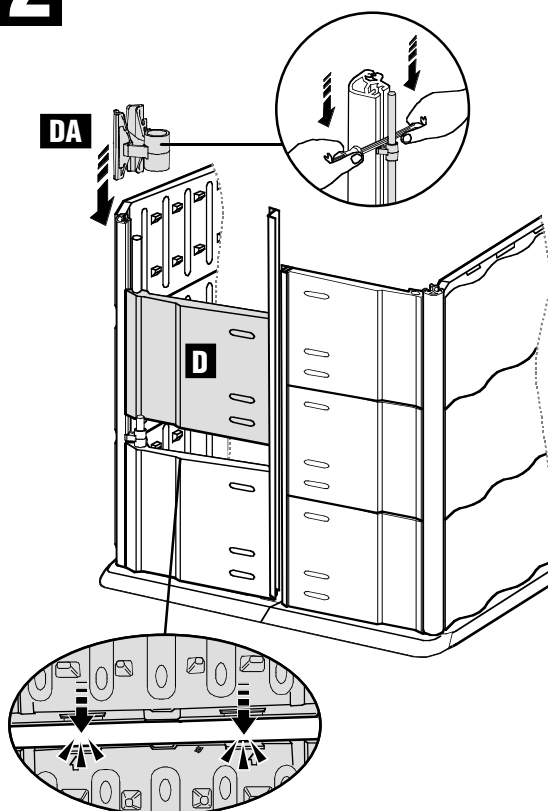

13

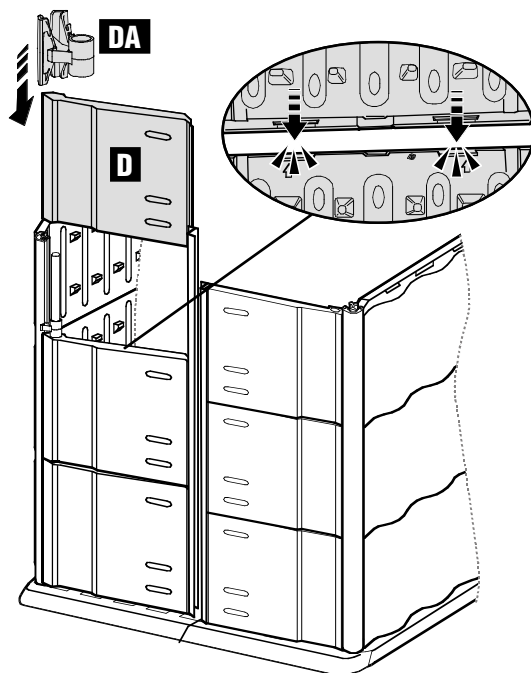


14



Prior to attaching the roof, apply a mild detergent and water solution to the top of the wall panels as shown.

Avant de bien fixer le toit, appliquer de l'eau savonneuse sur le haut des panneaux muraux, tel qu'illustré.


Antes de fijar el techo, aplique una solución de detergente suave y agua a la parte superior de los paneles de paredes como se muestra.

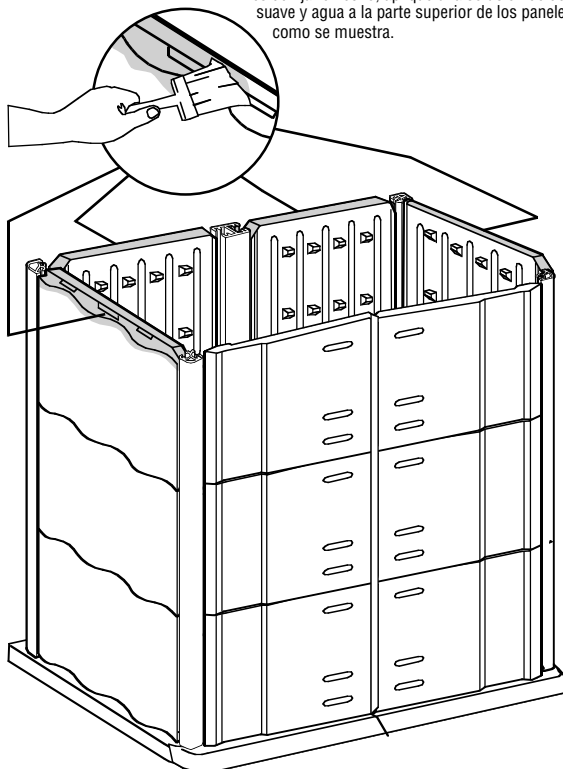

15



Make sure roof is fully engaged with wall panels.
S'assurer que le toit est bien attaché aux panneaux latéraux.
Asegúrese que el techo esté completamente enganchado con los paneles de paredes.

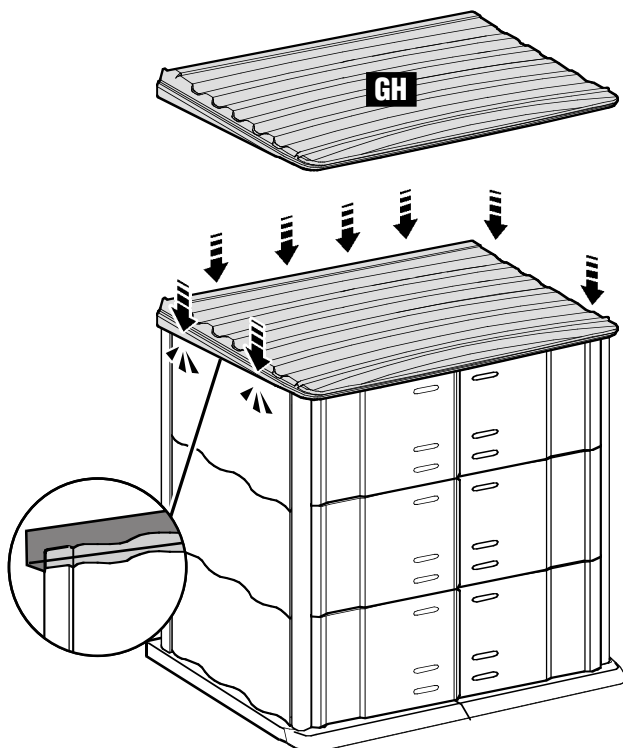


16





Make sure top of door channels (DE) are flush with tops of door panels and predrilled padlock holes are aligned.

S'assurer que le haut des montants à rainures de guidage (DE) est dans l'alignement du haut des panneaux de porte, et que les trous préforés pour placer le cadenas sont bien alignés.

Asegúrese que la parte superior de los canales de puertas (DE) estén a ras con la parte superior de los paneles de puertas y que los agujeros perforados previamente para el candado estén alineados.

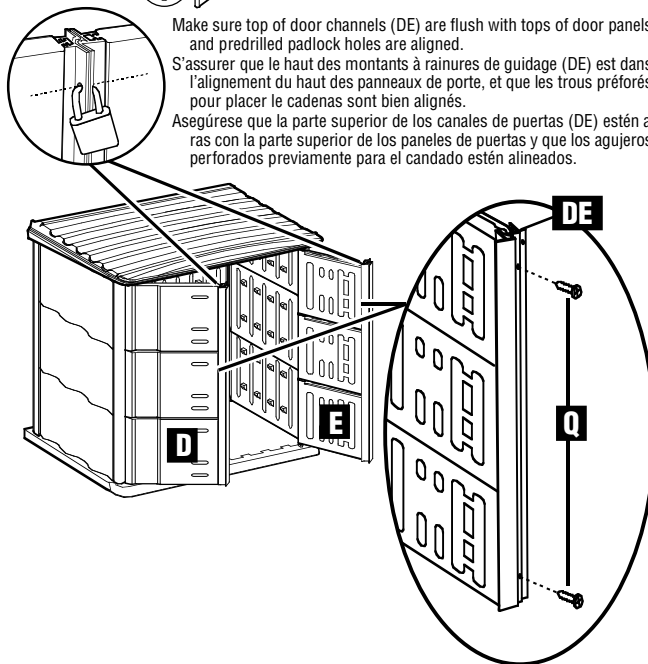

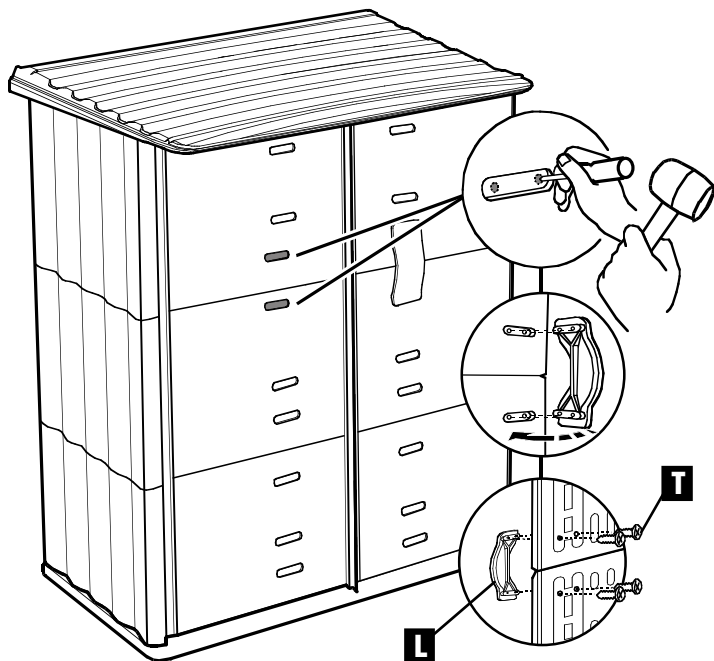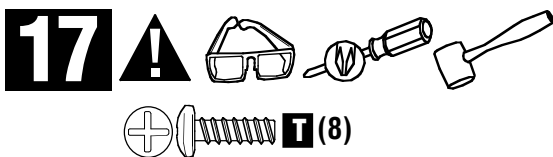

OPTIONAL WOOD SHELF CONSTRUCTION


Use standard 3/4" thick lumber 12" width, cut to length shown and place on molded-in ledges. To secure, predrill 1/8" holes through wood shelf at 45° angle into molded-in ledges at each corner. Secure with #8 x 2" wood screws.

CONSTRUCTION D'ÉTAGÈRE EN BOIS, EN OPTION

Utiliser du bois de sciage standard 3/4", de 12" de largeur, débité à la longueur indiquée, et placer sur les saillies d'appui monobloc. Pour fixer, préforez des trous de 1/8" à travers l'étagère à un angle de 45° et dans les saillies d'appui monobloc à chaque coin. Fixer à l'aide de vis à bois m 8 de 2 pouces.

CONSTRUCCIÓN OPCIONAL DE LA REPISA DE MADERA

Use una pieza de madera estándar de 3/4" de grosor y 12" de ancho cortada a la longitud mostrada y colóquela que en los rebajos moldeados. Para asegurarla, perforo agujeros de 1/8" a través de la repisa de madera a un ángulo de 45° en los rebajos moldeados en cada esquina. Asegure con tornillos #8 x 2" para madera.

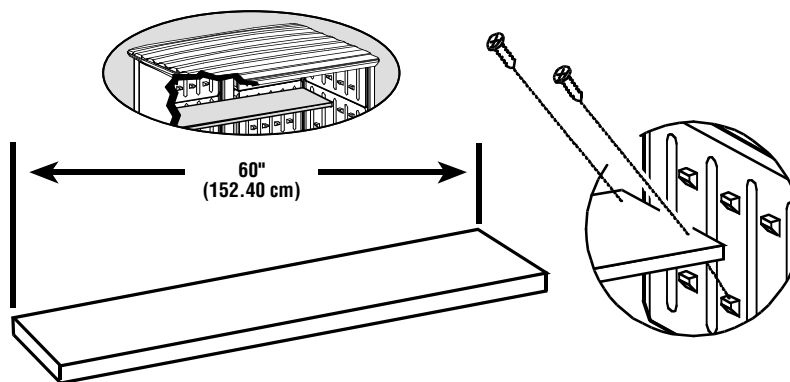

Care & Use Instructions

1. To simplify assembly and to ensure proper engagement of all components, apply a mild detergent and water solution to the outside edge(s) of all "C" wall panels.
2. Periodically inspect shed to assure proper assembly is maintained and site remains level.
3. Clean shed using a garden hose or wash with a mild detergent and water. Do not clean with a stiff brush or abrasive cleaner.
4. Shed can be secured to the ground by drilling four holes through the floor and inserting anchor stakes into the ground. Wear safety glasses and follow manufacturer's instructions when using power tools.

Supplemental Warnings

1. Select a level site before beginning assembly
2. Do not store hot yard equipment, grills or other hot materials in shed.
3. For residential use only.
4. Do not overtighten screws.

Instructions pour l'utilisation et l'entretien.

1. Afin de simplifier l'assemblage et d'assurer le bon montage de tous les éléments, appliquez une eau savonneuse au bord(s) extérieur(s) de tous les panneaux muraux "C".
2. Inspecter périodiquement la remise pour s'assurer du maintien de l'assemblage, et que le site reste bien horizontal.
3. Nettoyer la remise avec un tuyau d'arrosage ou bien la laver à l'eau savonneuse. Ne pas nettoyer avec une brosse dure ou un nettoyant abrasif.
4. La remise peut se fixer au sol en forant quatre trous à travers le plancher et en enfonçant des tiges d'ancrage dans le sol. Il convient de porter des lunettes de sécurité et de suivre les instructions du fabricant concernant l'utilisation d'outils électriques.

Avertissements supplémentaires

1. Choisissez un emplacement au niveau avant de commencer l'assemblage.
2. Ne rangez jamais d'équipements de jardin ou de barbecue dans cette armoire, ni tout autre matériau chaud.
3. Pour usage résidentiel uniquement.
4. Évitez de trop serrer les vis.

Instrucciones para el cuidado y uso

1. Para simplificar el ensamble y asegurar el correcto empalme de todos los componentes, aplique una solución de detergente suave y agua al(los) borde(s) exterior(es) de todos los paneles de pared "C".
2. Periódicamente inspeccione el cobertizo para asegurar que se mantiene el ensamble correcto y que el sitio permanece a nivel.
3. Limpie el cobertizo usando una manguera de jardín o lávelo con un detergente suave y agua. No lo limpie con un cepillo rígido ni con productos abrasivos de limpieza.
4. El cobertizo puede ser asegurado al terreno perforando 4 agujeros a través del piso e insertando estacas de anclaje en el terreno. Use anteojos de seguridad y siga las instrucciones del fabricante cuando utilice herramientas eléctricas.

Advertencias adicionales

1. Seleccione un sitio nivelado antes de comenzar a ensamblar.
2. No almacene equipo de jardín caliente, parrillas u otros materiales calientes en el cobertizo.
3. Este cobertizo es solamente para uso casero.
4. No apriete los tornillos excesivamente.



www.rubbermaid.com

Printed in U.S.A. Imprimé aux États-Unis. Impreso en los EE.UU.
D.R. © 2006 Rubbermaid Home Products, Fairlawn, OH, U.S.A. 44333-3306

A **Newell Rubbermaid** Company

HS-3667-U1