

Description	Code	Quantité	Outils nécessaires
Plancher gauche	Α	1	P
Panneau latéral gauche	С	1	
Panneau latéral droit	D	1	
Panneau arrière gauche	E	1	Lunettes de sécurité
Porte droite	F	1	A
Panneau arrière droit	G	1	
Panneau avant gauche	Н	1	Maillet en caoutchouc
Panneau avant droit	J	1	Maniet en caoutchouc
Porte gauche	K	1	- 40
Pignon	M	2	000
Panneau de toit gauche	N	1	Tournevis Phillips
Panneau de toit droit	Р	1	Tournevis Fillings
Connecteur mural	Q	4	
Poutre de faîte	R	1	)(
Plancher droit	U	1	SOAP
Moraillon de fermeture	X	1	Savon liguide
Vis à tête cyl. large comb. n° 14 x 1,0 po	AA	24	Savoii iiquide
Boulon à tête cyl. large comb. 1/4-20 x 0,5 po	BB	2	
Rondelle plate 1/4-20	CC	2	
Écrou hexagonal 1/4	DD	2	
Cheville de toit	EE	4	
			(2) Escabeaux
			(L) Loodboddx

# **ASSEMBLAGE DE LA REMISE EN** RÉSINE BIG MAX DE 2,13 m x 1,07 m

### Pré-assemblage:


- Avec la liste de pièces, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce.
  Égalisez le sol à l'emplacement prévu pour la remise.
- · La terre de remplissage doit être compactée pour éviter tout
- affaissement ultérieur.
   Si des fondations sont désirées, elles doivent être construites avant l'assemblage.

**REMARQUE:**Pour simplifier l'assemblage et garantir un emboîtement approprié de tous les composants, appliquez un détergent doux sur les queues d'aronde et les fixations à pression avant de commencer l'assemblage.






Avant de commencer l'assemblage de la remise, faites la mise à niveau du site de construction. Des fondations peuvent être construites si désiré.

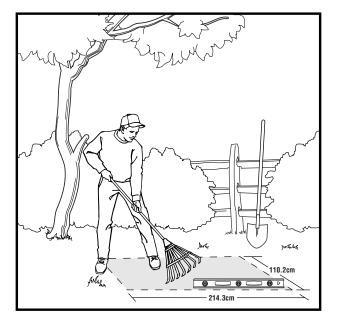


Connectez le plancher avant gauche (A) au plancher droit (U). Installez quatre vis (AA).



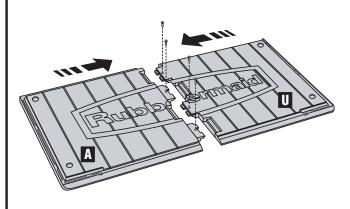


## Attention: Évitez de trop serrer lorsque vous installez des vis.

**ÉTAPE FACULTATIVE:**Si désiré, les emplacements des dispositifs d'ancrage (4) peuvent être utilisés pour fixer le plancher de la remise sur des fondations.

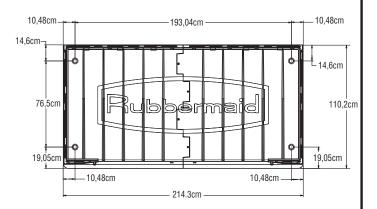

Avec un tournevis, percez les deux trous de vis sur le dessus du panneau latéral gauche (C).


Connectez le panneau latéral gauche (C) au plancher gauche (A).

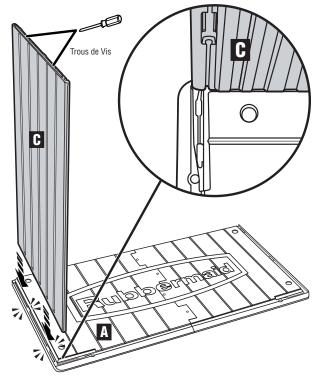




Avec du détergent liquide, lubrifiez les 4 queues d'aronde sur le panneau avant gauche (H).

Connectez le panneau avant gauche (H) dans les queues d'aronde du panneau latéral gauche (C). Enfoncez les fixations à pression visibles en bas du panneau avant gauche (H) dans le plancher gauche (A).

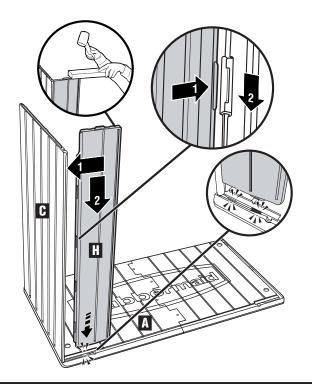


Avec du détergent liquide, lubrifiez les 4 queues d'aronde sur le panneau arrière gauche (E).

Connectez le panneau arrière gauche (E) dans les queues d'aronde du panneau latéral gauche (C). Enfoncez les fixations à pression visibles en bas du panneau arrière gauche (E) dans le plancher gauche (A).

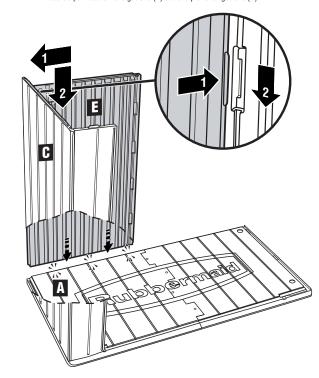





Répétez les étapes 3 à 5 pour assembler le côté droit de la remise, puis passez à l'étape 7.

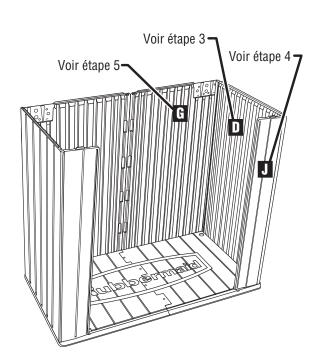

Alignez le joint à recouvrement entre le panneau arrière gauche (E) et le panneau arrière droit (G), puis installez quatre connecteurs muraux (Q).

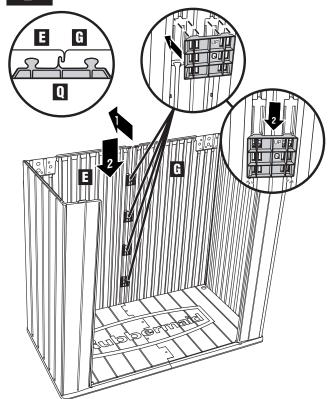


Installez le pignon (M) sur le haut du mur arrière en emboîtant les 2 queues d'aronde et les fixations à pression dans le panneau arrière, ainsi que la queue d'aronde sur le panneau latéral gauche et le panneau latéral droit de la remise.

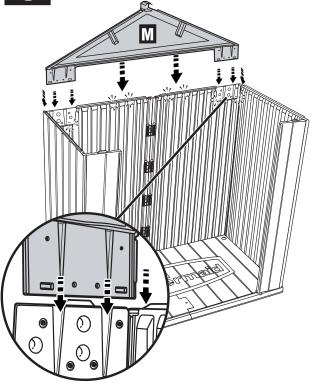


Installez le pignon (M) sur le haut du mur avant en emboîtant les 2 queues d'aronde dans le panneau avant, ainsi que la queue d'aronde sur le panneau latéral gauche et le panneau latéral droit de la remise.

N'EMBOÎTEZ PAS LES FIXATIONS À PRESSION.

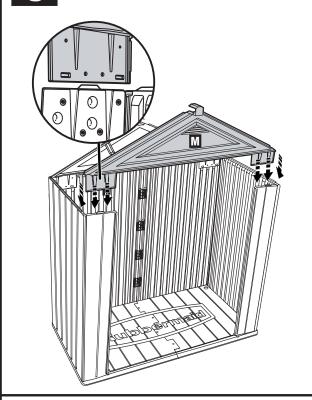

10


Installez la porte gauche (K), en insérant la tige de charnière inférieure dans le support du plancher avant gauche (A), puis en soulevant légèrement l'extrémité gauche du pignon (M) pour insérer la tige de charnière supérieure de la porte gauche (K) dans le support du pignon (M)).

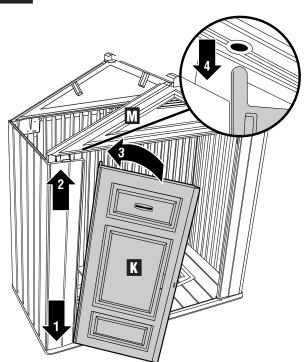


11


Installez la porte droite (F), en insérant la tige de charnière inférieure dans le support du plancher avant droit (U), puis en soulevant légèrement l'extrémité droite du pignon (M) pour insérer la tige de charnière supérieure de la porte droite (F) dans le support du pignon (M).

Installez le moraillon (X) sur l'arrière de la porte droite (F). Emboîtez les fixations à pression du pignon (M) dans le mur avant.

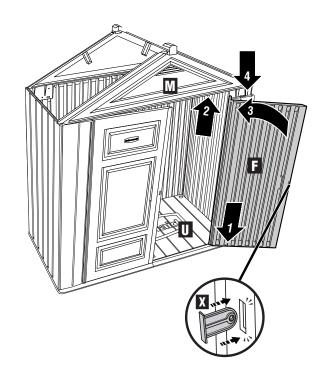

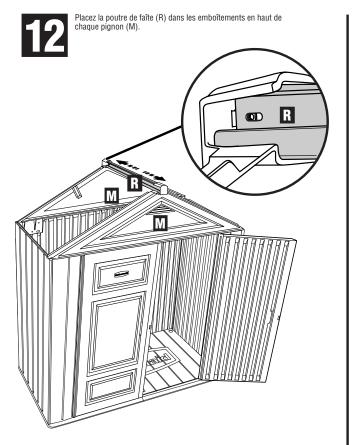


Alignez les fentes de la poutre de faîte (R) avec les languettes d'un pignon (M), puis installez un boulon (BB), une rondelle plate (CC) et un écrou (DD). SERREZ UNIQUEMENT AVEC LES DOIGTS.

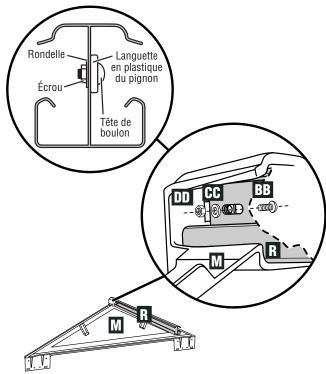

14

Alignez les fentes de la poutre de faîte (R) avec les languettes d'un pignon (M), puis installez un boulon (BB), une rondelle plate (CC) et un écrou (DD). **SERREZ UNIQUEMENT AVEC LES DOIGTS**.

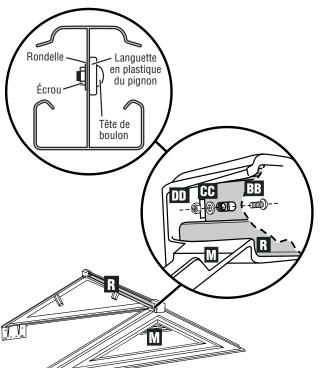



15

Lubrifiez les fixations à pression du toit aux 8 emplacements appropriés de chaque pignon (M).


Posez le panneau de toit gauche (N) sur le côté gauche de la remise, avec les flèches du panneau de toit face à l'intérieur de la remise et orientées vers la poutre de faîte (R).



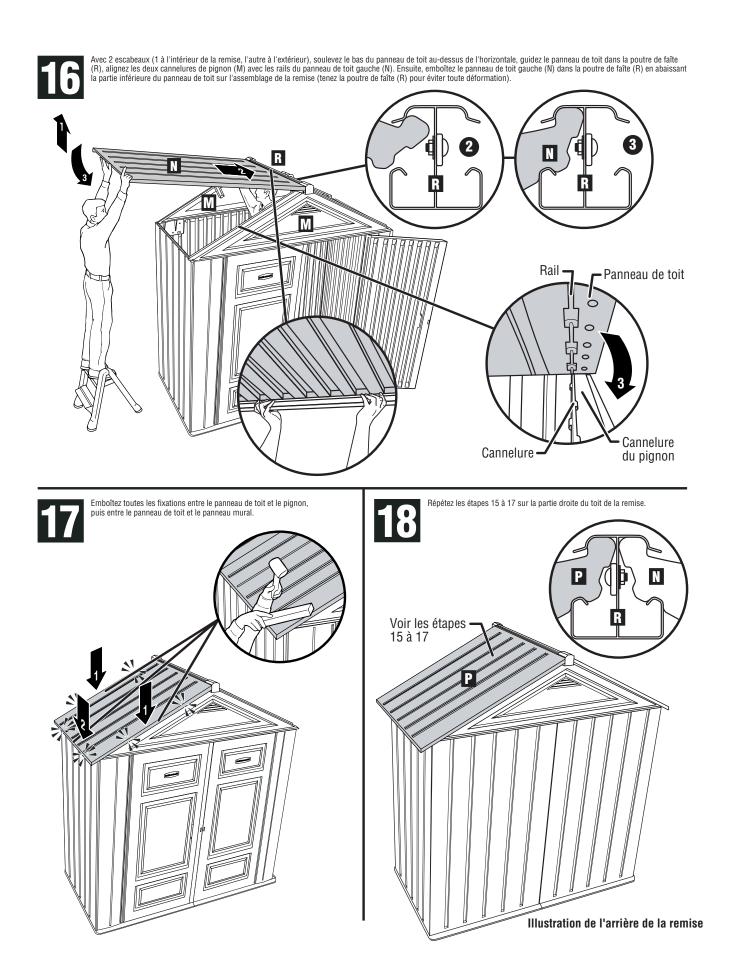


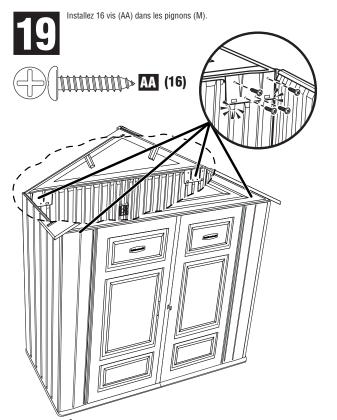





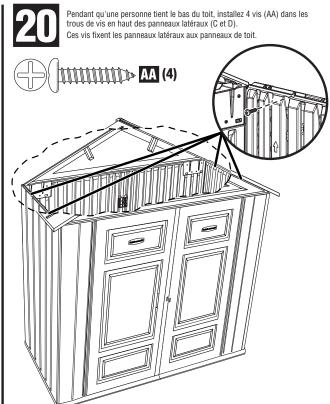

Attention: Évitez de trop serrer lorsque vous installez des vis.

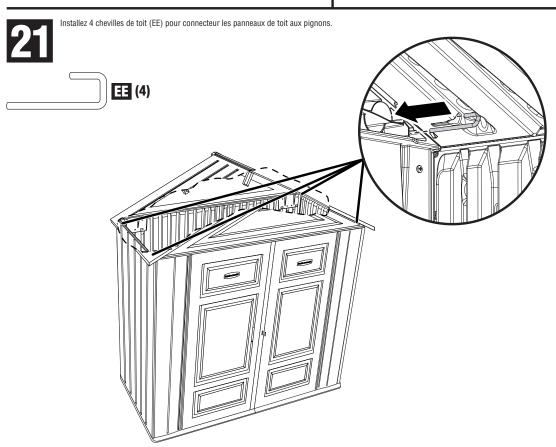

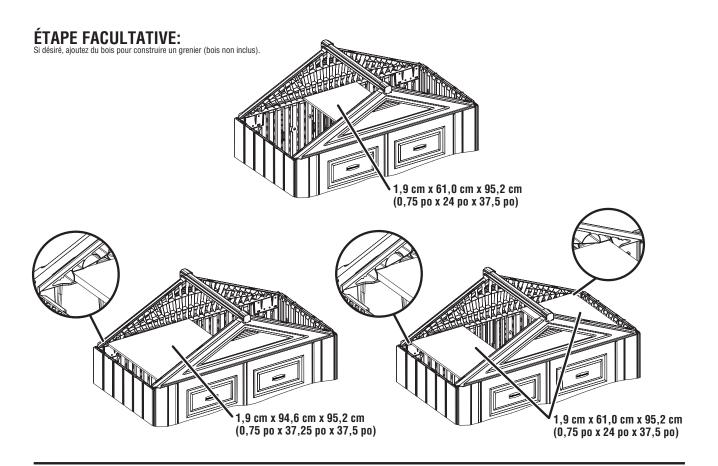

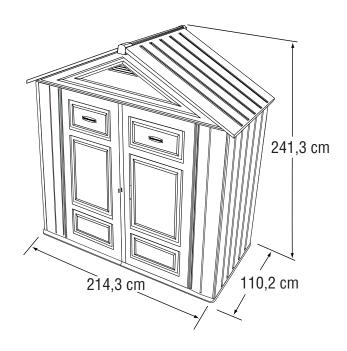



Printed in U.S.A. Imprimé aux Ètats-Unis. Impreso en los EE.UU. © 2003 Rubbermaid Home Products, Wooster, OH, U.S.A. 44691-6000 A Newell Rubbermaid. Company

Service à la clientèle Sans frais: 1-888-895-2110 L-V 8h à 17h (heure de l'est) ou visitez notre site Web www.rubbermaid.com