
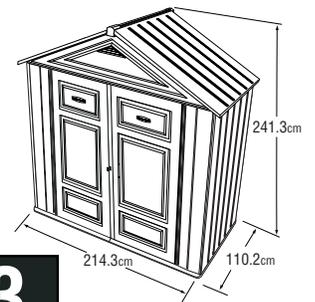


# Rubbermaid®

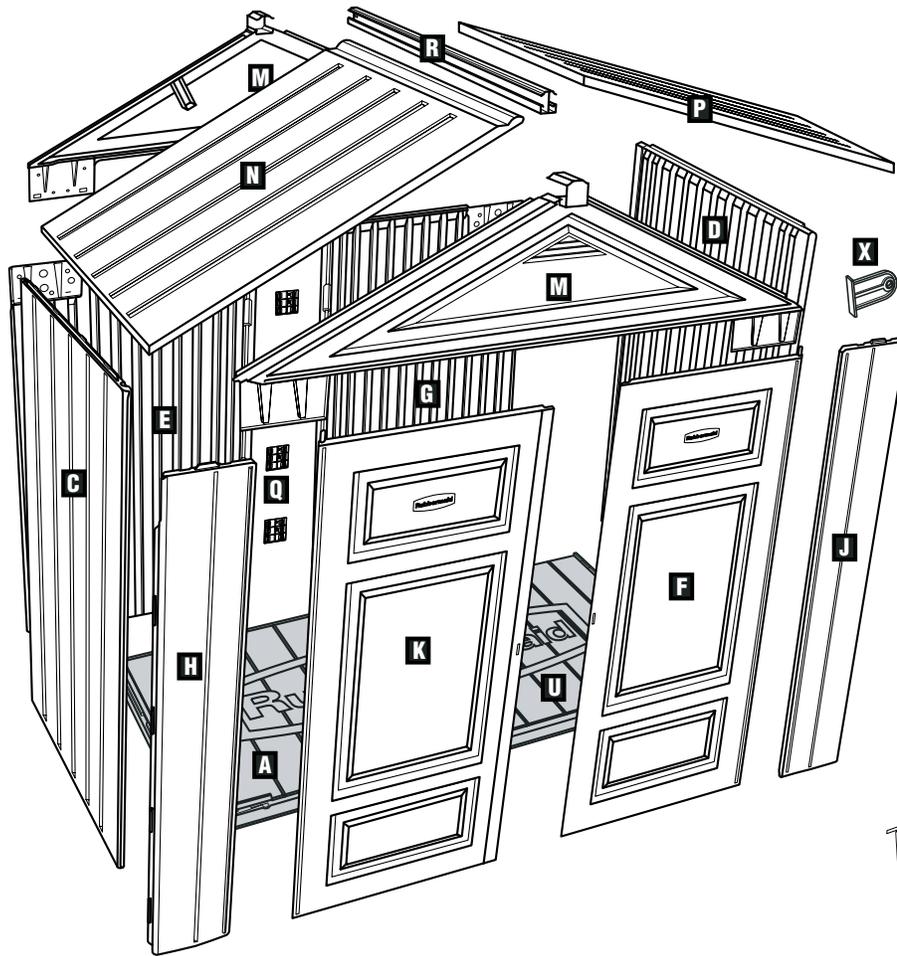

| Descripción  | Letra de instrucción de ensamble | Cantidad | Herramientas necesarias  |
|--|----------------------------------|----------|--|
| Piso izquierdo                                     | A                                | 1        | Gafas de seguridad<br>Mazo de caucho<br>Destornillador de cabeza Phillips®<br>Jabón líquido<br>(2) Taburetes o escaleras de mano |
| Panel lateral izquierdo                            | C                                | 1        |  |
| Panel lateral derecho                              | D                                | 1        |  |
| Panel posterior izquierdo                          | E                                | 1        |  |
| Panel derecho de la puerta                         | F                                | 1        |  |
| Panel derecho trasero                              | G                                | 1        |  |
| Panel frontal izquierdo                            | H                                | 1        |  |
| Panel frontal derecho                              | J                                | 1        |  |
| Panel izquierdo de la puerta                       | K                                | 1        |  |
| Gablete  | M                                | 2        |  |
| Panel izquierdo del techo                          | N                                | 1        |  |
| Panel derecho del techo                            | P                                | 1        |  |
| Conector de la pared                               | Q                                | 4        |  |
| Viga de cumbrera                                   | R                                | 1        |  |
| Piso derecho                                       | U                                | 1        |  |
| Pestillo de cierre                                 | X                                | 1        |  |
| Conjunto de tornillos de cabeza achatada 14 x 1.0" | AA                               | 24       |  |
| Conjunto de pernos de cabeza redonda 1/4-20 x 0.5" | BB                               | 2        |  |
| Arandela plana 1/4-20                              | CC                               | 2        |  |
| Tuerca hexagonal 1/4                               | DD                               | 2        |  |
| Pasador del tejado                                 | EE                               | 4        |  |

## 3713

### ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE RESINA BIG MAX 2.13 m x 1.07 m

#### Antes del ensamble:

- Examine la lista de piezas y asegúrese de que no le falte ninguna.
- Nivele la zona donde vaya a colocarse el cobertizo.
- Las zonas rellenas con tierra deberán ser apisonadas / compactadas para evitar deformaciones / hundimientos.
- Si quisiera tener cimientos, éstos deberían construirse antes del ensamble.

#### NOTA:


Para simplificar el ensamble y asegurar que todos los componentes se enganchen adecuadamente, aplique un detergente suave a la cola de milano y a los sujetadores de presión antes del ensamble.



**Ensamblaje con dos personas**



# 1

Ponga a nivel el lugar donde colocará el cobertizo antes de su ensamblaje. Si así se deseara, se podrá preparar una cimentación.

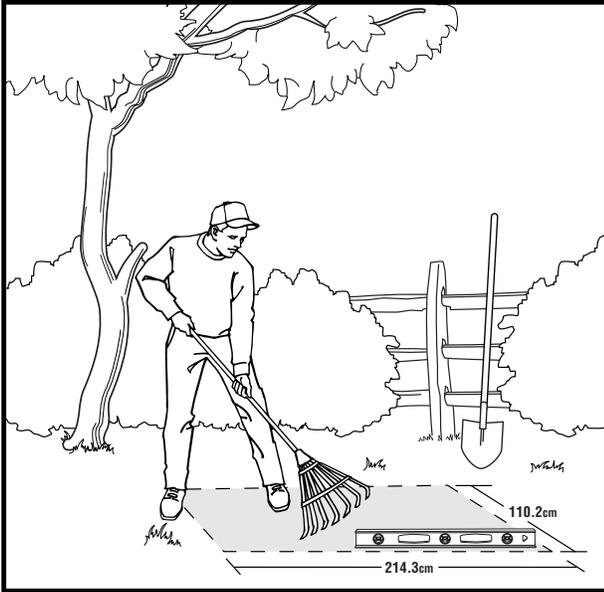

# 2


Conecte el piso izquierdo (A) al piso derecho (U), ponga los tornillos (AA) en 4 sitios.

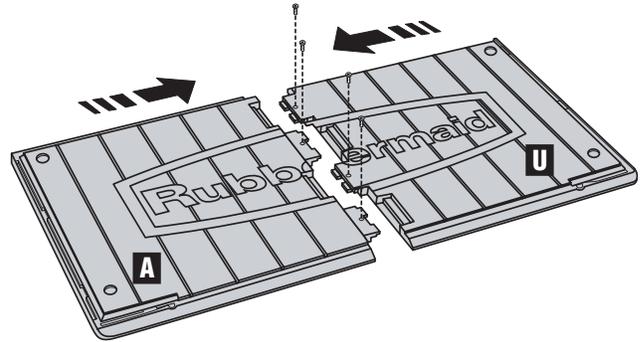

**ATENCIÓN:** Cuando ponga tornillos no los apriete en exceso.


## PASO OPCIONAL:

Si se deseara, podrán usarse los agujeros para las anclas (4 sitios) para anclar el piso del cobertizo a una cimentación.

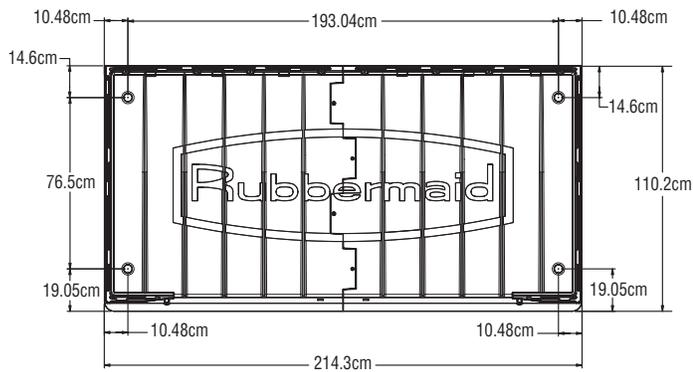


# 3

Utilice un destornillador para perforar los agujeros de los tornillos en la parte de arriba de los 2 sitios del panel lateral izquierdo (C). Conecte el panel lateral izquierdo (C) al suelo izquierdo (A).

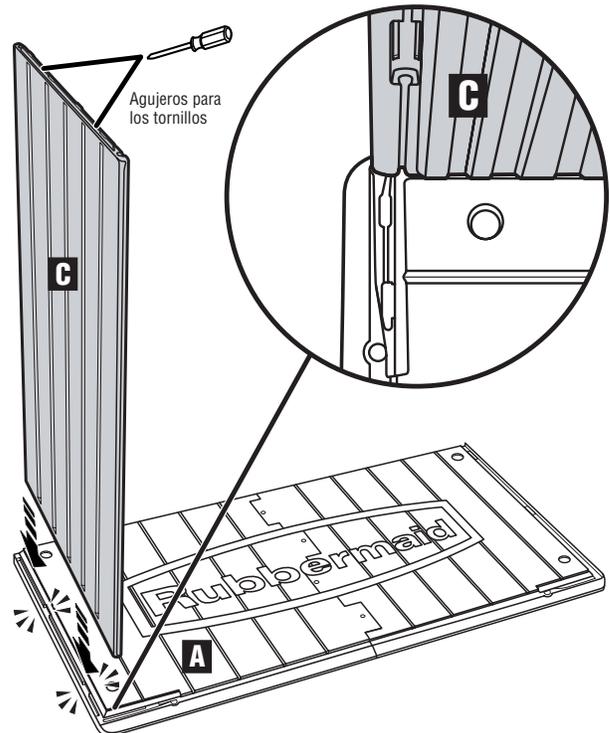


**4**


Lubrique las ensambladuras de cola de milano en los 4 puntos de ensambladura del panel frontal izquierdo (H) con jabón líquido. Conecte el panel frontal izquierdo (H) a las colas de milano del panel lateral izquierdo (C), enganche los sujetadores de presión al final del panel frontal izquierdo (H) en el piso izquierdo (A).

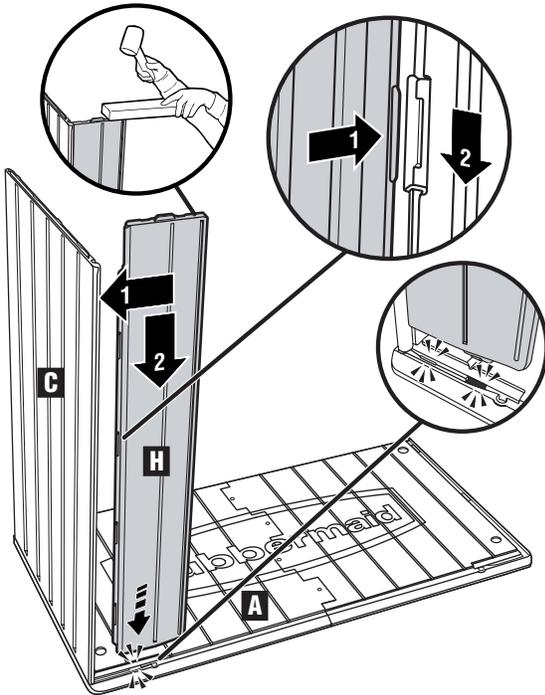**5**


Lubrique las ensambladuras de cola de milano en los 4 puntos de ensambladura del panel posterior izquierdo (E) con jabón líquido. Conecte el panel posterior izquierdo (E) en las colas de milano del panel lateral izquierdo (C), enganche los sujetadores de presión al final del panel posterior izquierdo (E) en el piso izquierdo (A).

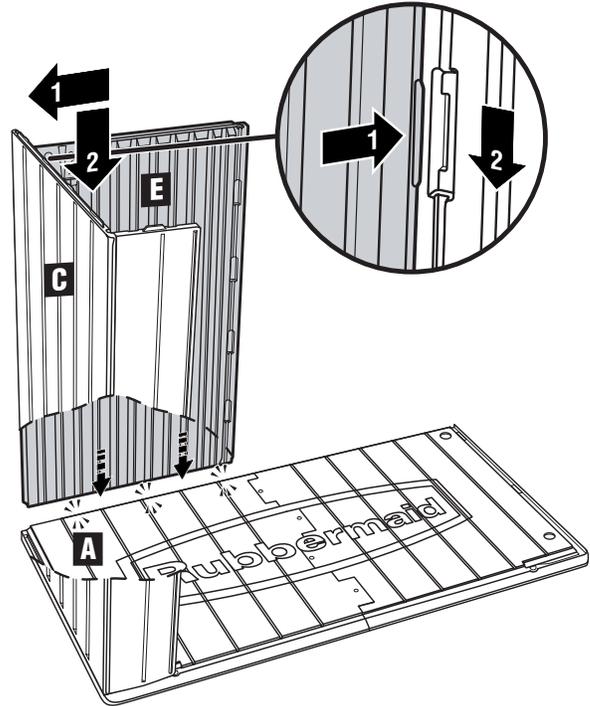**6**

Repita los pasos 3-5 para ensamblar el lado derecho del cobertizo. Continúe con el paso 7.

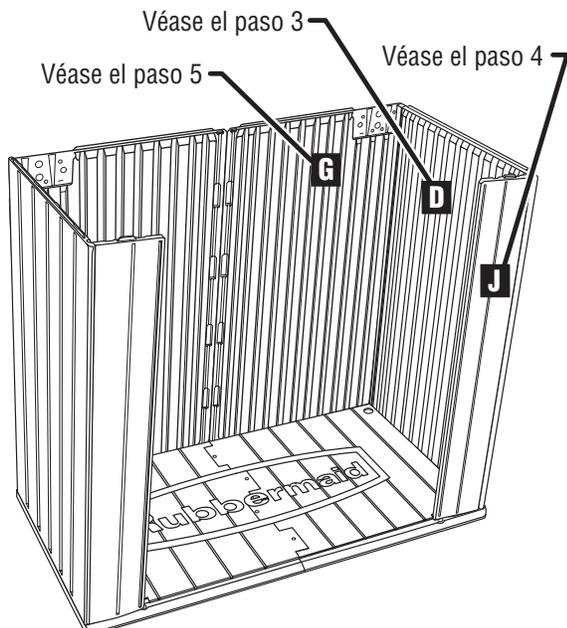
**7**

Enganche la solapa entre el panel posterior izquierdo (E) y el panel posterior derecho (G) e instale los conectadores de la pared (Q) en sus 4 sitios.

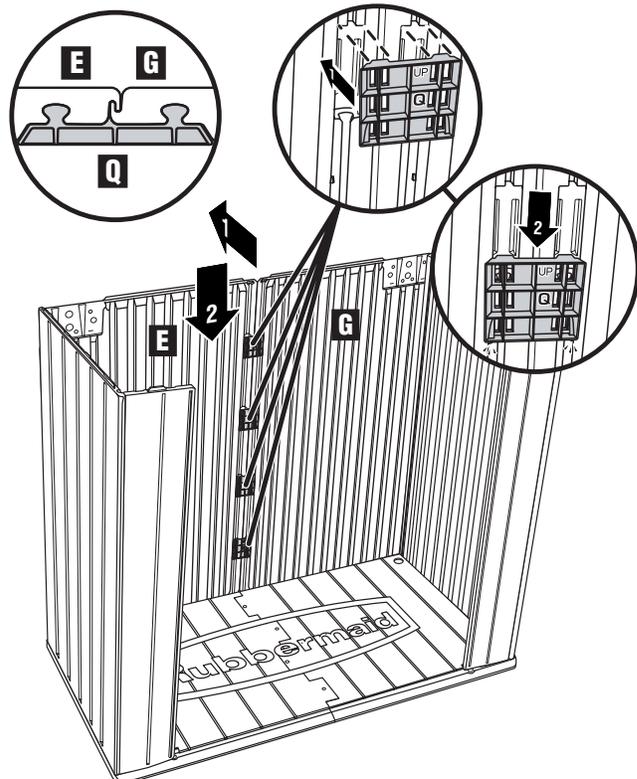


**8**

Instale el gablete (M) en la parte superior de la pared trasera enganchando 2 colas de milano y los sujetadores de presión en el panel posterior y la cola de milano en el panel lateral tanto en el lado izquierdo como derecho del cobertizo.

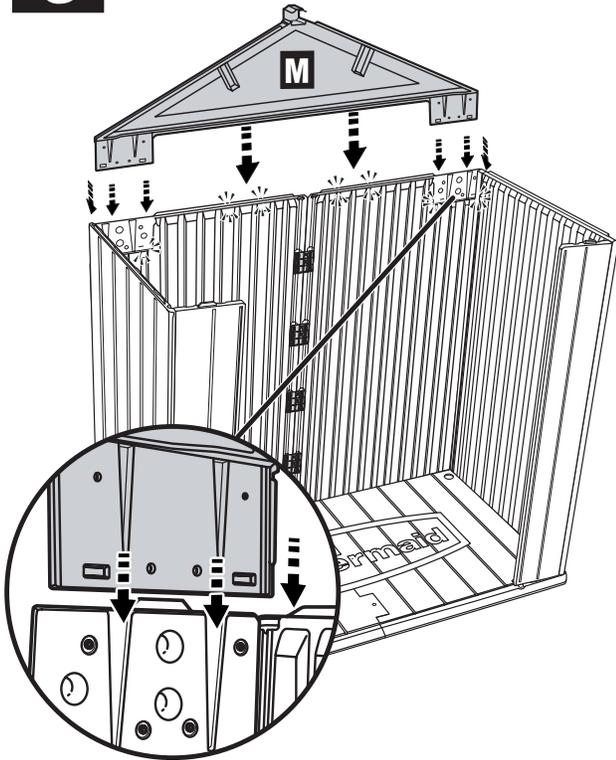
**9**

Instale el gablete (M) en la parte superior de la pared frontal enganchando 2 colas de milano en el panel frontal y la cola de milano en el panel lateral tanto en el lado izquierdo como derecho del cobertizo.

**NO ENGANCHE LOS SUJETADORES DE PRESIÓN.**

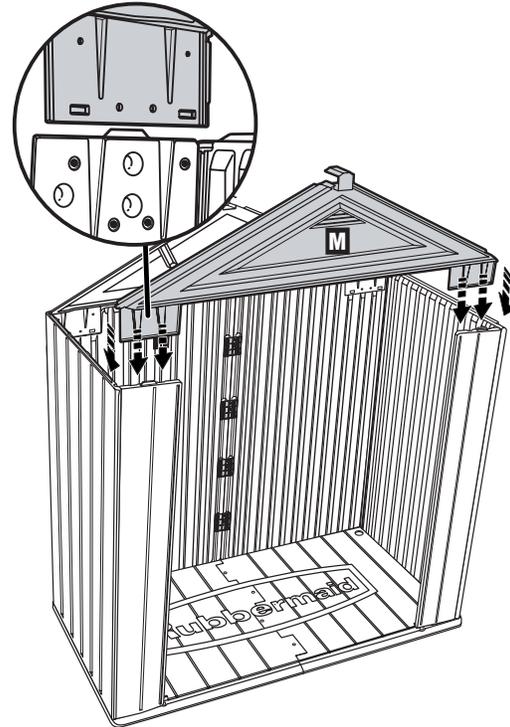**10**


Instale el panel izquierdo de la puerta (K) insertando el perno giratorio inferior en el orificio del piso izquierdo (A) en la cavidad, levante el extremo izquierdo del gablete (M) lo suficiente como para insertar el perno giratorio superior situado en el panel izquierdo de la puerta (K) en la cavidad del gablete (M).

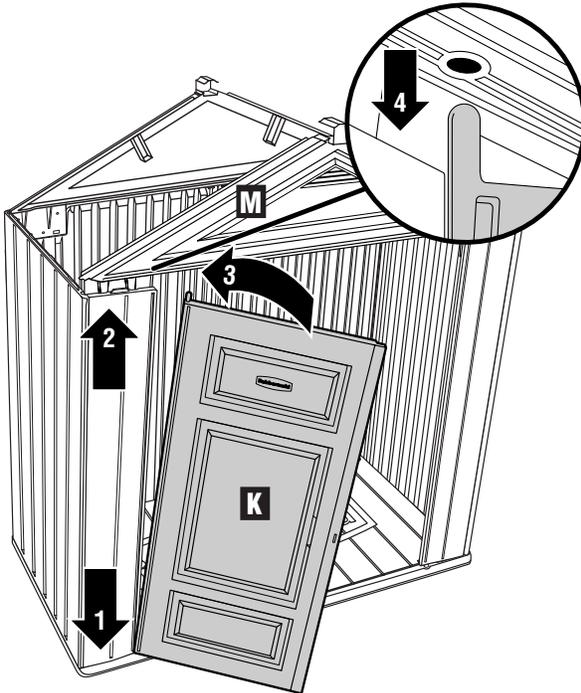**11**

Instale el panel derecho de la puerta (F) insertando el perno giratorio inferior en el orificio del piso derecho (U) en la cavidad, levante el extremo derecho del gablete (M) lo suficiente como para insertar el perno giratorio superior situado en el panel derecho de la puerta (F) en la cavidad del gablete (M).


Instale el pestillo de cierre (X) en el lado posterior del panel derecho de la puerta (F).

Enganche los sujetadores de presión del gablete (M) en la pared frontal.

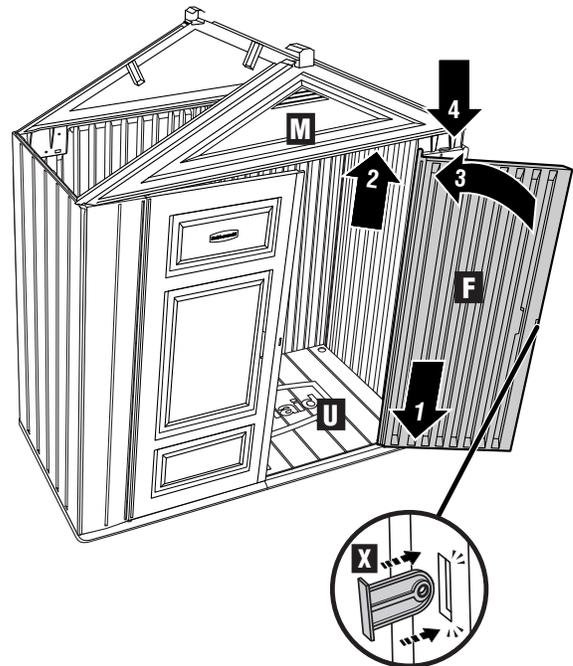


# 12

Encaje la viga de cumbrera (R) en los receptáculos en la parte superior de cada gablete (M).

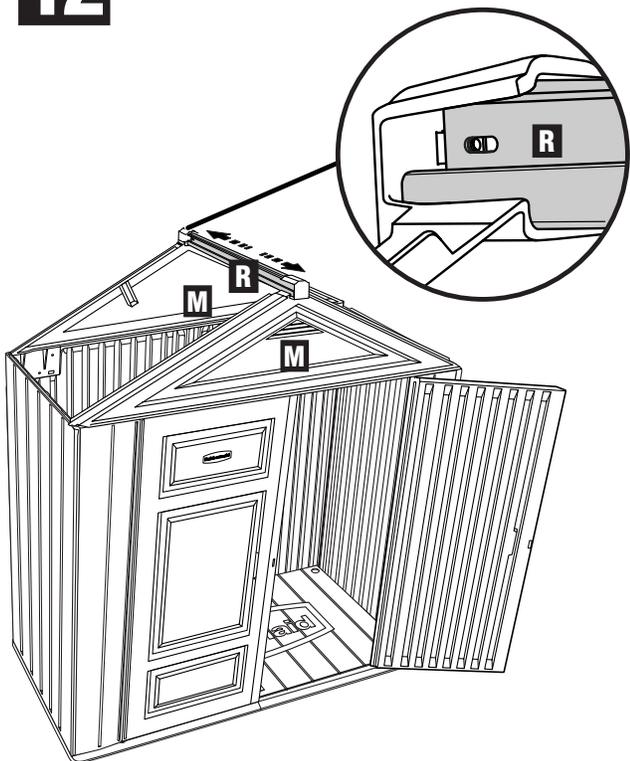


# 13

Alinee las ranuras en la viga de cumbrera (R) con los orificios en las pestañas del gablete (M), ponga el perno de cabeza redonda (BB), la arandela (CC) y la tuerca en un sitio, **APRIÉTELO SÓLO CON LOS DEDOS.**

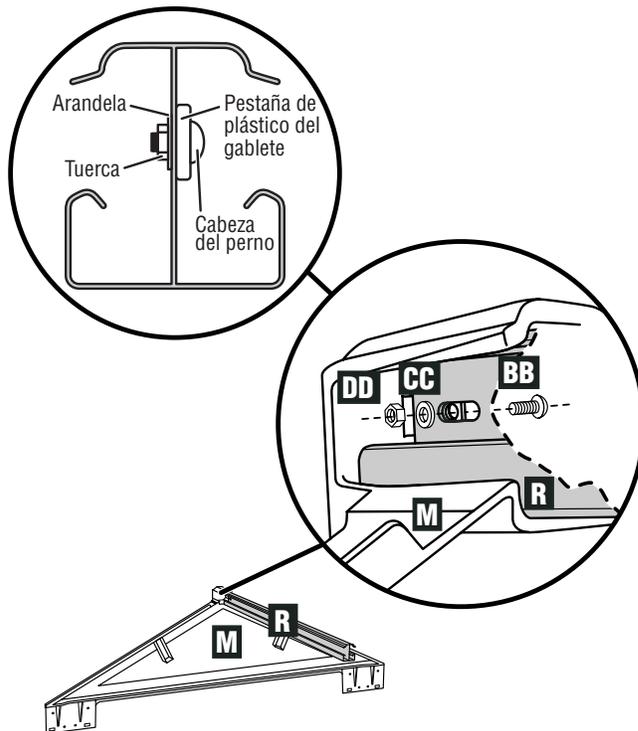

# 14


Alinee las ranuras en la viga de cumbrera (R) con los orificios en las pestañas del gablete (M), ponga el perno de cabeza redonda (BB), la arandela (CC) y la tuerca en un sitio, **APRIÉTELO SÓLO CON LOS DEDOS.**

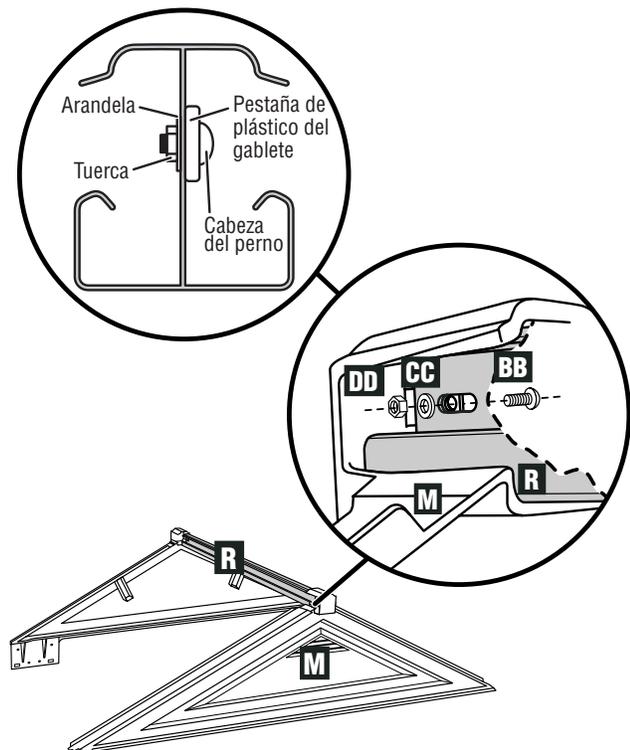

# 15


Lubrique las ensambladuras de presión de gabletes (M) en los 8 puntos de ensambladura de cada gablete (M).

Levante el panel izquierdo del techo (N) por encima del lado izquierdo del ensamblaje del cobertizo y las flechas del panel del techo deberán estar hacia el interior del cobertizo y apuntar hacia la viga de cumbrera (R).

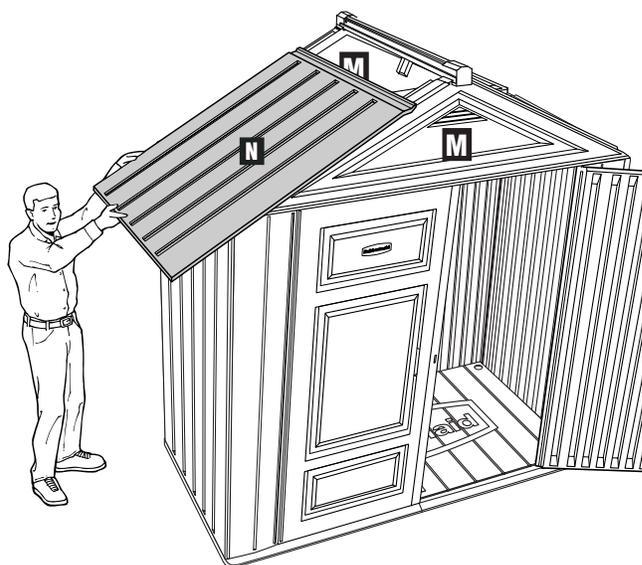


# 16

Utilizando (2) los dos taburetes (uno en el interior del cobertizo, el otro en el exterior), levante la parte inferior del panel del techo por encima de la horizontal, guíe el panel del techo para colocarlo en la viga de cumbrera (R), alinee las dos costillas del gablete (M) con los canales del panel izquierdo del techo (N), enganche el panel izquierdo del techo (N) en la viga de cumbrera (R) haciendo bajar la parte inferior del panel del techo hacia el ensamblaje del cobertizo (sostenga la viga de cumbrera (R) para evitar que se deforme).

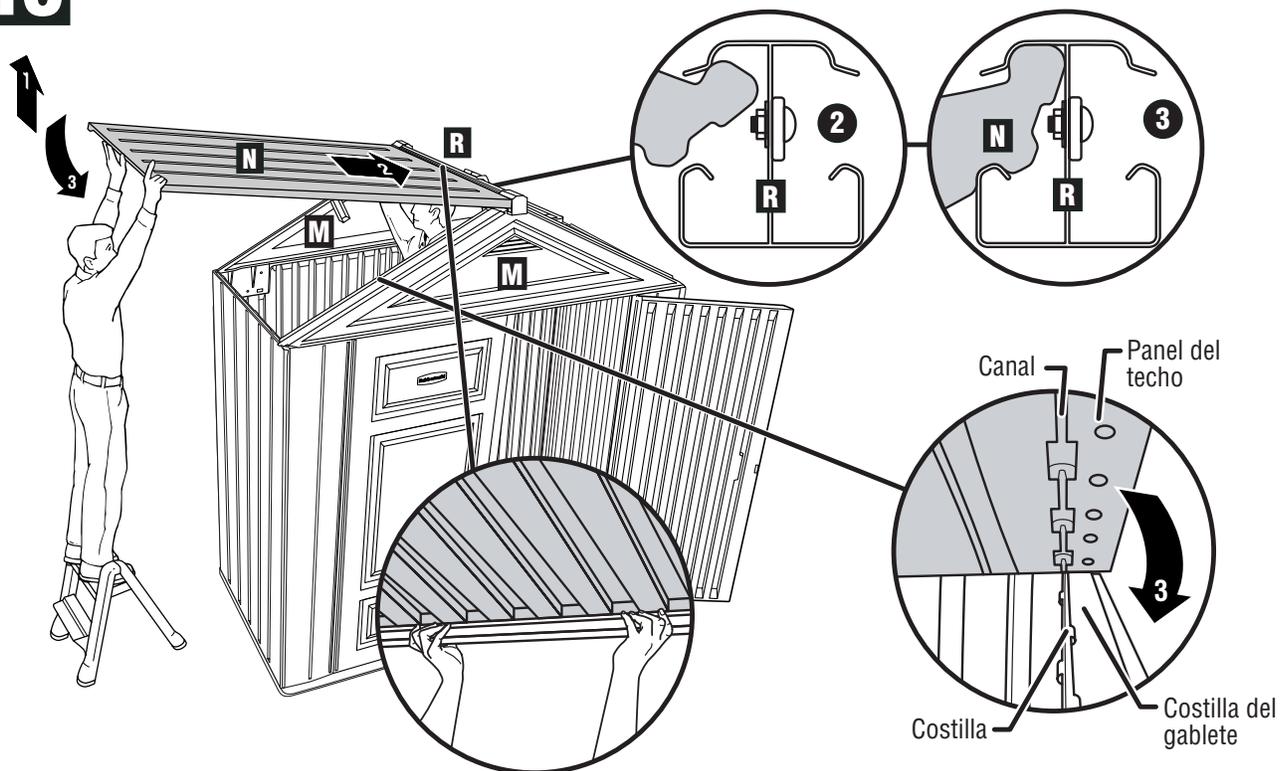


# 17

Enganche todos los sujetadores de presión entre el panel del techo y el gablete, y después entre el panel del techo y el panel de las paredes.

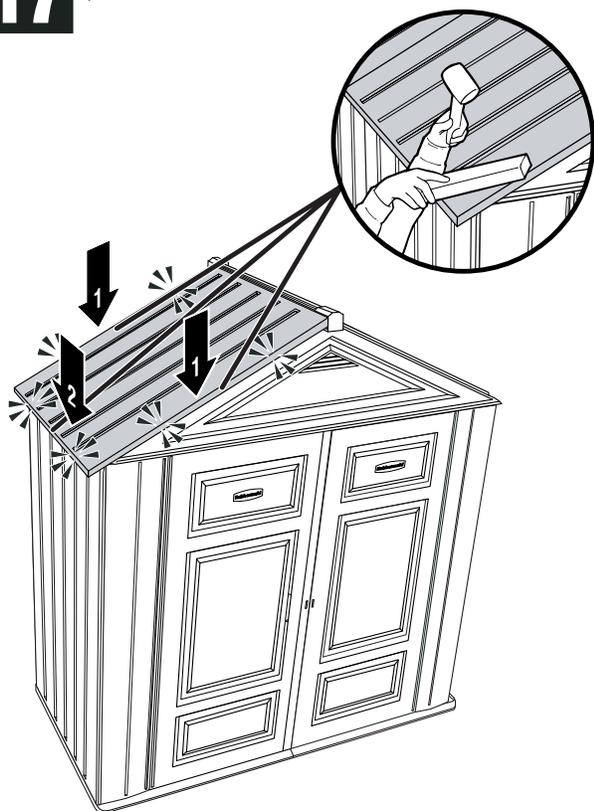



# 18

Repita los pasos 15-17 para el techo derecho del cobertizo.

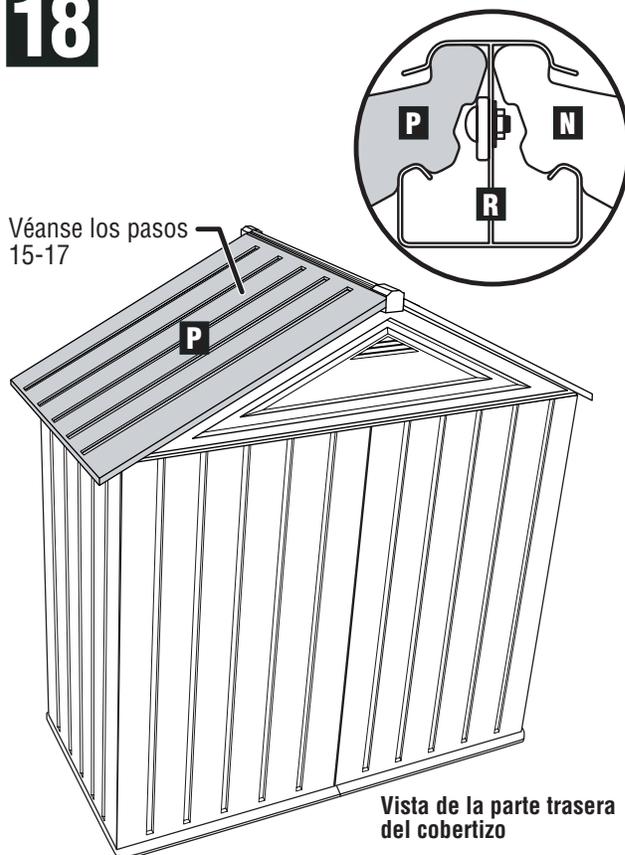

# 19



Ponga los tornillos (AA) en los 16 puntos de ensambladura en el gablete (M).

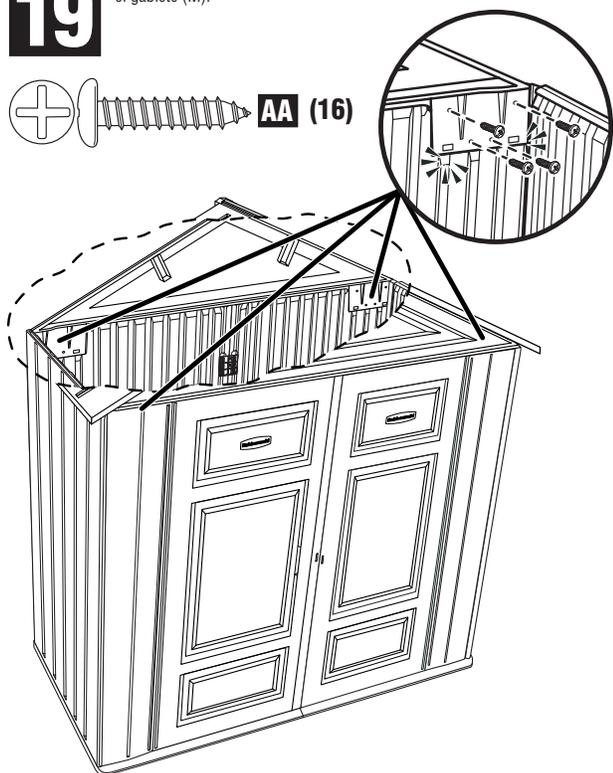

**ATENCIÓN:** Cuando ponga tornillos no los apriete en exceso.

# 20



Mientras una persona mantenga abajo la parte inferior del techo, ponga los tornillos (AA) en los cuatro orificios para los tornillos en la parte superior de los paneles laterales (C&D). Los tornillos conectan los paneles laterales con los paneles del techo.

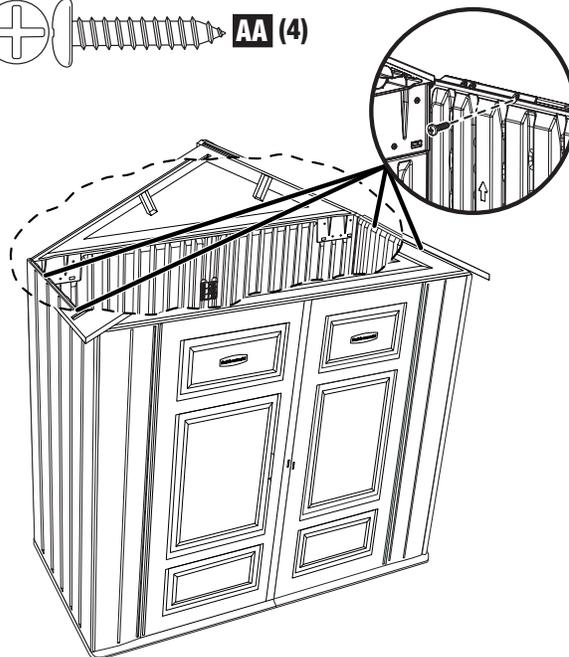

**ATENCIÓN:** Cuando ponga tornillos no los apriete en exceso.



# 21

Coloque los pasadores del techo (EE) en los 4 puntos de ensambladura que conectan los paneles del techo con los gabletes.

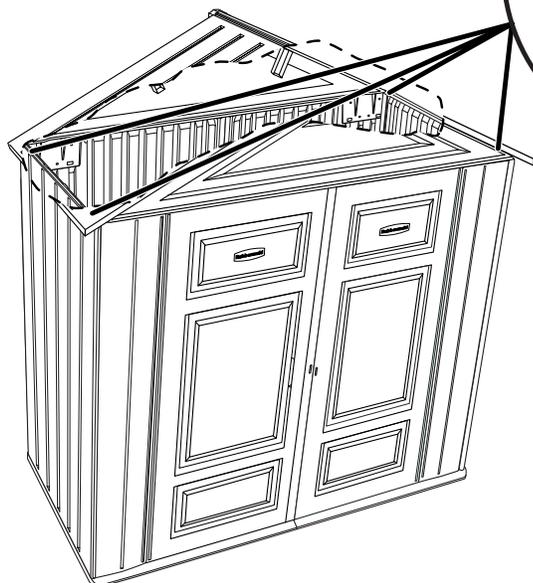

## PASO OPCIONAL:

Si lo desea, podrá añadir madera para crear un pequeño desván (la madera no viene incluida).

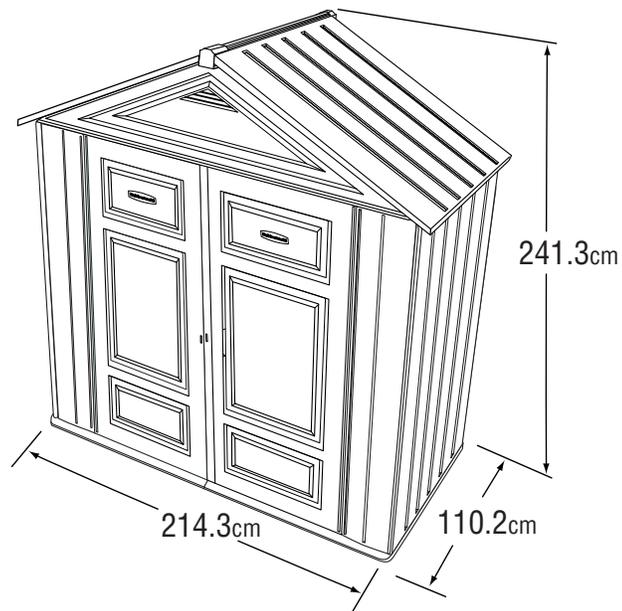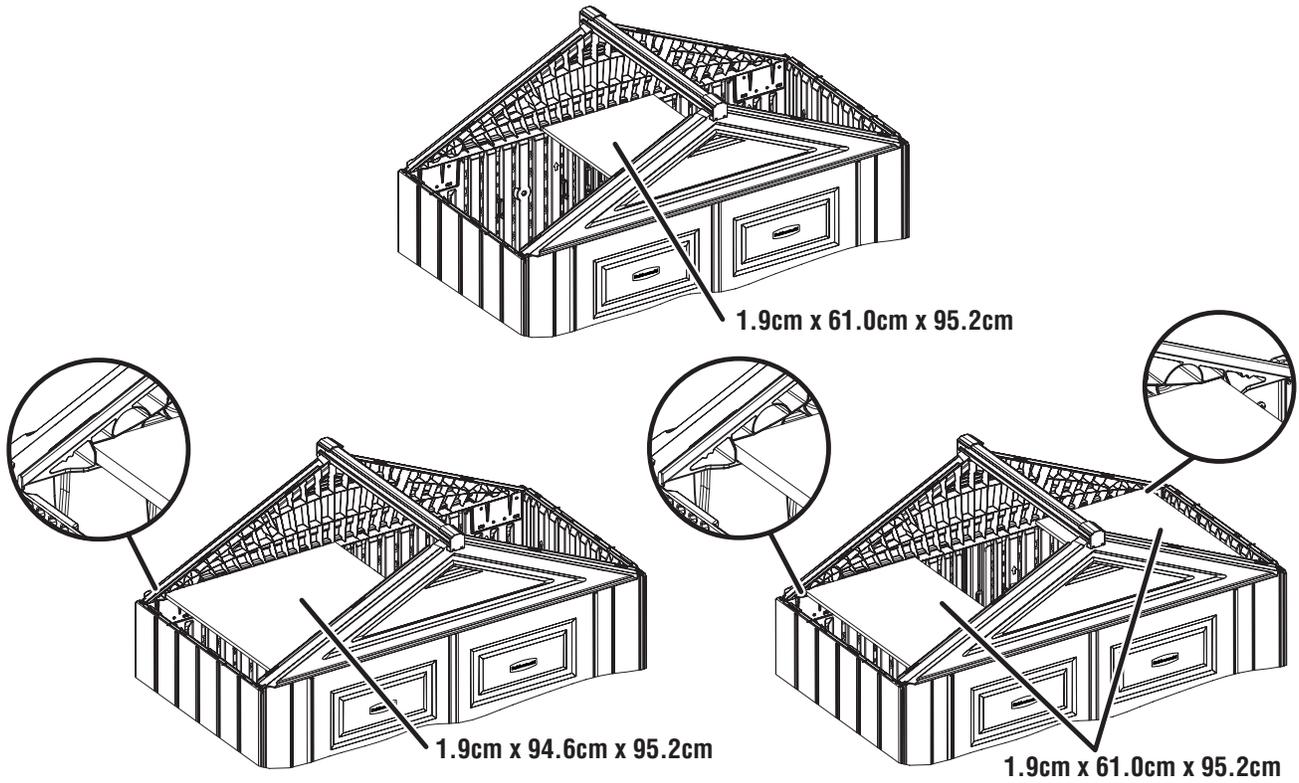

**Rubbermaid**®

Printed in U.S.A. Imprimé aux États-Unis.  
Impreso en los EE.UU.  
© 2003 Rubbermaid Home Products,  
Wooster, OH, U.S.A. 44691-6000 A *Newell Rubbermaid* Company

### Servicio al cliente

Llamada gratuita: 1-888-895-2110  
L-V 8AM a 5PM EST Hora estándar del este  
o vea el sitio de Internet  
[www.rubbermaid.com](http://www.rubbermaid.com)