


Rubbermaid®

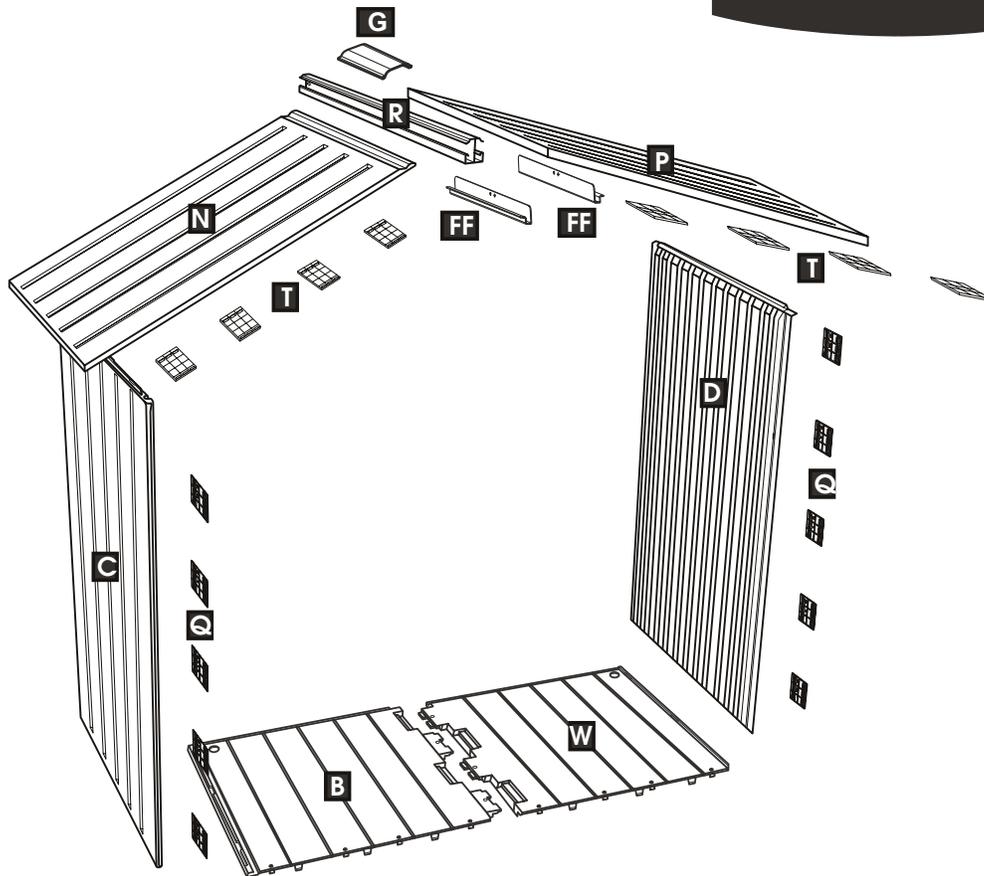

- Un seul kit de prolongement peut être ajouté à une remise Big Max Junior ou Big Max.
- Ces instructions peuvent être utilisées pour assembler un kit de prolongement Big Max sur une remise Big Max ou Big Max Junior. Toutes les instructions illustrent le kit de prolongement Big Max assemblé sur une remise Big Max.
- Lorsque vous démontez la remise, gardez les pièces de la remise originale SÉPARÉES de celles du kit de prolongement.

Description	Lettre d'assemblage	Quantité	Outils requis
Plancher arrière gauche	B	1	Lunettes de sécurité Maillet en caoutchouc Tournevis Phillips Savon liquide (2) Escabeaux
Panneau latéral gauche	C	1	
Panneau latéral droit	D	1	
Panneau de toit gauche	N	1	
Panneau de toit droit	P	1	
Connecteur mural	Q	10	
Poutre de faîte	R	1	
Connecteur de toit	T	8	
Plancher arrière droit	W	1	
Vis à tête cyl. large comb.	n° 14 x 1,0	po AA 16	
Boulon à tête cyl. large comb.	1/4-20 x 0,5	po BB 2	
Écrou hexagonal	1/4	DD 2	
Connecteur de faîte	FF	2	
Capuchon de faîte	GG	1	
Ruban de faîte	H	2	

3794

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU KIT DE PROLONGEMENT BIG MAX

Avant l'assemblage:

- Avec la liste de pièces, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce.
- Égalisez le sol à l'emplacement prévu pour la remise.
- La terre de remplissage doit être compactée pour éviter tout affaissement ultérieur.
- Si des fondations sont désirées, elles doivent être construites avant l'assemblage.

REMARQUE:

Pour simplifier l'assemblage et garantir un emboîtement approprié de tous les composants, appliquez un détergent doux sur les queues d'aronde et les fixations à pression avant de commencer l'assemblage.




Assemblage nécessitant deux personnes

1


Avant de commencer l'assemblage de la remise, égalisez le site de construction à l'horizontale. Si vous le désirez, vous pouvez construire des fondations. Enlevez tout ce qui est fixé ou appuyé contre un mur ou un pignon de la remise.

**2**


Enlevez les chevilles, brides et vis retenant les panneaux de toit aux murs ou aux pignons.

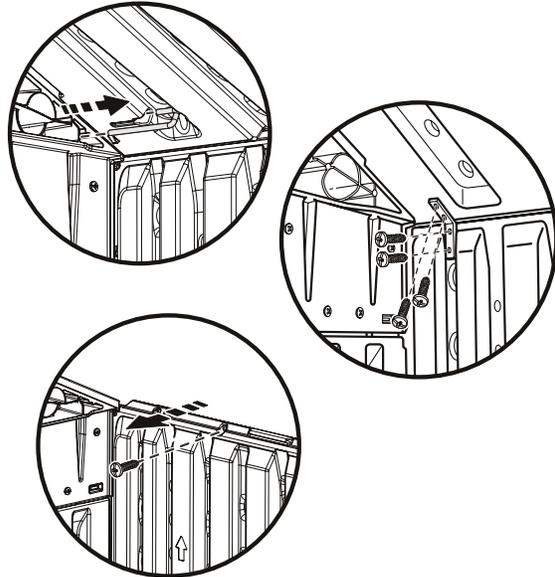**3**

En commençant par les coins inférieurs, poussez vers le haut sur le ou les panneaux de toit gauches (N), de façon à dégager toutes les fixations entre les panneaux de toit et le pignon, ainsi qu'entre les panneaux de toit et les panneaux muraux.

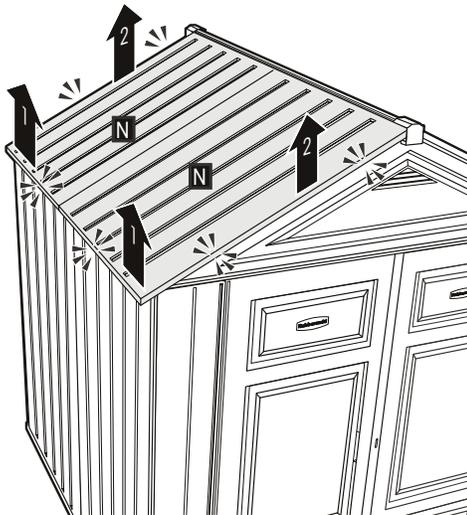
**4**

Avec deux escabeaux (1 à l'intérieur, 1 à l'extérieur), soulevez le bas du ou des panneaux de toit gauches au-dessus de l'horizontale, de façon à les dégager de la poutre de faite. REMARQUE : Mettez le ou les panneaux de toit de côté, séparément des panneaux du kit de prolongement.

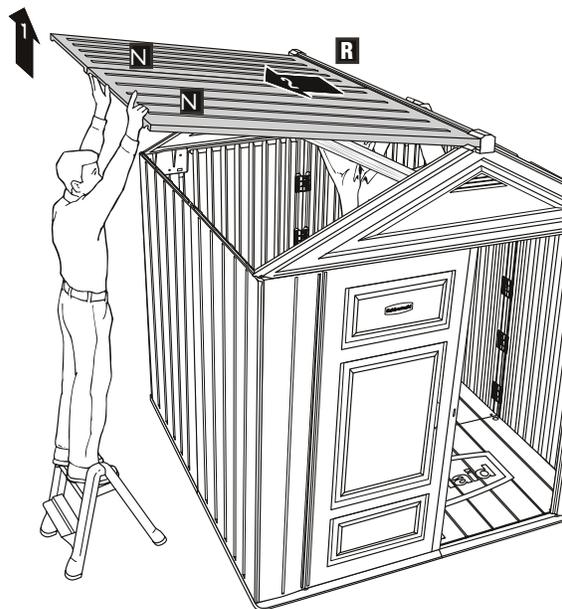


5


Répétez les étapes 3 et 4 avec le ou les panneaux de toit droits (P).

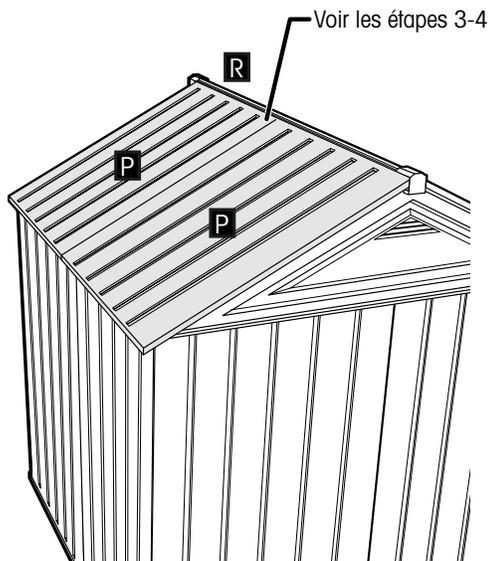**6**


Enlevez la pièce de bois en 2 po x 6 po (si applicable).
Détachez le boulon (BB), la rondelle (CC) et l'écrou (DD), sur 1 emplacement.

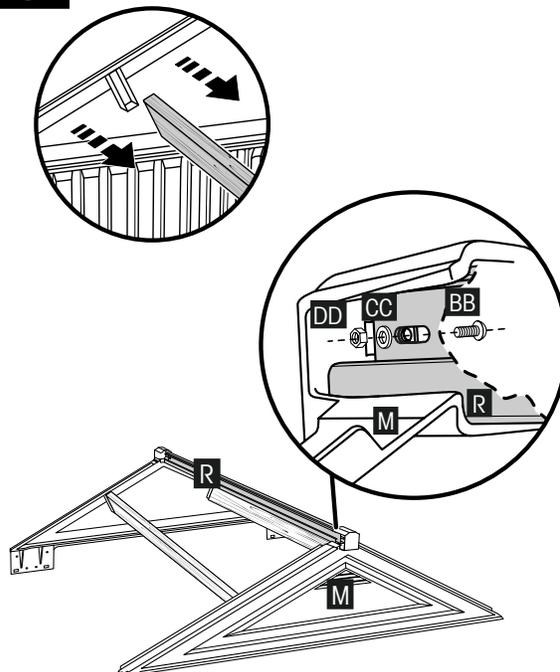**7**


Détachez le boulon (BB), la rondelle (CC) et l'écrou (DD), sur 1 emplacement. Enlevez la poutre de faîte sur les cavités en haut de chaque pignon.

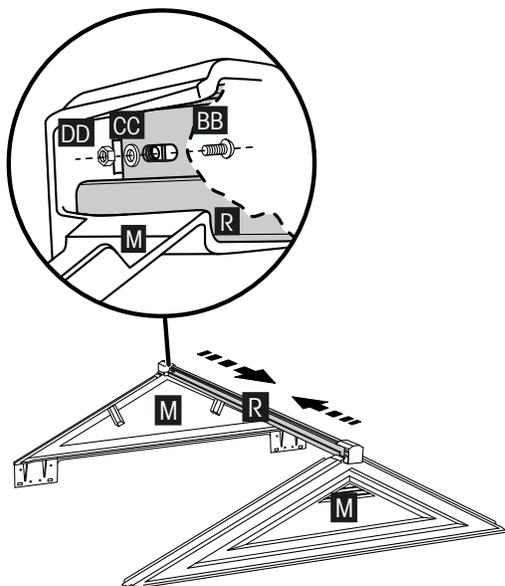**8**

Enlevez les 8 vis (AA) sur le pignon arrière (M). Avec un maillet en caoutchouc, détachez le pignon arrière (M) des panneaux muraux arrière.

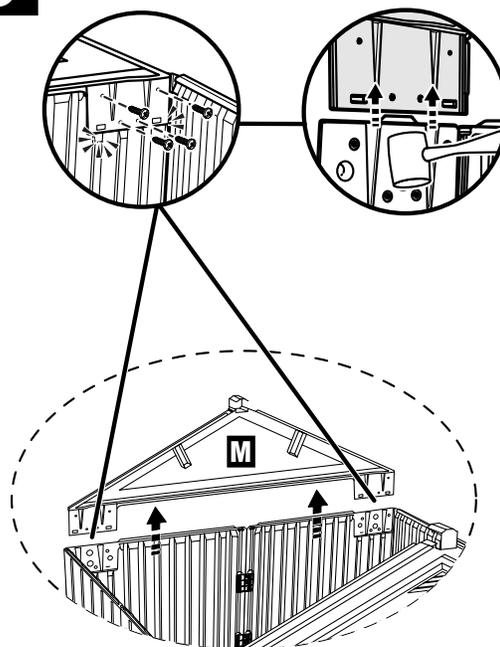


9 Avec un maillet en caoutchouc, enlevez les 4 connecteurs muraux (Q) qui relient le panneau arrière gauche (E) au panneau arrière droit (G).

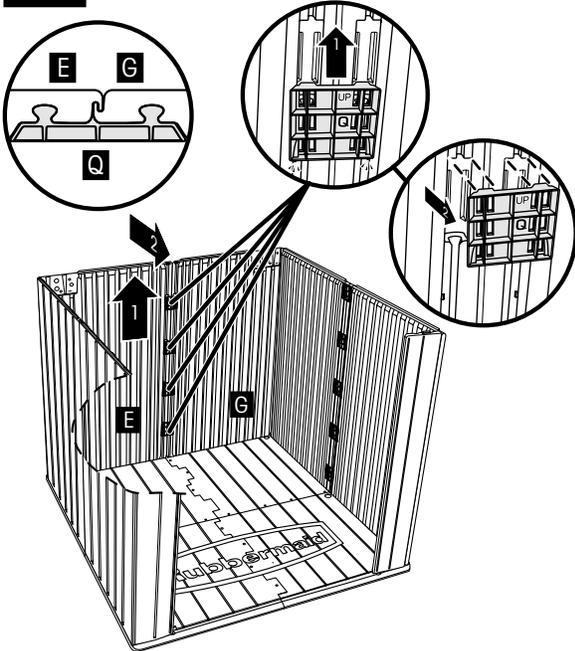


Remarque : Le pignon avant et les portes ne sont pas illustrés.

10 Séparez le joint à recouvrement entre le panneau arrière gauche (E) et le panneau arrière droit (G). Défaitez toutes les fermetures à pression entre le panneau arrière gauche (E) et le plancher arrière gauche (B), puis défaitez les queues d'aronde entre le panneau arrière gauche (E) et le panneau latéral gauche (C). Répétez la même procédure avec le panneau arrière droit (G).

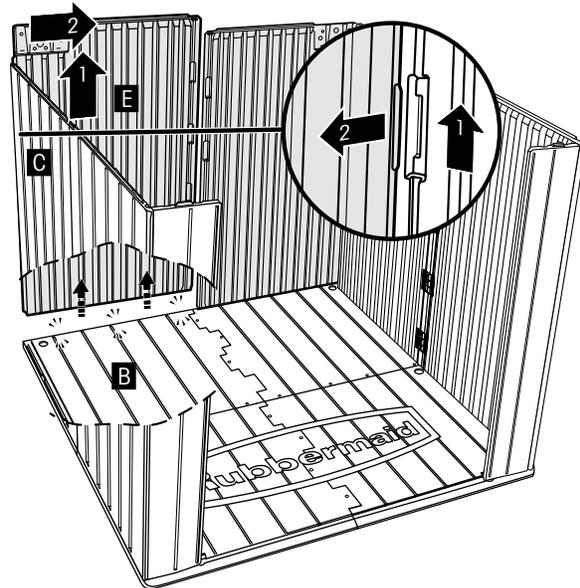



Remarque : Le pignon avant et les portes ne sont pas illustrés.

11 Utilisez les pièces du kit de prolongement. Connectez le plancher arrière gauche (B) au plancher arrière droit (W). Installez quatre vis (AA).

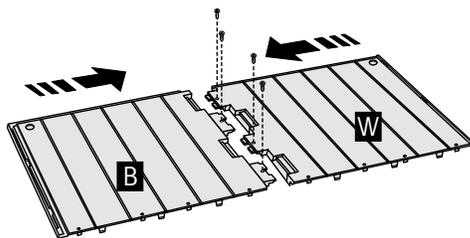

Attention : Évitez de trop serrer lorsque vous installez des vis.

12 Connectez l'assemblage du plancher arrière au plancher original de la remise. Installez huit vis (AA).

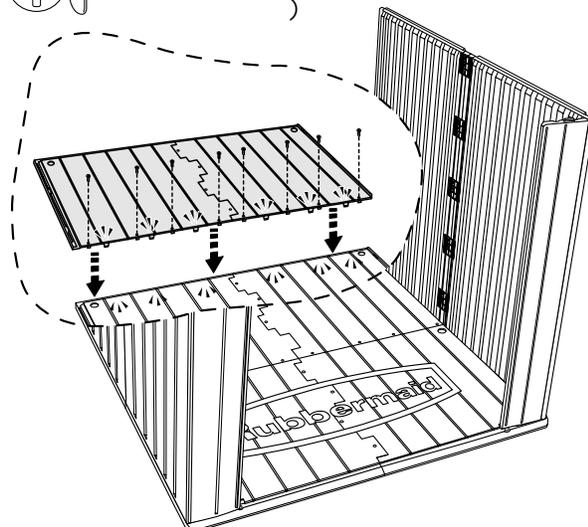



Remarque : Le pignon avant et les portes ne sont pas illustrés.

Attention : Évitez de trop serrer lorsque vous installez des vis.


13

ÉTAPE FACULTATIVE: Si vous le désirez, des emplacements encastrés sont disponibles pour installer des dispositifs d'ancrage entre le plancher de la remise et des fondations

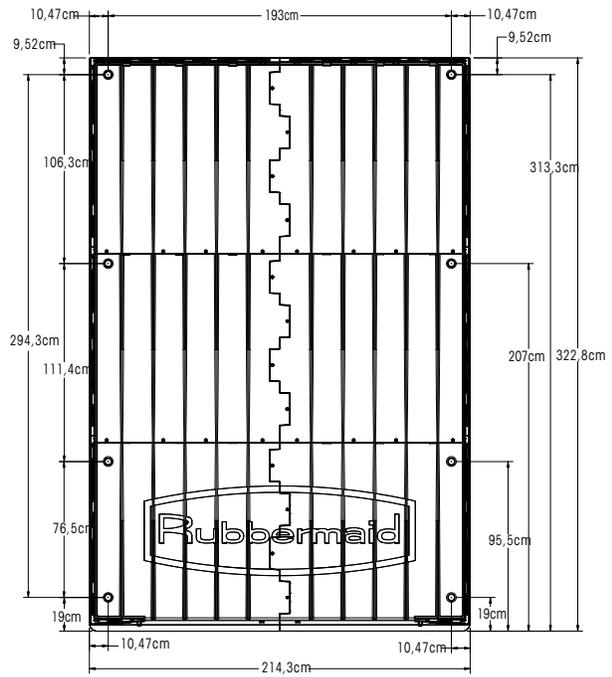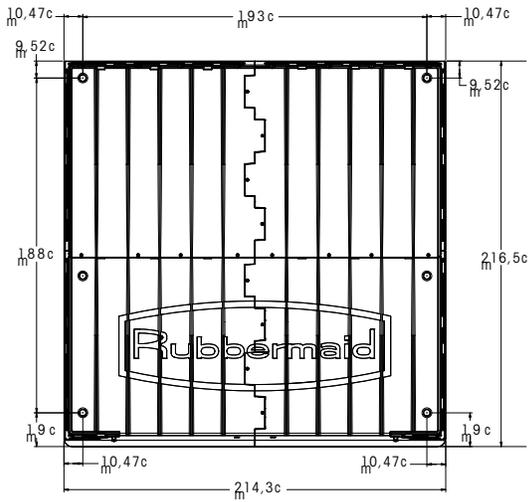

14


Utilisez les pièces du kit de prolongement.
Alignez le joint à recouvrement entre les panneaux latéraux gauches.
Connectez le panneau latéral gauche (C) au plancher arrière gauche (B).

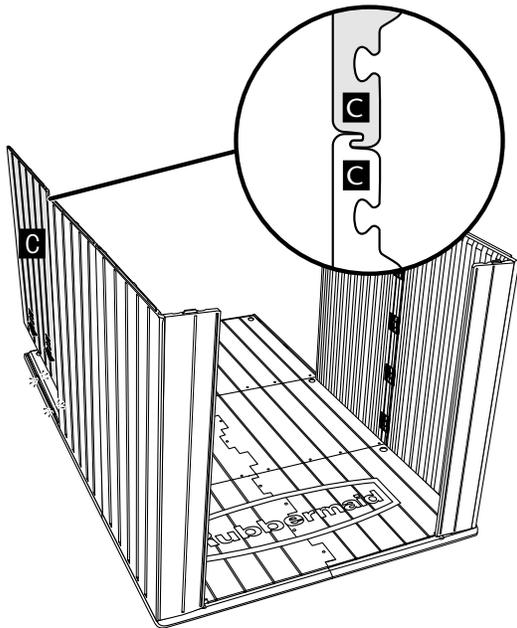

Remarque: Le pignon avant et les portes ne sont pas illustrés.


15

Utilisez les pièces du kit de prolongement.
Installez 5 connecteurs muraux (Q).

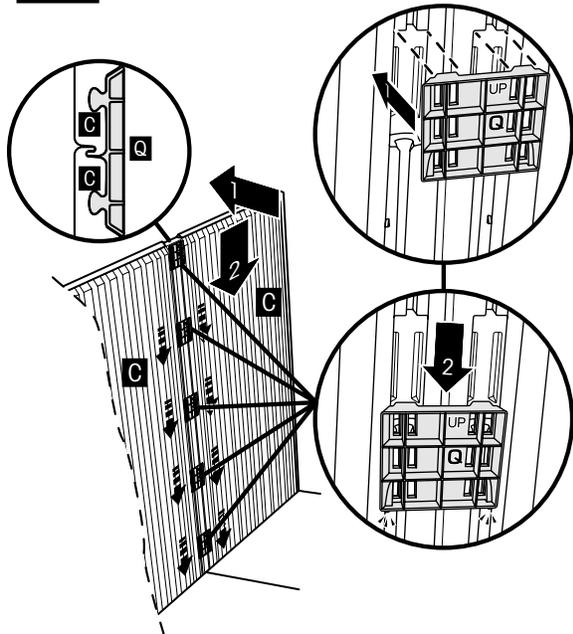

16


Utilisez les pièces du kit de prolongement. Lubrifiez les queues d'aronde aux 4 emplacements sur le panneau arrière gauche (E) à l'aide de savon liquide. Connectez le panneau arrière gauche (E) dans les queues d'aronde du panneau latéral gauche (C), emboîtez les fermetures à pression en bas du panneau arrière gauche (E) dans le plancher arrière gauche (B).

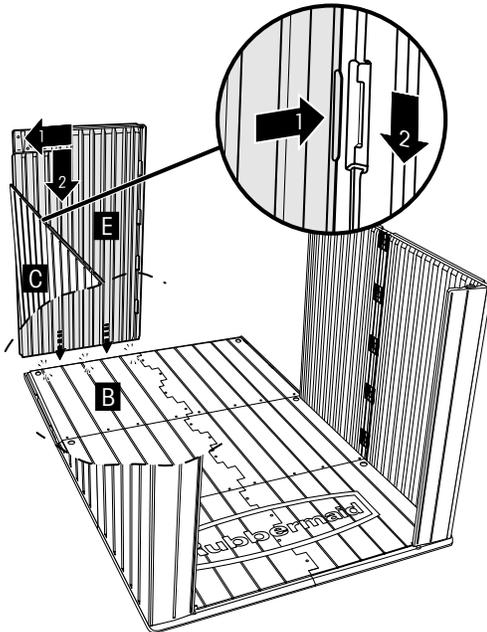

Remarque: Le pignon avant et les portes ne sont pas illustrés.

17


Utilisez les pièces du kit de prolongement. Alignez le joint à recouvrement entre les panneaux latéraux droits. Connectez le panneau latéral droit (D) au plancher arrière droit (W).

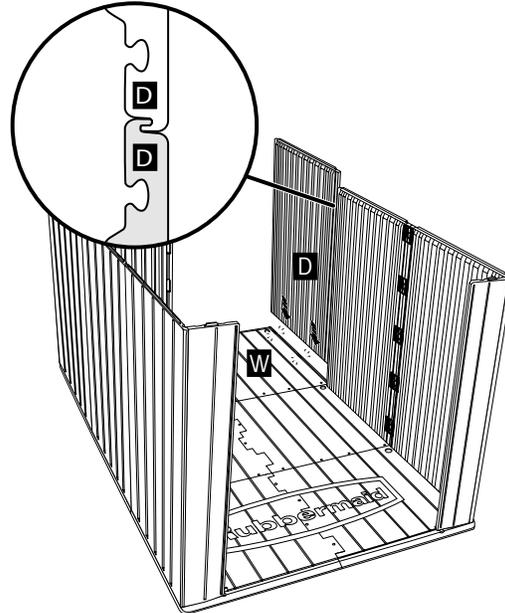


Remarque : Le pignon avant et les portes ne sont pas illustrés.

18

Utilisez les pièces du kit de prolongement. Installez 5 connecteurs muraux (Q).

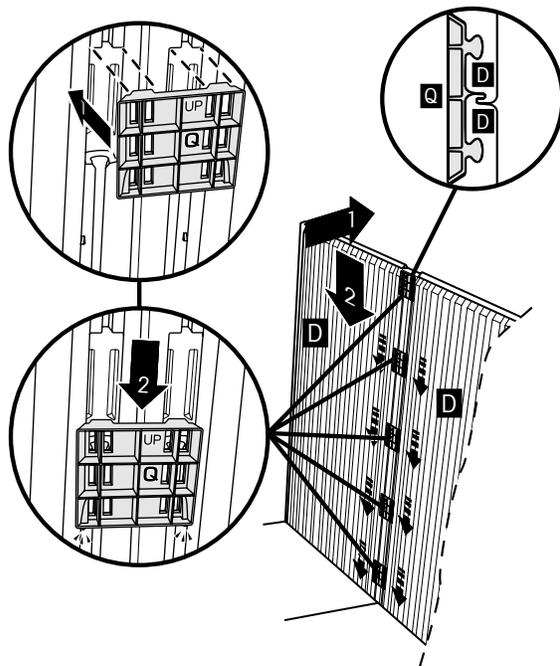**19**

Utilisez les pièces de la remise originale. Lubrifiez les queues d'aronde aux 4 emplacements sur le panneau arrière droit (G) à l'aide de savon liquide. Connectez le panneau arrière droit (G) dans les queues d'aronde du panneau latéral droit (D), emboîtez les fermetures à pression en bas du panneau arrière droit (G) dans le plancher arrière droit (W).

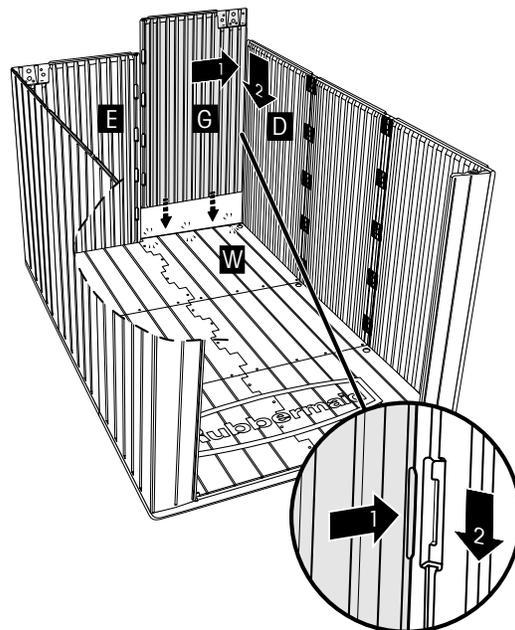


Remarque: Le pignon avant et les portes ne sont pas illustrés.

20

Utilisez les pièces de la remise originale.

Emboîtez le joint à recouvrement entre le panneau arrière gauche (E) et le panneau arrière droit (G), puis installez 4 connecteurs muraux (Q).

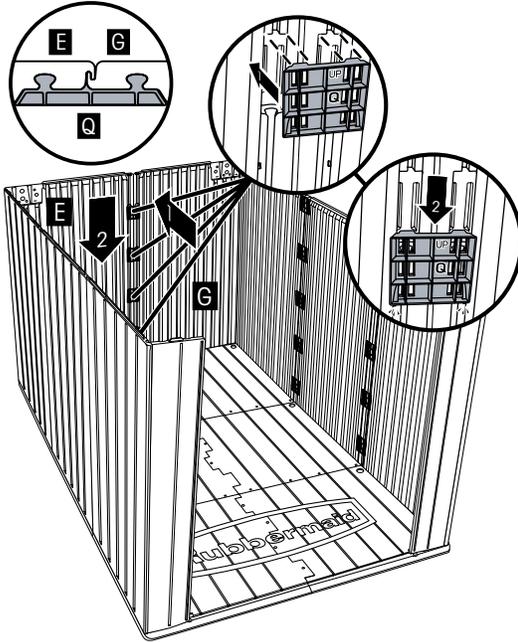


Remarque : Le pignon avant et les portes ne sont pas illustrés.

21

Utilisez les pièces de la remise originale.

Installez le pignon (M) sur le dessus du mur arrière, en emboîtant les 2 queues d'aronde et les fermetures à pression sur le panneau arrière, ainsi que la queue d'aronde du panneau latéral sur les côtés gauche et droit de la remise.

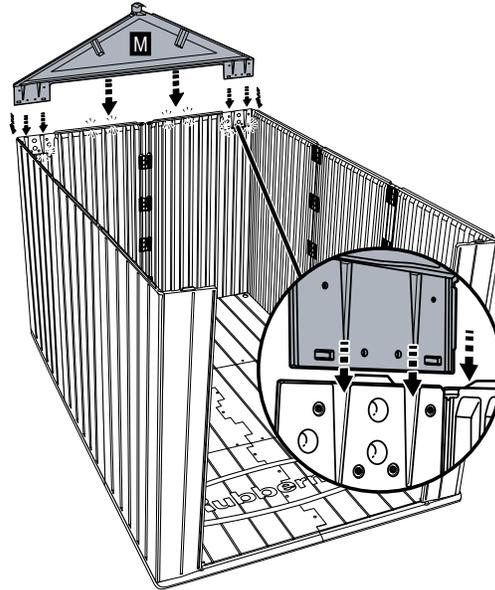


Remarque : Le pignon avant et les portes ne sont pas illustrés.

22

Utilisez les pièces du kit de prolongement.


Faites glisser le connecteur de faîte (FF) dans la poutre de faîte (R) (du kit de prolongement) jusqu'à ce que le trou dans le connecteur de faîte (FF) soit aligné avec les 2 fentes de la poutre de faîte (R). Installez un boulon (BB) et un écrou (DD).

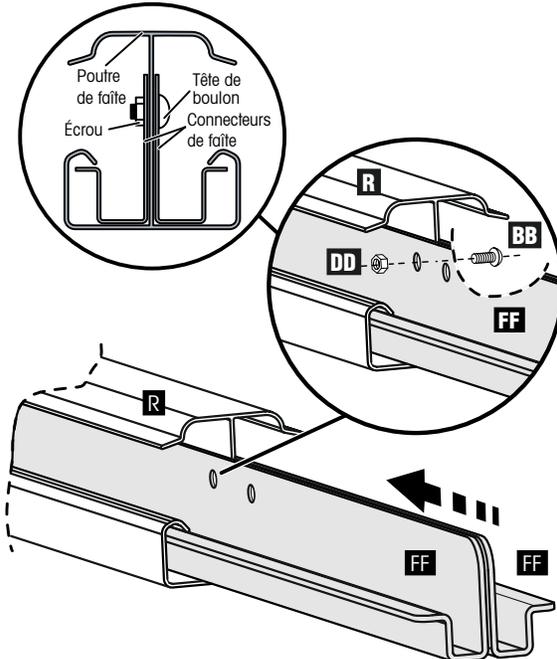**23**


Utilisez les pièces de la remise originale.

Faites glisser la poutre de faîte (R) (de la remise originale) sur l'assemblage de la poutre de faîte.


Utilisez les pièces du kit de prolongement. Installez un boulon (BB) et un écrou (DD).

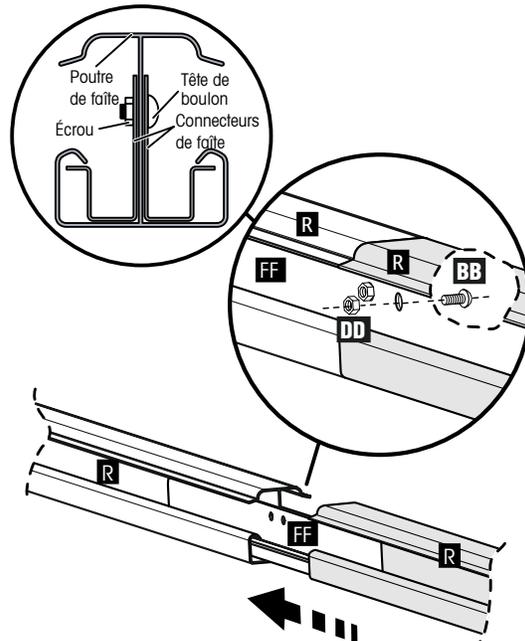


24 Utilisez les pièces du kit de prolongement. Appliquez du ruban de faîte (HH) à deux endroits sur le capuchon de faîte (GG). Emboîtez le capuchon de faîte (GG) sur l'assemblage de la poutre de faîte, de façon à couvrir le joint.

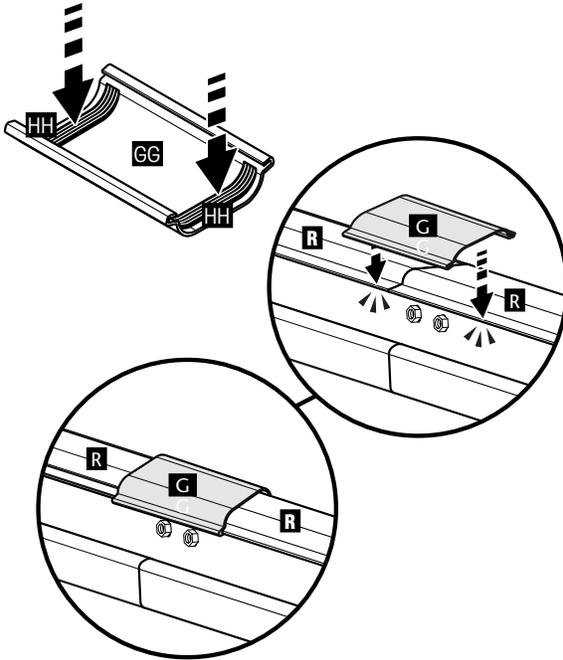


25 Placez l'assemblage de la poutre de faîte dans les cavités en haut de chaque pignon (M).

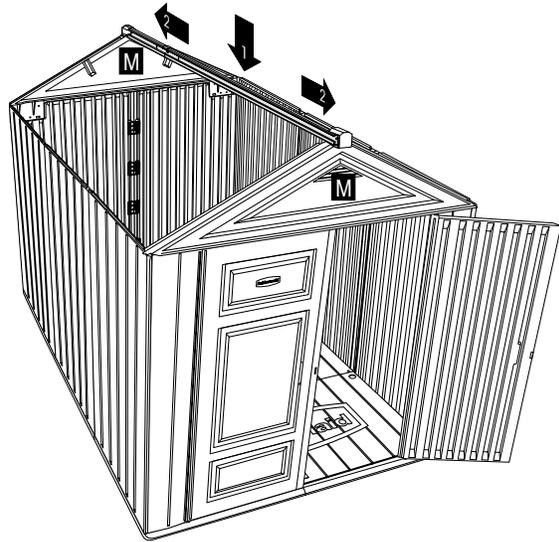

26 Utilisez les pièces de la remise originale. Alignez les fentes de l'assemblage de la poutre de faîte avec les trous de la languette du pignon (M), puis installez un boulon (BB), une rondelle (CC) et un écrou (DD), EN SERRANT UNIQUEMENT AVEC LES DOIGTS.

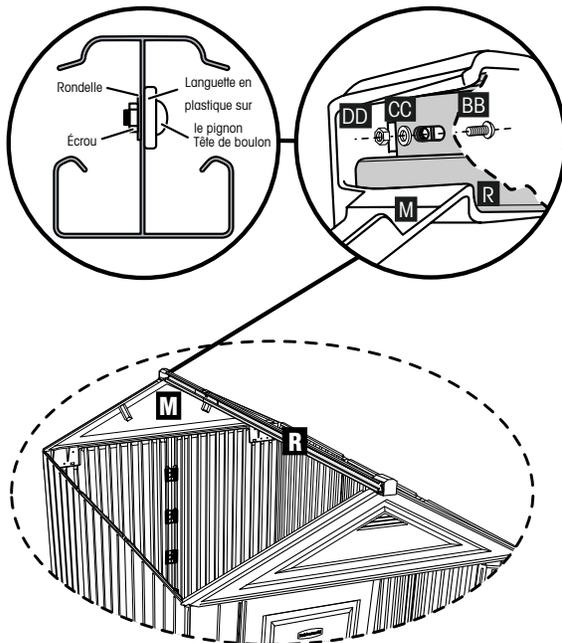

27 ÉTAPE FACULTATIVE: Installez des pièces de bois dans le pignon (M) (pièces de bois non incluses).
 Big Max Jr. + kit de prolongement = 2 po x 6 po x 82 po (51 x 153 x 2083 mm)
 - Big Max + kit de prolongement = 2 po x 6 po x 124 po (51 x 153 x 3150 mm).

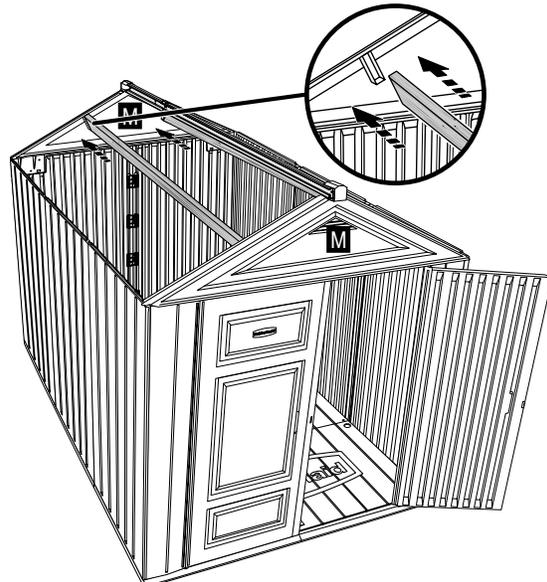


Remarque : Étape recommandée dans les régions sujettes à de fortes chutes de neige ou de fortes chaleurs. L'installation de supports en bois est optionnelle. La remise Big Max est conçue pour tenir sans ces supports. Cependant, ces supports offrent un appui supplémentaire utile au toit dans les climats extrêmes.

28

Utilisez les pièces de la remise originale.

Alignez les fentes de l'assemblage de la poutre de faîte avec les trous de la languette du pignon (M), puis installez un boulon (BB), une rondelle (CC) et un écrou (DD), EN SERRANT UNIQUEMENT AVEC LES DOIGTS.

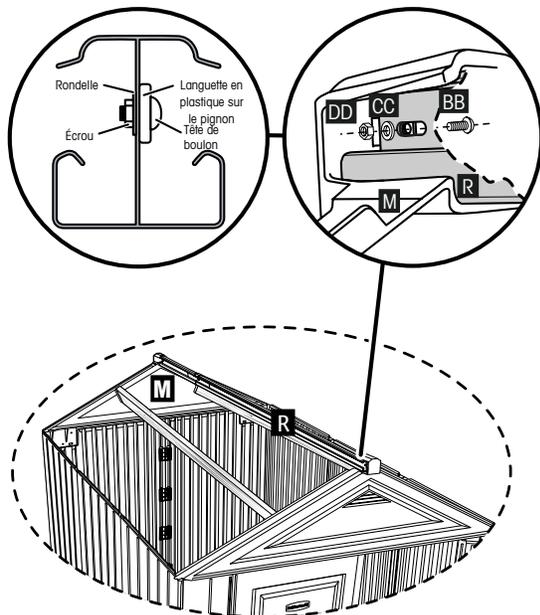**29**


Utilisez les pièces de la remise originale.

Lubrifiez les fermetures à pression à 8 endroits sur le pignon avant (M).

Relevez le ou les panneaux de toit gauche (N) (de la remise originale) sur le côté gauche de l'assemblage de la remise, sans oublier que les flèches sur les panneaux de toit doivent être orientées vers l'intérieur de la remise et pointer l'assemblage de la poutre de faîte.

**30**


Avec deux escabeaux (1 à l'intérieur, 1 à l'extérieur), soulevez le bas du ou des panneaux de toit au-dessus de l'horizontale, puis guidez le ou les panneaux de toit dans l'assemblage de la poutre de faîte, alignez le faîte du pignon avant (M) avec le canal du ou des panneaux de toit gauche (N), emboîtez le ou les panneaux de toit gauche (N) dans la poutre de faîte (R) en abaissant le bas du ou des panneaux de toit sur l'assemblage de la remise (enez l'assemblage de la poutre de faîte pour éviter les déformations). NE PAS ENFONCER COMPLÈTEMENT LE TOIT.

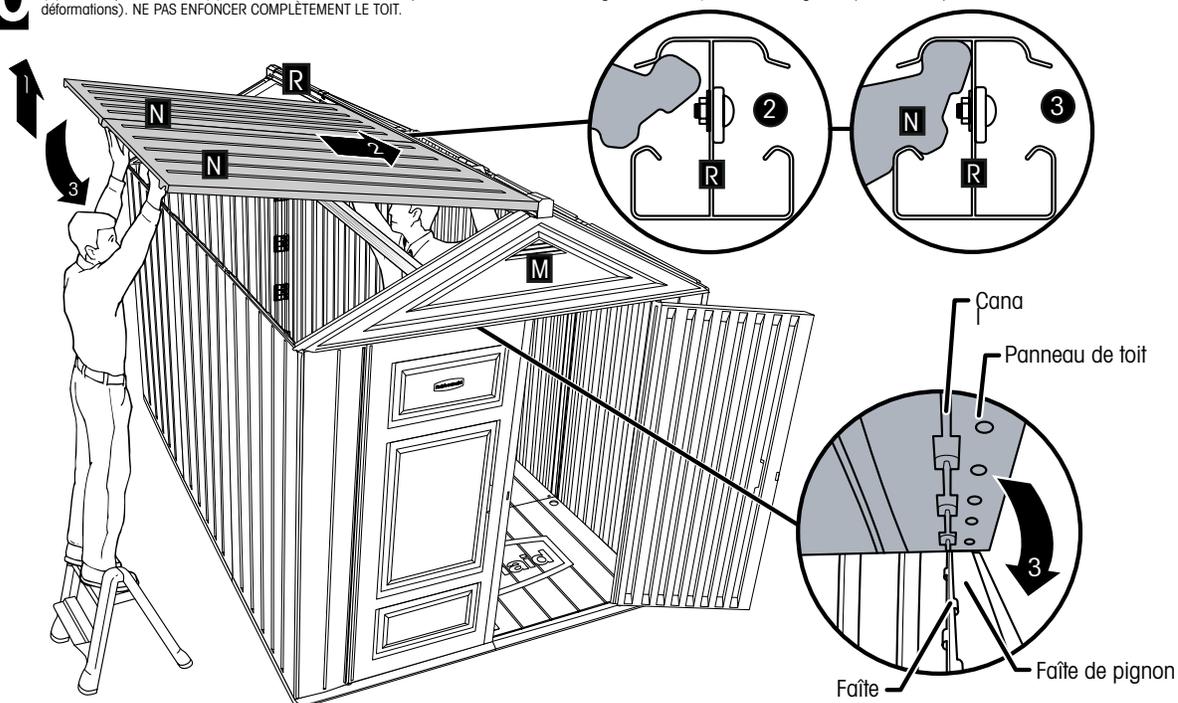

31

Utilisez les pièces du kit de prolongement.


Lubrifiez les fermetures à pression à 8 endroits sur le pignon avant (M). Relevez ou les panneaux de toit gauche (N) du kit de prolongement sur le côté gauche de l'assemblage de la remise, sans oublier que les flèches sur les panneaux de toit doivent être orientées vers l'intérieur de la remise et pointer l'assemblage de la poutre de faîte. Avec deux escabeaux (1 à l'intérieur, 1 à l'extérieur), soulevez le bas du panneau de toit au-dessus de l'horizontale, puis guidez le panneau de toit dans l'assemblage de la poutre de faîte, alignez le faîte du pignon arrière (M) avec le canal du panneau de toit gauche (N), emboîtez le panneau de toit gauche (N) dans la poutre de faîte (R) en abaissant le bas du panneau de toit sur l'assemblage de la remise (tenez l'assemblage de la poutre de faîte pour éviter les déformations). NE PAS ENFONCER COMPLETEMENT LE TOIT.

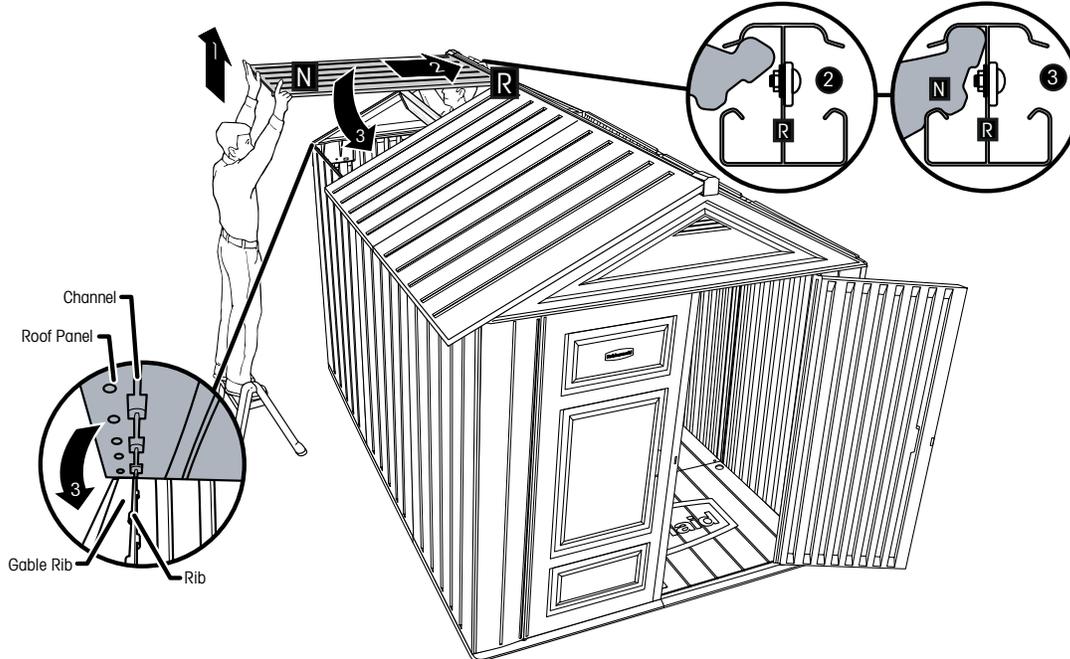

32


Utilisez les pièces du kit de prolongement.

Installez 4 connecteurs de toit (T). Il est possible que vous deviez soulever le bas des panneaux de toit pour éviter les pièces de bois 2 po x 6 po (51 mm x 153 mm).

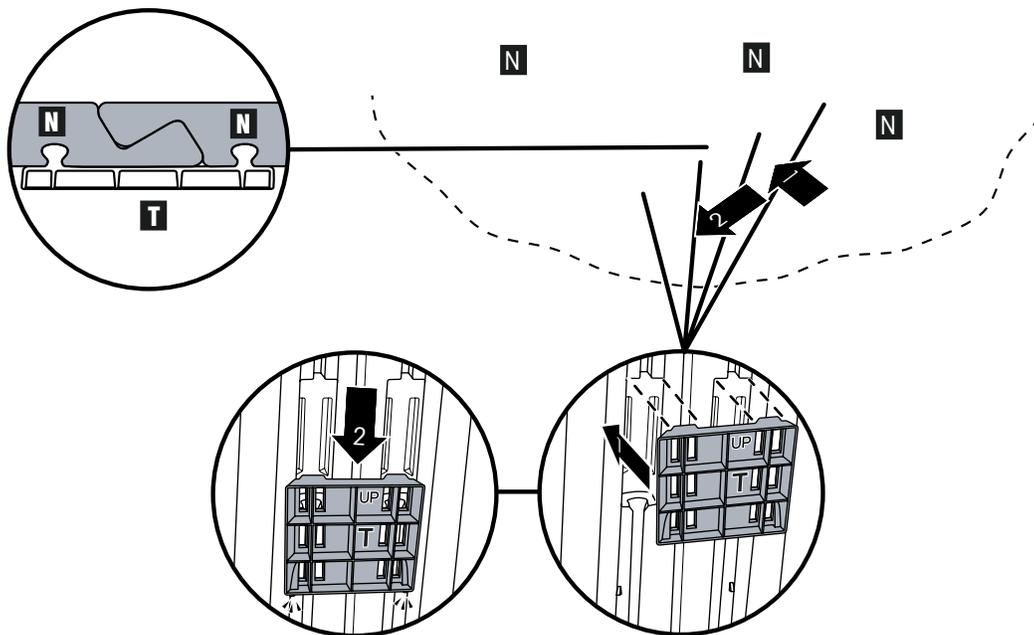


33

Emboîtez toutes les fermures à pression entre les panneaux de toit et les pignons. Ensuite, emboîtez toutes les fermures à pression entre les panneaux de toit et les panneaux muraux.

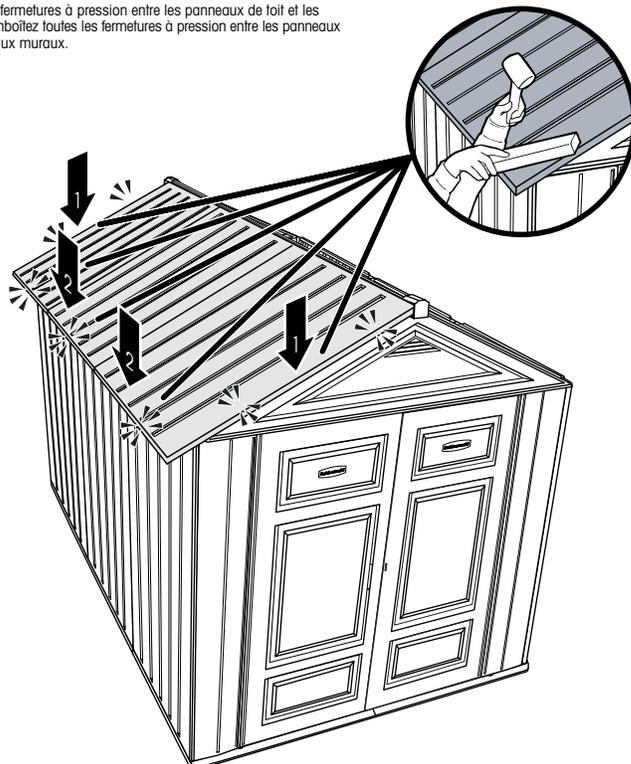


34

Répétez les étapes 27-31 sur le côté droit de la remise.

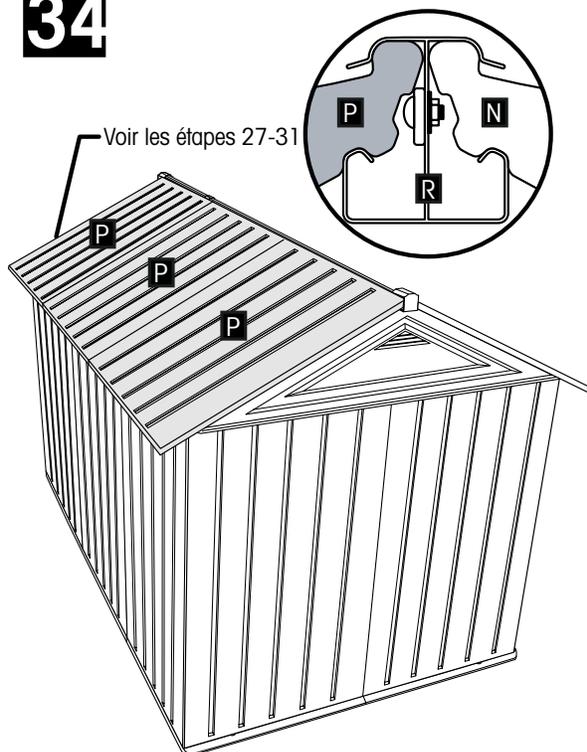

35



Utilisez les pièces de la remise originale.
Installez 8 vis (AA) dans le pignon arrière (M).

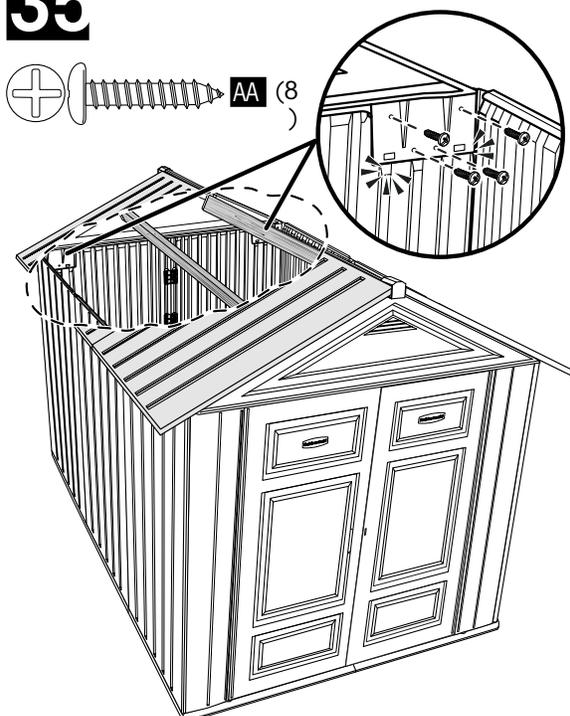

36

Utilisez les pièces du kit de prolongement.




Pendant qu'une personne tient le bas du toit, installez 4 vis (AA) dans les trous correspondants en haut du panneau latéral gauche (C) et du panneau latéral droit (D).

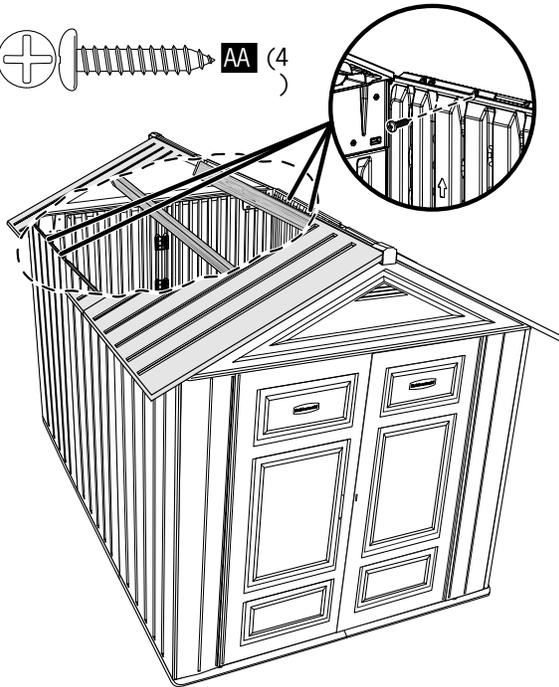

37

Utilisez les pièces de la remise originale.

Réinstallez les chevilles, les brides et les vis de fixation du toit qui ont été enlevées lors de l'étape 2, selon le cas.

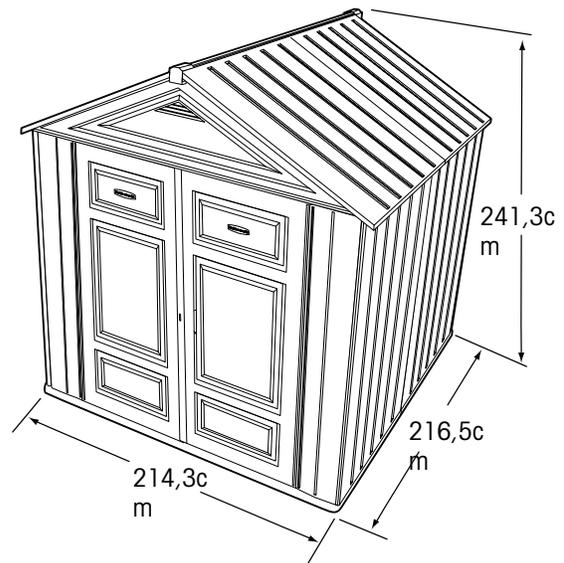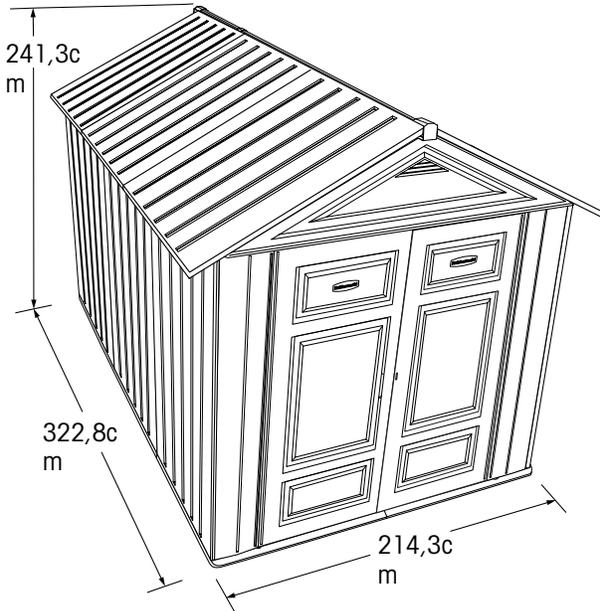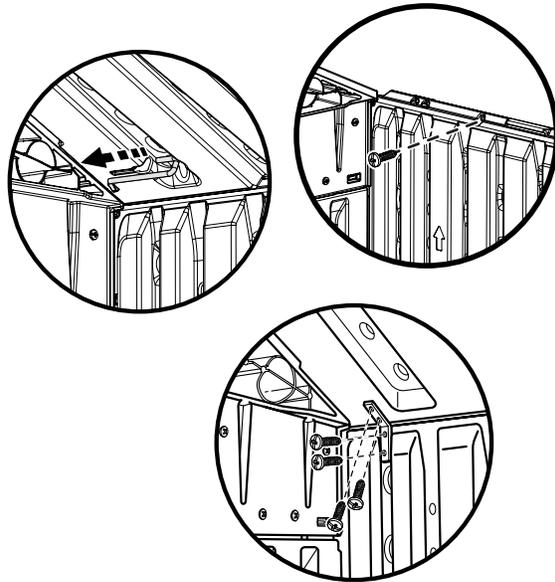

Imprimé aux États-Unis.
© 2003 Rubbermaid Home Products,
Wooster, OH, U.S.A. 44691-6000 A *Newell Rubbermaid* Company

Service à la clientèle
Sans frais : 1-888-895-2110
L-V 8h00 à 17h00 (HNE)
ou visitez-nous à
www.rubbermaid.com