

5L10

Félicitations et merci d'avoir acheté une remise Rubbermaid.

AVANT DE COMMENCER – NORMES DE CONSTRUCTION

N'oubliez pas de vérifier les normes et réglementations de construction en vigueur localement.

AVANT DE COMMENCER – PRÉPARATION DE LA SURFACE

Pour que vous puissiez installer correctement votre remise et l'utiliser de façon satisfaisante, elle doit être édifiée sur une surface plane et solide. Il est recommandé de l'édifier sur un patio ou une dalle en béton, ou encore sur une plate-forme en bois traité.

AVANT DE COMMENCER – EMPLACEMENT

Lorsque vous choisissez un emplacement dans votre jardin, choisissez un espace facile d'accès, favorisant l'écoulement de l'eau de pluie autour de la remise.

AVANT DE COMMENCER – PRÉASSEMBLAGE

Lisez attentivement toute la procédure d'assemblage (il est très important de suivre l'ordre des étapes). Examinez la liste de pièces et assurez-vous qu'il n'en manque aucune.

IMPORTANT - NE PAS RETOURNER AU MARCHAND

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre remise Rubbermaid ou si vous désirez des informations supplémentaires sur nos produits, appelez sans frais


notre service clients au : 1-888-895-2110

L-V : 8h30 à 17h00 (heure de l'est)


ou visitez notre site : www.rubbermaid.com

Procédure d'assemblage :

- 1. Préparation du site
- 2. Plancher
- 3. Murs
- 4. Toit et portes
- 5. Finition

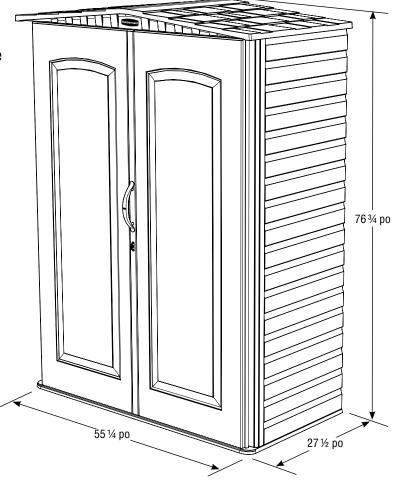

Remarque : N'oubliez pas de conserver ce manuel d'instructions et votre reçu de caisse original afin que notre service clients puisse rapidement et efficacement vous aider si nécessaire.

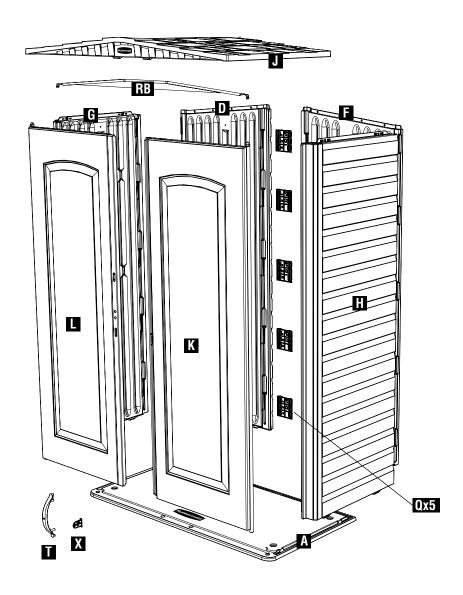


	Description	Numéro de pièce (ode d'assemb	lane Quantité
Plancher	Plancher avant	5L01	A	1
Murs	Arrière gauche	5L04	D	1
	Arrière droit	5L01	F	1
	Côté gauche avant	5L02	G	1
	Côté droit avant	5L03	Н	1
	Connecteur mural	5H75	Q	5
	Porte gauche	5L06 / 5L41	L	1
S	Porte droite	5L07 / 5L42	K	1
Portes	Poignée de porte	5L74	T	1
	Moraillon de fermeture	5F58	X	1
Toit	Toit avant	5L08	J	1
	Bras d'appui du toit	5L36	RB	1
Attaches	Vis mixte BER nº 14 x 3/	/4 po	AA	24*




PRÉASSEMBLAGE :

- Avant de commencer la construction, étudiez TOUTES les étapes d'assemblage.
- Examinez la liste de pièces et assurez-vous qu'il n'en manque aucune. emboîtez par pression avant l'assemblage.

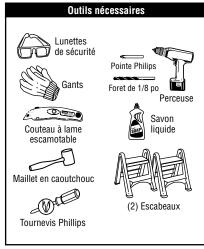



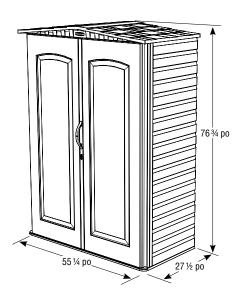

REMARQUE:

Pour simplifier l'assemblage et pour assurer un bon emboîtement de tous les composants, appliquez du détergent doux sur la queue d'aronde, puis

MISES EN GARDE

ATTENTION: Portez toujours des gants lorsque vous utilisez un couteau ou un outil à lame.

ATTENTION : Durant l'assemblage, portez toujours des

lunettes de sécurité.

ATTENTION: Lors de l'installation des vis, faites

attention de ne pas trop serrer.


ATTENTION: Percez uniquement la paroi murale

initiale, à moins d'indication contraire.

ENTRETIEN

- Si nécessaire, la remise peut être nettoyée avec de l'eau et un détergent doux. N'UTILISEZ JAMAIS DE DÉTERGENT FORT NI DES MATÉRIAUX/OUTILS DE NETTOYAGE ABRASIFS.
- Pour maximiser la durabilité de votre remise, enlevez les accumulations de neige et de feuilles mortes sur le toit.
- Si du temps très mauvais est prévu, il est suggéré de démonter la remise et de la placer en lieu sûr.


1.0 Préparation du site

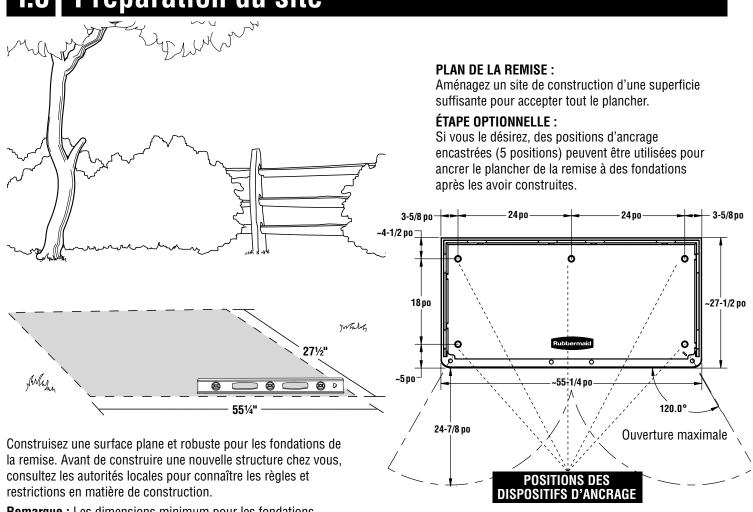


Remarque: Les dimensions minimum pour les fondations sont indiquées.

2.0 Installation du plancher

Avec un couteau à lame escamotable fine, faites une incision sur le côté long de chaque patte de fente de mur, puis utilisez un maillet en caoutchouc et un tournevis pour séparer 8 endroits sur le plancher avant (A).

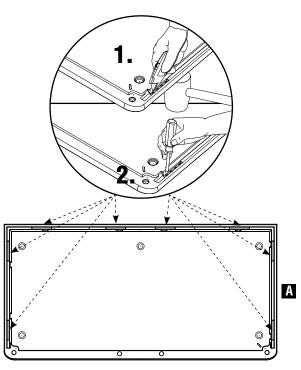


Avec l'aide d''un maillet en caoutchouc et d'un tournevis, faites sortir les pattes pour les charnières de porte, aux 2 endroits prévus sur le plancher avant (A).

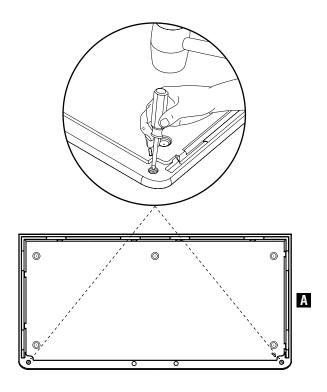


Percez un trou de guidage dans la surface supérieure du plancher, au 2 endroits prévus sur le plancher avant (A).


ATTENTION : Percez uniquement la surface supérieure du plancher!

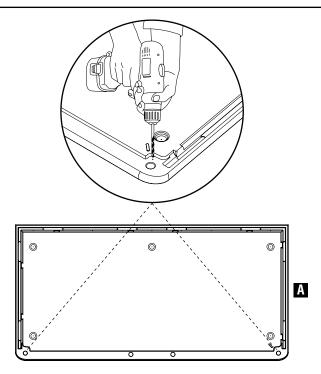

3.0 Installation de la paroi murale G

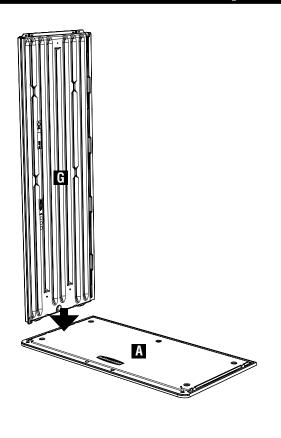


Avec un tournevis, perforez les trous de vis aux 2 emplacements sur le dessus du côté gauche avant (G).

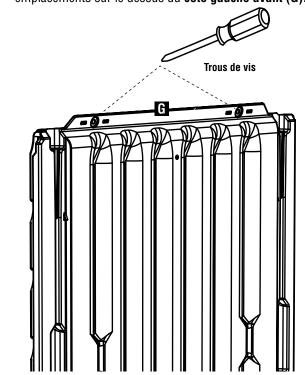


Percez un trou de guidage (avec un foret de 1/8 po) dans le coin inférieur avant à l'endroit indiqué par la cible de vis.

Remarque: Ce trou de guidage doit traverser les deux murs.

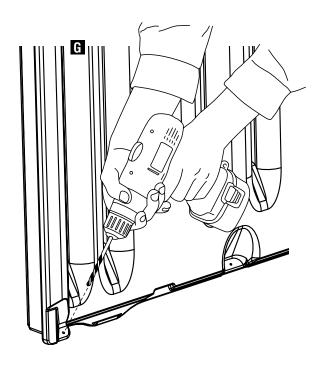


Emboîtez le côté gauche avant (G) dans le plancher avant (A).


Tenez le côté gauche avant (G) en position debout de façon à l'empêcher de tomber (jusqu'à ce que le panneau arrière gauche (D) soit installé).

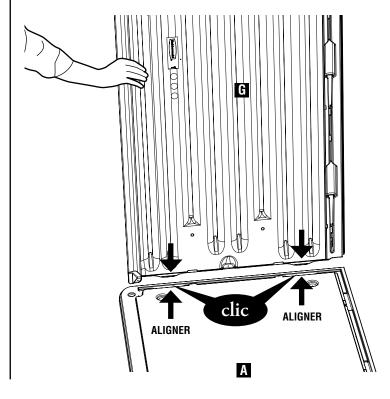

3.1 Installation de la paroi murale D

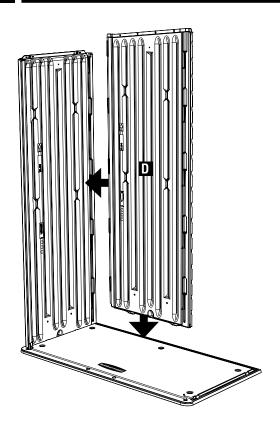


Avec un tournevis, perforez les trous de vis aux 4 emplacements sur le dessus du panneau arrière gauche (D).

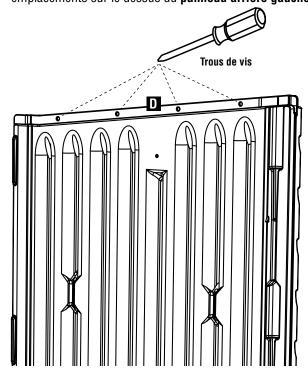


Emboîtez le panneau arrière gauche (D) dans les queues d'aronde du côté gauche avant (G).


CONSEIL UTILE : Lubrifiez les queues d'aronde avec du savon liquide.

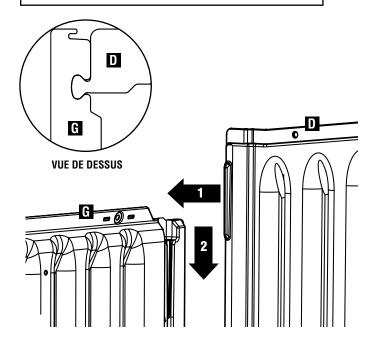


Emboîtez les fermetures dans le bas du panneau arrière gauche (D) dans le plancher avant (A).

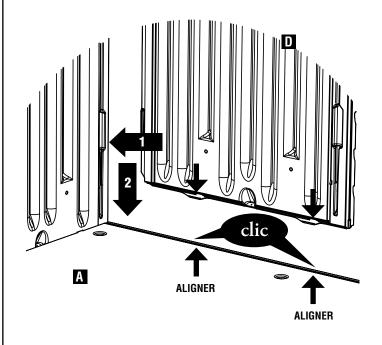


3.2 Installation de la paroi murale H

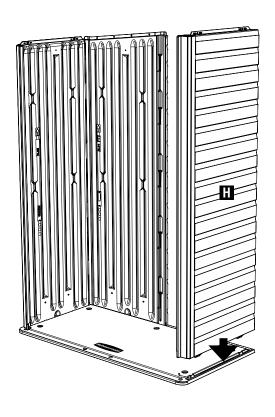


Avec un tournevis, perforez les trous de vis aux 2 emplacements sur le dessus du côté droit avant (H).

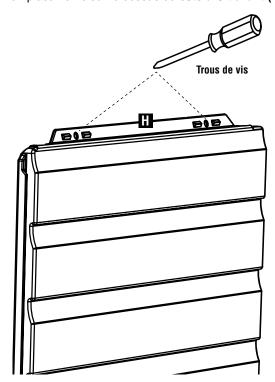


Percez un trou de guidage (avec un foret de 1/8 po) dans le coin inférieur avant à l'endroit indiqué par la cible de vis. Remarque : Ce trou de guidage doit traverser les deux murs.

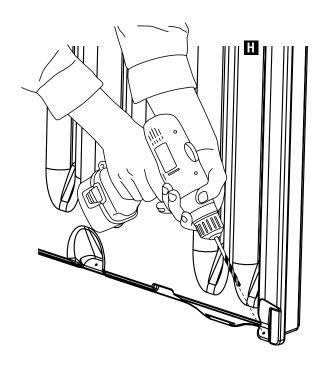


Emboîtez le côté droit avant (H) dans le plancher avant (A).
Tenez le côté droit avant (H) en position debout de façon à l'empêcher de tomber (jusqu'à ce que le panneau arrière droit (F) soit installé).

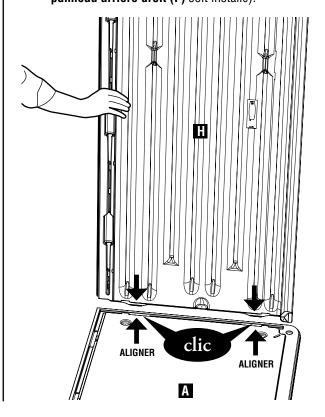

3.3 Installation de la paroi murale F

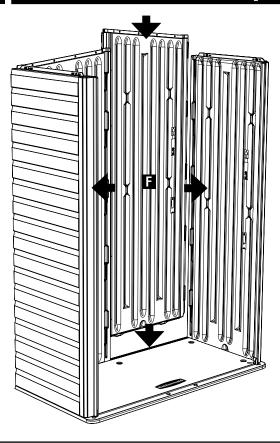


Avec un tournevis, perforez les trous de vis aux 4 emplacements sur le dessus du panneau arrière droit (F).

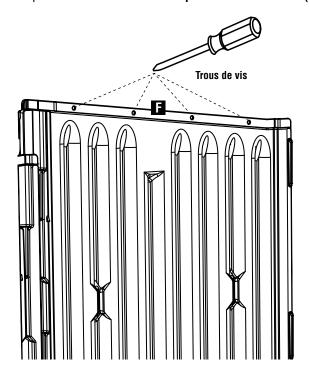


Emboîtez le panneau arrière droit (F) dans les queues d'aronde du côté droit avant (H).

Alignez le joint chevauchant entre le panneau arrière gauche (D) et le panneau arrière droit (F).


CONSEIL UTILE : Lubrifiez les queues d'aronde avec du savon liquide.

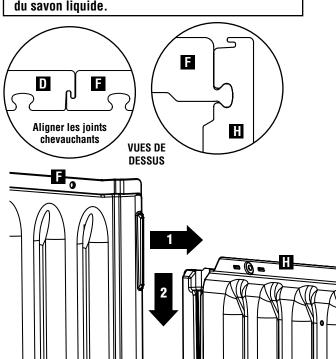

Emboîtez les fermetures dans le bas du panneau arrière droit (F) dans le plancher avant (A).

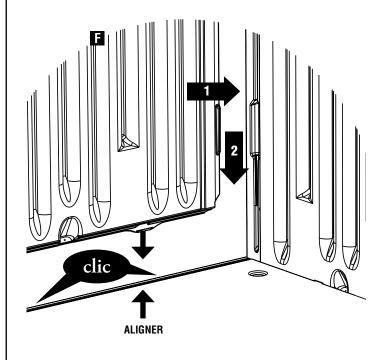


Installez un connecteur mural (Q) aux 5 endroits prévus, en connectant le panneau arrière gauche et le panneau arrière droit (D et F). Placez les connecteurs dans les fentes et glissez-les vers le bas de façon à les emboîter.

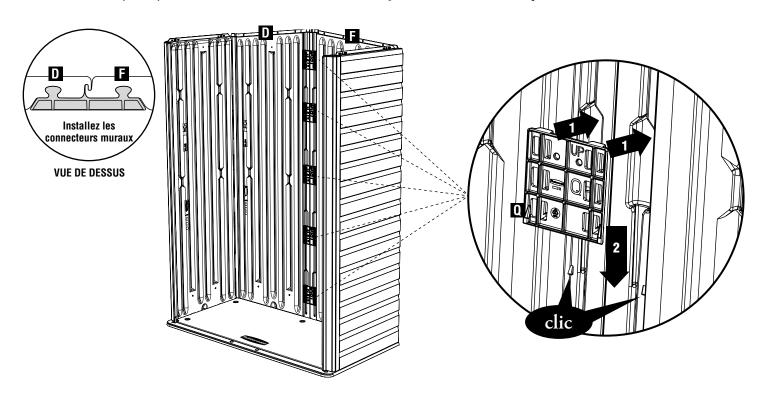

4.0 Installation de la paroi murale J et de la porte


Installez **une pièce de toit avant (J)** sur la section avant : Alignez les languettes sur le dessus des murs latéraux dans les rainures du toit.

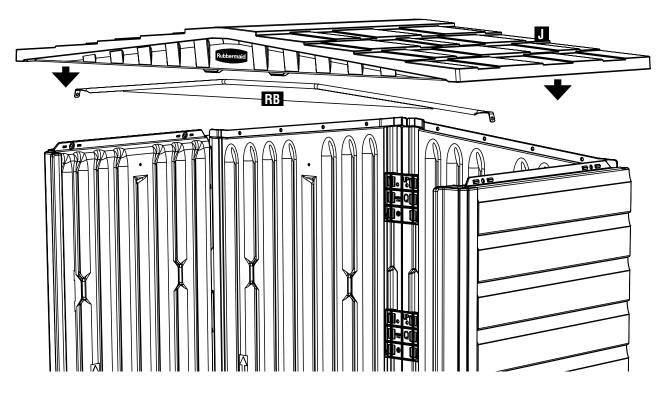


Relevez légèrement le bord availt un toit, sumsumment à l'illustration.


toit (RB) sur les murs latéraux conformément à l'illustration. Relevez légèrement le bord avant du toit, suffisamment pour permettre le positionnement du bras d'appui du

Descendez le toit sur les murs et alignez le bras d'appui du toit (RB) dans la poche du toit avant (J).

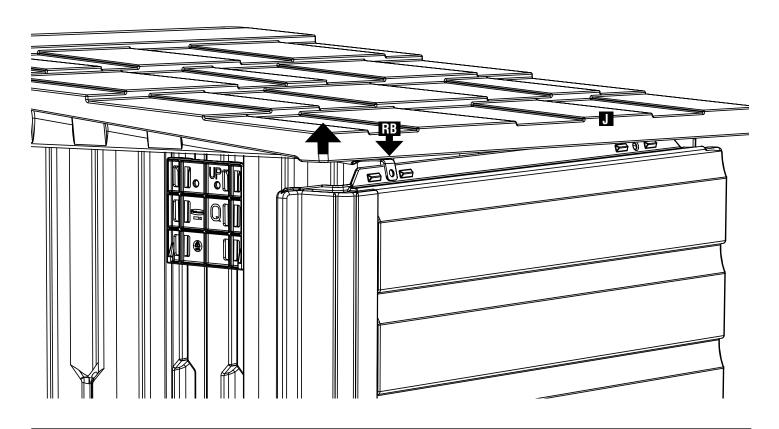


Assurez-vous que le toit avant (J) est placé contre les languettes du mur arrière. Depuis l'extérieur de la remise, installez une vis (AA) sur chaque coin. Lorsque vous installez les vis, tenez les bords du toit fermement vers le bas sur les coins. Installez les vis restantes sur les derniers emplacements des murs arrière.



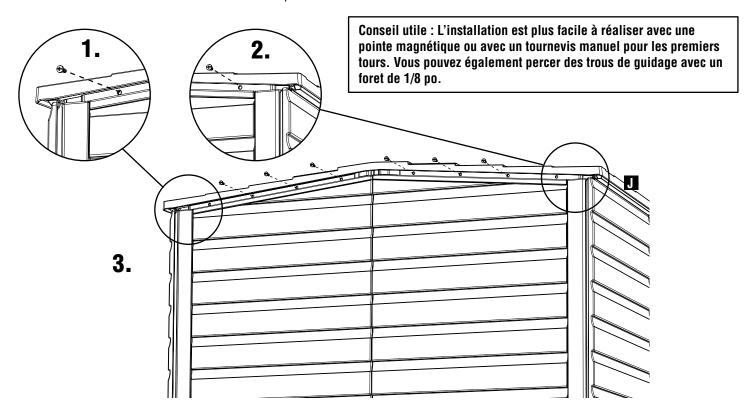

Installez la porte gauche (L) et la porte droite (K) dans les ouvertures de charnière du plancher avant (A) et les douilles de charnière dans le toit avant (J).


Remarque : Relevez le bord avant du toit juste ce qu'il faut pour installer les chevilles de charnières.

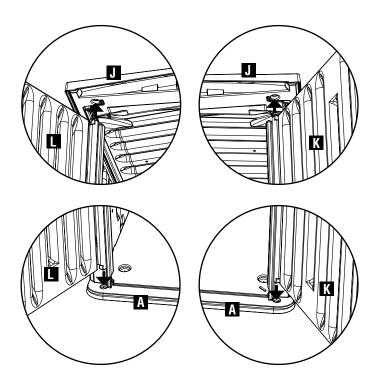


Depuis l'intérieur de la remise, installez quatre vis (AA) dans le toit, deux sur chaque parois latérale.

Remarque : Les vis doivent également traverser le bras d'appui du toit (RB) sur chaque extrémité afin de faire solidement tenir le toit!

Une deuxième personne placée à l'extérieur de la remise doit tenir fermement le bord du toit sur chaque emplacement de vis.



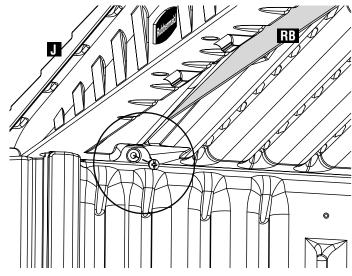



5.0 Installation des éléments de finition

Installez des vis (AA) aux 6 endroits indiqués dans le bas des parois murales pour retenir les murs sur le plancher.

 $\textbf{CONSEIL UTILE:} \ vous \ pouvez \ percer \ des \ trous \ de \ guidage \ pour \ les \ vis.$


ATTENTION: Faites attention de ne pas trop serrer les vis.




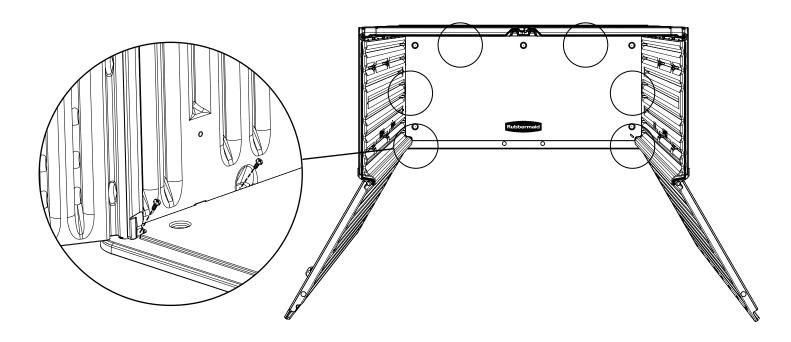

5.1 Installation des éléments de finition de porte


Installez le moraillon de fermeture (X) dans l'ouverture sur la porte droite (K).

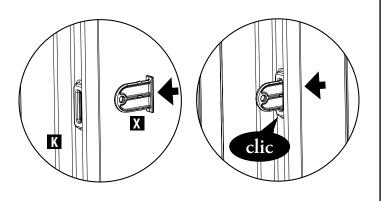

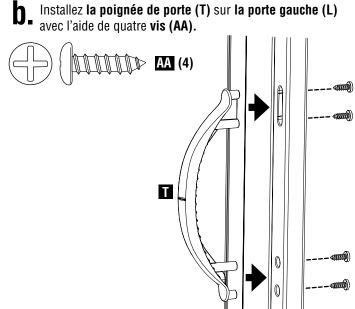

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

- Vérifiez périodiquement la remise pour vous assurer qu'elle demeure stable et que le site est toujours plat.
- Dans les zones exposés à des vents puissants, il est recommandé d'ancrer la remise à la plate-forme ou au sol en utilisant les trous prévus à cet effet dans le plancher et des attaches appropriées (non incluses).
- Lavez al remise avec un tuyau d'arrosage et un détergent doux. L'utilisation d'un nettoyant abrasif pourrait endommager la remise.
- Les objets chauds (p. ex. barbecue venant d'être utilisé ou plaque de feux de camp) ne doivent pas être rangés dans la remise.
- Les objets lourds ne doivent pas être appuyés contre un mur car ils risqueraient de causer une déformation.
- Lorsque la remise n'est pas utilisée, gardez les portes fermées pour éviter les dommages pouvant être causés par le vent.
- · Ne grimpez pas sur le toit.
- · Cette remise n'est pas conçue pour y habiter.

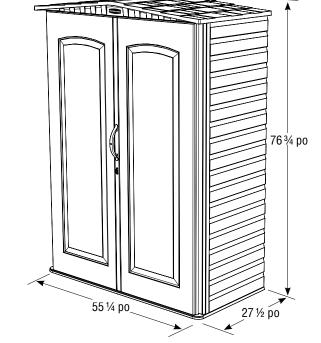



A **Newell Rubbermaid** Company

Imprimé aux États-Unis 2010 Rubbermaid Incorporated, Huntersville, NC U.S.A. 28078-1801

Service clientèle

Numéro gratuit : 1-888-895-2110 L-V 8h30 à 17h00 (heure de l'est)

ou allez à www.rubbermaid.com