





FastTrack®

L8-5M12-PO
Rubbermaid Incorporated,
Huntersville, NC USA 28078-1801
Estados Unidos: 1-888-895-2110
Canadá: 1-866-595-0525
www.rubbermaid.com

Una compañía *Newell Rubbermaid*

5M12 – Pasos para
ensamblar el gabinete alto

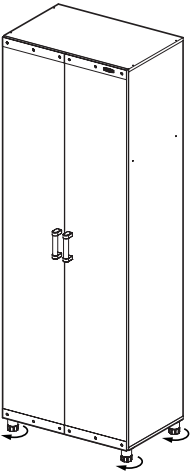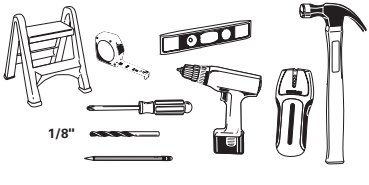


Piezas			Cant.	Piezas			Cant.
Panel vertical derecho (3814630)			1	Manijas con tornillos Phillips #8 de 1 ¼" (3.17 cm) (NP5M2100)			2
Panel vertical izquierdo (3814523)			1				4
Paneles superior e inferior (3814705)			2	Tornillos Phillips #6 de 5/8" (1.58 cm) con cabeza plana para placa de bisagra (1602160)			12
Puertas (3814680)			2	Tornillo Phillips de cabeza chanfleada #8 de ½" (1.27 cm) (1604281)			1
Estantes ajustables (3814698)			2	Tornillos confirmat de 5mm x 40mm (1602376)			12
Estante fijo (3814672)			1	Tornillos euroscrew (1602392)			12
Placas de bisagra (1608770)			6	Tablero trasero (2901892)			1
Bisagras (NP5M2200)			6	Clavos (1608217)			40
Clavijas para soporte de estante (FG3F80H1CHROM)			8	Patas con tornillos Phillips #8 de de 5/8" (1.58 cm) de cabeza plana (NP5M2300)			4
Cubretornillos de plástico (1812256)			4				12
Tornillo para montaje en pared Tornillo Phillips de cabeza plana #10 de 2" (5.08 cm) (1603168)			1	Placas de metal (NP5M2400)			4
Separador de pared (1804899)			1	Anclajes de placa de metal con tornillos (NP5M2500)			12
Soporte para montura en pared (8403488)			1	Almohadillas para puerta (1811399)			4

PASO 1

Piezas necesarias


- Panel vertical izquierdo (1)
- Panel vertical derecho (1)
- Placas de bisagra (6)
- Tornillos euroscrow (12)

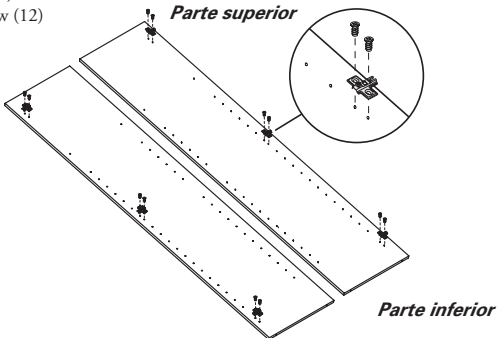

PASO 3

Piezas necesarias


- Panel inferior (1)
- Tornillos confirmat (4)
- Patas (4)
- Tornillos para patas (12)

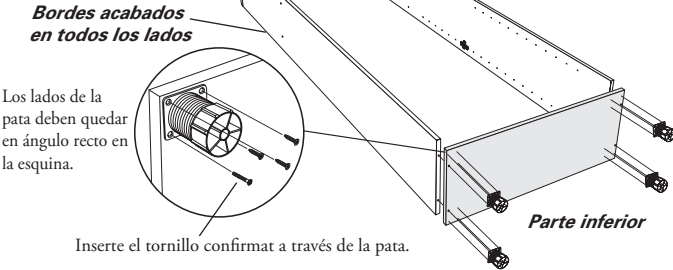

PASO 5

Piezas necesarias


- Panel trasero (1)
- Clavos (40)

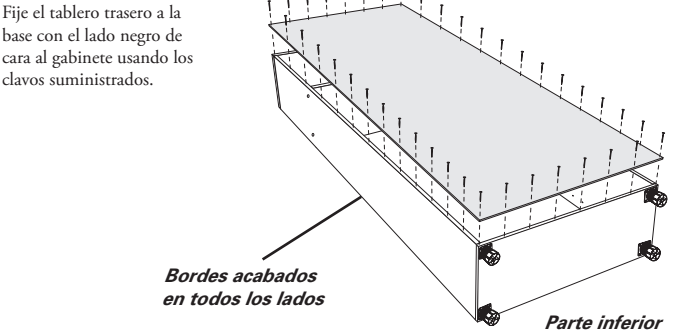

PASO 7

Piezas necesarias


- Estantes ajustables (2)

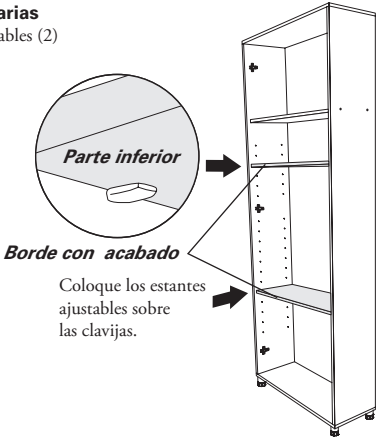

PASO 2

Piezas necesarias

- Panel superior (1)
- Tornillos confirmat (4)

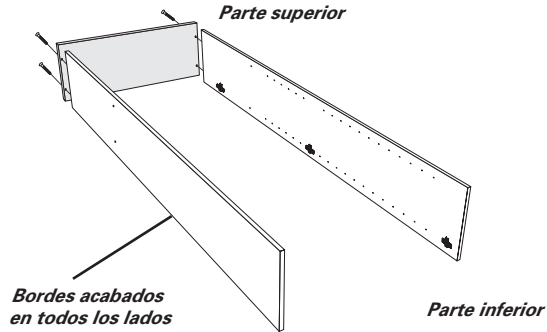


PASO 4

Piezas necesarias

- Estante fijo (1)
- Tornillos confirmat (4)
- Cubretornillos (4)


Ensamble el estante fijo. Asegúrese de que el estante esté próximo al lado superior del gabinete.

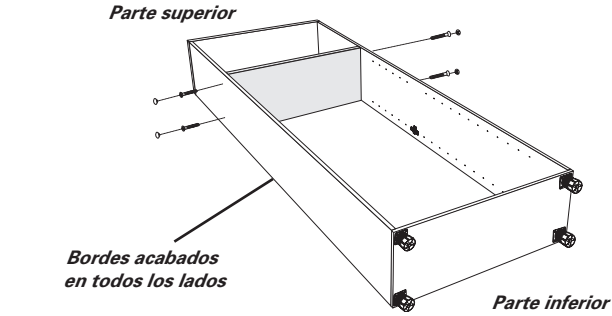

PASO 6

Piezas necesarias

- Clavijas para soporte de estante (8)

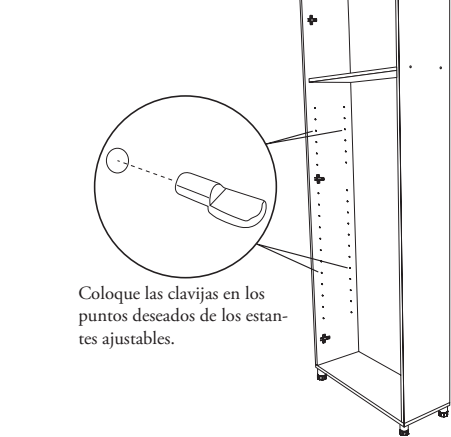

Instrucciones para ensamblar la puertas


PASO 8

Piezas necesarias

- Bisagras (6)

Instale las bisagras en las placas. Repita este procedimiento con el otro lado.


Centre la placa en la ranura de la bisagra.

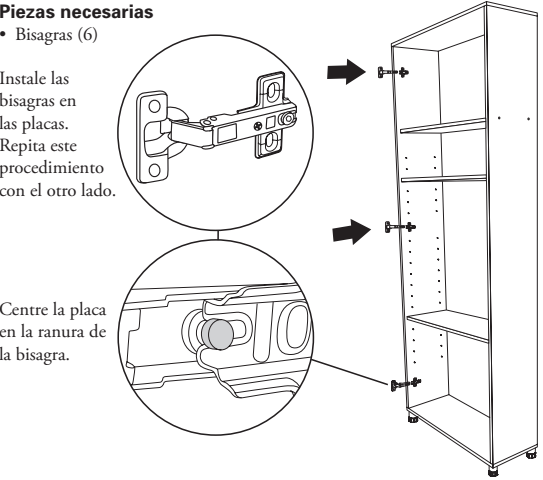

PASO 11

Piezas necesarias


- Tornillos para la placa de la bisagra (12)
- Almohadillas para puerta (4)

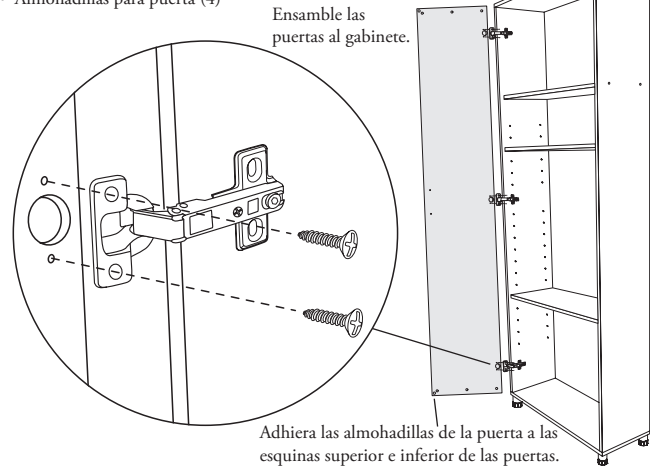

PASO 13

Piezas necesarias

- Soporte para montura en pared (1)
- Tornillo de cabeza de ranura en cruz (1)
- Tornillo para montura en pared (1)
- Separador de pared (1)

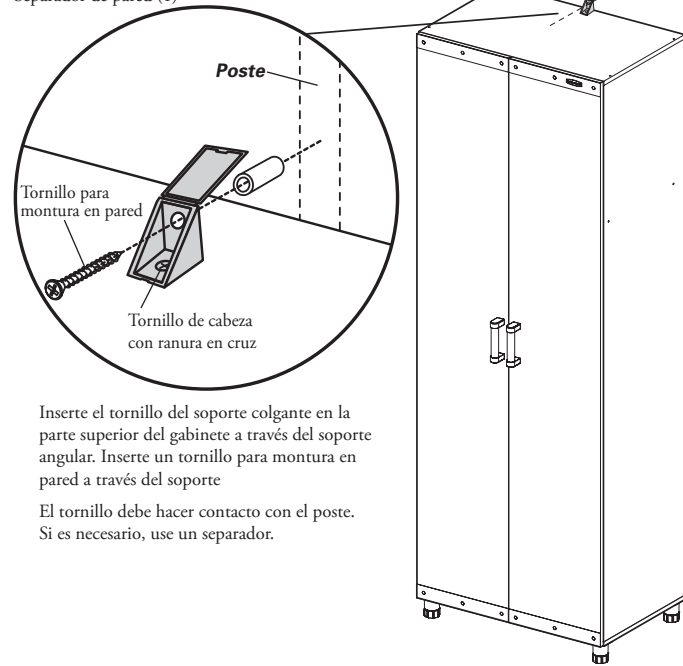


Inserte el tornillo del soporte colgante en la parte superior del gabinete a través del soporte angular. Inserte un tornillo para montura en pared a través del soporte

El tornillo debe hacer contacto con el poste. Si es necesario, use un separador.

PASO 9

Piezas necesarias


- Puertas (2)
- Placas de metal (4)
- Anclajes de las placas de metal con tornillos (12)

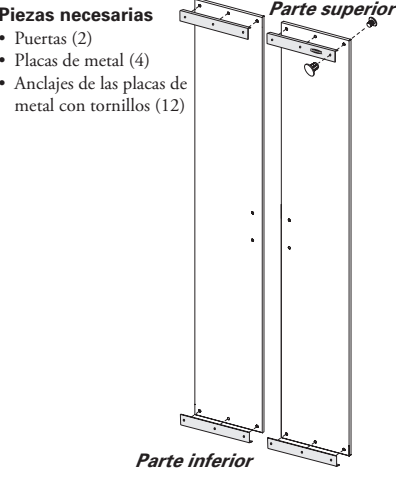


PASO 12

Montura de las patas ajustables en el suelo

Coloque el gabinete en la pared en la posición deseada. Nivele el gabinete usando las patas ajustables.

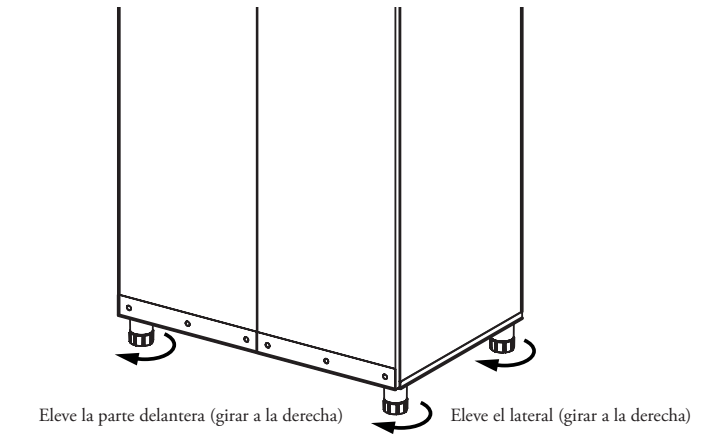

Antes de ajustar las bisagras, compruebe que el gabinete esté ajustado.

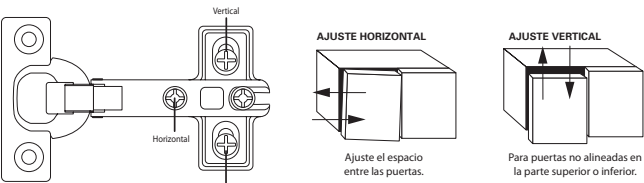

Capacidad de carga

