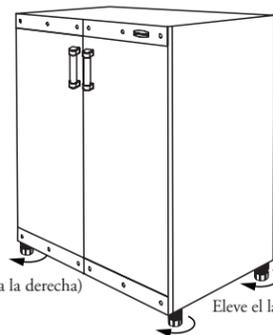


PASO 13

Montura de las patas ajustables en el suelo

Coloque el gabinete en la pared en la posición deseada. Nivele el gabinete usando las patas ajustables.

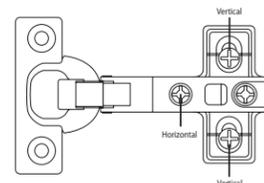


Eleve la parte delantera (girar a la derecha)


Eleve el lateral (girar a la derecha)

STEP 14

Ensure cabinet is square prior to adjusting hinges.




AJUSTE HORIZONTAL



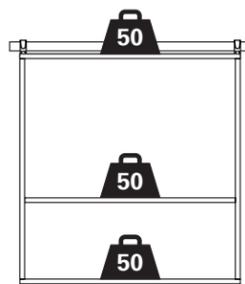
Ajuste el espacio entre las puertas.

AJUSTE VERTICAL

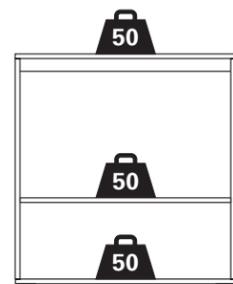


Para puertas no alineadas en la parte superior o inferior.

Capacidad de carga



Montura en plano vertical
20 Kg (150 lbs) total



Montura en el suelo
20 Kg (150 lbs) total

Base superior del gabinete

Base superior del gabinete

1

- Saque los estantes de los gabinetes.
- Use una broca de 1/8" (3.18 mm) Taladre a través de la parte superior de los gabinetes dejando un espacio igual entre orificios. Refiérase a la Figura 1

2

- Alinee la superficie de trabajo sobre los dos gabinetes de base.
- Inserte los tornillos de madera (4) #8 de 1" (2.54 cm) en los orificios. (NO SE INCLUYEN)

Instalación de superficie de trabajo 5M17
Hecho expresamente para usarse con dos gabinetes FastTrack® de base

Figura 1

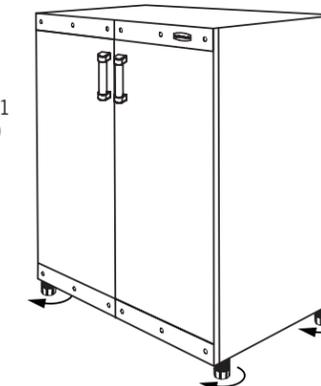
Rubbermaid®
FastTrack®

5M13 – Pasos para ensamblar el gabinete bajo de dos puertas

L8-5M13-PO

Rubbermaid Incorporated,
Huntersville, NC USA 28078-1801
Estados Unidos: 1-888-895-2110
Canadá: 1-866-595-0525
www.rubbermaid.com

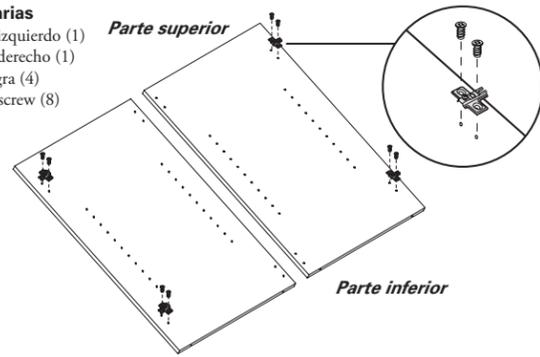
Una compañía **NewellRubbermaid**



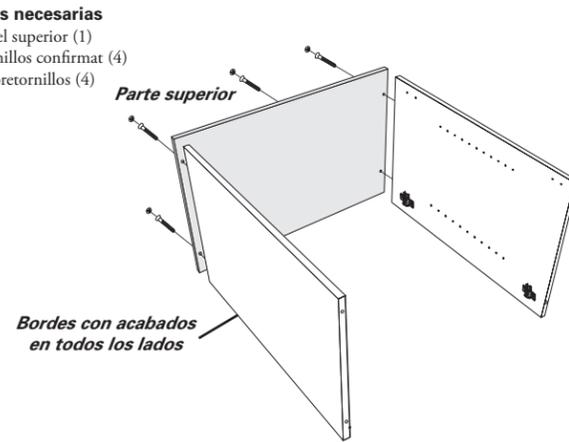
Piezas	Cant.	Piezas	Cant.
Panel vertical izquierdo/derecho (3814713)	2	Soporte recto (D/I) (NP5M2000)	2
Panel inferior/superior (3814705)	2	Tornillos euroscrew de 6mm x 10mm (1602392)	12
Tablero trasero (2901884)	1	Cubretornillos de plástico (1812256)	4
Puerta izquierda (3814739)	1	Manijas con tornillos Phillips #8 de 1 ¼" (3.17 cm)(NP5M2100)	2
Puerta derecha (3814721)	1		4
Placas de bisagra (1608770)	4	Almohadillas para puerta (1811399)	4
Bisagras (NP5M2200)	4	Tornillos confirmat de 5mm x 40mm (1602376)	8
Estante ajustable (3814698)	1	Clavos (1608217)	22
Clavijas para soporte de estante (FG3F80H1CHROM)	4	Tornillos Phillips #6 de 5/8" (1.58 cm) para placa de bisagra (1602160)	8
Placas de metal (NP5M2400)	4	Tornillos Phillips de cabeza con ranura de cruz #8 de ½" (1.27 cm) (1604281)	4
Anclajes de placa de metal con tornillos (NP5M2500)	12	Patatas con tornillos Phillips #8 de de 5/8" (1.58 cm) de cabeza plana (NP5M2300)	4
			12

PASO 1**Piezas necesarias**

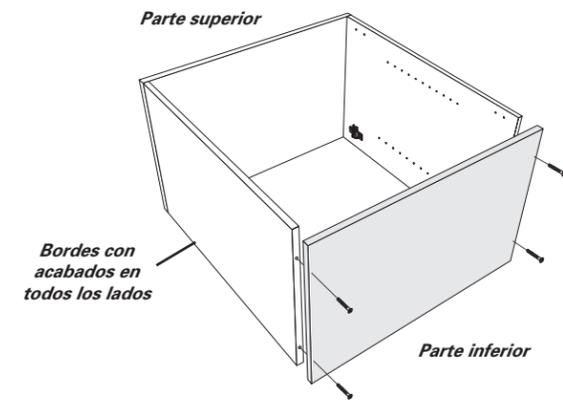
- Panel vertical izquierdo (1)
- Panel vertical derecho (1)
- Placas de bisagra (4)
- Tornillos euroscrow (8)

**PASO 2****Piezas necesarias**

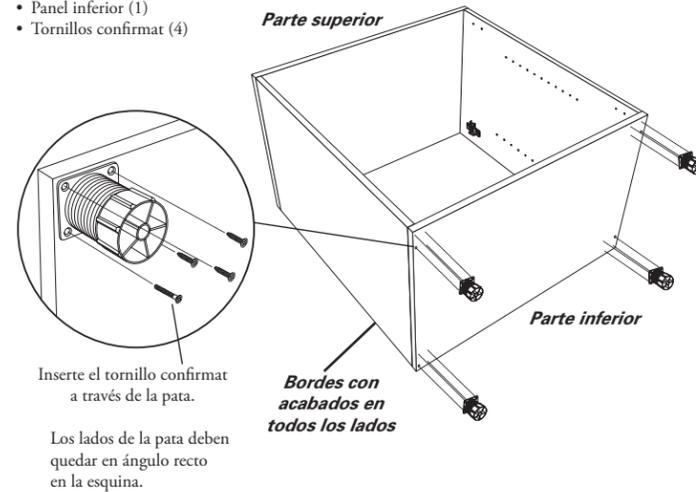
- Panel superior (1)
- Tornillos confirmat (4)
- Cubretornillos (4)

**Elija su método de instalación, montura en plano vertical o sobre el suelo****PASO 3A****Instrucciones para montura en plano vertical****Piezas necesarias**

- Panel inferior (1)
- Tornillos confirmat (4)

**PASO 3B****Instrucciones para montura sobre el suelo****Piezas necesarias**

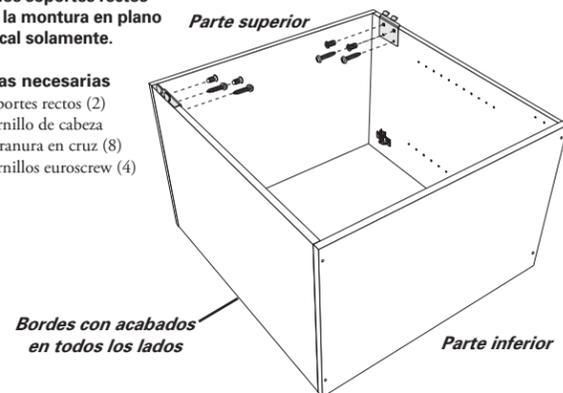
- Patas (4)
- Tornillos para patas (12)
- Panel inferior (1)
- Tornillos confirmat (4)

**PASO 4**

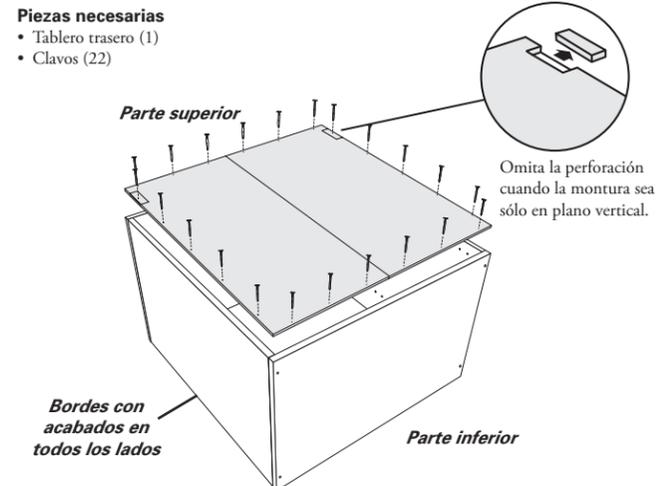
Use los soportes rectos para la montura en plano vertical solamente.

Piezas necesarias

- Soportes rectos (2)
- Tornillo de cabeza de ranura en cruz (8)
- Tornillos euroscrow (4)

**PASO 5****Piezas necesarias**

- Tablero trasero (1)
- Clavos (22)

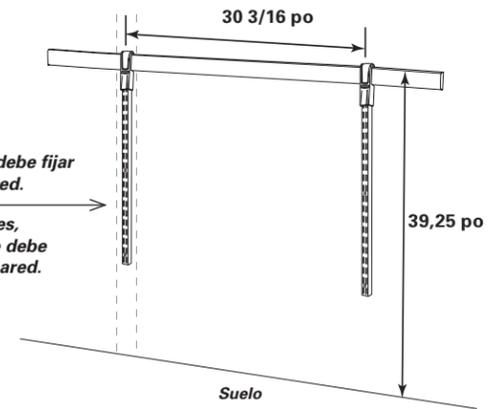
**Medidas**

Para la montura sobre riel se requiere una altura mínima de 39 1/4" (91.44 cm) para los gabinetes de base. La medida de centro a centro entre los rieles es de 30 3/16" (77.79 cm.) Fije el riel a la pared siguiendo las instrucciones suministradas con el riel. (Dimensiones a la parte superior del riel)

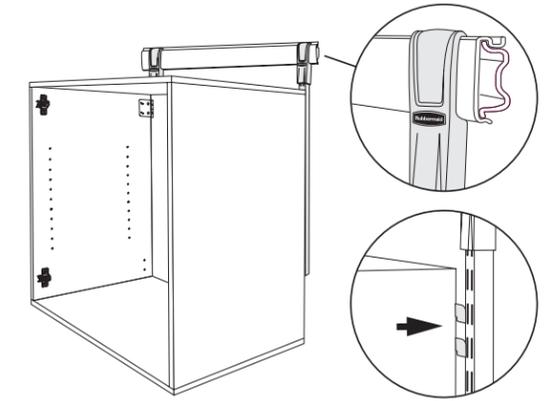
Importante:

El soporte vertical se debe fijar a la columna de la pared.

Si instala dos gabinetes, el soporte de pared se debe fijar a la columna de pared.



PELIGRO: Si usted no fija el soporte a la columna de la pared, la capacidad de peso es nula e inválida.

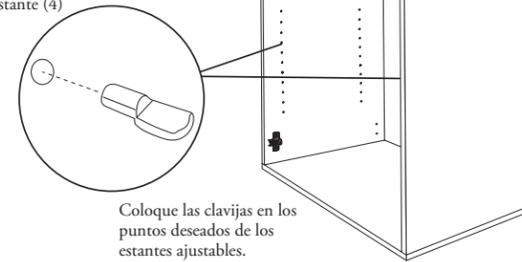
PASO 6**Instrucciones para montura en plano vertical**

El gancho superior debe insertarse en la segunda ranura abierta a partir de la pinza de la hilera interior de ranuras.

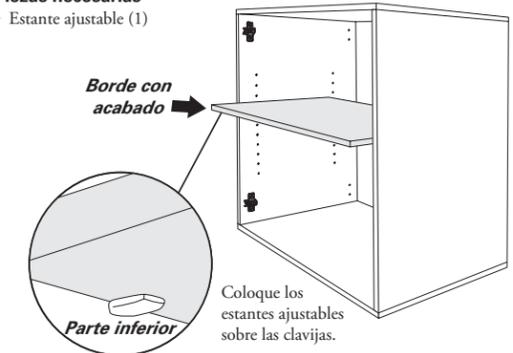
PELIGRO: La instalación del gabinete debe hacerse por dos o más personas. No hacerlo, podría lesionar la espalda u ocasionar otro tipo de lesión.

PASO 7**Instrucciones para el ensamble del estante y la puertas****Piezas necesarias**

- Clavijas para soporte de estante (4)

**PASO 8****Piezas necesarias**

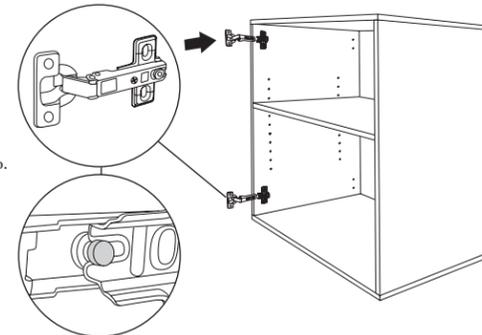
- Estante ajustable (1)

**PASO 9****Piezas necesarias**

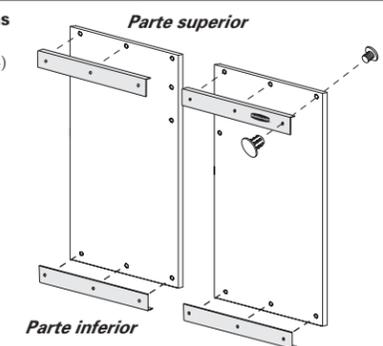
- Bisagras (4)

Instale las bisagras en las placas. Repita este procedimiento con el otro lado.

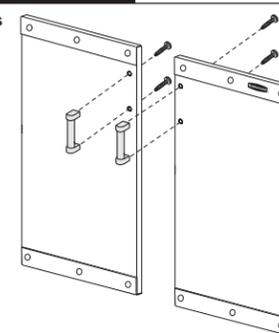
Centre la placa en la ranura de la bisagra.

**PASO 10****Piezas necesarias**

- Puertas (2)
- Placas de metal (4)
- Anclajes de las placas de metal con tornillos (12)

**PASO 11****Piezas necesarias**

- Manijas (2)
- Tornillos para manija (4)

**PASO 12****Piezas necesarias**

- Tornillos para la placa de la bisagra (8)
- Almohadillas para puerta (4)

Ensamble las puertas al gabinete.

