


Instructions pour l'assemblage des étagères et des portess

ÉTAPE 8

Pièces nécessaires


- Chevilles de support pour étagère (4)

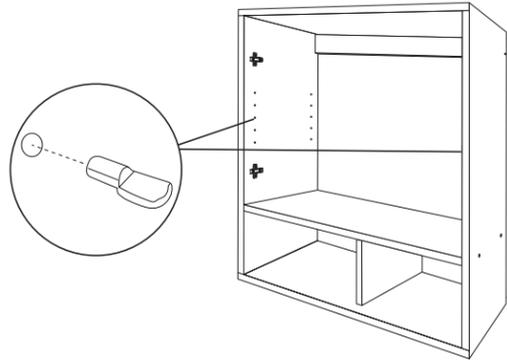

ÉTAPE 9

Pièces nécessaires

- Étagère réglable (1)

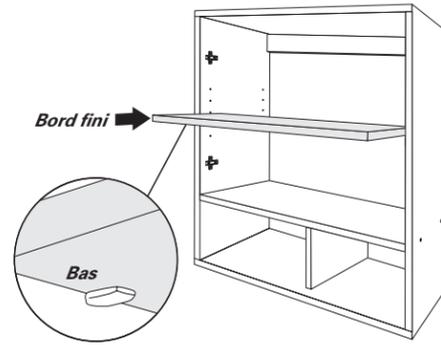


ÉTAPE 10

Pièces nécessaires

- Charnières (4)

Installez les charnières aux plaques de charnières. Faites de même pour l'autre côté.

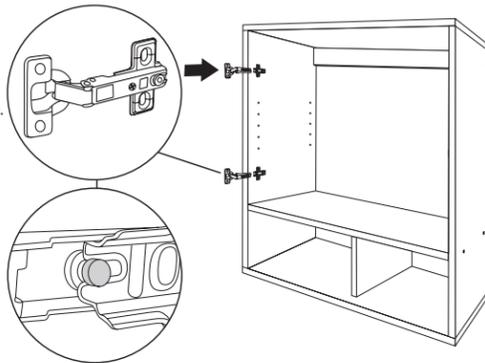


Centrez la vis de la plaque de charnière dans la fente de charnière.

ÉTAPE 11

Pièces nécessaires


- Portes (2)
- Plaques métalliques (4)
- Plaque métallique
- Attaches avec vis (12)

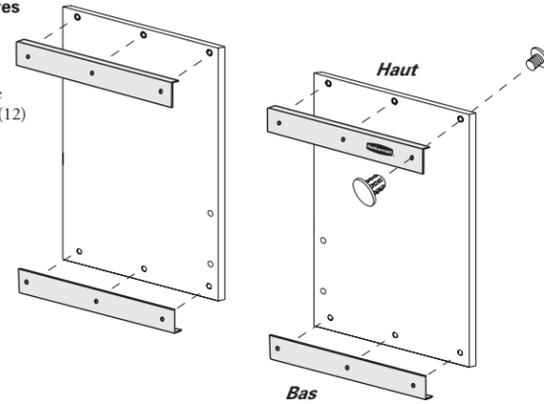

ÉTAPE 12

Pièces nécessaires

- Poignées (2)
- Vis de poignée (4)

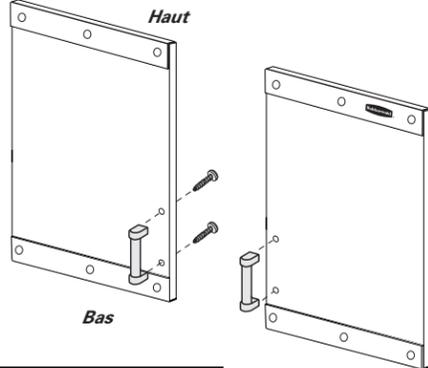


ÉTAPE 13

Pièces nécessaires


- Vis pour plaque de charnière (8)
- Disques de portes (4)

Installez les portes de l'armoire.

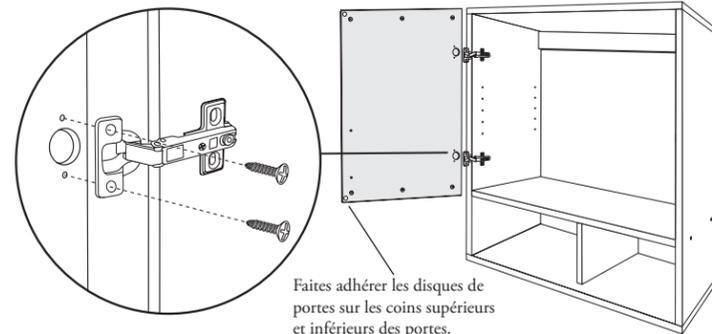


ÉTAPE 14

Avant d'ajuster les charnières, assurez-vous que l'armoire est d'équerre.

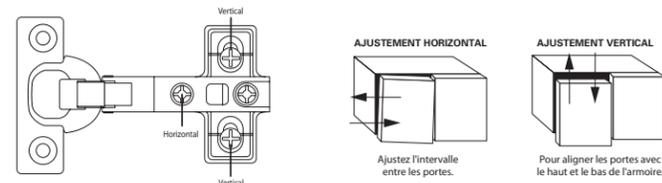

Poids supporté

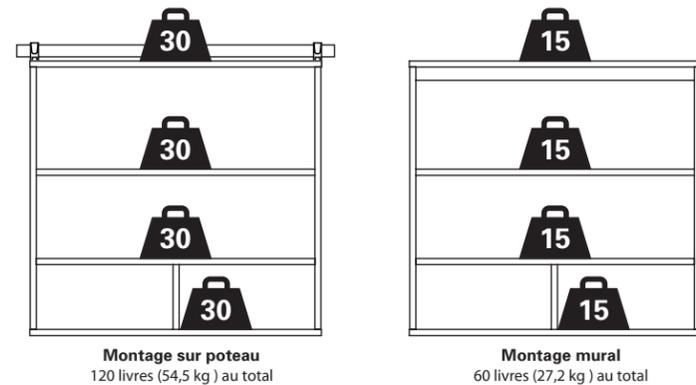

Rubbermaid®


FastTrack®

5M16 – Étapes d'assemblage de l'armoire murale avec compartiments ouverts

L8-5M16-P0

Rubbermaid Incorporated,
Huntersville, NC USA 28078-1801
États-Unis 1-888-895-2110
Canada 1-866-595-0525
www.rubbermaid.com

Une société **Newell Rubbermaid**

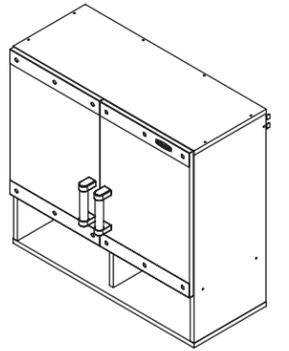


Pièces	Qté	Pièces	Qté
Panneau vertical gauche (3814573)	1	Plaques de charnières (1608770)	4
Panneau vertical droit (3814606)	1	Charnières (NP5M2200)	4
Panneau de renfort (2901925)	1	Cache-vis en plastique (1812256)	8
Étagère du haut (3814581)	1	Poignée avec vis Phillips n° 8 x 1-1/4 po (NP5M2100)	2
Panneau inférieur (3814614)	1	Vis Euro, 6 mm x 10 mm (1602392)	12
Tasseau (3814599)	1	Vis Confirmat, 5 mm x 40 mm (1602376)	16
Étagère réglable (3814565)	1	Tenons d'étagère (FG3F80H1CHROM)	4
Étagère fixe (3814622)	1	Clous (1608217)	24
Porte gauche (3814648)	1	Vis de plaque de charnière, n° 6 x 5/8 po (1602160)	8
Porte droite (3814656)	1	Vis Phillips à tête ronde n° 8 x 1/2 po (1604281)	4
Cloison intérieure (3814664)	1	Chevilles en bois (1470004)	4
Plaques métalliques (NP5M2400)	4	Vis de fixation murale, Phillips à tête plate n° 10 x 2 po (1603168)	2
Attaches de plaques métalliques avec vis (NP5M2500)	12	Disques de portes (1811399)	4
Support pour montage sur poteau (G/D) (NP5M2000)	2	Bouchons de trous (1812313)	2

ÉTAPE 1

Pièces nécessaires


- Panneau vertical gauche (1)
- Panneau vertical droit (1)
- Plaques de charnière (4)
- Vis Euro (8)

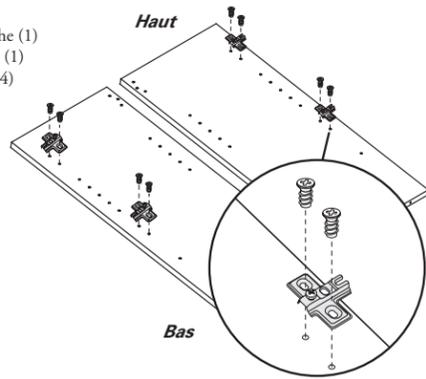

ÉTAPE 2

Pièces nécessaires

- Panneau supérieur (1)
- Panneau inférieur (1)
- Vis Confirmat (8)

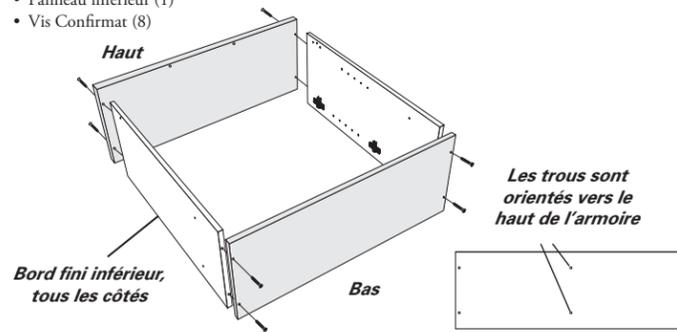


Choisissez votre méthode d'installation : montage mural ou montage en hauteur

ÉTAPE 3A

Instructions de montage mural

Pièces nécessaires

- Tasseau (1)
- Vis Confirmat (4)
- Cache-vis (2)

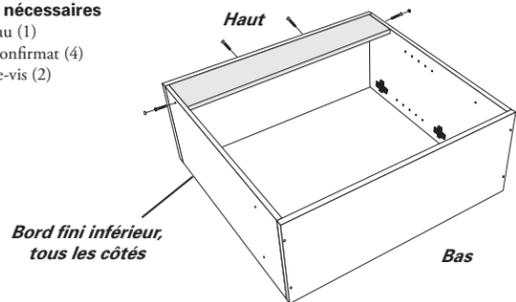


ÉTAPE 3B

Instructions pour montage en hauteur

Pièces nécessaires


- Supports de montage en hauteur (2)
- Vis Euro (4)
- Vis Phillips à tête ronde (4)
- Capuchon de trou (2)

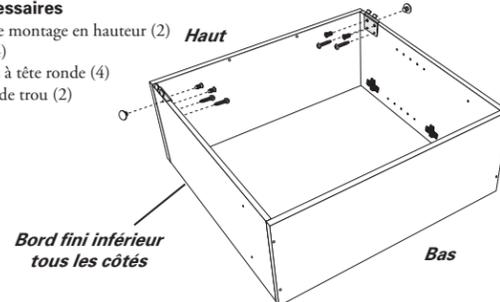

ÉTAPE 4

Pièces nécessaires


- Cloison intérieure (1)
- Étagère fixe (1)
- Chevilles en bois (4)

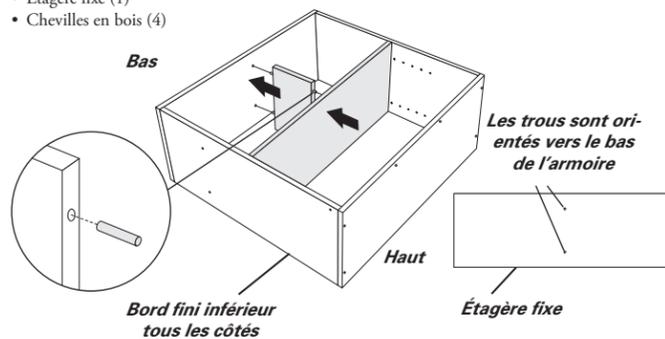

ÉTAPE 5

Pièces nécessaires


- Vis Confirmat (4)
- Cache-vis (4)

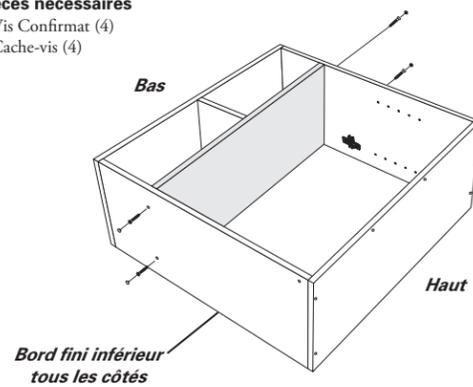


ÉTAPE 6

Pièces nécessaires

- Panneau de renfort (1)
- Clous (24)

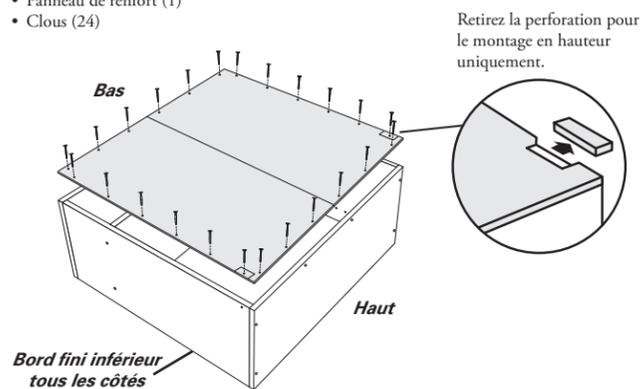

Instructions de montage

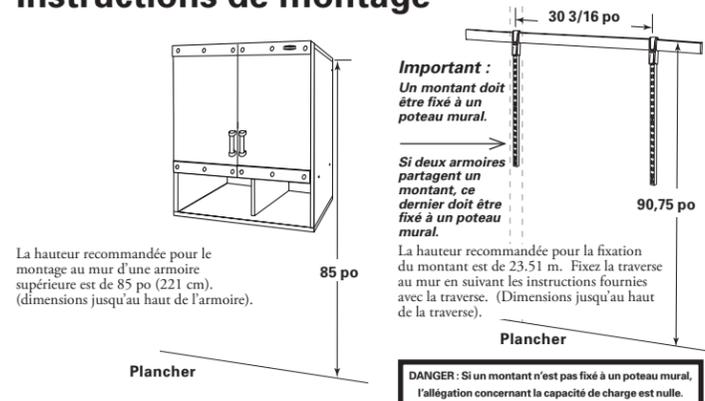


AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

Choisissez une méthode de montage

Instructions pour montage en hauteur

ÉTAPE 7A

Accrochage de l'armoire sur le rail.

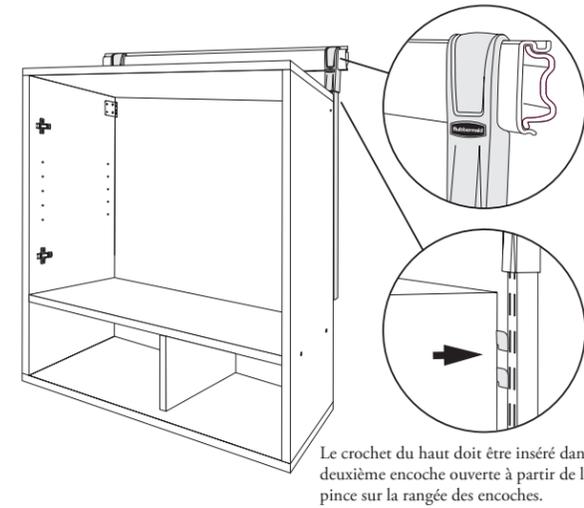


DANGER : Faites-vous aider par au moins une personne pour installer l'armoire. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser, notamment au dos.

Instructions de montage à même le mur

ÉTAPE 7B


Repérez un poteau d'ossature de cloison

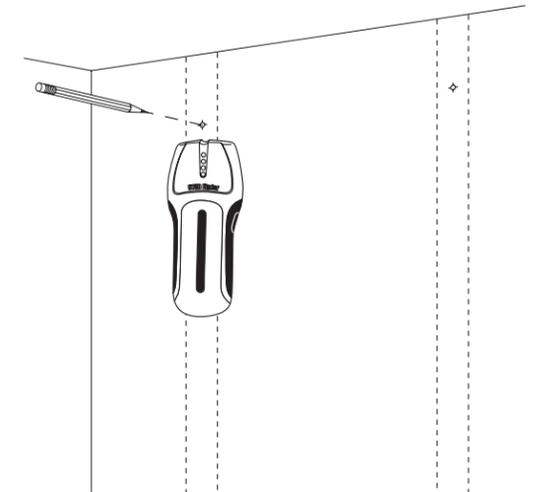

ÉTAPE 7C

Fixation de l'armoire sur le mur.

En vous faisant aider par une ou plusieurs personnes, maintenez l'armoire contre le mur aux emplacements marqués des poteaux. Avec une mèche de 1/8 po, percez un (1) trou pour une vis de montage mural dans le tasseau et le poteau de cloison. Insérez une vis dans le poteau d'ossature murale en traversant le tasseau.

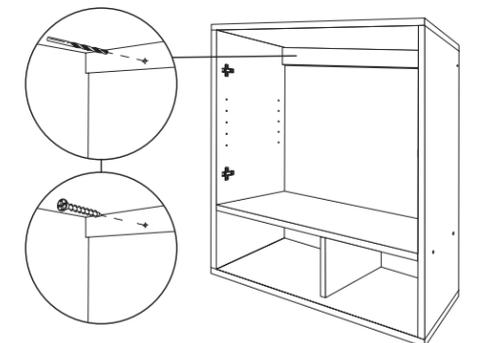

DANGER : Faites-vous aider par au moins une personne pour installer l'armoire. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser, notamment au dos.

ÉTAPE 7D

Fixation de l'armoire sur le mur.

Mettez l'armoire au niveau. Percez un trou pour insérer une deuxième vis de montage mural dans un autre poteau et un autre tasseau. Insérez la seconde vis dans le tasseau et le poteau. Assurez-vous que l'armoire est bien fixée aux deux poteaux.

