Instrucciones para el ensamble del estante y la puerta

PASO 8

Piezas necesarias
- Clavijas para soporte de estante (4)

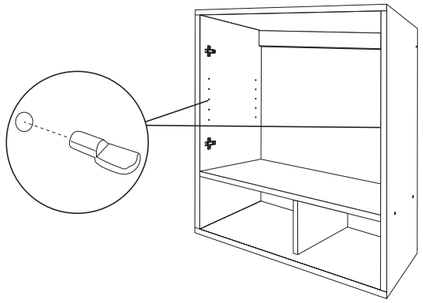

PASO 9

Piezas necesarias
- Estante ajustable (1)

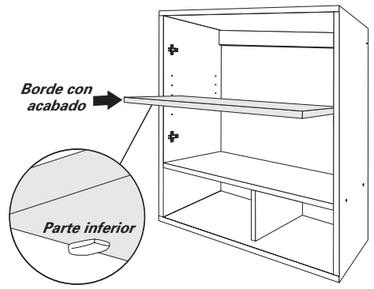

PASO 10

Piezas necesarias
- Bisagras (4)

Instale las bisagras en las placas. Repita este procedimiento en el otro lado.

Centre la placa en la ranura de la bisagra.

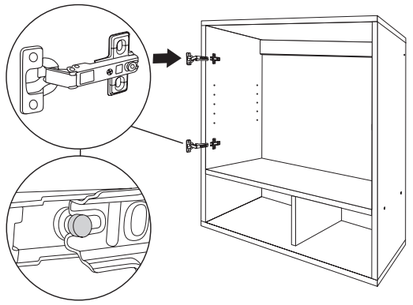

PASO 11

Piezas necesarias
- Puertas (2)
- Placas de metal (4)
- Anclajes de las placas de metal con tornillos (12)

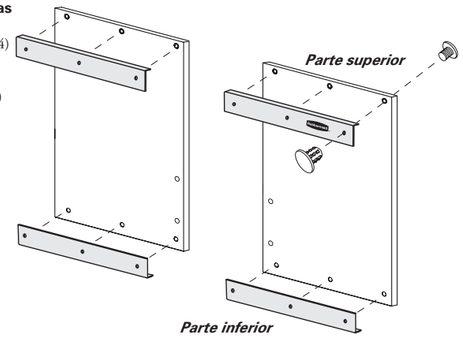

PASO 12

Piezas necesarias
- Manijas (2)
- Tornillos para manija (4)

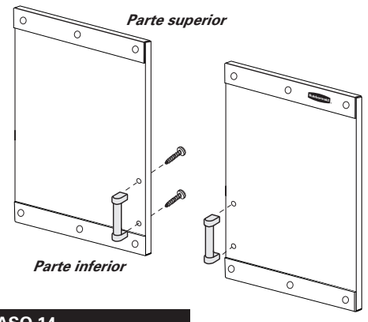

PASO 13

Piezas necesarias
- Tornillos para la placa de la bisagra (8)
- Almohadillas para puerta (4)

Ensamble las puertas al gabinete.

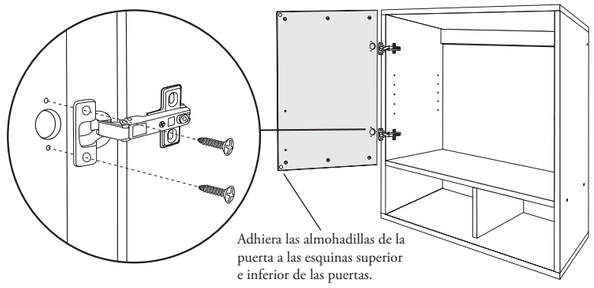

PASO 14

Antes de ajustar las bisagras, compruebe que el gabinete esté ajustado.

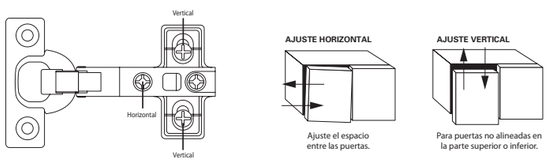

Capacidad de carga

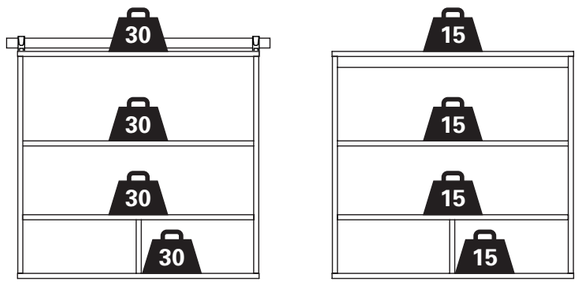

Montura en plano vertical
20 Kg (120 lbs) total

Montura en pared
20 Kg (60 lbs) total

Rubbermaid®

FastTrack®

5M16 – Paso para el ensamble del gabinete superior con cubículos

L8-5M16-P0
Rubbermaid Incorporated,
Huntersville, NC USA 28078-1801
Estados Unidos: 1-888-895-2110
Canadá: 1-866-595-0525
www.rubbermaid.com

Una compañía NewellRubbermaid

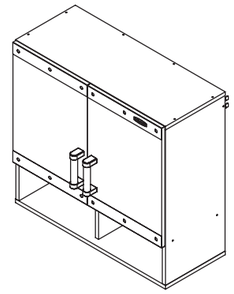

Piezas		Cant.
Panel vertical izquierdo (3814573)		1
Panel vertical derecho (3814606)		1
Tablero trasero (2901925)		1
Estante superior (3814581)		1
Panel inferior (3814614)		1
Listón (3814599)		1
Estante ajustable (3814565)		1
Estante fijo (3814622)		1
Puerta izquierda (3814648)		1
Puerta derecha (3814656)		1
Separador de gabinete de pared (3814664)		1
Placas de metal (NP5M2400)		4
Anclajes de placa de metal con tornillos (NP5M2500)		12
Soporte recto (D/I) (NP5M2000)		2

Piezas		Cant.
Placas de bisagra (1608770)		4
Bisagras (NP5M2200)		4
Cubretornillos de plástico (1812256)		8
Manijas con tornillos Phillips #8 de 1 ¼” (3.17 cm) (NP5M2100)		2
		4
Tornillos euroscrew de 6mm x 10mm (1602392)		12
Tornillos confirmat de 5mm x 40mm (1602376)		16
Clavijas para estante (FG3F80H1CHROM)		4
Clavos (1608217)		24
Tornillos Phillips #6 de 5/8” (1.58 cm) para placa de bisagra (1602160)		8
Tornillos Phillips de cabeza con ranura de cruz #8 de ½” (1.27 cm) (1604281)		4
Clavijas de madera (1470004)		4
Tornillo Phillips de cabeza plana #10 de 2” (50.8 mm) para montura en pared (1603168)		2
Almohadillas para puerta (1811399)		4
Tapones para orificio (1812313)		2

PASO 1

Piezas necesarias
- Panel vertical izquierdo (1)
- Panel vertical derecho (1)
- Placas de bisagra (4)
- Tornillos euroscrew (8)

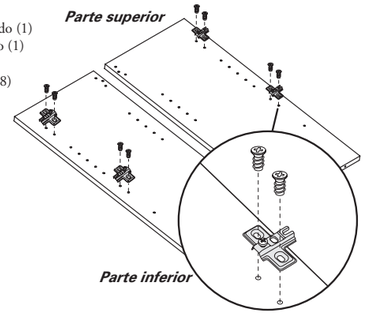

PASO 2

Piezas necesarias
- Panel superior (1)
- Panel inferior (1)
- Tornillos confirmat (8)

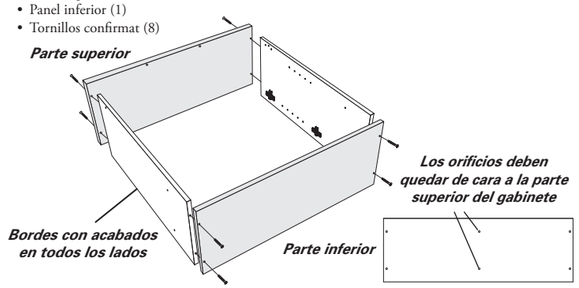

Elija su método de instalación, montura sobre pared o en plano vertical

PASO 3A

Instrucciones para montura en pared

Piezas necesarias
- Listón (1)
- Tornillos confirmat (4)
- Cubretornillos (2)

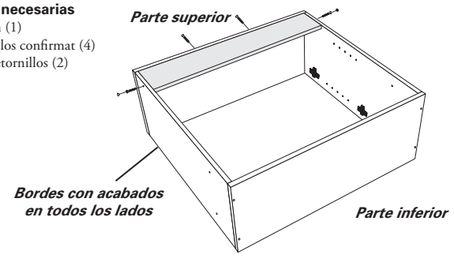

PASO 3B

Instrucciones para montura en plano vertical

Piezas necesarias
- Soportes rectos (2)
- Tornillos euroscrew (4)
- Tornillo de cabeza de ranura en cruz (4)
- Tapón para orificio (2)

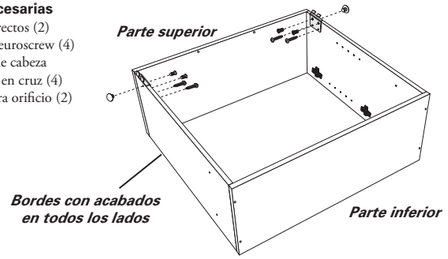

PASO 4

Piezas necesarias
- Separador de gabinete de pared (1)
- Estante fijo (1)
- Clavijas de madera (4)

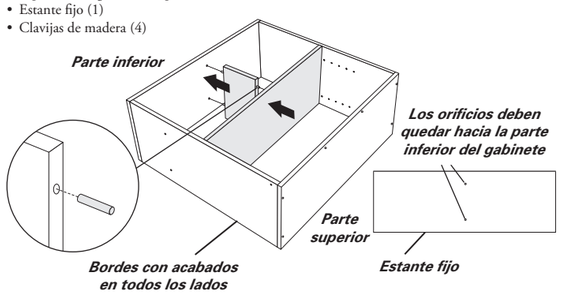

PASO 5

Piezas necesarias
- Tornillos confirmat (4)
- Cubretornillos (4)

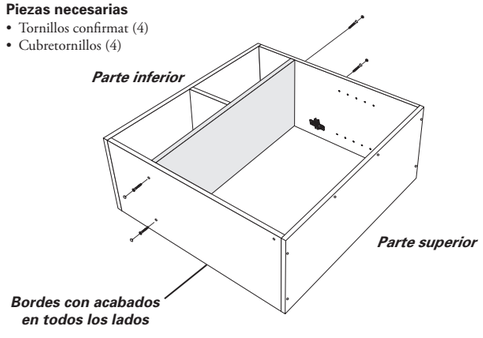

PASO 6

Piezas necesarias
- Tablero trasero (1)
- Clavos (24)

Omita la perforación cuando la montura sea sólo en plano vertical.

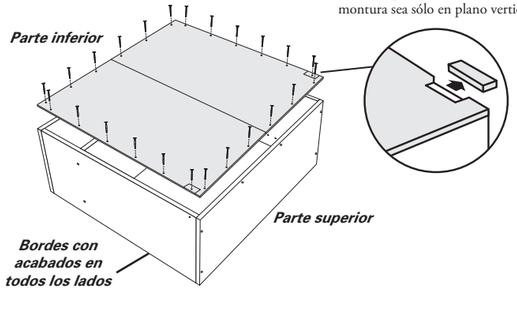

Instrucciones de montaje

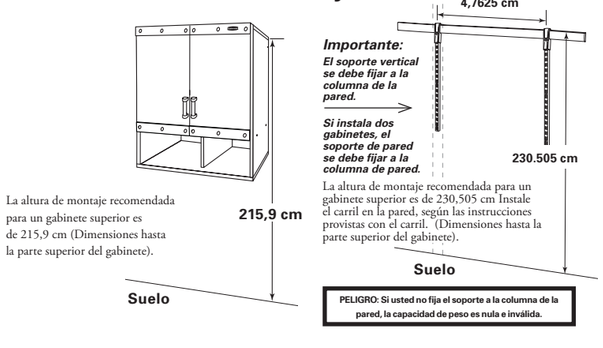

ADVERTENCIA: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Elija el método de montura

Instrucciones para montura en plano vertical

PASO 7A — Enganche el gabinete en el riel.

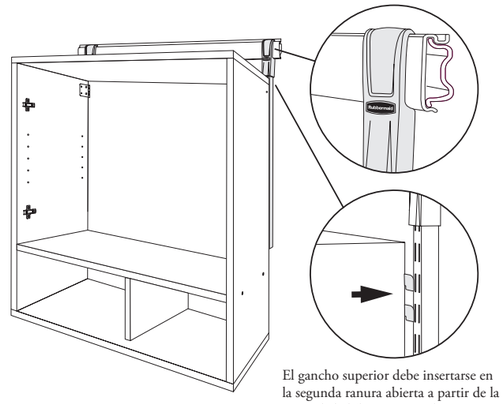

El gancho superior debe insertarse en la segunda ranura abierta a partir de la pinza de la hilera interior de ranuras.

PELIGRO: La instalación del gabinete debe hacerse por dos o más personas. No hacerlo, podría lesionar la espalda u ocasionar otro tipo de lesión.

Instrucciones para la montura directa en pared

PASO 7B — Ubique los postes

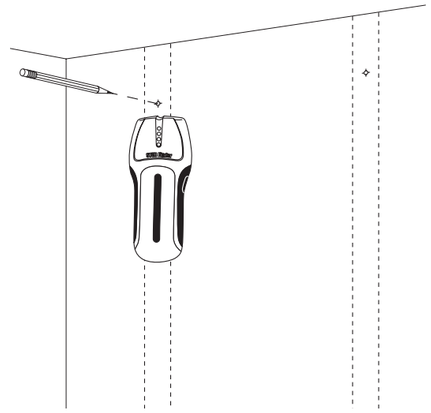

PASO 7C — Fije el gabinete a la pared.

Dos o más personas deben sostener el gabinete contra la pared por encima de los puntos marcados en el montante. Use una broca de 1/8" (3.18 mm) para taladrar un (1) orificio para un tornillo de montura desde el listón al poste para la montura.
Inserte un tornillo en el poste de montura a través del listón de madera.

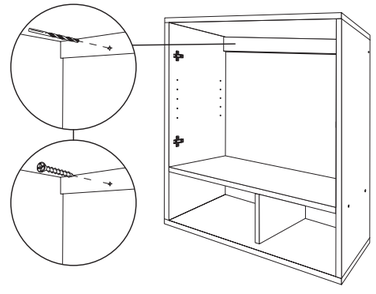

PELIGRO: La instalación del gabinete debe hacerse por dos o más personas. No hacerlo, podría lesionar la espalda u ocasionar otro tipo de lesión.

PASO 7D — Fije el gabinete a la pared.
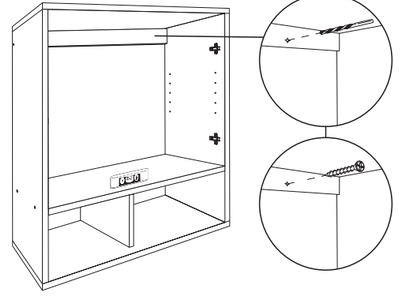
Nivele el gabinete. Pre-taladre un orificio para un segundo tornillo de montura para pared a través del listón hacia el poste. Inserte el segundo tornillo en poste a través del listón. Asegúrese de que el gabinete quede colgando de dos postes.