


Rubbermaid®

VERTICAL BALL RACK

Estante Vertical para Pelotas

REQUIRED TOOLS for Ball Rack Assembly








HERRAMIENTAS REQUERIDAS para ensamble del estante vertical para pelotas



PARTS INCLUDED | Componentes Incluidos

5E33	Gripper	1	
5E33	Pinzas	1	
5E33	Gripper Key	1	
5E33	Llave de pinzas	1	
10707-50	Top Ring	1	
10707-50	Anillo superior	1	
10707-49	Bottom Ring	1	
10707-49	Anillo inferior	1	
10707-48	Side Panels	3	
10707-48	Paneles laterales	3	
5E34	Bands	2	
5E34	Bandas	2	
5E35	Screws	12	
5E35	Tornillos	12	
5E35	Screws: If Direct Wall Mounted	3	
5E35	Tornillos: Si se montan directamente en la pared	3	
5E35	Anchor and Anchor Key	1 1 1	
5E35	Anclajes y Llave de anclaje	1 1 1	

ASSEMBLING BALL RACK | Ensamble del estante para pelotas

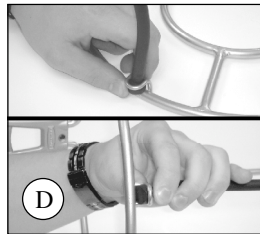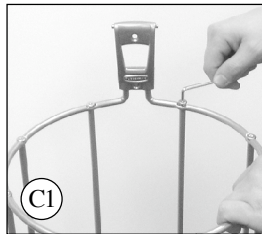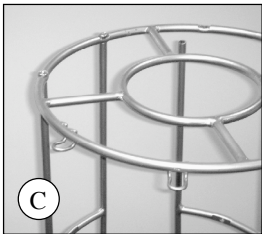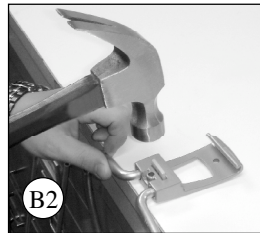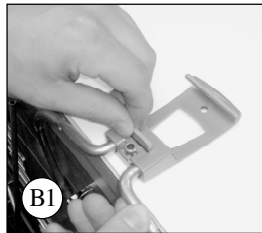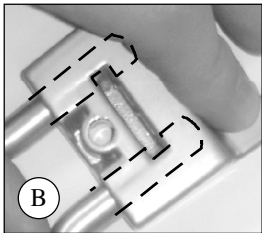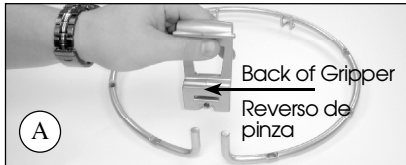




- Assemble gripper onto top ring. Make sure to face back of gripper towards the outside of the ring.
- Align cut outs in wire with gripper slot.
 - Insert key into gripper.
 - Use a hammer and tap slug in evenly until it appears flush with back of gripper.
- Assemble 3 side panels using the provided screws to the bottom ring.

(Note: make sure the side panel's center support with hole is closest to the bottom ring.)
- Assemble top ring to all three side panels.

(Note: make sure to keep band holders towards the front of the ball rack on both top and bottom rings.)
- Assemble bands into the band holders on top and bottom rings as shown.

- Ensamble la pinza en el anillo superior. Asegúrese que el reverso de la pinza mira hacia afuera del anillo.
- Alinee los recortes en el alambre con la ranura de la pinza.
 - Inserte la llave en la pinza.
 - Golpee uniformemente el saliente con un martillo hasta que esté a ras con el reverso de la pinza.
- Ensamble los 3 paneles laterales al anillo inferior usando los tornillos provistos. (Nota: asegúrese que el soporte central del panel lateral con el agujero sea el que esté más cerca al anillo inferior.)
- Ensamble el anillo superior a los 3 paneles laterales. (Nota: asegúrese de mantener los soportes de las bandas hacia el frente del estante para pelotas tanto en el anillo superior como en el inferior.)
- Ensamble las bandas en los soportes de bandas en los anillos superior e inferior como se muestra.

RAIL MOUNT | Montaje en el riel

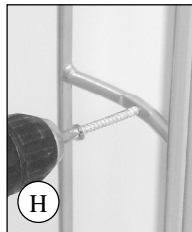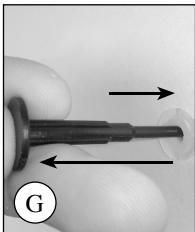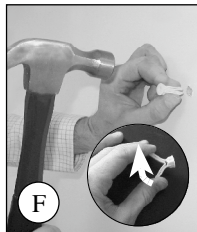


- Attach Ball Rack to FastTrack® Rail.
- Level the Ball Rack and mark the hole in center support of side panel.
- If the rack is not on a stud, drill a 3/8 inch hole and insert a wall anchor.
- Secure screw in center support of side panel.

- Fije el estante para pelotas al riel FastTrack®.
- Nivele el estante para pelotas y marque el agujero en el soporte central del panel lateral.
- Si el estante no está en un montante, perforo un agujero de 3/8" e inserte un anclaje para pared.
- Asegure el tornillo en el soporte central del panel lateral.

DIRECT WALL MOUNT (Option) | Montaje directamente en la pared (Opción)



REQUIRED TOOLS

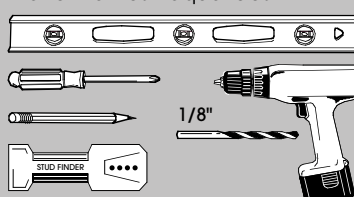

Ball Rack can be attached to FastTrack® rail or direct mounted to wall studs.

El estante para pelotas puede fijarse al riel FastTrack® o montarse directamente a los montantes de pared.

- Locate wall stud
- Level item
- Mark mounting holes
- Pre-drill 1/8" holes
- Secure item to stud

- Localice los montantes de la pared
- Nivele el objeto
- Señale los agujeros de montaje
- Emplee a taladrar agujeros de 1/8 pulg.
- Sujete el objeto al montante