



L8-5E18-PO

3-SHELF HARDWARE KIT

Juego de Ferretería para 3 Repisas

REQUIRED TOOLS: Drywall Installation

Herramientas Requeridas: Para instalación en paneles de yeso





FastTrack® Rail will support up to 1750 lbs. when installed per instructions. Not recommended for unfinished walls (open studs).

El riel FastTrack® sostiene 1750 libras (793.7 kg) si se instala según las instrucciones. No se recomienda para paredes no acabadas (parantes visibles).

HARDWARE KIT INCLUDES | El Juego de Ferretería Incluye

5E00	56" FastTrack® Rail	1
5E00	Riel FastTrack® de 142.2 cm	1
5E19	47.5" Uprights	3
5E19	Montantes de 120.65cm	3
5E36	Grippers	3
5E36	Pinzas	3
5E20	Shelf Brackets	9
5E20	Soportes para repisa	9
5E35	Screws	13
5E35	Tornillos	13
5E35	Anchors	9
5E35	Anclajes	9
5E35	Anchor Key	1
5E35	Llave de anclaje	1
5E35	Allen Wrench	1
5E35	Llave inglesa de allen	1

MOUNT FastTrack® HANG RAIL | Montaje del Riel de Colgar FastTrack®

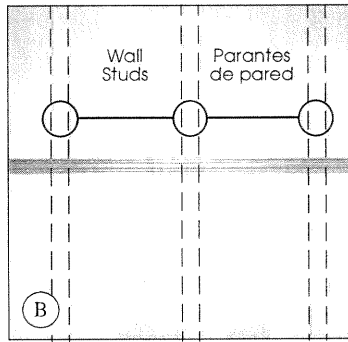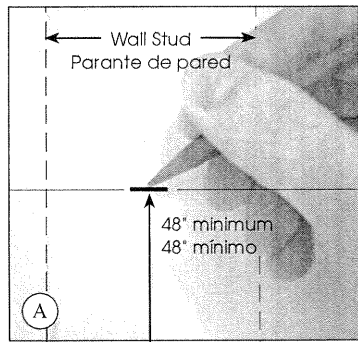

- A. Locate studs. Mark studs at a minimum height of 48" from floor.

STUD HOLE AND DRYWALL LOCATIONS



- B. Align top of rail with stud marks - "A".
Note: Fast Track Hang Rail must be installed across a minimum of 3 studs.

- C. Level Rail (see Helpful Hint)

- C1. Over each stud, mark both the top and bottom holes in the rail.

- C2. A. Between each stud mark top hole, in the middle.
B. Mark all top holes that overhang studs at both ends of the rail.

Note: Drywall anchors must be installed in all top holes on overhang for maximum weight-holding capacity.

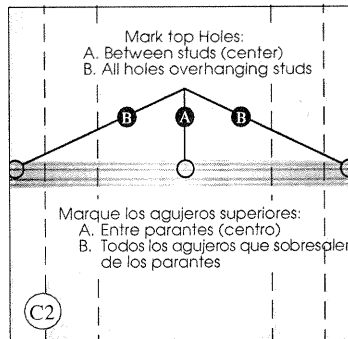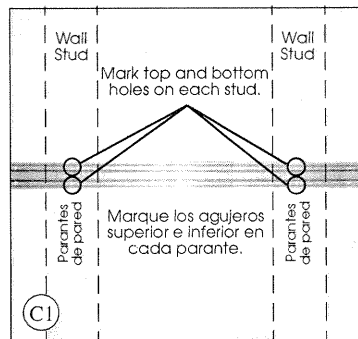

- A. Ubique los parantes de la pared. Marque los parantes a una altura mínima de 48" del piso.



SUBICACIONES DE LOS AGUJEROS EN PARANTES Y EN PANELES DE YESO

- B. Alinear la parte superior del riel con las marcas en los parantes - "A".
Nota: El Riel de Colgar Fast Track debe ser instalado a lo largo de 3 parantes de pared como mínimo.

- C. Nivelar el riel (vea Sugerencia Útil).

- C1. Sobre cada parante, marque los agujeros superior e inferior en el riel

- C2. A. Entre cada parante, marque el agujero superior.
B. También, marque todos los agujeros superiores que sobresalen de los parantes en ambos extremos del riel. Nota: Deben instalarse anclajes para paneles de yeso en todos los agujeros superiores del saliente para una capacidad máxima de soporte del peso.

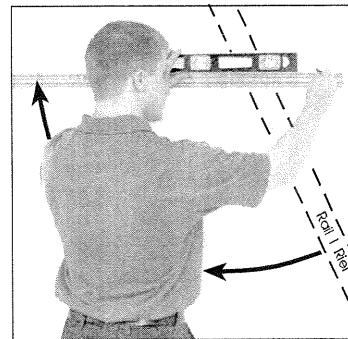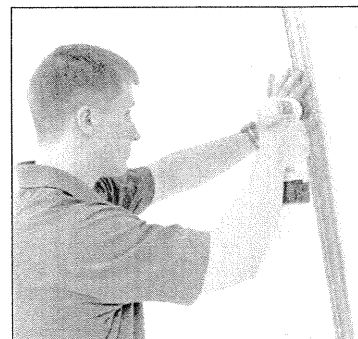




Level rail on the wall and mark holes to be drilled.

HELPFUL HINT: If assembling the rail by yourself, use a screw to help hold the rail for leveling. This will make marking the holes much easier.

Nivele el riel en la pared y marque los agujeros a perforarse.



Sugerencia Útil: Si está ensamblando el riel usted mismo, use un tornillo para ayudarse a mantener nivelado el riel. Esto hace mucho más fácil marcar los agujeros.

ASSEMBLE AND INSTALL UPRIGHTS | Ensamble e Instalación de Postes Verticales

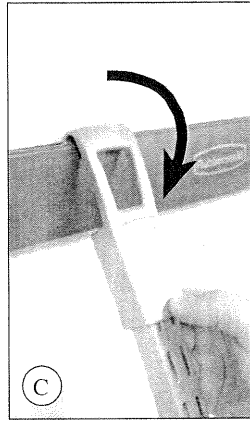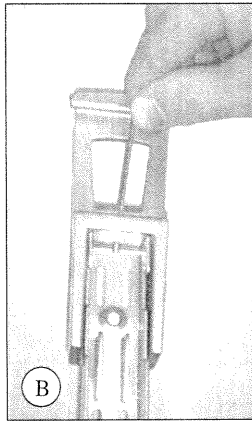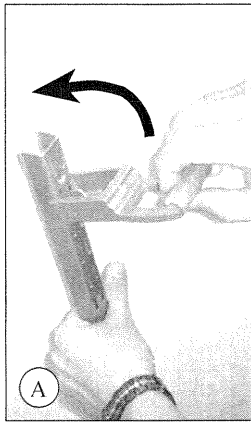

- A. First, assemble rail grippers to uprights by placing gripper into the second set of notches in the upright, and pivoting into position.
- B. Using the provided allen wrench, tighten the allen screw in each gripper.
- C. Hang uprights onto rail by pivoting the gripper and upright, downward until the gripper snaps into place over the hang rail cover.

- A. Primero, ensamble los agarradores del riel a los postes verticales colocando el agarrador dentro del segundo juego de ranuras en el poste vertical y girándolo en posición.
- B. Usando la llave Allen provista, apriete el tornillo Allen en cada agarrador.
- C. Cuelgue los postes verticales al riel girando el agarrador y el poste vertical hacia abajo hasta que el agarrador encaja en su sitio sobre la cubierta del riel de colgar.

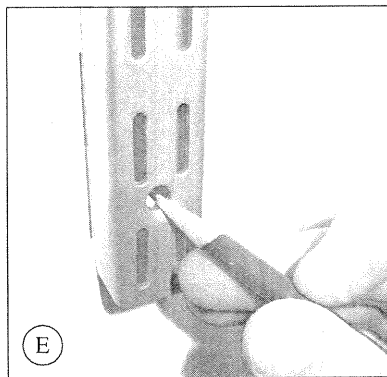
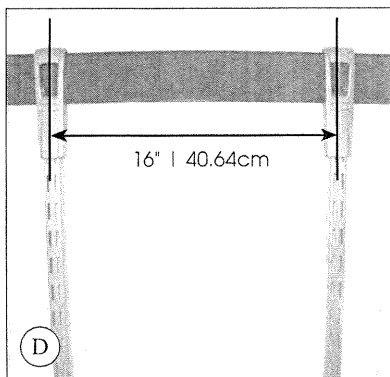


- D. All uprights must be equally spaced 16" apart from their centers. This will allow for maximum weight capacity and proper alignment for assembly.

- E. Level upright and mark the side of upright as well as the bottom hole. Drill 1/8" pilot hole. (Use wall anchor and 3/8" bit if there is no stud.) *Note: Uprights are not required to be mounted into studs.*

- D. Todos los postes verticales deben estar uniformemente espaciados 16" entre centros. Esto permitirá la máxima capacidad de peso y la correcta alineación del ensamble.

- E. Nivele el poste vertical y marque su costado así como el agujero inferior. Perfore un agujero piloto de 1/8". (Use un anclaje y broca de 3/8" si no hay parante de pared). *Nota: No se requiere que los postes verticales sean montados sobre parantes.*

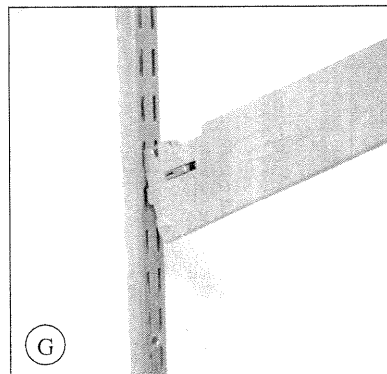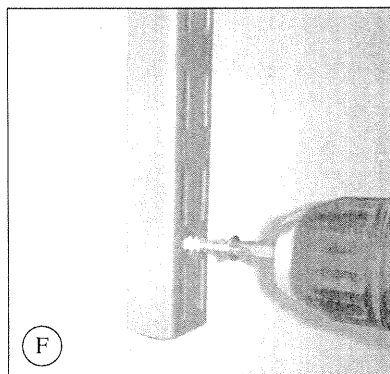

- F. Fasten screw into studs or wall anchors. Repeat for other two uprights.

Note: No screws are needed in any other position along uprights.

- G. Position brackets at desired locations along uprights.

- F. Fije los tornillos en los parantes o anclajes para pared. Repita para los otros dos postes verticales.

Nota: No se necesita tornillos en ninguna otra posición a lo largo de los postes verticales.





- G. Coloque los soportes en las ubicaciones deseadas a lo largo de los postes verticales.

For instructions on how to install Rubbermaid Wire or Wood shelving onto brackets, see the assembly instructions printed on the labels of these products.

Also, don't miss the full line of Rubbermaid Garage accessories to better organize your tools and sporting goods. Accessories mount quickly to the hang rail that you already have installed, or can be mounted directly to the wall in any location.

Para obtener instrucciones para la instalación de estantes Rubbermaid de alambre o madera sobre soportes, vea las instrucciones de ensamble impresas en las etiquetas de estos productos.



También, no deje pasar la línea completa de accesorios Rubbermaid para Garaje para organizar mejor sus herramientas y artículos deportivos. Los accesorios se montan rápidamente al riel de colgar que ya ha instalado o pueden montarse directamente a la pared en cualquier ubicación.

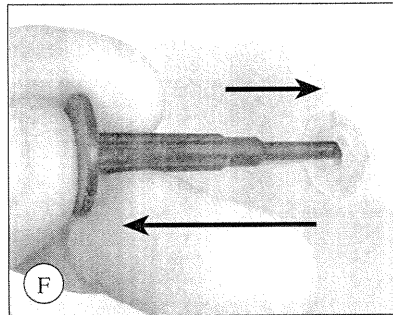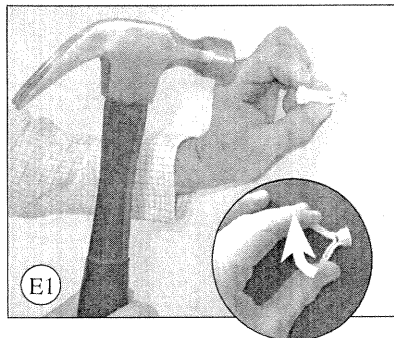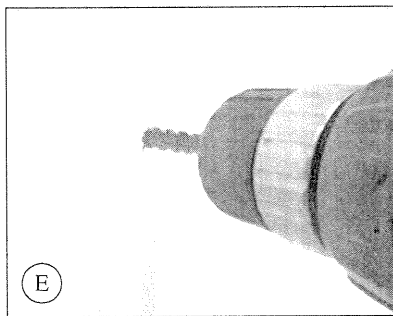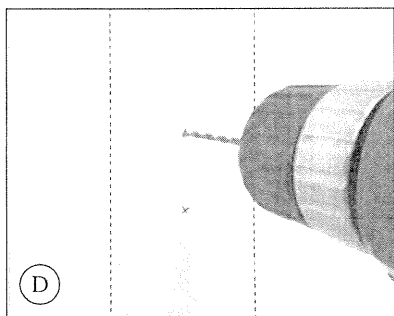

- D. STUD HOLE LOCATIONS:**
On each stud, drill 1/8" pilot holes into both marks.
- E. DRYWALL HOLE LOCATIONS:**
Drill 3/8" pilot holes into all other marks. Wall anchors will be inserted into these positions (see next step).
- E1. Before inserting wall anchors, squeeze the two arms of the anchor together. Hammer the wall anchors flush into each 3/8" pilot hole.**
- F. Use anchor key to engage anchor. Insert into anchor hole and push until the "snap" sound is heard, ensuring anchor engagement.**

- D. UBICACIONES DE AGUJEROS EN PARANTES:**
Perforar agujeros piloto de 1/8" en ambas marcas de cada parante.
- E. UBICACIONES DE AGUJEROS EN PANELES DE YESO:**
Perfore agujeros piloto de 3/8" en todas las otras marcas. Debe insertarse anclajes para pared en estas posiciones (ver el paso siguiente).
- E1. Antes de insertar anclajes para pared, apriete entre sí los dos brazos del anclaje. Clave los anclajes para pared a ras dentro de cada agujero piloto de 3/8".**
- F. Use una punta para enganchar el anclaje. Inserte dentro del agujero del anclaje y empuje hasta que se escuche un sonido que indica que el anclaje ha quedado enganchado.**

USING THE SCREWS PROVIDED, MOUNT RAIL ONTO WALL.
Usando los tornillos provistos, monte el riel en la pared.

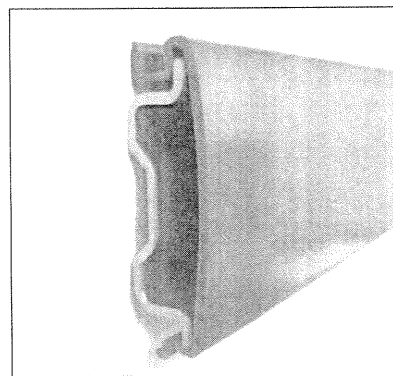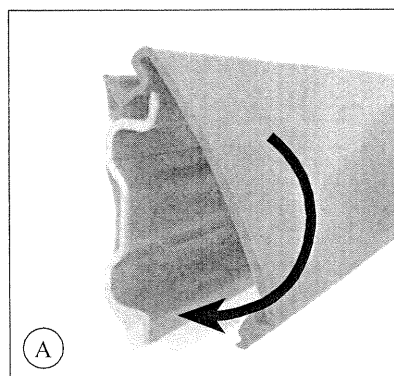

- A. Next, install the hang rail cover over top of the rail. Starting from the left side press downward on bottom edge of cover, working your way to the right end.**
- When cover is assembled correctly, it should slide freely from left to right.
- A. Luego, instale la cubierta del riel de colgar sobre el riel. Comenzando del lado izquierdo oprima hacia abajo en el borde inferior de la cubierta, avanzando hasta el extremo derecho.**
- Cuando la cubierta esté debidamente ensamblada, debe deslizarse libremente de izquierda a derecha.

Recommended Rail Heights	7' 3" 221cm	7' 3" 221cm	4' 10" 147cm	7' 3" 221cm	4' 121cm	Alturas de Riel Recomendadas
Ladder Hooks	X	X	X	X	X	Ganchos para escaleras
Utility Hooks	X	X	X	X	X	Ganchos funcionales
Multi-Purpose Hook	X	X	X	X	X	Gancho multiuso
Hose Hook	X	X	X	X	X	Gancho para manguera
2-Handle Hooks	X	X	X	X	X	Gancho para 2 mangos
3-Handle Hooks	X	X	X	X	X	Gancho para 3 mangos
Horz. Bike Rack	X	X	X	X	X	SopORTE horizontal para bicicleta
Vertical Bike Hook	X	X	X	X	X	Gancho vertical para bicicleta
2-Shelf Hardware Kit	X	X	X	X	X	Juego de ferreteria para 2 repisas
3-Shelf Hardware Kit	X		X			Juego de ferreteria para 3 repisas
2-Shelf Hardware Kit + Extension Kit	X		X			Juego de ferreteria para 2 repisas + Juego para ampliacion de repisas
3-Shelf Hardware Kit + Extension Kit	X					Juego de ferreteria para 3 repisas + Juego para ampliacion de repisas
Ball Rack			X		X	Estante para pelotas
Power Tool Holder	X	X	X	X		SopORTE herramientas electricas
Wheelbarrow Holder			X			SopORTE para carrellilla
24" Basket			X		X	Cesto de 24 pulg. (60.9cm)
30" Basket			X		X	Cesto de 30 pulg. (76.2cm)
Shelf and Hooks			X		X	Repisa con ganchos
Wall Cabinet	X	X	X	X	X	Gabinete de pared