

Rubbermaid®

SHELF EXTENSION KIT

Juego para Ampliación de Repisas

REQUIRED TOOLS: Drywall Installation

Herramientas Requeridas: Para instalación en paneles de yeso





FastTrack® Rail will support up to 1750 lbs. when installed per instructions. Not recommended for unfinished walls (open studs).
El riel FastTrack® sostiene 1750 libras (793.7 kg) si se instala según las instrucciones. No se recomienda para paredes no acabadas (parantes visibles).

EXTENSION KIT INCLUDES | El Juego de Ferretería Incluye



5E19	25" Uprights	3	
5E19	Montantes de 25 pulg. (63.5 cm)	3	
5E19	Upright connector clips	3	
5E19	Clips conectivos para montantes	3	
5E35	Screws	6	
5E35	Tornillos	6	
5E35	Anchors	6	
5E35	Anclajes	6	
5E35	Anchor Key	1	
5E35	Llave de anclaje	1	

INSTALLING SHELVING EXTENSIONS | Instalación de Extensiones de Estantes

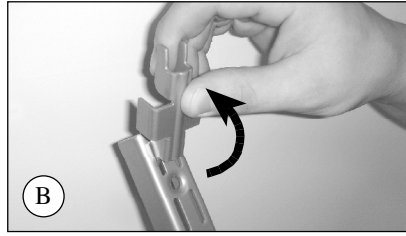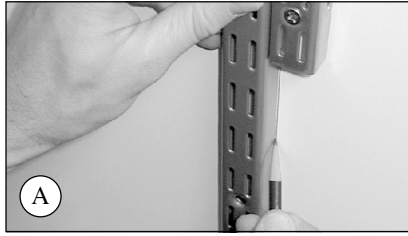


- Use 25" upright to mark a line for leveling.
- Attach upright connector to 25" extension by inserting connector into top set of notches and pivoting into place.


- Use un poste vertical de 25" para marcar una línea para nivelar.
- Fije el conector vertical a la extensión de 25" insertando el conector en el juego superior de ranuras y girándolo a su sitio.

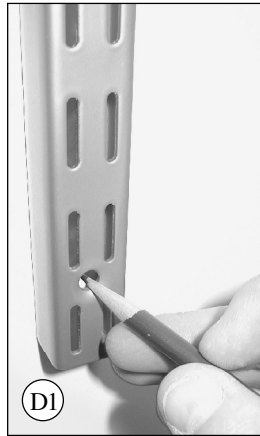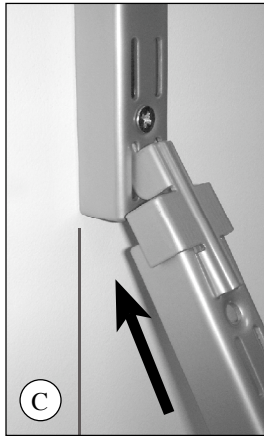

- Insert connector and 25" extension into bottom two notches of the existing upright.
- D&D1. Line up side of upright to the level line from step "A", mark top and bottom holes of upright for screw locations.
- Insertar el conector y la extensión de 25" en las dos ranuras inferiores del poste vertical existente
- D&D1. Alinear el costado del poste vertical a la línea de nivel del paso "A", marque las ubicaciones de tornillos en los agujeros superior e inferior del poste vertical.

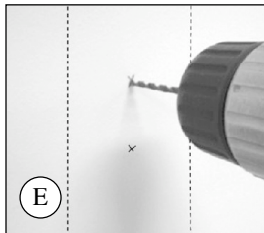

- Drill 1/8" pilot holes. (Use wall anchors and 3/8" bit if there is no stud.)
- Perfore agujeros piloto de 1/8". (Use anclajes para pared y broca de 3/8" si no hay parante en la pared).

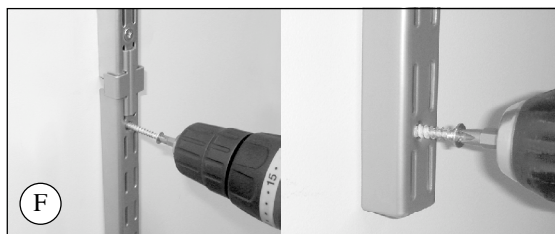

- Fasten screws into studs or wall anchors at top and bottom of upright. Repeat for other two uprights.
- Fije los tornillos en los parantes o anclajes en la parte superior e inferior del poste vertical. Repita para los otros 2 postes.

DRYWALL INSTALLATION (NO STUD)

Instalación en paneles de yeso (sin parante de pared)



If you do not hit a stud, hammer wall anchors flush to the wall in the 3/8" pilot holes. Insert anchor key to engage anchors. A "snap" sound will indicate full engagement of the anchor.

Si no cae en un parante, clave los anclajes a ras con la pared en los agujeros piloto de 3/8". Inserte la llave de anclaje para engancharlos. Escuchará un sonido que le indicará que el anclaje ha enganchado bien.