

4 Instale los soportes y los estantes expandibles



Coloque los soportes

Coloque los soportes en los postes en las ubicaciones que desee. **Nota: instale primero los soportes y estanterías en la parte superior y trabaje hacia abajo. Los soportes no cabrán en las dos ranuras superiores de cada poste.**



Superponiendo los estantes

Los estantes son totalmente ajustables y no requieren de cortes. Para ajustar el ancho, superponga los estantes asegurándose que la repisa "A" se coloque primero en los soportes y la repisa "B" se coloque por encima de "A".




Instale las repisas en los soportes

Confirme que las trabas del soporte estén desbloqueadas e instale las estanterías asegurándose que la "nariz" del soporte esté saliendo a través del borde delantero de la repisa. **Nota: para obtener la máxima resistencia de peso no coloque los soportes en las ranuras inferiores de los postes.**

► **Sugerencia:** cuando se superpongan las secciones de estanterías, las repisas con etiqueta "A" deben ser colocadas en los soportes antes que las repisas con etiqueta "B".



C (2)

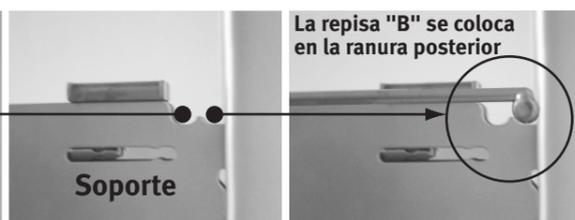

Soporte

Coloque los estantes en los soportes

La repisa con la etiqueta "A" va en la ranura frontal del soporte. La repisa con la etiqueta "B" va en la ranura posterior. Asegúrese de que cada repisa se deslice hacia atrás lo más que se pueda antes de trabarlas en los soportes. Si se superponen tres secciones de estanterías, utilice dos secciones "A" y una sección "B", poniendo las secciones "A" en la parte exterior y cubriendo la abertura con la sección "B". Por cuatro o más secciones superpuestas, continúe alternando entre las secciones "A" y "B", poniendo las repisas "A" en los soportes antes que las repisas "B".

► **Sugerencia:** si las repisas están instaladas en la ranura incorrecta, la capacidad de soporte de peso podría reducirse.



D

Asegure los estantes con las trabas del soporte


Después que todos los estantes estén colocados correctamente, trabe los estantes en los soportes deslizando el clip de traba de plástico hacia la pared posterior. El clip se "ajustará" a la posición de traba.

5 Instale las barras ajustables para ropa



Instale el soporte de la barra

Instale el soporte de la barra en la parte inferior del soporte inclinándolo hacia atrás hasta que encaje en su lugar. **Nota: asegúrese de presionar firmemente los soportes de la barra en su lugar para una correcta instalación.**

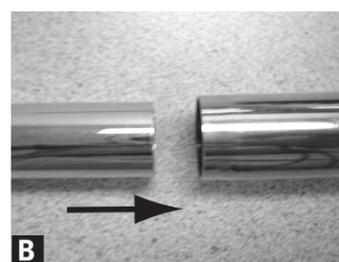


Ajuste la longitud de la barra

Las barras se pueden utilizar por separado o juntas de forma plegada. Las barras de 48" se pliegan hasta 8' y las barras de 26" hasta 4'.



Colocar las tapas de extremo

Coloque las tapas de extremo al final de cada barra. Las tapas de extremo cabrán en ambos diámetros de barra (como se muestra arriba).

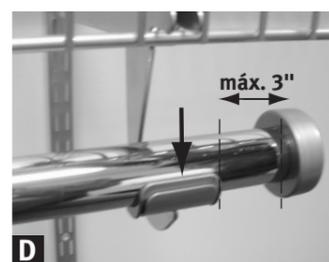

Asegure la barra y el soporte de barra

Después de expandir la barra a la longitud deseada, colóquela en sus respectivos soportes y presione hacia abajo hasta que encaje en su sitio. **Nota: no extienda la barra más de 3" afuera de los soportes de barra.**

Sistema ajustable para armario de 4 a 8 pies

3G59

Rubbermaid® homefree
SERIES™

©2011 Rubbermaid Incorporated, Huntersville, NC 28078-1807 • 1-888-895-2110
www.rubbermaid.com A Newell Rubbermaid Brand

Herramientas necesarias para la instalación



L81801708E0

Por favor, lea las instrucciones completamente y compruebe que tenga todas las piezas antes de empezar. Dependiendo de la configuración que elija instalar, tal vez no utilice todos los componentes.

Descripción	Número de pieza	Cantidad	
Repisa (con etiqueta A) de 48.25"	3G62	1	
Repisa (con etiqueta B) de 48.25"	3J62	1	
Repisas (con etiqueta A) de 26.25"	3G60	2	
Repisas (con etiqueta B) de 26.25"	3J60	1	
Poste vertical de 47.5"	3G64	5	
Soportes	3G63	11	
Rieles de colgar para superponer de 48"	3G67	2	
Soportes de la barra para colgar ropa	3G68	9	
Barra interior para ropa de 48"	3G76	1	
Barra exterior para ropa de 48"	3G77	1	
Barra interior para ropa de 26"	3G72	1	
Barra exterior para ropa de 26"	3G73	1	
Cobertura del riel de 22"	3J57	4	
Las siguientes piezas están empaquetadas juntas en una bolsa de accesorios:			
Tornillos	1603168	13	
Anclajes para paneles de yeso de 0.5"	3J65	8	
Pasador de fijación del anclaje	3J66	1	
Cobertura del riel de 2"	3J55	2	
Tapas de extremo de la barra para ropa	3G71	6	


1 Monte los rieles de colgar superpuestos



A Ubique los parantes


En la pared del armario, ubique todos los parantes de pared y márquelos a 86.5" por encima del suelo. Utilizar un detector de parantes puede ser útil (opcional).

► **Sugerencia:** dibuje una línea con lápiz a través de la marca de 86.5" para identificar los puntos de colocación del tornillo y asegúrese que la línea esté nivelada.

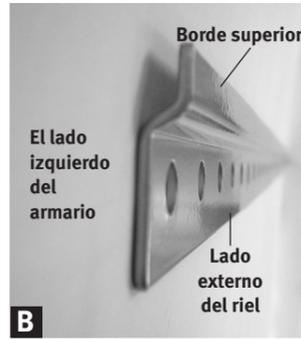

B Posicione el riel

Posicione el primer riel de colgar de manera que esté en contacto con el lado izquierdo de su armario.

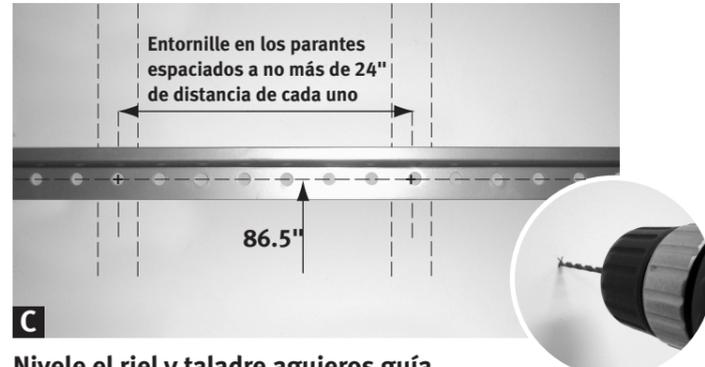


C Nivele el riel y taladre agujeros guía


Nivele el riel de colgar y marque los agujeros a 86.5" por encima del suelo en el lado de los parantes, luego taladre agujeros guía de 1/8" para los tornillos.

Asegure el extremo izquierdo del riel


Si hay un parante dentro de las 4" contando desde la pared, omita los pasos D (1) y D (2).

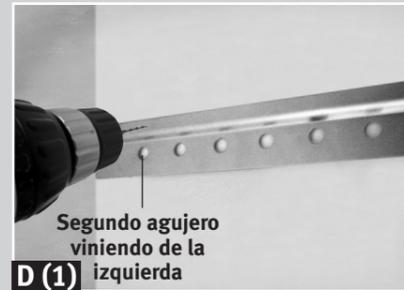

D (1)

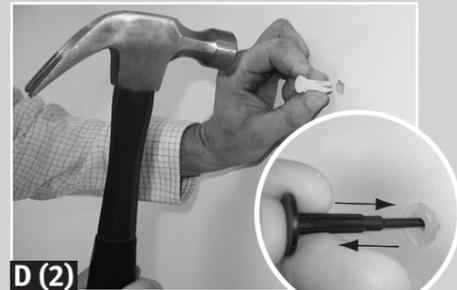

D (2)

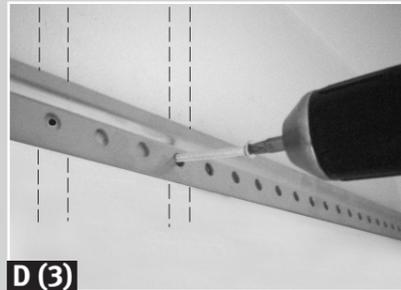

D (3)


Instalación de anclajes en paneles de yeso (drywall)*

Marque y perforo un agujero de 3/8" (para un anclaje de pared) en el segundo orificio del riel de colgar viniendo de la izquierda. Para comprimir el anclaje, junte los lados y doble. Martille el anclaje al ras de la pared en el agujero perforado. Inserte el pasador de fijación para enganchar el anclaje, luego retírelo.

*Los anclajes para instalación en pared de concreto, masilla o acero se deben comprar por separado.


Fijando el riel

Comenzando en el lado izquierdo, fije los dos primeros tornillos en los parantes (o anclajes). **No apriete los tornillos restantes hasta después del paso siguiente.** Nota: los tornillos deben ser fijados a través del riel en cada parante de pared espaciados a no más de 24" de distancia.

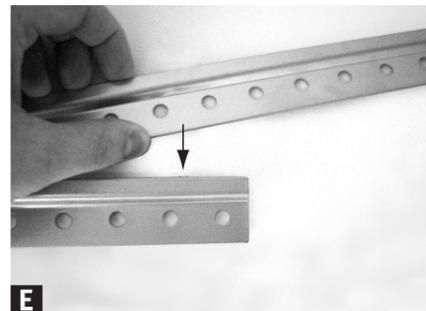


E Posicione el segundo riel de colgar si el espacio del armario es más ancho que 4'

Deslice hacia abajo el segundo riel de colgar por detrás del primer riel desde arriba.

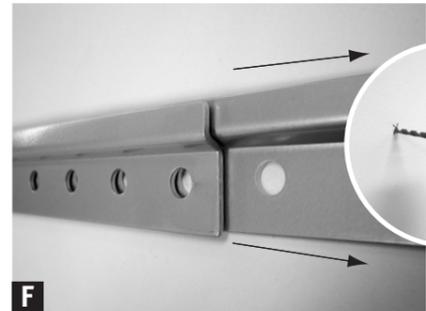

F Extienda el segundo riel de colgar


Deslice el segundo riel de colgar lo más a la derecha hacia la pared tanto como sea posible mientras mantiene la alineación del agujero. Repita el paso C para asegurarlo a la pared. Si no hay un parante dentro de las 4" contando del extremo DERECHO del riel, repita el paso anterior de **instalación del anclaje del panel de yeso (drywall)**.

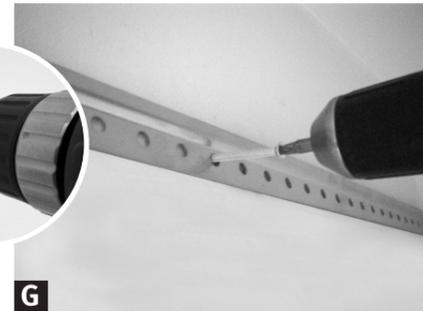

G Asegure el segundo riel en el lado derecho

Instale los tornillos en los parantes (o anclajes) a lo largo de los rieles. Asegure el riel en todos los parantes.

2 Planifique la distribución

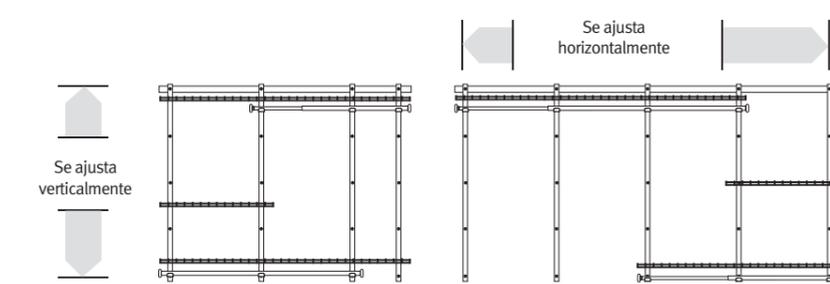


Antes de fijar los postes verticales, asegúrese de evaluar sus necesidades de almacenamiento. Si está utilizando accesorios Homefree, asegúrese de colocar sus postes a 22" de separación de cada uno y cerciórese que los cajones o las canastas corredizas tengan el espacio adecuado.

3 Postes verticales



A Postes verticales

Cuelgue los dos primeros postes de 47.5" sobre el riel de colgar.

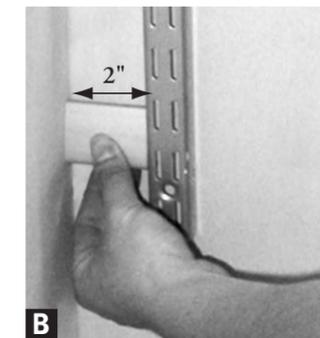


B Posicione a 2"

Coloque ambos postes exteriores a 2" de la esquina derecha e izquierda usando la cobertura del riel de 2" para el espaciado.



C Asegure


Marque el agujero inferior de cada poste. Taladre un agujero guía de 1/8" en el parante. (Utilice el anclaje y una broca de 3/8" si no hubiera parante.)

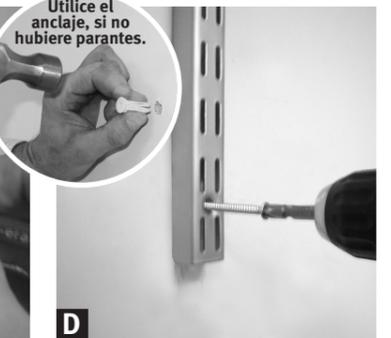

D Fije en la parte inferior


Fije los tornillos en los parantes o anclajes de pared. Los tornillos son necesarios sólo en los agujeros inferiores de los postes verticales.

► **Sugerencia:** si el lado izquierdo del armario es más accesible, coloque los postes verticales restantes de izquierda a derecha. Si el lado derecho del armario es más accesible, coloque los postes verticales restantes de derecha a izquierda.

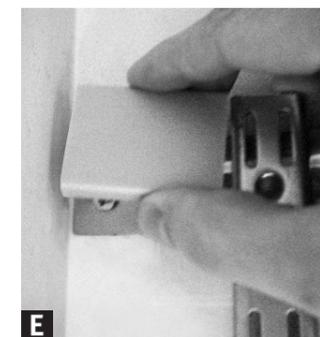

E Coloque la cobertura del riel de 2"

Enganche la cobertura de 2" en el riel de colgar para que el poste permanezca en su lugar.

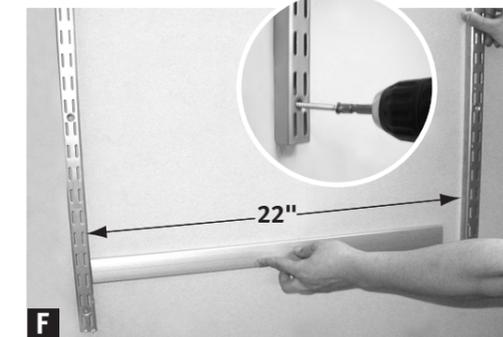

F Use la cobertura del riel de 22" para el espaciado

Cuelgue otro poste de 47.5" en el riel y use la cobertura de 22" para dar un espacio de 22". Taladre un agujero guía de 1/8" y ajuste los tornillos en el orificio inferior. (Utilice el anclaje y una broca de 3/8" si no hubiera parante.) Coloque la cobertura de 22" entre los postes. Repita el paso F para agregar un poste adicional (si el espacio lo permite).



G Coloque la cobertura del riel de 22"

Si el espacio entre los últimos postes es menor a 22", podría cortar a medida la cobertura del riel con unas tijeras.

Nota: Los accesorios adicionales necesitan que los postes se coloquen a 22" de distancia de cada uno.

► **Sugerencia:** determine la ubicación de sus estantes y de sus rieles para colgar. Empiece desde la parte superior y trabaje hacia abajo para asegurarse que tenga suficiente espacio.