

© 2009 Rubbermaid Incorporated,
Huntersville, NC U.S.A. 28078-1801

www.rubbermaid.com

1-888-895-2110 L8-3R16-PO

A **Newell Rubbermaid** Company

Note: At least 3 screws must hit studs in the rail for this kit to be installed properly and have guaranteed weight-holding capacity.

Weight capacity:
300 lbs (136 kg) per upright
100 lbs (45.3 kg) per bracket


Note : Au moins 3 vis doivent rencontrer un poteau mural dans la traverse afin d'assurer une installation correcte et une capacité de charge garantie.

Capacité de charge :
136 kg (300 lb) par montant
45.3 kg (100 lb) par support


Nota: Por lo menos 3 tornillos deben impactar los soportes del carril para que este estuche quede instalado debidamente y se pueda garantizar la capacidad de peso que puede sostener.

Capacidad de peso:
136 kg (300 lb) por soporte vertical
45.3 kg (100 lb) por repisa

4' Pantry Kit Ensemble pour garde-manger de 121.92 cm Estuche de despensa de 121.92 cm (4')

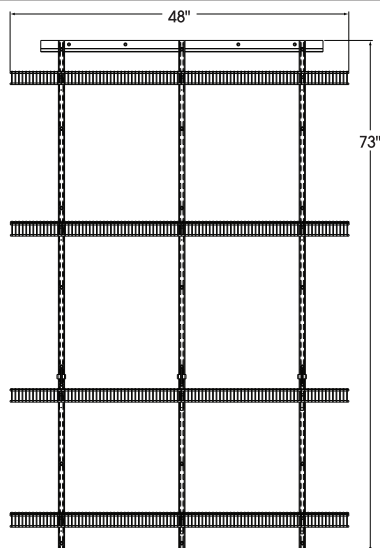

Tools required:
Outils requis:
Requiere herramientas:

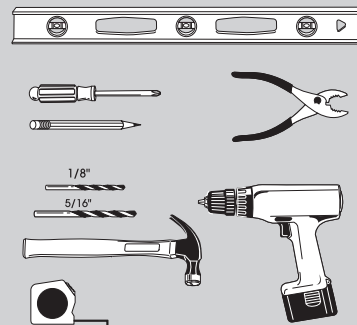

Please check that you have all parts before beginning and follow the instructions carefully.

Veuillez vérifier que vous disposez de toutes les pièces avant de commencer et suivez les instructions minutieusement.

Por favor verifique que todas las piezas estén completas antes de comenzar y siga las instrucciones cuidadosamente.

1

Hold FastTrack® Rail (A) at desired height. Level rail and mark holes with a pencil.


Note: The holes on the rail (A) must be at least 72.5" from the floor (or floor molding) in order for the uprights to fit.

Tenez les traverses FastTrack® (A) aux hauteurs voulues. Mettez les traverses à niveau et marquez les trous à l'aide d'un crayon.

Note: Les trous sur la traverse (A) doivent se trouver à au moins 184.15 cm du plancher (ou moulure de plancher) afin que les montants puissent être installés.

Sujete los carriles FastTrack® Rails (A) a la altura deseada. Nivele los carriles y marque los agujeros con un lápiz.

Nota: Los agujeros en el carril (A) debe quedar por lo menos a 184.15 cm (72.5") del suelo (o moldura) a fin de que los soportes verticales encajen bien.

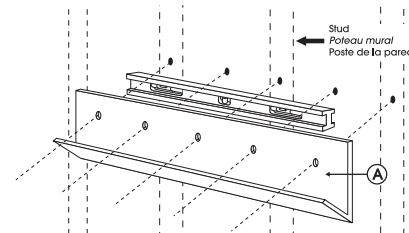

2

A. Drill all holes with 1/8" drill bit.


B. Re-drill holes that do not hit studs with 5/16" drill bit.

A. Percez tous les trous à l'aide d'un foret de 1/8 po.

B. Percez à nouveau les trous qui ne sont pas à hauteur d'un poteau mural à l'aide d'un foret de 5/16 po.

A. Perfore un agujero con una broca de 1/8".

B. En el caso de no topar con los soportes de pared, perfore los agujeros nuevamente con una broca de 5/16".

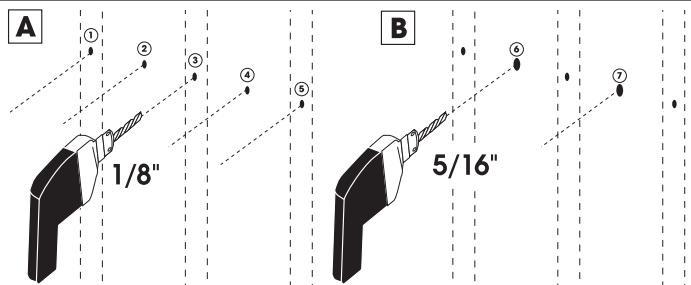


3

Insert Anchors (F) in 5/16" holes. Install Rail Screws (G).

Insérez les dispositifs d'ancrage (F) dans les trous de 5/16 po. Installez les vis des traverses (G).

Inserte las anclas (F) en los agujeros de .79cm (5/16").

Instale los tornillos de los carriles (G).

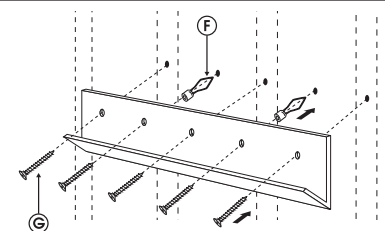

4

Hang FastTrack® 47.5" uprights (C) on the rail (A). Use 2 installation screws (G) per 47.5" upright (C). Use winged anchors (F) if the uprights do not hit a stud.


Important: Position Uprights so that there is no more than 32" between uprights.

Suspendez les montants FastTrack® de 120.65 cm (B) sur la traverse (A). Utilisez 2 vis d'installation (G) par montant de 120.65 cm (C). Utilisez les dispositifs d'ancrage à ailettes (F) si les montants ne rencontrent pas un poteau mural.

Important: Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 81.28 cm entre les montants.

Cuelgue los soportes verticales FastTrack® (B) de 120.65 cm (47.5") desde el carril (A). Use (2) tornillos de instalación (G) por cada soporte vertical (C). Use las anclas aladas (F) si los soportes verticales no coinciden con los soportes de pared.

Importante: Coloque los soportes verticales de manera que no haya más de 81.28 cm (32") entre cada uno.

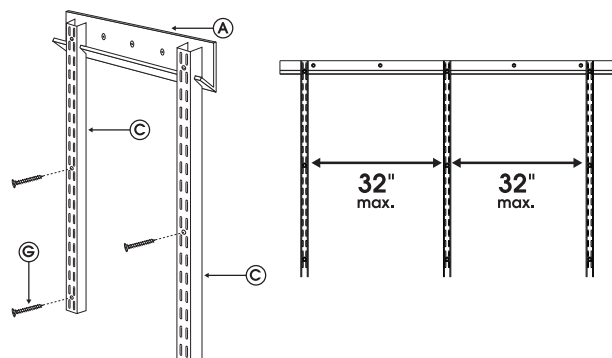


5

Attach (1) 25" FastTrack® upright (D) to each of the 47.5" FastTrack® uprights (C) using the extension clips (J).

Fixez (1) montant FastTrack® de 63.5 cm (D) à chacun des montants FastTrack® de 120.65 cm à l'aide des attaches d'extension (J).

Enganche (1) soporte vertical FastTrack® (D) de 63.5 cm (25") en cada uno de los soportes FastTrack® (C) de 120.65 cm (47.5"), usando los ganchos de extensión (J).

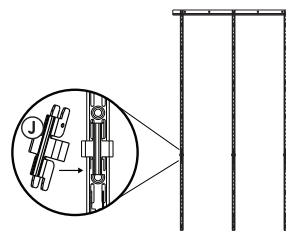

6

Use (1) installation screw (G) per 25" FastTrack® upright (D). Use winged anchors (F) if uprights do not hit a wall stud.

Utilisez (1) vis d'installation (G) par montant FastTrack® de 63.5 cm (D). Utilisez les dispositifs d'ancrage à ailettes (F) si les montants ne sont pas à niveau d'un poteau mural.


Use (1) tornillo de instalación (G) para cada soporte vertical FastTrack® (D) de 63.5 cm (25"). Utilice las anclas aladas (F) si estas no topan con un soporte de pared.

7

Attach 16" Wire Shelf Brackets (B) to uprights (C,D) at desired heights.

Installez les supports d'étagère en treillis métallique (B) de 12 po sur les montants (C,D) aux hauteurs voulues.

Enganche a los soportes (C y D) las repisas para los estantes de alambre de 40.64 cm (B) a la altura deseada.

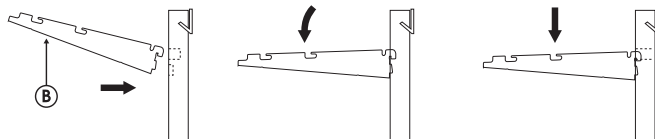


8

Attach Tightmesh™ shelving (E) to brackets. Note: Make sure there is no more than 8" of unsupported shelving at the end of each shelf.

Fixez les étagères TightMesh™ (E) sur les supports. Note: Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 20.32 cm de section d'étagère non soutenue à l'extrémité de chaque étagère.

Enganche los estantes Tightmesh™ (E) en las repisas. Nota: Asegúrese de que no sobren más de 20.32 cm (8") sin soporte en los extremos de los estantes.

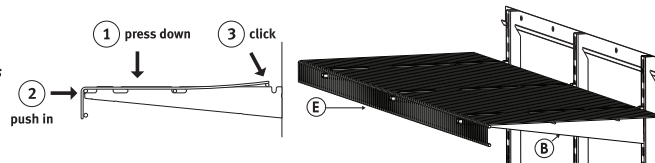


9

Attach vinyl tips (H,I) to the ends of shelving.

Installez les embouts en vinyle (H,I) sur les extrémités des étagères.

Engancha las puntas de vinilo (H e I) en los extremos de los estantes.

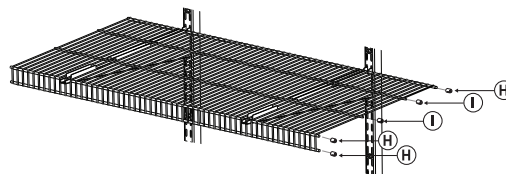

	Letter Lettre Letra	Quantity Quantité Cantidad	Part Number Numéro de la pièce Pieza N°	Description Description Descripción
	A	1	40740-153	40" FastTrack® Rail Traverse FastTrack® de 101.6 cm Carril FastTrack® de 101.6cm
	B	12	40716-153	16" FastTrack® Bracket Support FastTrack® de 40.64 cm Repisa FastTrack® de 40.64 cm (16")
	C	3	40747-153	47-1/2" FastTrack® Upright Montant FastTrack® de 120.6 cm Soporte vertical FastTrack® de 120.6 cm
	D	3	40725-153	25" FastTrack® Upright Montant FastTrack® de 63.5 cm Soporte vertical FastTrack® de 63.5 cm
	E	4	8410798	48" W x 16" T Tightmesh™ Shelving Étagères TightMesh™ de 121.92 cm larg. x 40.64 cm P Estantería Tightmesh™ de 121.92 cm (48") de ancho x 40.64 cm (16") de profundidad
	F	14	1811141	Winged Anchors Ancre de fixation Anclas aladas
	G	14	1603168	#10 x 2" Rail Screw Vis de 2 po pour traverse (n10) Tornillo N° 10 x 5.1cm para carril
	H	24	1800334	Medium End Cap Embout moyen Tapón extremo mediano
	I	16	1800649	Extra Small End Cap Embout ultra-petit Tapón extremo extra pequeño
	J	3	FG3Q55LWWHT	Upright Extension Clip Attache d'extension de montants Sujetador de extensión para soporte vertical