



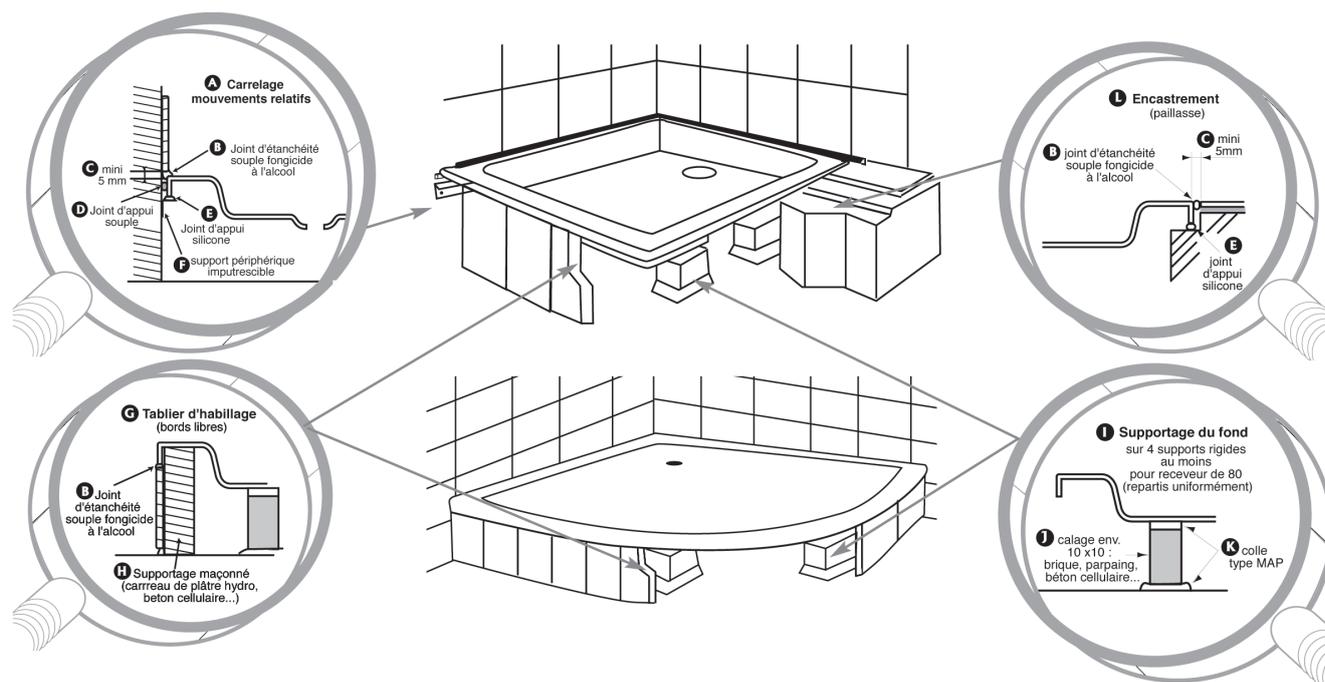
INFORMATIONS TECHNIQUES DOUCHE

Jacob Delafon
PARIS

473



Montage des appareils sanitaires



Conformément aux instructions publiées par le
SYNDICAT FRANÇAIS DES INDUSTRIES
DE LA DOUCHE ET DE LA BAIGNOIRE - 2001/01

CONSEILS DE POSE POUR INSTALLATION DES RECEVEURS ACRYLIQUE ENCASTRÉS DANS LE SOL

Dans tous les cas d'installation, il est nécessaire de supporter le receveur sous son fond et sous sa périphérie.

- Le niveau des bords supérieurs du receveur doit être ajusté.
- En aucun cas, le receveur ne doit subir de modification (sciage, découpe de renfort...).
- Protéger le receveur pendant toute la durée des travaux contre toute agression (brûlure, choc, rayure, peinture, décapant...).

Supportage du fond

Le supportage du fond doit être assuré soit :

- par le piétement fourni.
- ou au minimum par 4 supports rigides (brique, parpaing, béton cellulaire) pour un receveur de 80 x 80 cm et plus pour un receveur de dimension supérieure, ayant chacun une surface d'appui d'environ 10 x 10 cm à répartir uniformément, solidarisés au receveur et scellés sur la chape/dalle.

Le contact direct de produit à prise hydraulique avec la sous-face du receveur autre que la colle type MAP est à proscrire.

Supportage périphérique

Le supportage périphérique doit être réalisé sur tous les côtés du receveur, il peut être assuré par :

- Bords côté cloisons
Profilé imputrescible fixé au mur ou maçonnerie hydrofuge (carreau de plâtre hydro, béton cellulaire...). Il est nécessaire d'intercaler un joint d'appui silicone entre le support et le receveur.
- Bords libres
Maçonnerie hydrofuge (carreau de plâtre hydro, béton cellulaire...).

Mouvements relatifs

Les bords du receveur ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons. Un joint d'appui souple (cordon de silicone ou bourrelet de compression...) doit être mis en place sur toutes les faces du receveur côté cloison. Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral, tout scellement du receveur contre ou dans la (ou les) cloison(s) d'appui est à proscrire.

Carrelage

Le revêtement mural et le revêtement de sol (encastrement paillasse) doivent être réalisés de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le revêtement (carrelage, marbre...). La liaison entre les revêtements et le receveur doit être assurée par un joint souple de finition et d'étanchéité (silicone à l'alcool traité fongicide ou similaire), réalisé sans interruption. L'utilisation de ciment blanc pour assurer la liaison entre les revêtements et le receveur est à proscrire.

Tabliers d'habillage en matériaux de synthèse

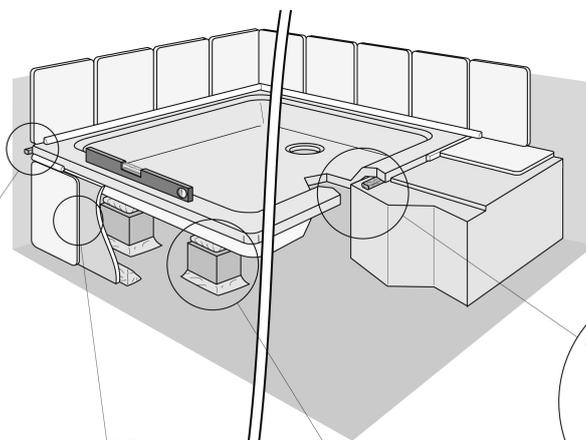
Pour ce type d'habillage, se référer aux instructions fournies avec le tablier.

Montage des appareils sanitaires







Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.

INSTRUCTIONS DE POSE DES RECEVEURS DE DOUCHE EN CERAMIQUE



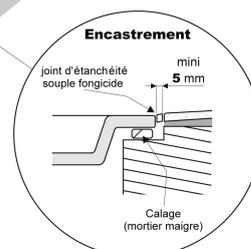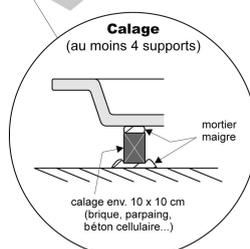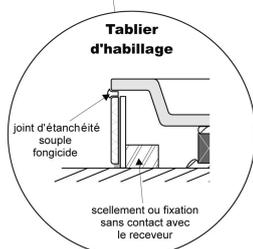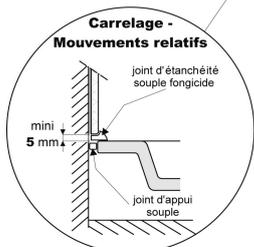Le contact direct de produits à prise hydraulique avec la sous-face du receveur autres que mortier maigre est à proscrire. Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral du receveur.



Conformément aux instructions publiées par L'Association Française des Industries de Céramique Sanitaire - 2001/01

CONSEILS DE POSE POUR INSTALLATION DES RECEVEURS GRÈS ENCASTRÉS DANS LE SOL

Conseils relatifs à l'encastrement

Calage du receveur

Lorsqu'un calage du fond du receveur est nécessaire, celui-ci doit être assuré au minimum par 4 supports rigides ayant chacun une surface d'appui d'environ 10 x 10 cm, à répartir uniformément sous le fond du receveur.

- Ces supports doivent être scellés sur la chape/dalle.
- Le contact direct de produits à prise hydraulique avec la sous-face du receveur, autres que mortier maigre, est à proscrire.
- Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.

Encastrement

Lorsque le receveur est supporté par ses bords extérieurs, le calage de ceux-ci est à réaliser avec un mortier maigre.

Mouvements relatifs

Les bords du receveur ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons environnantes.

Un joint d'appui souple (cordon de silicone, bourrelet de compression...) doit être mis en place entre les bords du receveur et les cloisons. Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral du receveur.

Tout scellement du receveur contre, ou dans les cloisons, est à proscrire.

Carrelage

Le revêtement mural ou le revêtement de sol doit être posé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le revêtement (carrelage, marbre...).

La liaison entre le revêtement et le receveur est assurée par un joint souple de finition et d'étanchéité (silicone fongicide ou similaire), réalisé sans interruption.

L'utilisation de ciment blanc pour assurer la liaison entre le revêtement et le receveur est à proscrire.

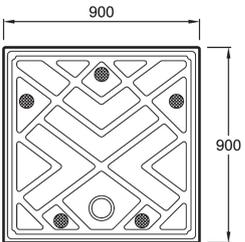
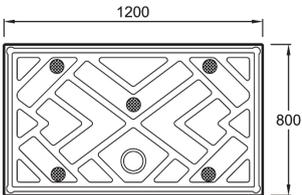
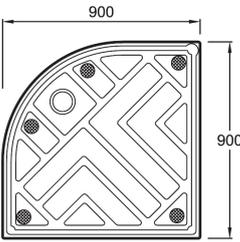
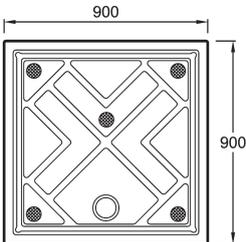
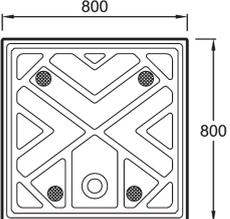
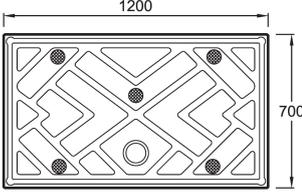
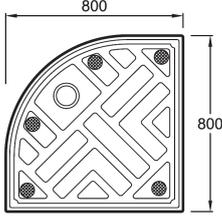
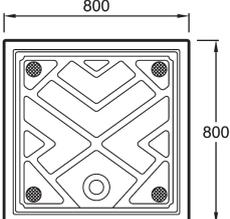
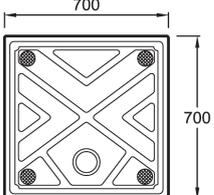
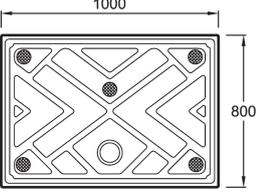
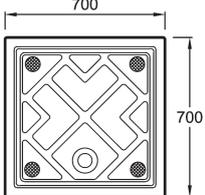
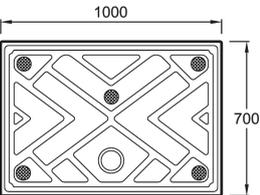
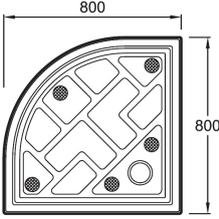
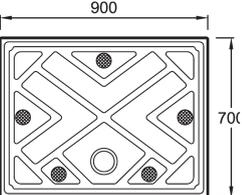
Tabliers d'habillage

Lorsqu'il est nécessaire sa fixation ou son scellement ne doivent pas être en contact avec le receveur.

Il est indispensable d'intercaler un joint souple d'étanchéité et de finition (cordon silicone ou similaire) entre le tablier et le bord du receveur.


Montage des appareils sanitaires

CONSEILS DE POSE SUR PIÈTEMENTS DES RECEVEURS KYRÉO : Ø maxi 60 mm

Receveurs à poser			Receveurs à encastrer
Carré	Rectangulaire	Quart de rond	Carré
 <p>EN104 - 90 x 90 cm</p>	 <p>EN127 - 120 x 80 cm</p>	 <p>EN107 - 90 x 90 cm</p>	 <p>EN134 - 90 x 90 cm</p>
 <p>EN103 - 80 x 80 cm</p>	 <p>EN113 - 120 x 70 cm</p>	 <p>EN106 - 80 x 80 cm</p>	 <p>EN133 - 80 x 80 cm</p>
 <p>EN100 - 70 x 70 cm</p>	 <p>EN126 - 100 x 80 cm</p>		 <p>EN130 - 70 x 70 cm</p>
	 <p>EN112 - 100 x 70 cm</p>		<p>Quart de rond</p>  <p>EN136 - 80 x 80 cm</p>
	 <p>EN111 - 90 x 70 cm</p>		










Montage des appareils sanitaires

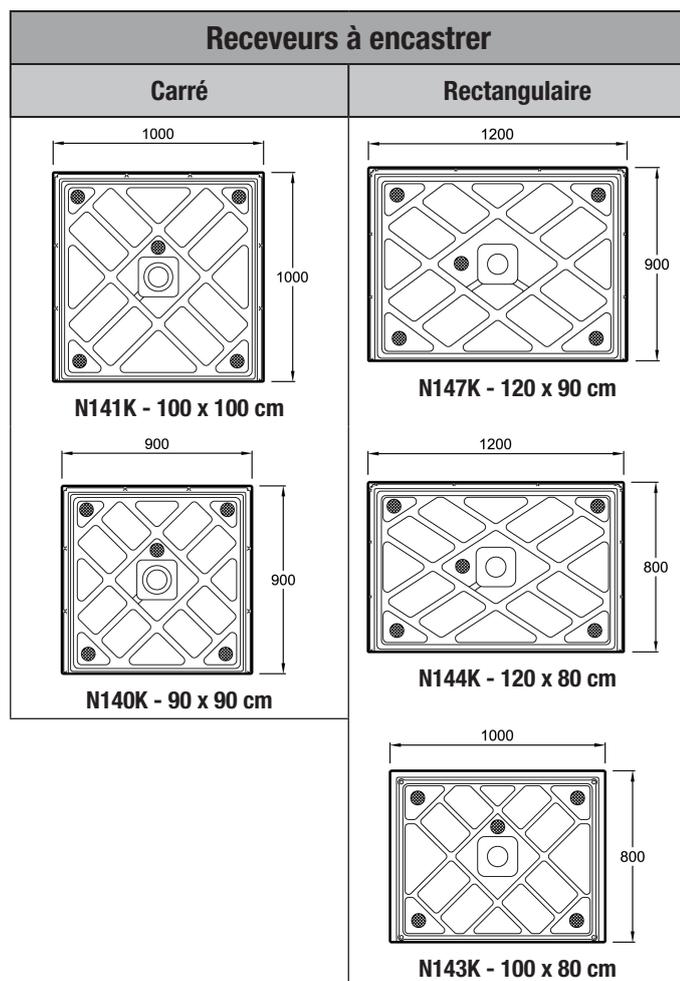CONSEILS DE POSE SUR PIÈTEMENTS DES RECEVEURS REPLAY



Montage des appareils sanitaires

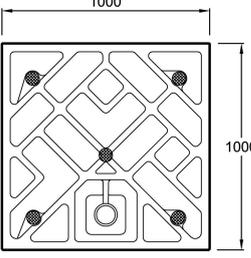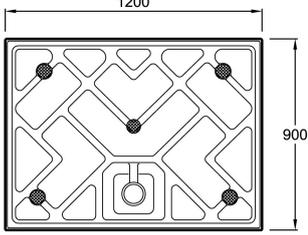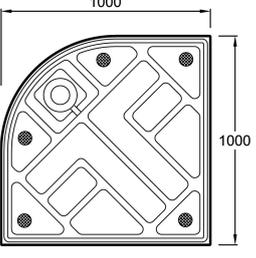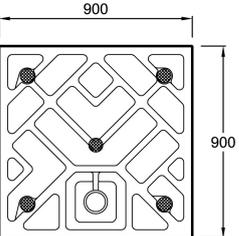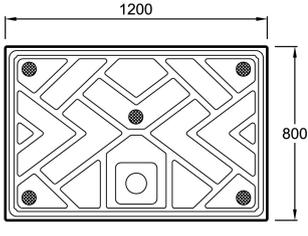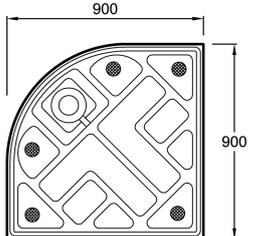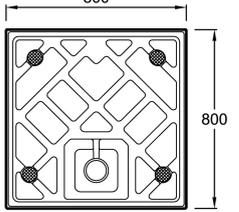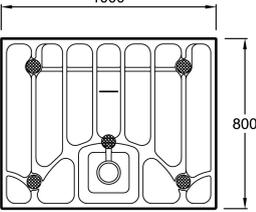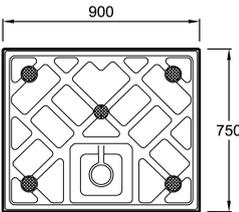CONSEILS DE POSE SUR PIÈTEMENTS DES RECEVEURS ODÉON UP

Receveurs à poser		
Carré	Rectangulaire	Quart de rond
 <p>N110K - 100 x 100 cm</p>	 <p>N115K - 120 x 90 cm</p>	 <p>N123K - 100 x 100 cm</p>
 <p>N125K - 90 x 90 cm</p>	 <p>N114K - 120 x 80 cm</p>	 <p>N124K - 90 x 90 cm</p>
 <p>N121K - 80 x 80 cm</p>	 <p>N109K - 100 x 80 cm</p>	
	 <p>N108K - 90 x 75 cm</p>	



Jacques Delafon
PARIS

479

