




# POSE D'ECRIN EN NICHE

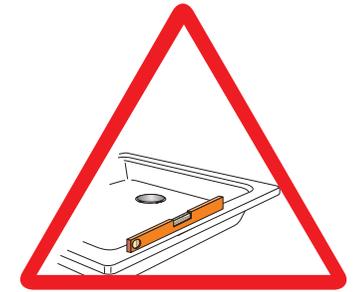


Prendre les dimensions  
sur chantier

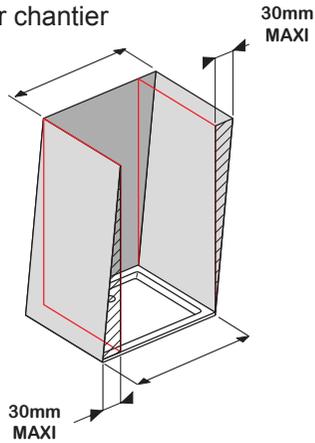

Equerres

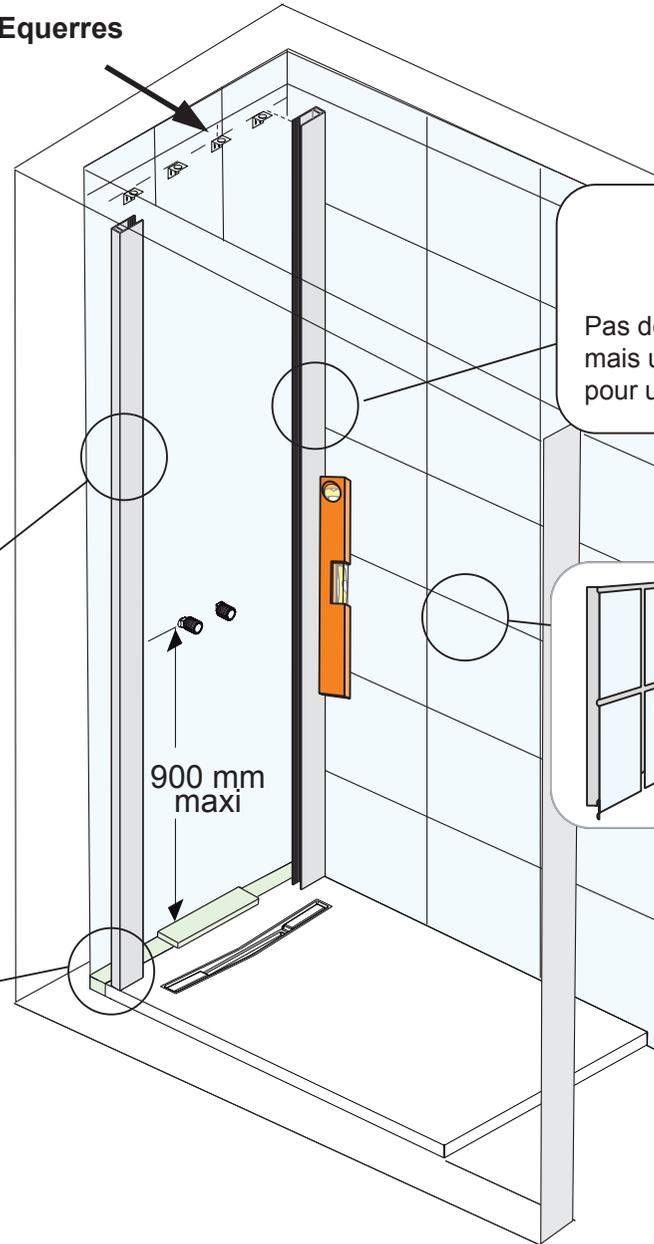


Pas de joint silicone  
mais un joint mécanique  
pour un démontage facile




profilé alu  
en forme de "U"

Pas de joint silicone  
mais un joint mécanique  
pour un démontage facile



Carrelage ou Panolux  
peut être mis indifféremment  
avant ou après la pose d'Ecrin

Cale  
mousse

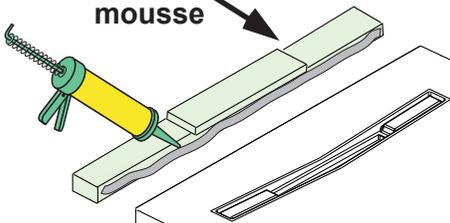

## ÉTAPES DE POSE


1. Cale en mousse
2. Receveur
3. Profilés alu

# POSE D'ECRIN EN NICHE

## ÉTAPES DE POSE

4. Cornière inox et joint
5. Panneau ECRIN
6. Capot de finition
7. Joint silicone

Capot  
de finition

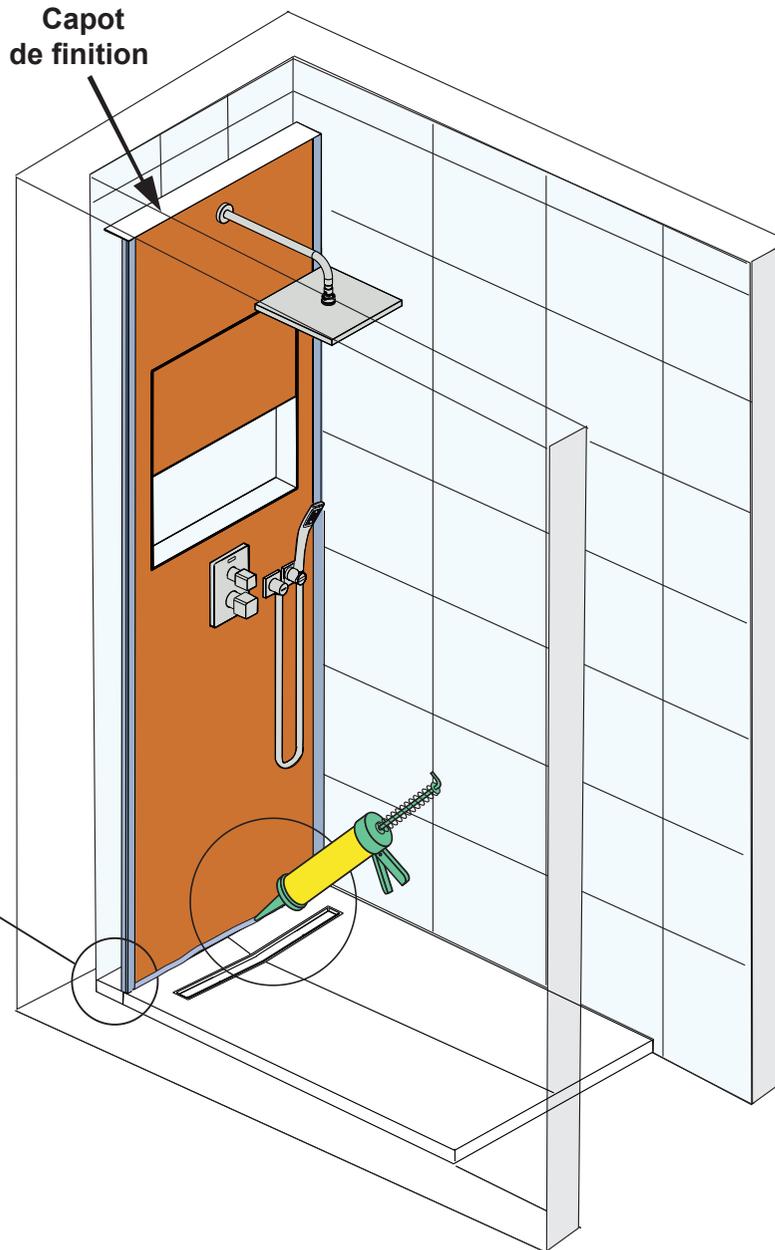


Panneau

Cornière inox  
anti fuites

Joint d'étanchéité

Cale  
mousse

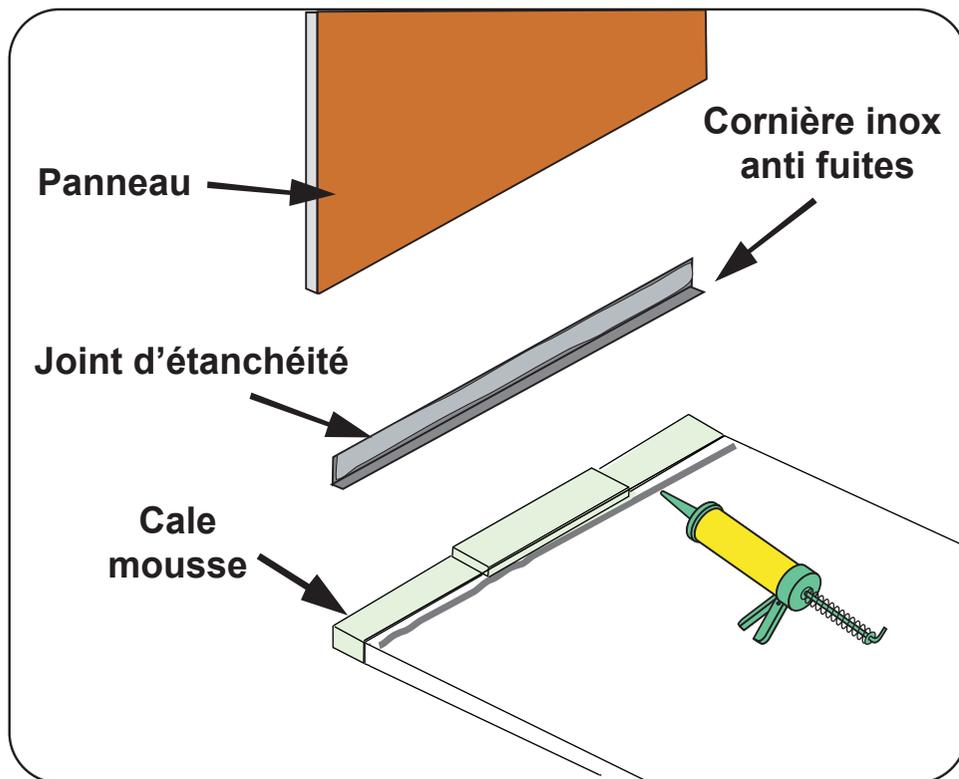

# POSE D'ECRIN EN NICHE - vue arrière

