




SnugRide® Classic Connect™ 30 Front Adjust Buckle Replacement Guide

©2014 Graco PD265296B 1/14

To Remove Existing Harness Tongues and Buckle and Attach Replacement Buckle

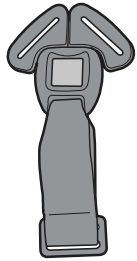

1

To loosen straps, lift lever and pull harness straps.

2

Remove harness strap loops from splitter plate.

3

Pull harness straps through seat back and seat pad.

4

Remove chest clip. **DO NOT DISCARD** the chest clip.

5

Unbuckle harness by tilting top of buckle down, press top of red button, and pull tongues out of buckle.

6

Remove and discard tongues.

7

Slide **NEW** buckle onto harness straps. **MAKE** sure not to twist straps.

8

Re-attach chest clip. **MAKE** sure not to twist straps.

9

Re-insert straps through slots in seat pad and seat back. See carseat owner's manual for proper height setting for your child.

10

Route the harness thru the ribs .

11

Re-insert straps back onto splitter plate.

Turn page over to finish the rest of the assembly Steps 12 to 17 for the buckle replacement.

12 Reach under seat to the metal retainer. Push the retainer up through bottom of seat and remove buckle and discard.

Top View Bottom View

13 Push button and remove tongues from the NEW buckle.

14 Insert metal retainer from NEW buckle into crotch slot in the seat pad and seat bottom as shown.

Top View Bottom View

15 Pull on crotch strap to be sure it is secured.

16 Insert NEW tongues into buckle.

CLICK!

17 **FINAL CHECK :**

- Tug on the buckle to be sure it is properly secured in the bottom of the seat and does not come out.
- **MAKE SURE** the harness straps are not twisted.
- Make sure the chest clip is properly threaded as shown in Step 8.

Any questions please contact us at :

Graco Children's Products
3 Glenlake Parkway Atlanta, GA 30328
1-800-345-4109 www.gracobaby.com

SnugRide® Classic Connect™ 30 réglage vers l'arrière Guide de remplacement de la boucle **Comment retirer la boucle et les languettes existantes et installer la boucle de rechange**

1. Pour desserrer les courroies, soulever le levier et tirer sur les courroies du harnais.
 2. Détacher les boucles de la courroie du harnais de l'anneau de séparation.
 3. Tirer les courroies du harnais à travers le dossier et le coussin du siège.
 4. Retirer l'attache de poitrine. NE PAS JETER l'attache de poitrine.
 5. Détacher le harnais en inclinant le sommet de la boucle vers le bas, puis en appuyant sur le bouton rouge et en tirant les languettes de la boucle.
 6. Retirer et jeter les languettes.
 7. Enfiler la NOUVELLE boucle sur les courroies du harnais. S'ASSURER de ne pas tordre les courroies.
 8. Réinstaller l'attache de poitrine. S'ASSURER de ne pas tordre les courroies.
 9. Réinsérer les courroies à travers les fentes du coussin et du dossier. Consulter le mode d'emploi du siège de retenue pour choisir la hauteur qui convient à votre enfant.
 10. Faire passer le harnais sous les arêtes.
 11. Réinsérer les courroies dans l'anneau de séparation.
- Retourner la page pour terminer le changement de boucle en suivant les étapes 12 à 17.
12. Atteindre l'attache de métal sous le siège. Pousser l'attache vers le haut à travers le fond du siège puis retirer et jeter la boucle. Vue supérieure Vue inférieure
 13. Appuyer sur le bouton et retirer les languettes de la NOUVELLE boucle.
 14. Insérer l'attache de métal de la NOUVELLE boucle dans la fente de l'entrejambes du coussin et du fond du siège, tel qu'illustré. Vue supérieure Vue inférieure
 15. Tirer sur la courroie de l'entrejambes afin de s'assurer qu'elle est bien fixée.
 16. Insérer les NOUVELLES languettes dans la boucle. CLIC!
 17. VÉRIFICATION FINALE :

- Tirer sur la boucle pour s'assurer qu'elle est solidement fixée au fond du siège et qu'elle ne se détache pas.
- S'ASSURER que les courroies de harnais ne sont pas tordues.
- S'assurer que l'attache de poitrine est adéquatement enfilée de la manière illustrée à l'étape 8.

Pour toute question, prière de communiquer avec nous :

Elfe Juvenile Products, 4500 Thimens, Saint-Laurent, Quebec H4R 2P2
1-800-667-8184 www.elfe.net

SnugRide® Classic Connect™ 30 Ajuste frontal Guía de reemplazo de la hebilla **Para sacar las lengüetas existentes y la hebilla del arnés e instalar una hebilla de repuesto**

1. Para aflojar las correas, levante la palanca y tire las correas del arnés.
 2. Saque los nudos de la correa del arnés de la placa divisoria.
 3. Pase las correas del arnés por el respaldo y la almohadilla del asiento.
 4. Saque la presilla para el pecho. NO DESECHE la presilla para el pecho.
 5. Destabe el arnés inclinando la parte de arriba de la hebilla hacia abajo, oprimiendo el botón rojo y tirando las lengüetas para la hebilla.
 6. Saque y deseche las lengüetas.
 7. Deslice la NUEVA hebilla en las correas del arnés. ASEGÚRESE de no doblar las correas.
 8. Vuelva a colocar la presilla del pecho. ASEGÚRESE de no doblar las correas.
 9. Vuelva a pasar las correas por las ranuras de la almohadilla y el respaldo del asiento. Consulte el manual del dueño del asiento de automóvil para determinar la altura correcta para su niño.
 10. Pase el arnés por las costillas.
 11. Ponga las correas del arnés detrás de la placa que cubre al arnés.
- De vuelta la hoja para completar los pasos 12 a 17 restantes del ensamblaje para cambiar la hebilla.
12. Busque el retén de metal debajo del asiento. Pase el retén por el fondo del asiento y saque la hebilla y deséchela. Vista superior Vista inferior
 13. Empuje el botón y saque las lengüetas de la NUEVA hebilla.
 14. Inserte el retén de metal de la NUEVA hebilla en la ranura de la entrepierna de la almohadilla del asiento y el fondo del asiento como se indica. Vista superior Vista inferior
 15. Tire de la correa de la entrepierna para asegurarse que esté asegurada.
 16. Inserte las NUEVAS lengüetas en la hebilla. ¡CLIC!
 17. VERIFICACIÓN FINAL:

- Tire de la hebilla para estar seguro de que está debidamente sujeta al fondo del asiento y no se sale.
- ASEGÚRESE de que las correas del arnés no estén dobladas.
- Asegúrese de que la presilla del pecho esté debidamente colocada como se indica en el paso 8.

Cualquier pregunta por favor contáctenos en:

Graco Children's Products, 3 Glenlake Parkway Atlanta, GA 30328
1-800-345-4109 www.gracobaby.com