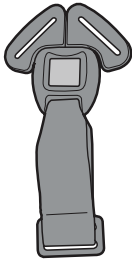


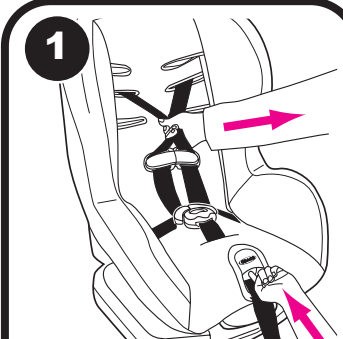


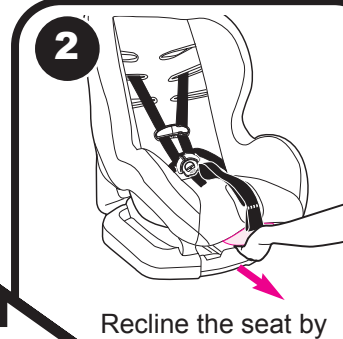
Cozy Cline® Buckle Replacement Guide

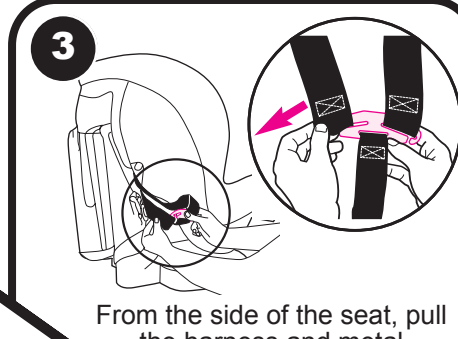
©2014 Graco PD272898A 2/14

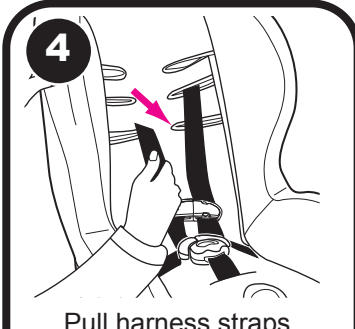
To Remove Existing Harness Tongues and Buckle and Attach Replacement Buckle

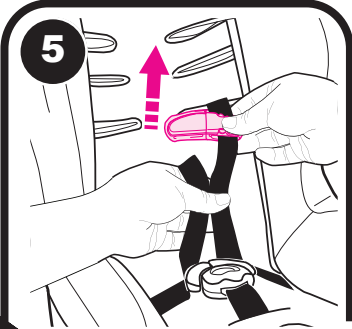


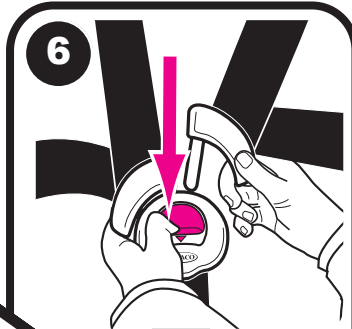
- 

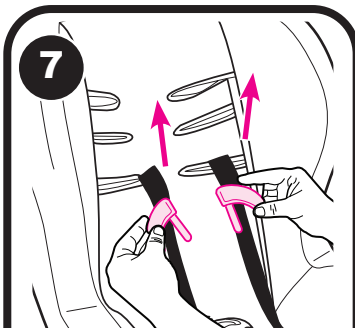
1 To loosen straps, lift lever and pull harness straps.
- 

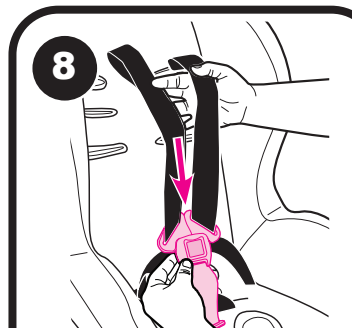
2 Recline the seat by squeezing the recline lever up and pulling the seat forward.
- 

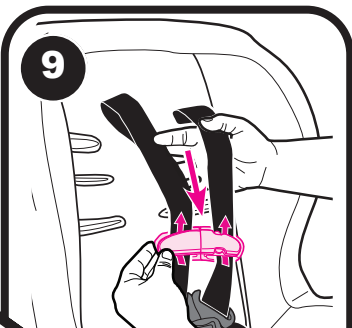
3 From the side of the seat, pull the harness and metal junction plate out and remove straps from metal junction plate.
- 

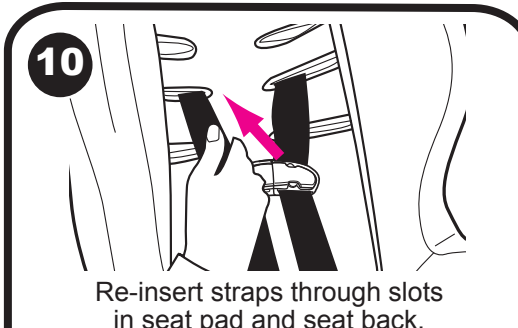
4 Pull harness straps through seat back and seat pad.
- 

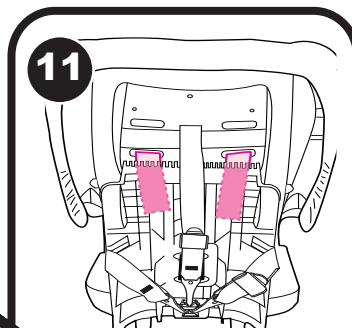
5 Remove chest clip. **DO NOT DISCARD** the chest clip.
- 

6 Unbuckle harness.
- 

7 Remove and discard tongues.
- 

8 Slide **NEW** buckle onto harness straps. **MAKE** sure not to twist straps.
- 

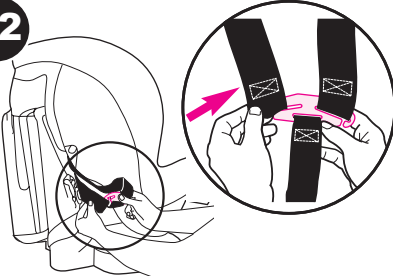
9 Re-attach chest clip. **MAKE** sure not to twist straps.
- 

10 Re-insert straps through slots in seat pad and seat back. See carseat owner's manual for inserting the straps into the correct set of harness slots for your child.
- 

11 Insert harness straps as shown.

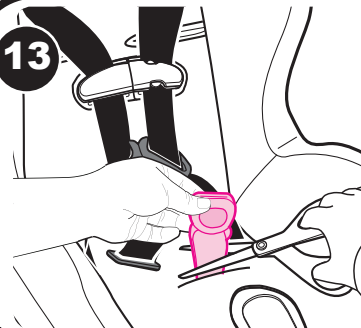
Turn page over to finish the rest of the assembly Steps 12 to 16 for the buckle replacement.

12

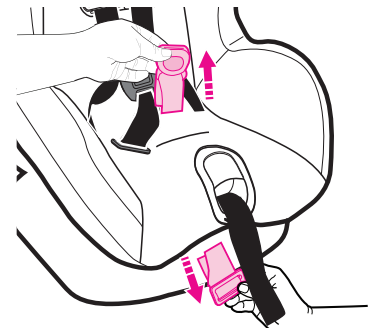


From the side of the seat, re-insert straps back onto junction plate.

13

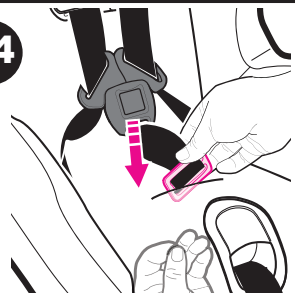


Using scissors, cut OLD crotch belt as shown.



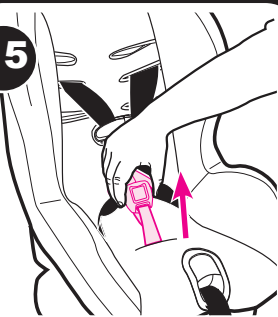
Remove and discard top and bottom of OLD crotch belt.

14



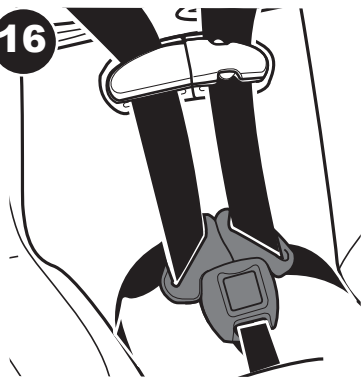
Insert metal retainer from NEW buckle into crotch slot in the seat pad and seat bottom as shown.

15



Pull up on buckle to be sure it is secured in the slot.

16



FINAL CHECK :

- Tug on the buckle to be sure it is properly secured in the bottom of the seat and does not come out.
- **MAKE SURE** the harness straps are not twisted.
- Make sure the chest clip is properly threaded as shown in Step 9.

Any questions please contact us at :

Graco Children's Products
3 Glenlake Parkway
Atlanta, GA 30328
1-800-345-4109
www.gracobaby.com

Cozy Cline ® Guide de remplacement de la boucle

Comment retirer la boucle et les languettes existantes et installer la boucle de recharge

1. Pour desserrer les courroies, soulever le levier et tirer sur les courroies du harnais.
 2. Incliner le siège en soulevant le levier d'inclinaison et en tirant le siège vers l'avant.
 3. À partir du côté du siège, tirer sur le harnais et la plaque de jonction en métal puis retirer les courroies de la plaque de jonction en métal.
 4. Tirer les courroies du harnais à travers le dossier et le coussin du siège.
 5. Retirer l'attache de poitrine. NE PAS JETER l'attache de poitrine.
 6. Détacher le harnais.
 7. Retirer et jeter les languettes.
 8. Enfiler la NOUVELLE boucle sur les courroies du harnais. S'ASSURER de ne pas tordre les courroies.
 9. Réinstaller l'attache de poitrine. S'ASSURER de ne pas tordre les courroies.
 10. Réinsérer les courroies à travers les fentes du coussin et du dossier.
- Consulter le mode d'emploi du siège de retenue pour savoir comment insérer les courroies dans la bonne paire de fentes du harnais pour votre enfant.
11. Insérer les courroies du harnais, tel qu'illustré.
- Retourner la page pour terminer le changement de boucle en suivant les étapes 12 à 16.
12. À partir du côté du siège, réinsérer les courroies dans la plaque de jonction.
 13. À l'aide de ciseaux, couper la VIEILLE ceinture d'entrejambes, tel qu'illustré. Retirer le haut et le bas de la VIEILLE ceinture d'entrejambes et mettre aux rebuts.
 14. Insérer l'attache de métal de la NOUVELLE boucle dans la fente de l'entrejambes du coussin et du fond du siège, tel qu'illustré.
 15. Tirer sur la boucle afin de s'assurer qu'elle est solidement fixée dans la fente.
16. VÉRIFICATION FINALE :
 - Tirer sur la boucle pour s'assurer qu'elle est solidement fixée au fond du siège et qu'elle ne se détache pas.
 - S'ASSURER que les courroies de harnais ne sont pas tordues.
 - S'assurer que l'attache de poitrine est adéquatement enfilée de la manière illustrée à l'étape 9.

Pour toute question, prière de communiquer avec nous :

Elfe Juvenile Products, 4500 Thimens, Saint-Laurent, Quebec H4R 2P2 1-800-667-8184 www.elfe.net

Cozy Cline ® Guía de reemplazo de la hebilla

Para sacar las lengüetas existentes y la hebilla del arnés e instalar una hebilla de repuesto

1. Para aflojar las correas, levante la palanca y tire las correas del arnés.
 2. Recline el asiento apretando la palanca de inclinación hacia arriba y moviendo el asiento hacia adelante.
 3. Desde el costado del asiento, tire el arnés y la placa de unión de metal hacia afuera y saque las correas de la placa de unión de metal.
 4. Tirer les courroies du harnais à travers le dossier et le coussin du siège.
 5. Retirer l'attache de poitrine. NE PAS JETER l'attache de poitrine.
 6. Destrabe el arnés.
 7. Retirer et jeter les languettes.
 8. Enfiler la NOUVELLE boucle sur les courroies du harnais. S'ASSURER de ne pas tordre les courroies.
 9. Réinstaller l'attache de poitrine. S'ASSURER de ne pas tordre les courroies.
 10. Réinsérer les courroies à travers les fentes du coussin et du dossier.
- Consulter le mode d'emploi du siège de retenue pour savoir comment insérer les courroies dans la bonne paire de fentes du harnais pour votre enfant.
11. Inserte las correas del arnés como se indica.
- De vuelta la hoja para completar los pasos 12 a 16 restantes del ensamblaje para cambiar la hebilla.
12. Desde el costado del asiento, vuelva a insertar las correas en la placa de unión.
 13. Usando tijeras, corte el VIEJO cinturón de la entrepierna como se indica. Saque y deseche la parte de arriba y abajo del VIEJO cinturón de la entrepierna.
 14. Inserte el retén de metal de la NUEVA hebilla en la ranura de la entrepierna de la almohadilla del asiento y el fondo del asiento como se indica.
 15. Tire hacia arriba de la hebilla para tener la seguridad de que esté asegurada en la ranura.
16. VERIFICACIÓN FINAL:
 - Tire de la hebilla para estar seguro de que está debidamente sujeta al fondo del asiento y no se sale.
 - ASEGÚRESE de que las correas del arnés no estén dobladas.
 - Asegúrese de que la presilla del pecho esté debidamente colocada como se indica en el paso 9.

Cualquier pregunta por favor contáctenos en:

Graco Children's Products, 3 Glenlake Parkway Atlanta, GA 30328 1-800-345-4109 www.gracobaby.com