



SERIE C2, D Y M GUÍA DE REFERENCIA DE PIEZAS DEL CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

LET'S DO THE WORK.™



PROTEJA SU INVERSIÓN CON PIEZAS CAT® ORIGINALES

Gracias por elegir el cargador de ruedas compacto de Cat®.

Esta guía está diseñada para proporcionarle una referencia rápida para las piezas y los números de pieza que necesita para mantener su cargador de ruedas compacto Cat funcionando con la máxima eficiencia.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento proactivo y preventivo extiende la vida de su máquina y protege su inversión. Solo Caterpillar conoce los requisitos de filtración y lubricación del equipo de Cat y ofrece piezas que coinciden con los ciclos de mantenimiento de su máquina.

PIEZAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	
	GRASAS
	PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO

PIEZAS DE REPUESTO

Un mantenimiento adecuado reduce la necesidad de reparación y repuestos. En caso de que se requieran piezas de repuesto, el uso de piezas Cat originales ayuda a maximizar el rendimiento de la máquina y mantiene un alto valor de reventa.

PIEZAS DE DESGASTE
HERRAMIENTA DE CORTE
PIEZAS DE REPARACIÓN
ESPEJOS, LUCES Y FUSIBLES
VIDRIO Y ACCESORIOS DE LA CABINA
BATERÍAS
PIEZAS DEL MOTOR
DESCONEXIONES HIDRÁULICAS RÁPIDAS
PIEZAS DEL COJINETE Y PASADOR DE VARILLAJE

MODELO DE VENTAS	NÚMERO DE SERIE
901C2	YKY001-UP
902C2	YKT001-UP
903C2	MW8001-UP
903D	MZY0001-UP
906M	H660001-UP Z660001-UP
907M	H770001-UP Z770001-UP
908M	H880001-UP Z880001-UP
910M	H220001-UP
914M	H240001-UP
918M	H260001-UP

GRASAS

Nombre anterior del producto Cat	GRASAS DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR		
	Cat Ultra 5 Moly No. 1	Cat Ultra 5 Moly No. 2	Cat Advanced 3 Moly
Nombre actual del producto Cat	Cat Extreme Application Grease 1	Cat Extreme Application Grease 2	Cat Prime Application Grease
Grade (NLGI)	1	2	2
Punto de fusión C° (F°)	260 (500)	260 (500)	260 (500)
Temperatura ambiente C° (F°)	-35 a +40 (-31 a +104)	-30 a +50 (-22 a +122)	-20 a +40 (-4 a +104)
Tipo de aceite base	Mineral	Mineral	Mineral
Color	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro
Cartucho (390 g/14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
Cubo de plástico (5 kg/11 lb)	–	–	–
Cubo de plástico (16 kg/35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
Barril (55 kg/120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
Tambor (180 kg/400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007



GRASAS PARA APLICACIONES Y ENTORNOS ÚNICOS			
Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Cat Multipurpose	Hammer Paste
Cat Extreme Application Grease: clima ártico	Cat Extreme Application Grease: clima árido	Cat Utility Grease	
0	2	2	2
230 (446)	280 (536)	260 (500)	230 (446)
-35 a +40 (-31 a +104)	-30 a +50 (-22 a +122)	-30 a +40 (-22 a +104)	-20 a +1100 (-4 a +2012)
Semisintético	Mineral	Mineral	Mineral
Gris oscuro	Gris oscuro	Azul	Bronce
452-7459	452-6016	452-6011	130-6951
–	–	–	133-8807
452-6020	452-6019	452-6014	–
452-7461	452-6018	452-6013	–
452-7460	452-6017	452-6012	–



PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO de la serie C2, D y M

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		150 HORAS INICIALES							
		Cambio de aceite de mando de transferencia	Cambio de aceite del mando final y del diferencial delantero	Cambio de aceite del mando final y del diferencial trasero	Mando de transferencia	Sello anular/tapón de diferencial delantero	Sello anular/tapón de mando final delantero	Sello anular/tapón de diferencial trasero	Sello anular/tapón de mando final trasero
		Cantidad de aceite TDTO	Cantidad de aceite	Cantidad de aceite	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie								
901C2	YKY	0,4 L (0,1 gal)*	Diferencial = 5,2 L (1,4 gal)* Maza = 0,4 L (0,1 gal)* cada uno	Diferencial = 5,2 L (1,4 gal)* Maza = 0,4 L (0,1 gal)* cada uno	Tapón de llenado 442-3605 Tapón de nivel 521-7167 Tapón de drenaje 327-4124 (sellos incluidos)	Nivel y llenado 521-7167 Tapón de drenaje 441-7641 (sellos incluidos)	521-7167 (sello incluido)	Nivel y llenado 521-7167 Tapón de drenaje 441-7641 (sellos incluidos)	521-7167 (sello incluido)
902C2	YKT								
903C2	MW8								
903D	MZY								

* Capacidad de llenado seco

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		500 HORAS INICIALES							
		Cambio de aceite de mando de transferencia	Cambio de aceite del mando final y del diferencial delantero	Cambio de aceite del mando final y del diferencial trasero	Mando de transferencia	Sello anular/tapón de diferencial delantero	Sello anular/tapón de mando final delantero	Sello anular/tapón de diferencial trasero	Sello anular/tapón de mando final trasero
		Cantidad de aceite TDTO	Cantidad de aceite	Cantidad de aceite	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie								
906M	H66, Z66	1,3 L (0,34 gal)*	Diferencial = 8 L (2,11 gal)* Maza = 0,8 L (0,21 gal)* cada uno	Diferencial = 8 L (2,11 gal)* Maza = 0,8 L (0,21 gal)* cada uno	Drenaje y llenado: CANT. 2 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 2 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 1 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 2 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 1 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228
907M	H77, Z77								
908M	H88, Z88								
910M	H22	3,2 L (0,85 gal)*	Diferencial = 7,5 L (1,98 gal)* Maza = 1,3 L (0,34 gal)* cada uno	Diferencial = 7,5 L (1,98 gal)* Maza = 1,3 L (0,34 gal)* cada uno	Drenaje: 385-3599 (sello incluido) Llenado: 499-2184 (sello incluido) Revisión de nivel: 464-9487 Sello anular 6V-3922	385-3599 (sello incluido) CANT. 3 385-3600 (sello incluido)	385-3599 (sello incluido) CANT. 1	385-3599 (sello incluido) CANT. 2 385-3600 (sello incluido)	385-3599 (sello incluido) CANT. 1
914M	H24								
918M	H26		17 L (4,49 gal)*	17 L (4,49 gal)*					

* Capacidad de llenado seco

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		CADA 500 HORAS													
		Cambio de aceite de mando de transferencia	Cambio de aceite del mando final y del diferencial delantero	Cambio de aceite del mando final y del diferencial trasero	Cambio de aceite/filtro del motor		Lubricación de la máquina	Cambio del filtro de combustible			Filtro de aire del motor	Cambio de filtro hidráulico	Tanque hidráulico	Aire de la cabina	
		Cantidad de aceite TDTO	Cantidad de aceite	Cantidad de aceite	Elemento de filtro	Cantidad de aceite DEO-ULS™	Grasa para aplicaciones de alta calidad	Primario	Secundario	Filtro de bomba de transferencia	Elemento primario	Elemento de filtro	Respiradero	Elemento de aire fresco	Elemento de recirculación
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie														
901C2	YKY	Solo de muestra			377-6969	7 L (1,85 gal)*	452-6006	156-1200	-	-	146-7472	51-8670	9G-5127	499-5883	420-0173
902C2	YKT					9 L (2,38 gal)*		463-2166		121-3661					
903C2	MW8				377-6969	11,2 L (2,96 gal)*	452-6006	363-5819	-	463-2166	110-6326	421-5479	-	270-9018	313-2458
903D	MZY														
906M	H66, Z66				7W-2326	8,8 L (2,32 gal)*	452-6006	479-4133	360-8960	-	528-0585	421-5479	-	270-9018	313-2458
907M	H77, Z77														
908M	H88, Z88														
910M	H22														
914M	H24														
918M	H26														

* Capacidad de llenado seco

PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO de la serie C2, D y M

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		CADA 1.000 HORAS								
		Cambio de aceite de mando de transferencia	Cambio de aceite del mando final y del diferencial delantero	Cambio de aceite del mando final y del diferencial trasero	Mando de transferencia	Sello anular/tapón de diferencial delantero	Sello anular/tapón de mando final delantero	Sello anular/tapón de diferencial trasero	Sello anular/tapón de mando final trasero	Filtro de aire del motor
		Cantidad de aceite TDTO	Cantidad de aceite	Cantidad de aceite	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Elemento secundario
906M	H66, Z66	1,3 L (0,34 gal)*	Diferencial = 8 L (2,11 gal)* Maza = 0,8 L (0,21 gal)* cada uno	Diferencial = 8 L (2,11 gal)* Maza = 0,8 L (0,21 gal)* cada uno	Drenaje y llenado: CANT. 2 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 2 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 1 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 2 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 1 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	110-6331
907M	H77, Z77									
908M	H88, Z88									
910M	H22	3,2 L (0,85 gal)*	Diferencial = 7,5 L (1,98 gal)* Maza = 1,3 L (0,34 gal)* cada uno	Diferencial = 7,5 L (1,98 gal)* Maza = 1,3 L (0,34 gal)* cada uno	Drenaje: Tapón 385-3599 (sello incluido) CANT. 3 Llenado: 499-2184 (sello incluido) Revisión de nivel: Tapón 464-9487 Sello anular 6V-3922	385-3599 (sello incluido) CANT. 3 385-3600 (sello incluido)	385-3599 (sello incluido) CANT. 1	385-3599 (sello incluido) CANT. 2 385-3600 (sello incluido)	385-3599 (sello incluido) CANT. 1	-
914M	H24		Diferencial = 7,5 L (1,98 gal)* Maza = 2,3 L (0,61 gal)* cada uno	Diferencial = 7,5 L (1,98 gal)* Maza = 2,3 L (0,61 gal)* cada uno						
918M	H26		17 L (4,49 gal)*	17 L (4,49 gal)*						

Los servicios de 1.000 horas y 1.500 horas incluyen las piezas del intervalo de 500 horas

* Cambio cada 1.000 horas después del cambio de 500 horas iniciales (es decir, 1.500 horas, 2.500 horas, etc.)

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		CADA 1.500 HORAS											
		Cambio de aceite de mando de transferencia	Cambio de aceite del mando final y del diferencial delantero	Cambio de aceite del mando final y del diferencial trasero	Mando de transferencia	Sello anular/tapón de diferencial delantero	Sello anular/tapón de mando final delantero	Sello anular/tapón de diferencial trasero	Sello anular/tapón de mando final trasero	Filtro de aire del motor	Cárter del motor		Filtro de fluido del DEF
		Cantidad de aceite TDTO	Cantidad de aceite	Cantidad de aceite	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Tapón/Sello anular	Elemento secundario	Elemento del respiradero	Sello del respiradero	Elemento de filtro
901C2	YKY	0,4 L (0,1 gal)*	Diferencial = 5,2 L (1,4 gal)* Maza = 0,4 L (0,1 gal)* cada uno	Diferencial = 5,2 L (1,4 gal)* Maza = 0,4 L (0,1 gal)* cada uno	Tapón de llenado 442-3605 Tapón de nivel 521-7167 Tapón de drenaje 327-4124 (sellos incluidos)	Llenado y nivel 521-7167 Tapón de drenaje 441-7641 (sellos incluidos)	521-7167 (sello incluido)	Llenado y nivel 521-7167 Tapón de drenaje 441-7641 (sellos incluidos)	521-7167 (sello incluido)	146-7473	383-0563	-	-
902C2	YKT										421-1888	436-0839	
903C2	MW8										421-1888	436-0839	
903D	MZY												
906M	H66, Z66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
907M	H77, Z77												
908M	H88, Z88												
910M	H22												
914M	H24												
918M	H26												346-6688

Los servicios de 1.000 horas y 1.500 horas incluyen las piezas del intervalo de 500 horas

* Cambiado cada 1.000 horas después del cambio de 500 horas iniciales (es decir, 1.500 horas, 2.500 horas, etc.)

PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO de la serie C2, D y M

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		CADA 2.000 HORAS					CADA 3.000 HORAS						
		Tanque hidráulico	Cambio de aceite hidráulico			Cambio del líquido de frenos (si se incluye)	Cambio del refrigerante del motor	Regulador del termostato del agua	Filtro DPF	Cambio de correa			
		Respiradero	Cantidad de Hydo Advanced	Drenaje del tanque hidráulico	Sello anular de filtro	Cantidad de aceite TDTO	Cantidad de refrigerante	Termostato y empaquetadura	Elemento de filtro	Mando	Compresor de aire acondicionado		
901C2	YKY	-	24 L (6,34 gal)	9S-4181 (Tapón de drenaje estándar) 7M-8485 (Sello anular de drenaje) 095-1538 (Sello anular de llenado)	253-0509	-	9 L (2,38 gal)	392-0266 383-0335	-	454-5033	-		
902C2	YKT						11 L (2,91 gal)	477-7762 383-0335				489-5774	484-7920
903C2	MW8												
903D	MZY												
906M	H66, Z66	258-2829	70 L (18,49 gal)	286-1016 (Tapón de drenaje estándar) 101-4639 (Drenaje ecológico) 2M-8780 (Sello anular de drenaje)	8C-3082 4F-4097 (CANT. 2)	0,2 L (0,05 gal)	-	-	436-1068: filtro de catalizador 437-3518: filtro DPF	437-2564	241-2894		
907M	H77, Z77												
908M	H88, Z88												
910M	H22		98 L (25,89 gal)	286-1016 (Tapón de drenaje estándar) 101-4639 (Drenaje ecológico) 2M-8780 (Sello anular de drenaje)	-	-	497-3995	-	171-2321	298-5872			
914M	H24												
918M	H26												

El servicio de 2.000 horas incluye las piezas del intervalo de 500 horas y de 1.000 horas

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		CADA 5.000 HORAS	CADA 6.000 HORAS	CADA 10.000 HORAS	CADA 12.000 HORAS
		Inyector DEF	Agregado extensor de refrigerante del motor	Filtro DEF múltiple	Cambio del refrigerante del motor
		Inyector	Cant. de refrigerante extensor (L)	Elemento de filtro	Cantidad de refrigerante
906M	H66, Z66	-	0,34 L (0,09 gal) (dependiendo de los resultados de las muestras de refrigerante S•O•S SM)	-	17 L (4,49 gal)
907M	H77, Z77				
908M	H88, Z88				
910M	H22	471-6029	0,4 L (0,11 gal) (dependiendo de los resultados de las muestras de refrigerante S•O•S SM)	461-9113	21,5 L (5,55 gal)
914M	H24				
918M	H26				

Todos los requisitos de mantenimiento deben cumplirse en los intervalos detallados, incluso si coinciden con otro ciclo de mantenimiento.

A las 12.000 horas, deben abordarse también los ciclos de 6.000 horas, 2.000 horas, 1.500 horas, 1.000 horas y 500 horas.





HERRAMIENTA DE CORTE de la serie C2, D y M

901C2 (YKY) Cuchillas	Ancho del cucharón		
	1.550 mm / 5'1"	1.690 mm / 5'6"	1.690 mm / 5'6"
Cuchilla estándar de una pieza			
Estándar	231-3974	231-3973	246-4806
Tornillería			
Pernos	231-3917 (CANT. 6)	231-3917 (CANT. 7)	231-3917 (CANT. 7)
Tuercas	8T-4132 (CANT. 6)	8T-4132 (CANT. 7)	8T-4132 (CANT. 7)

902C2 (YKT) Cuchillas	Ancho del cucharón	
	1.690 mm / 5'6"	1.850 mm / 6'1"
Cuchilla estándar de una pieza		
Estándar	231-3973	246-4807
Tornillería		
Pernos	231-3917 (CANT. 7)	231-3917 (CANT. 7)
Tuercas	8T-4132 (CANT. 7)	8T-4132 (CANT. 7)

903C2, 903D (MW8, MZY) Cuchillas	Ancho del cucharón				
	1.790 mm / 5'10"	1.890 mm / 6'2"	2.198 mm / 7'2"	2.503 mm / 8'2"	2.649 mm / 8'8"
Cuchilla estándar de una pieza					
Estándar	132-4723	132-4724	195-5124	296-7602	469-4306
Tornillería					
Pernos	159-2953 (CANT. 13)	159-2953 (CANT. 13)	159-2953 (CANT. 11)	159-2953 (CANT. 13)	159-2953 (CANT. 13)
Tuercas	8T-4778 (CANT. 13)	8T-4778 (CANT. 13)	8T-4778 (CANT. 11)	8T-4778 (CANT. 13)	8T-4778 (CANT. 13)

906M/907M/908M (H66, H77, H88, Z66, Z77, Z88) Cuchillas	Ancho del cucharón				
	1.890 mm / 6'2"	1.890 mm / 6'2"	2.045 mm / 6'8"	2.080 mm / 6'10"	2.080 mm / 6'10"
Cuchilla estándar de una pieza					
Estándar	132-4724	512-6333	135-9397	132-4725	517-7948
Tornillería					
Pernos	159-2953 (CANT. 13)	4F-3654	159-2953 (CANT. 11)	159-2953 (CANT. 13)	4F-3654
Tuercas	8T-4778 (CANT. 13)	3K-2889	8T-4778 (CANT. 11)	8T-4778 (CANT. 13)	3K-2889

910M/914M/918M (H22, H24, H26) Cuchillas	Ancho del cucharón			
	2.300 mm / 7'6"	2.400 mm / 7'10"	2.401 mm / 7'10"	2.549 mm / 8'3"
Cuchilla estándar de una pieza				
Estándar	521-8053	436-9689	559-1166	494-5878
Cuchilla de 3 piezas (cuchilla de una pieza recomendada para todos los cucharones actuales y nuevos)				
Centro	4T-2911	9W-8620	9W-8620	-
Extremo	4T-2918 (CANT. 2)	4T-2914 (CANT. 2)	4T-2914 (CANT. 2)	
Cuchilla segmentada (para usarse con adaptadores y puntas)				
Estándar	128-2873 (CANT. 7)	128-2873 (CANT. 7)	128-2873 (CANT. 7)	-
Tornillería				
Pernos	4F-7827 (CANT. 8, 14 para la segmentada)	4F-7827 (CANT. 8, 14 para la segmentada)	4F-7827 (CANT. 8, 14 para la segmentada)	4F-7827 (CANT. 8)
Tuercas	2J-3506 (CANT. 8, 14 para la segmentada)	2J-3506 (CANT. 8, 14 para la segmentada)	2J-3506 (CANT. 8, 14 para la segmentada)	2J-3506 (CANT. 8)

HERRAMIENTA DE CORTE de la serie C2, D y M (CONTINUACIÓN)

Puntas (J200)	901C2
Servicio general	132-4720
Perno (10 x 2,75)	246-4349 (CANT. 7)
Tuerca	8T-4778 (CANT. 7)
Puntas (J200)	902C2
Servicio general	132-4720
Perno (10 x 2,75)	246-4349 (CANT. 7)
Tuerca	8T-4778 (CANT. 7)
Puntas (J200)	903C2
Servicio general	132-4720
Perno (10 x 2,75)	246-4349 (CANT. 7)
Tuerca	8T-4778 (CANT. 7)
Puntas (J200)	906M/907M/908M
Servicio general	132-4720
Perno (10 x 2,75)	246-4349 (CANT. 7)
Tuerca	8T-4778 (CANT. 7)

No se requieren adaptadores en los cucharones 90x, los dientes están empernados directamente al cucharón

ESPEJOS, LUCES Y FUSIBLES DE LA de la serie C2, D y M

Espejos	901C2/902C2/ 903C2/903D	CANT.	906M/907M/908M	CANT.	910M/914M/918M	CANT.
Espejo externo ajustable	461-2958	2	201-9985	2	201-9985	2
Espejo interior	433-6342	1	257-8403	1	257-8403	1

Luces	901C2/902C2/ 903C2/903D	CANT.	906M/907M/908M	CANT.	910M/914M/918M	CANT.
Luz de 12 V (techo/miniatura)	-	-	210-8754	1	210-8754	1
Conjunto de luz de techo estándar	261-2426	1	084-4277	1	084-4277	1
Bombilla halógena de luz de 12 V (reflector y de trabajo delanteras y traseras)	270-4055	4	9W-0607	4	9W-0607	4
Bombilla halógena de luz de 12 V (delantera) (de desplazamiento)	142-9572	2	9W-3324	2	9W-3324	2
Bombilla halógena de luz de 12 V (señal de giro delantera) (de desplazamiento)	275-0712	2	226-4560	2	226-4560	2
Bombilla halógena de luz de 12 V (posición delantera) (de desplazamiento)	275-0713	4	226-4561	2	226-4561	2
Bombilla halógena de luz de 12 V (señal de giro trasera) (de desplazamiento)	108-7605	2	9W-3326	2	9W-3326	2
Bombilla halógena de luz de 12 V (de freno y trasera) (de desplazamiento)	9W-3326	2	108-7605	2	108-7605	2
Lámpara LED de luz de 12 V (reflector y de trabajo delanteras y traseras)	589-0437	4	589-0437	4	589-0437	4
Lente de luz trasera	344-7953	2	344-7953	2	344-7953	2
Bombilla de luz antiniebla	-	-	9W-3326	1	9W-3326	1
Lente de luz antiniebla	-	-	344-7954	1	344-7954	1
Bombilla de luz de retroceso	275-0712	1	9W-3326	1	9W-3326	1
Lente de luz de retroceso	304-7167	1	344-7955	1	344-7955	1
Luz de 12 v (soporte de la placa de patente) (de desplazamiento)	6S-7100	1	195-9712	1	195-9712	1
Luz de 12 V (baliza de advertencia)	272-2004	1	9X-8118	1	9X-8118	1

Fusibles	Número de pieza
Fusible (minifusible de 5 A)	141-2759
Fusible (minifusible de 10 A)	113-8490
Fusible (minifusible de 15 A)	113-8491
Fusible (minifusible de 20 A)	113-8492
Fusible (minifusible de 25 A)	113-8493

Puntas (J200)	910M/914M/918M
Conjunto de 8 puntas largas (incluye accesorios)	100-7924
Servicio general (largas)	1U-3202
Pasador	8E-6208
Retenedor	8E-6209
Conjunto de 8 adaptadores empernados (incluye accesorios)	9W-9642
Adaptador (CTR)	9J-4207 (CANT. 6)
Perno (10 x 2,75)	5J-4771 (CANT. 12)
Tuerca	2J-3506 (CANT. 12)
Adaptador (izquierdo)	1U-2208
Adaptador (derecho)	1U-2209
Perno (9 x 2,75)	6F-0196 (CANT. 2)
Tuerca	2J-3505 (CANT. 2)

Fusibles	Número de pieza
Fusible (minifusible de 30 A)	124-3548
Fusible (minifusible de 50 A)	396-8366
Fusible (minifusible de 60 A)	390-1306
Fusible (minifusible de 100 A)	378-1012

VIDRIO Y ACCESORIOS DE LA CABINA de la serie C2, D y M

Descripción	901C2/902C2/ 903C2/903D	CANT.	906M/907M/908M	CANT.	910M/914M/918M	CANT.
Escobilla del limpiaparabrisas delantera	134-1935	1	6V-7419	1	6V-7419	1
Escobilla del limpiaparabrisas trasera	421-7029	1	6V-5853	1	6V-5853	1
Ventana - superior delantera central	467-5558	1	256-9643	1	256-9643	1
Ventana - superior delantera izquierda	567-3701	1	259-5494	1	259-5494	1
Ventana - superior delantera derecha	567-3700	1	259-5493	1	259-5493	1
Ventana - inferior delantera izquierda	-	-	293-0543	1	293-0543	1
Ventana - inferior delantera derecha	-	-	293-0545	1	293-0545	1
Conjunto de ventana - conjunto de vidrio fija de la puerta derecha	-	-	273-6167	1	-	-
Conjunto de ventana - deslizante de la puerta derecha	508-7566	1	303-3004	1	303-3004	1
Ventana - puerta inferior derecha	441-2559	1	273-6171	1	398-8786	1
Conjunto de ventana - conjunto de vidrio fija de la puerta izquierda	-	-	260-0528	1	-	-
Conjunto de ventana - deslizante de la puerta izquierda	508-7567	1	303-3003	1	303-3003	1
Ventana - puerta inferior izquierda	441-2558	1	273-6170	1	398-8785	1
Ventana - trasera principal	515-6097	1	266-7068	1	266-7068	1
Ventana - esquina izquierda del lado trasero	420-0070	1	266-7070	1	266-7070	1
Ventana - esquina derecha del lado trasero	421-7027	1	266-7069	1	266-7069	1
Cinturón de seguridad 50,8 mm (2")	521-2502	1	260-9831	1	260-9831	1
Cinturón de seguridad 76,2 mm (3")	521-2503	1	223-7937	1	223-7937	1
Manija de la puerta - conjunto exterior	252-1862	2	252-1862	2	252-1862	2
Cubierta/tapa de la botella del limpiaparabrisas	421-4966	1	299-7836	1	254-5683	1
Filtro - recirculación del aire de la cabina	420-0173	1	313-2458	1	313-2458	1
Filtro - aire fresco de la cabina	499-5883	1	270-9018	1	270-9018	1
Capó del motor	416-2363	1	449-1881	1	457-8680	1
Conjunto de parrilla trasera/visera trasera	-	-	443-5100	1	492-8695	1
Manija del capó del motor	-	-	299-4696	1	-	-
Pestillo del capó del motor	369-3697 Pestillo 285-7702 Cubierta	1 1	462-2538	1	9X-2299	2
Puerta del motor - derecha	-	-	-	-	464-0294	1
Puerta del motor - izquierda	-	-	-	-	464-0293	1
Rejilla de la puerta trasera	-	-	-	-	502-3007	1
Guardabarros - delantero derecho	433-7931 (901C2/902C2/903C2) 542-6822 (903D)	1	262-1691	1	434-9397	1
Guardabarros - delantero izquierdo	433-7931 (901C2/902C2/903C2) 542-6822 (903D)	1	262-1691	1	434-9396	1
Guardabarros - conjunto delantero	-	-	262-1692	1	434-9387	1
Guardabarros - trasero derecho	416-5048	1	275-5589	1	523-9349	1
Guardabarros - trasero izquierdo	416-5049	1	275-5589	1	523-9346	1
Guardabarros - conjunto trasero	-	-	257-7743	1	399-6505	1
Guardabarros - recortador derecho	463-9826 trasero	1	-	1	524-3477	1
Guardabarros - recortador izquierdo	463-9826 trasero	1	-	1	524-3476	1

BATERÍAS de la serie C2, D y M

Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Descripción	Número de pieza	Cantidad
901C2	YKY001-Up	Estándar	153-5656	1
		Servicio pesado	-	-
902C2	YKT001-Up	Estándar	230-6368	1
		Servicio pesado	-	-
903C2	MW8001-Up	Estándar	230-6368	1
		Servicio pesado	-	-
903D	MZY001-Up	Estándar	230-6368	1
		Servicio pesado	230-6368	2



PIEZAS DEL MOTOR de la serie C2, D y M

Descripción	901C2	CANT.	901C2/902C2/ 903C2/903D	CANT.	906M/907M/ 908M	CANT.	910M/914M/ 918M	CANT.
Alternador de la correa del motor	454-5033	1	489-5774	1	5L-3979	1	198-1118	1
Compresor de aire acondicionado de la correa del motor	484-7920	1	484-7920	1	241-2894	1	298-5872	1
Conjunto de alternador	383-0592	1	438-3519	1	397-9953	1	560-6101	1
Conjunto de inyector de combustible	464-7050	3	477-7735	4	436-1096	4	418-3229	4
Conjunto de bomba de transferencia de combustible	370-4008	1	370-4008	1	560-4925	1	446-5393	1
Filtro de bomba de transferencia de combustible	-	1	1G-7206	1	463-2166	1	-	-
Conjunto de bomba de agua	383-0433	1	477-7577	1	387-9903	1	397-5684	1
Motor de arranque	438-3525	1	438-3525	1	385-5044	1	321-8965	1
Turbocompresor	-	-	-	-	436-1920	1	556-7918	1
Termostato - refrigerante del motor	392-0266	1	477-7762	1	389-5308	1	497-3995	1
Empaquetadura del termostato	383-0335	1	383-0335	1	388-7547	1	-	-
Filtro de admisión de aire (primario) (estándar)	146-7472	1	121-3661	1	110-6326	1	528-0585	1
Filtro de admisión de aire (secundario)	146-7473	1	146-7473	1	110-6331	1	346-6688	1
Filtro de aceite del motor	377-6969	1	377-6969	1	377-6969	1	7W-2326	1
Filtro del respiradero de circuito cerrado	383-0563	1	421-1888	1	421-1888	1	339-1048	1
Filtro del sello del respiradero de circuito cerrado	-	1	436-0839	1	436-0839	1	362-2915	-
Filtro de bomba DEF	-	-	-	-	-	-	461-9113	1
Filtro - Filtro DPF	-	1	480-6760	1	437-3518	1	471-7077	1
Catalizador - (Oxidación) (SCR)	-	-	-	-	436-1068	1	-	-
Tapa de llenado de aceite	436-0817	1	436-0817	1	387-9856	1	359-1309	1
Sello de tapa de llenado de aceite	383-0217	1	383-0217	1	383-0217	1	113-1504	1
Tapón de drenaje del aceite	438-3492	1	439-4832	1	389-5163	1	7C-0351	1
Sello del tapón de drenaje del aceite	389-5287	1	389-5287	1	430-8499	1	335-7585	1


DESCONEXIONES HIDRÁULICAS RÁPIDAS de la serie C2, D y M

Descripción	901C2/902C2/903C2/903D	Comentarios
Acoplamiento QD - ORFS macho tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	193-8334	3 válvulas Estándar, acoplador SSL
Acoplamiento QD - ORFS hembra tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	193-8335	3 válvulas Estándar, acoplador SSL
Descripción	906M/907M/908M	Comentarios
Acoplamiento QD - ORFS macho tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	193-8334	Máquinas de flujo estándar acoplador SSL
Acoplamiento QD - ORFS hembra tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	193-8335	Máquinas de flujo estándar acoplador SSL
Acoplamiento QD - STOR macho tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	373-6967	Máquinas de flujo alto acoplador SSL
Acoplamiento QD - STOR hembra tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	373-6968	Máquinas de flujo alto acoplador SSL
Acoplamiento QD - STOR macho tamaño 10 I/C, presionar para conectar	373-7037	Drenaje de caja de flujo alto de acoplador SSL
Acoplamiento QD - STOR macho tamaño 10 I/C, presionar para conectar	153-2996	Máquinas de flujo estándar de acoplador horizontal
Acoplamiento QD - STOR hembra tamaño 10 I/C, presionar para conectar	153-2997	Máquinas de flujo estándar de acoplador horizontal
Acoplamiento QD - STOR macho tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	426-4044	Flujo alto de acoplador horizontal
Acoplamiento QD - STOR hembra tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	426-4046	Flujo alto de acoplador horizontal
Acoplamiento QD - STOR macho tamaño 16 I/C, presionar para conectar	426-4045	Flujo alto de acoplador horizontal
Acoplamiento QD - STOR hembra tamaño 16 I/C, presionar para conectar	426-4047	Flujo alto de acoplador horizontal
Acoplamiento QD - ORFS macho tamaño 6,3 I/C, presionar para conectar	426-4048	Flujo alto de acoplador horizontal
Acoplamiento QD - ORFS hembra tamaño 6,3 I/C, presionar para conectar	426-4049	Flujo alto de acoplador horizontal
Acoplamiento QD - ORFS macho tamaño 10 I/C, presionar para conectar	426-4050	Drenaje de caja de flujo alto de acoplador horizontal
Descripción	910M/914M	Comentarios
Acoplamiento QD - STOR macho tamaño 19 I/C, atornillar para conectar	439-1589	3 y 4 válvulas
Acoplamiento QD - STOR hembra tamaño 19 I/C, atornillar para conectar	439-1588	3 y 4 válvulas
Acoplamiento QD - ORFS macho tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	195-6526	Todas las configuraciones
Acoplamiento QD - ORFS hembra tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	195-6525	Todas las configuraciones
Descripción	918M	Comentarios
Acoplamiento QD - STOR macho tamaño 19 I/C, atornillar para conectar	439-1589	Flujo estándar de 3 y 4 válvulas
Acoplamiento QD - STOR hembra tamaño 19 I/C, atornillar para conectar	439-1588	Flujo estándar de 3 y 4 válvulas
Acoplamiento QD - STOR macho tamaño 19 I/C, atornillar para conectar	439-1591	Flujo alto de 4 válvulas
Acoplamiento QD - STOR hembra tamaño 25 I/C, atornillar para conectar	439-1590	Flujo alto de 4 válvulas
Acoplamiento QD - ORFS macho tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	195-6526	Todas las configuraciones
Acoplamiento QD - ORFS hembra tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	195-6525	Todas las configuraciones
Acoplamiento QD - STOR macho tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	106-0406	Flujo alto de 4 válvulas
Acoplamiento QD - STOR hembra tamaño 12,5 I/C, presionar para conectar	106-0401	Flujo alto de 4 válvulas



NÚMEROS DE PIEZA DE PASADOR DE VARILLAJE Y COJINETE de la serie C2, D y M

Consulte los números de pieza en las páginas siguientes.

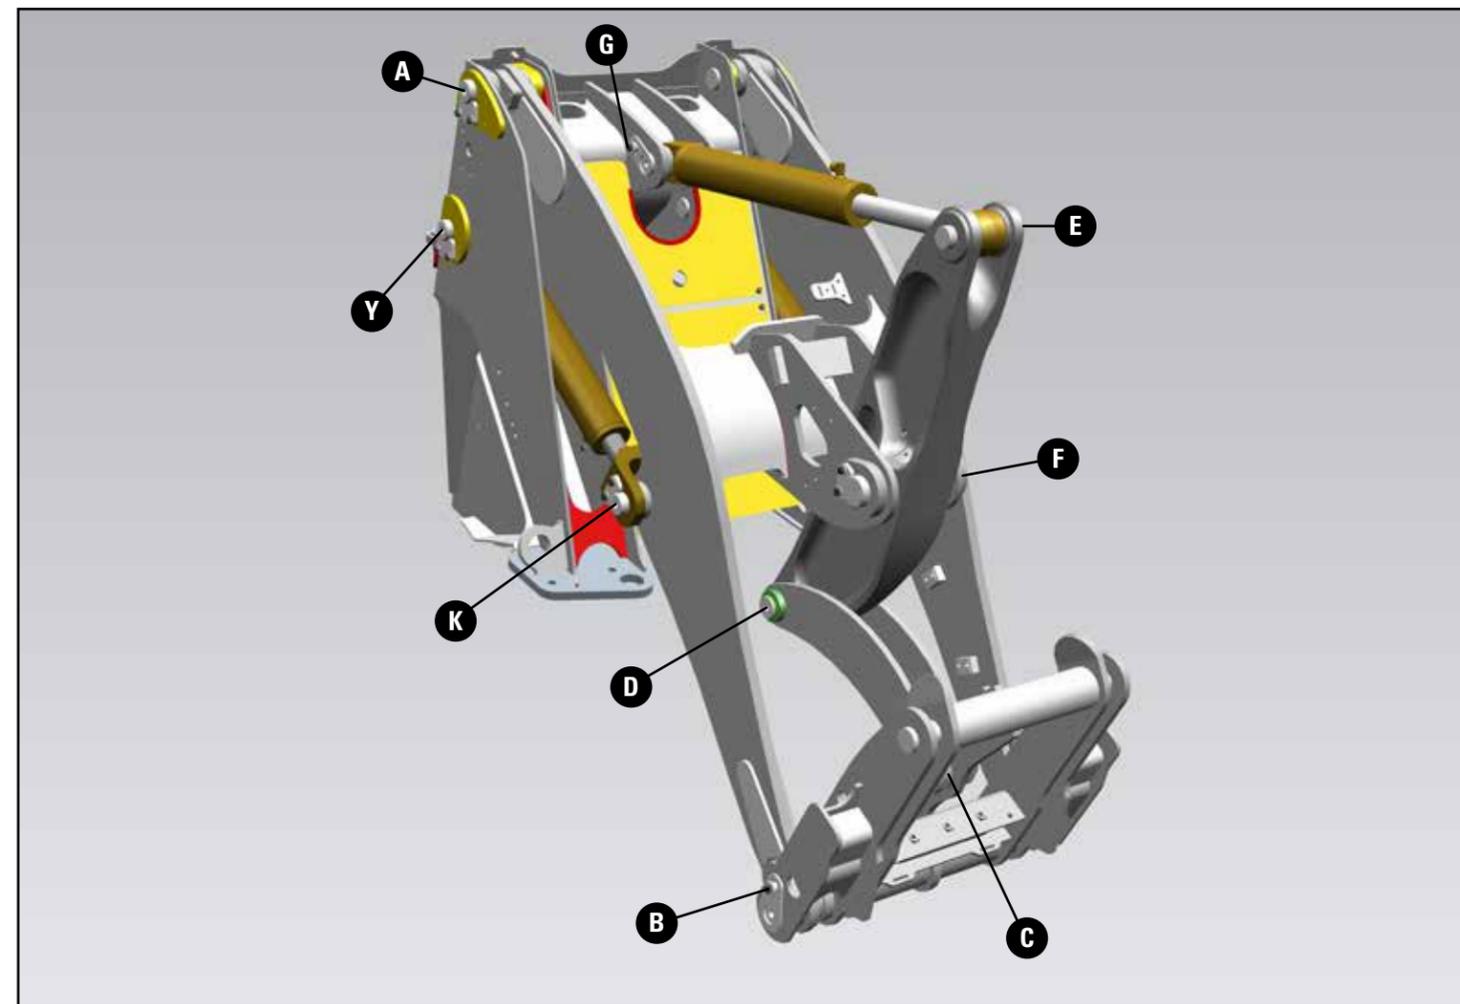

NÚMEROS DE PIEZA DE PASADOR DE VARILLAJE, COJINETES, SELLOS Y CONEXIONES DE ENGRASE de la serie C2, D y M

Pasadores de varillaje										
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie	A - Brazo del cargador	B - Brazo del cargador	C - Varillaje de inclinación	D - Palanca de inclinación	E - Palanca de inclinación	F - Palanca de inclinación	G - Cilindro de inclinación	K - Cilindro de levantamiento	Y - Cilindro de inclinación
901C2, 902C2, 903C2	YKY, YKT, MW8	Pasador 397-4479 (CANT. 2)	Pasador 397-4480 (CANT. 2) Pasador 397-4481 (CANT. 2)	Pasador 397-4480 Pasador 397-4481	Pasador 397-4481	Pasador 305-2496	Pasador 397-4482	Pasador 231-9146	Pasador 305-2496 (CANT. 2)	Pasador 397-4483 (CANT. 2)
903D	MZY	Pasador 548-9789 (CANT. 2)	Pasador 397-4481 (CANT. 2)	Pasador 397-4481	Pasador 548-9790	Pasador 397-4481	Pasador 548-9791	Pasador 231-9146	Pasador 305-2496 (CANT. 2)	Pasador 397-4483 (CANT. 2)
906M/907M/908M	H66, Z66, H77, Z77, H88, Z88	Pasador 242-5593 (CANT. 2)	Pasador 9R-4677 (CANT. 2)	–	Pasador 242-5597	Pasador 242-5598	Pasador 242-5599	Pasador 242-5594	Pasador 242-5595 (CANT. 2)	Pasador 242-5596 (CANT. 2)
910M, 914M, 918M	H22, H24, H26	Pasador 392-3013 (CANT. 2)	Pasador 392-8632 (CANT. 2)	Pasador 434-4385	Pasador 434-4385	Pasador 392-3012	Pasador 392-3010	Pasador 518-0073	Pasador 399-4554 (CANT. 2)	Pasador 392-3011 (CANT. 2)
Cojinetes										
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie	A - Brazo del cargador	B - Brazo del cargador	C - Varillaje de inclinación	D - Palanca de inclinación	E - Palanca de inclinación	F - Palanca de inclinación	G - Cilindro de inclinación	K - Cilindro de levantamiento	Y - Cilindro de inclinación
901C2, 902C2, 903C2	YKY, YKT, MW8	Cojinete 397-4454 (CANT. 2)	Cojinete 397-4455 (CANT. 2)	Cojinete 397-4455	Cojinete 397-4455	–	Buje 265-8724 (CANT. 2)	–	Cojinete 397-4455 (CANT. 2)	–
903D	MZY	Cojinete 548-9794 (CANT. 2)	Cojinete 397-4455 (CANT. 2)	Cojinete 397-4455	Cojinete 548-9797	–	Buje 265-8724 (CANT. 2)	–	Cojinete 397-4455 (CANT. 2)	–
906M/907M/908M	H66, Z66, H77, Z77, H88, Z88	Cojinete 242-5667 (CANT. 2)	Cojinete 324-9501 (CANT. 2)	–	–	–	Cojinete 242-5602 (CANT. 2)	–	–	–
910M, 914M, 918M	H22, H24, H26	Buje 417-5823 (CANT.) 2	Buje 417-5824 (CANT. 2)	–	Buje 419-0477	–	Buje 417-5825 (CANT. 2)	–	Buje 417-5826 (CANT. 2)	–
Sellos y conexiones de engrase										
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie	A - Brazo del cargador	B - Brazo del cargador	C - Varillaje de inclinación	D - Palanca de inclinación	E - Palanca de inclinación	F - Palanca de inclinación	G - Cilindro de inclinación	K - Cilindro de levantamiento	Y - Cilindro de inclinación
901C2, 902C2, 903C2	YKY, YKT, MW8	Sello 227-9151 (CANT. 4) Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Sello 227-9144 (CANT. 4) Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Sello 227-9144 (CANT. 2) Conexión de engrase 3B-8489	Sello 227-9144 (CANT. 2) Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Sello 227-9160 (CANT. 2) Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Sello 227-9144 (CANT. 4) Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)
903D	MZY	Sello 227-9151 (CANT. 4) Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Sello 227-9144 (CANT. 4) Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Sello 227-9144 (CANT. 2) Conexión de engrase 3B-8489	Sello 227-9144 (CANT. 2) Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Sello 227-9160 (CANT. 2) Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Sello 227-9144 (CANT. 4) Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)
906M/907M/908M	H66, Z66, H77, Z77, H88, Z88	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	–	–	–	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	–	–
910M, 914M, 918M	H22, H24, H26	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)
Tornillería de retención										
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie	A - Brazo del cargador	B - Brazo del cargador	C - Varillaje de inclinación	D - Palanca de inclinación	E - Palanca de inclinación	F - Palanca de inclinación	G - Cilindro de inclinación	K - Cilindro de levantamiento	Y - Cilindro de inclinación
901C2, 902C2, 903C2	YKY, YKT, MW8	Placa 227-3561 (CANT. 2) Perno 8T-4137 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Perno 8T-4178 (CANT. 2) Tuerca 8T-4133 (CANT. 4) Placa 227-3561 (CANT. 2) Perno 8T-4137 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Perno 8T-4178 Tuerca 8T-4133 (CANT. 2) Placa 227-3561 Perno 8T-4137 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 27-3561 Perno 8T-4137 Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 227-3561 Perno 8T-4137 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 253-4248 Perno 8T-4192 (CANT. 2) Arandela 8T-4223 (CANT. 2)	Placa 227-3561 Perno 8T-4137 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 227-3561 (CANT. 2) Perno 8T-4137 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Placa 227-3561 (CANT. 2) Perno 8T-4137 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)
903D	MZY	Placa 227-3561 (CANT. 2) Perno 8T-4137 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Placa 227-3561 (CANT. 2) Perno 8T-4137 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Placa 227-3561 Perno 8T-4137 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 227-3561 (CANT. 2) Perno 8T-4137 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Placa 227-3561 (CANT. 2) Perno 8T-4137 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Placa 253-4248 Perno 8T-4192 (CANT. 2) Arandela 8T-4223 (CANT. 2)	Placa 227-3561 Perno 8T-4137 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 227-3561 (CANT. 2) Perno 8T-4137 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Placa 227-3561 (CANT. 2) Perno 8T-4137 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)
906M, 907M	H66, Z66, H77, Z77	Arandela 292-4872 (CANT. 8) Placa 300-2133 (CANT. 2) Perno 8T-4195 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Calce 475-9433 (CANT. 4) Calce 475-9442 (CANT. 4) Pasador de chaveta 3B-5317	–	Perno 7X-2545 Contratuerca 8T-0389	Perno 8T-5436 Contratuerca 8T-0389	Calce 475-9433 (CANT. 4) Calce 475-9442 (CANT. 3) Placa 300-8583 Perno 8T-4195 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 300-8583 Perno 8T-4195 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 300-2133 (CANT. 2) Perno 8T-4136 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Placa 300-8583 (CANT. 2) Perno 8T-4195 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)
908M	H88, Z88	Arandela 292-4872 (CANT. 10) Placa 300-2133 (CANT. 2) Perno 8T-4195 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Calce 475-9433 (CANT. 4) Calce 475-9442 (CANT. 4) Pasador de chaveta 3B-5317	–	Perno 7X-2545 Contratuerca 8T-0389	Perno 8T-5436 Contratuerca 8T-0389	Calce 475-9433 (CANT. 4) Calce 475-9442 (CANT. 3) Placa 300-8583 Perno 8T-4195 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 300-8583 Perno 8T-4195 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 300-2133 (CANT. 2) Perno 8T-4195 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Placa 300-8583 (CANT. 2) Perno 8T-4136 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)
910M, 914M	H22, H24	Arandela 292-4872 (CANT. 12) Placa 430-2639 (CANT. 2) Perno 8T-4956 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)	Arandela 292-4872 (CANT. 12) Arandela 7X-0618 (CANT. 2) Perno 8T-4192 (CANT. 2)	Arandela 292-4872 (CANT. 2) Espaciador 136-1122 Anillo de retención 375-1442 Arandela 7X-0618 Perno 8T-4956	Arandela 292-4872 (CANT. 2) Espaciador 136-1122 Anillo de retención 375-1442 Arandela 7X-0618 Perno 8T-4956	Placa 328-0722 Perno 8T-4139 (CANT. 2) Arandela 8T-4223 (CANT. 2)	Placa 328-0722 Perno 8T-4139 (CANT. 2) Arandela 8T-4223 (CANT. 2)	Perno 8T-4192 Arandela 7X-0618	Placa 328-0722 (CANT. 2) Perno 8T-4139 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)	Placa 430-2639 (CANT. 2) Perno 8T-4956 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)
918M	H26	Arandela 292-4872 (CANT. 12) Placa 430-2639 (CANT. 2) Perno 8T-4956 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)	Arandela 292-4872 (CANT. 12) Arandela 7X-0618 (CANT. 2) Perno 8T-4192 (CANT. 2)	Espaciador 136-1122 Anillo de retención 375-1442 Arandela 7X-0618 Perno 8T-4956	Espaciador 136-1122 Anillo de retención 375-1442 Arandela 7X-0618 Perno 8T-4956	Placa 328-0722 Perno 8T-4139 (CANT. 2) Arandela 8T-4223 (CANT. 2)	Placa 328-0722 Perno 8T-4139 (CANT. 2) Arandela 8T-4223 (CANT. 2)	Perno 8T-4192 Arandela 7X-0618	Placa 328-0722 (CANT. 2) Perno 8T-4139 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)	Placa 430-2639 (CANT. 2) Perno 8T-4956 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)

LET'S DO THE WORK.™

PSBJ0130-03

Noviembre de 2020

(N. AM., EU, Japan, Aus-NZ HRC Regions)

© 2022 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color «Caterpillar Corporate Yellow», la imagen comercial de «Power Edge» y Cat «Modern Hex», así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no se pueden utilizar sin autorización.

