

www.gracobaby.com




Extend2Fit™ 3-in-1

featuring



Read This Instruction Manual

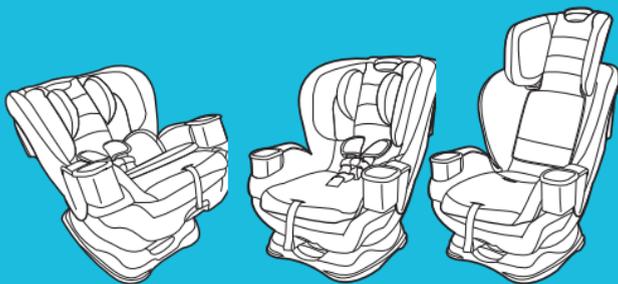

PD349552D 9/16

Do not install or use this child restraint until you read and understand the instructions in this manual.

FAILURE TO PROPERLY USE THIS CHILD RESTRAINT INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH IN A SUDDEN STOP OR CRASH.

1 Important

Pages 6-27

1-A A Quick Guide to Your Manual

1-B Welcome to the Graco Family

1-C Right Mode of Use

1-D Before You Begin

Register This Car Seat

If You Need Help

Certification

Car Seat's Useful Life

Vehicle Seat Protection

Warm Weather Use

1-E Safety Warnings

2 Features

Pages 28-33

2-A Car Seat Features

3 Rear-Facing Use

Pages 34-51

3-A Rear-Facing

3-B Installing Rear-Facing With LATCH Straps

3-C Install Rear-Facing With Vehicle Seat Belt

4 Forward-Facing Use

Pages 52-65

4-A Forward-Facing

4-B Installing Forward-Facing With LATCH Straps

4-C Install Forward-Facing With Vehicle Seat Belt

5 Booster

Pages 66-75

5-A Booster Use

5-B Install Backed Booster

6 Securing Child

Pages 76-85

6-A Securing Child 5-Point Harness

6-B Securing Child Backed Booster

7 Accessories

Pages 86-87

8 Moving the LATCH Strap

Pages 88-90

9 Additional Information

Pages 91-101

- 9-A How to Remove LATCH and Top Tether**
- 9-B Choosing Vehicle Seat Location**
- 9-C Unsafe Vehicle Seat Locations**
- 9-D Vehicle Seat Belts**

10 Cleaning Seat Pad

Pages 102-107

- 10-A Cleaning Seat Pad**
- 10-B Cleaning Crotch Buckle**
- 10-C Cleaning Harness and LATCH Straps**



1 Important

1-A A Quick Guide to Your Manual

This car seat is for children: **Rear-Facing: 4-50 lb (1.8-22.5 kg)**

Forward Facing: 22-65 lb (10-30 kg)

Booster: 40-100 lb (18.1-45 kg)

- Children less than 22 lb (10 kg) **MUST** use this car seat rear-facing. Review section 1-C for more information.


Note: Preterm or low birth weight infants may be at special risk in a vehicle or aircraft. According to the American Academy of Pediatrics (AAP), these infants may suffer breathing issues if improperly reclined in a car seat. When rear-facing, use the corrected age for preemies. Graco advises that you have your physician or hospital staff evaluate your infant and recommend the proper car seat or car bed before you and your infant leave the hospital.

Car Seat Assembly (On Select Models)

Adult Assembly Required

1. Attach Cup Holders

You **MUST** attach cup holders. Line up the T-slot and side-tab to “click” into place.

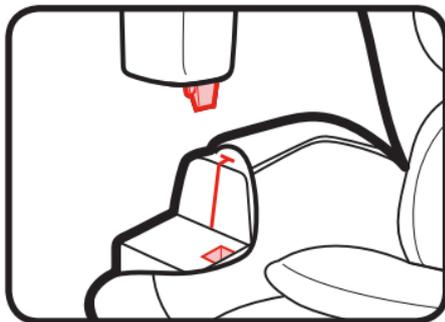

i 1 Important



1 Important

Get to Know Your Car Seat

Review section 2-A to see all of the features of this car seat.

What Seating Location Should I Use?

The best seating location for this car seat is one that:

- Is recommended by your vehicle owner's manual, and
- Results in a secure installation of this car seat.

Some vehicles have specific requirements for where the car seat can be installed, so be sure to check your vehicle owner's manual for available seating positions, if any.

Review section 9-B, 9-C of this manual AND your vehicle owner's manual.

According to accident statistics, the safest place for your child in any vehicle is the back seat. The center of the back seat can be the safest during a possible side impact.



i 1 Important

Which Installation Method Should I Use?

This car seat can be installed in your vehicle using either the vehicle seat belt **OR** the LATCH system. Both are equally safe to use. **DO NOT USE BOTH AT THE SAME TIME.**

Vehicle Seat Belt: Review section 9 and your vehicle owner's manual to learn how to install your car seat with the vehicle seat belts.


LATCH: The LATCH system allows you to securely attach your safety seat in your car without using the vehicle seat belt and possibly to get a better fit. All 2003 and newer model year vehicles are required to have a LATCH system, although some manufacturers began including LATCH earlier. Some vehicle owner manuals use the term ISOFIX to identify the LATCH system.

What is LATCH?

LATCH consists of lower anchors and top tether anchors, which are built-in to your vehicle, and connecting hooks that are built-in to your car seat. Lower anchors are used **INSTEAD** of the vehicle's seat belt to secure the child seat to the vehicle. Top tethers are used **IN ADDITION** to the lower anchors **OR** the vehicle's seat belt to secure a forward-facing car seat to the vehicle.

Review your vehicle's owner manual for exact location and use.

**Vehicle Top Tether
Anchor Points**

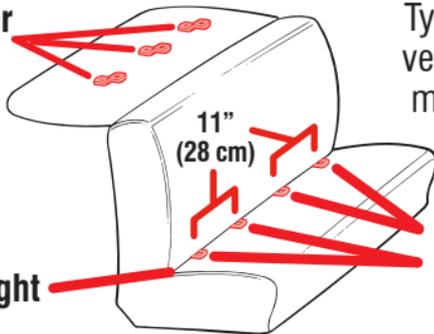

Typical seat in a passenger vehicle. Other vehicle types may have different LATCH locations.

Vehicle Seat Belt

**Vehicle Lower
Anchor Points**





When Installing This Car Seat

LATCH System

LATCH consists of two lower anchors, which are built-in to your vehicle, and connecting hooks that are built-in your car seat. Review section 3-B, 4-B & 5-B of this manual AND your vehicle owner's manual.

LATCH can ONLY be used if the vehicle LATCH anchor spacing is 11" (28 cm) from the center of one LATCH anchor to the center of the other LATCH anchor.

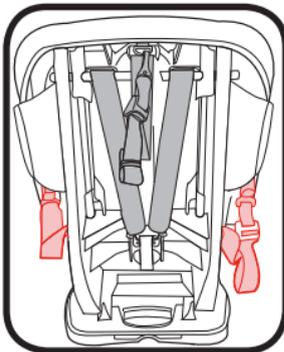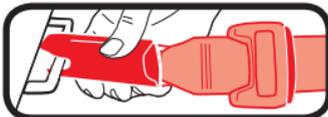


i 1 Important

Vehicle Seat Belt

There are two types of vehicle seat belts that can be used When Installing Rear-Facing & Forward-Facing. Lap/Shoulder Seat Belt or Lap Only Seat Belt.

Only use the Lap/Shoulder seat belt configuration when Installing As a Booster
Review section 3-C, 4-C & 5-B of this manual
AND your vehicle owner's manual.

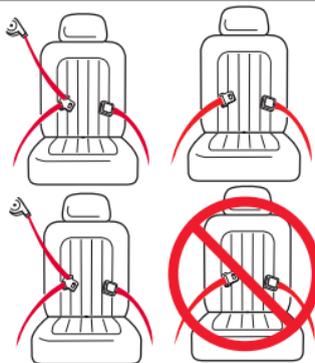


Does Your Car Seat Fit Your Child Correctly?

To make sure your child is secured properly, review section 3, 4 & 5 to understand all of the actions you need to take to properly adjust the car seat to fit your child.

For Rear-Facing, You Need to Adjust:


Harness Height, Rear-Facing (A)

Harness straps at or just below the child's shoulders and top of head **must** be 1" (2.5 cm) below the headrest adjustment lever (B). Review section 6.

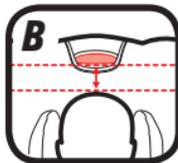

Buckle Position (C)

The correct slot is the one that is closest to your child without being underneath them. Review section 6.

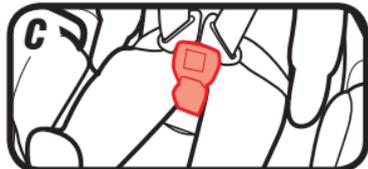

Harness Tightness (D)


If your fingers slide off the harness straps without pinching the straps, it is tight enough. Review section 6.



For Forward-Facing, You Need to Adjust:


Harness Height, Forward-Facing (A)

Harness straps at or just above the child's shoulders and top of child's ears below top of headrest **(B)**. Review section 6.

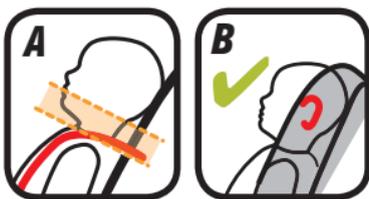


Buckle Position (C)

The correct slot is the one that is closest to your child without being underneath them. Review section 6.

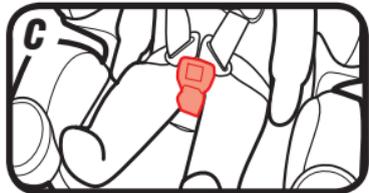

Harness Tightness (D)

If your fingers slide off the harness straps without pinching the straps, it is tight enough. Review section 6.

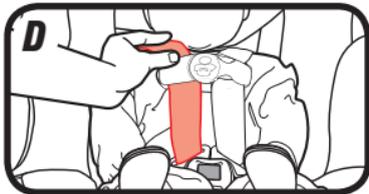

i 1 Important


For Booster, You Need to Adjust:

Use Lap/Shoulder Belt Only




Position Lap Belt

Lap belt must go behind armrest and lie low across your child's hips and thighs.

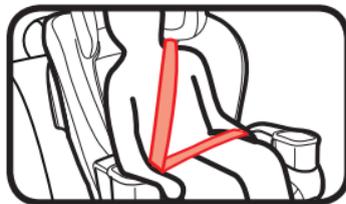

Position Shoulder Belt

Shoulder belt lies across shoulder between neck and edge of shoulder.

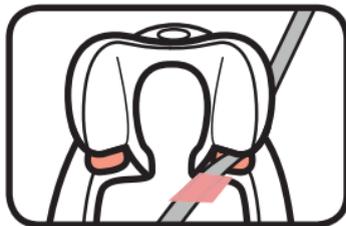

Rear-Facing Installation

Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path (A)

Review section 3

Check level indicator (B)

Review section 3

Harness Straps at or Just Below Child's Shoulders (C)






Review section 6

Chest Clip Even With Armpits (D)

Review section 6

Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder (E)

Review section 6

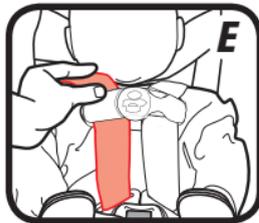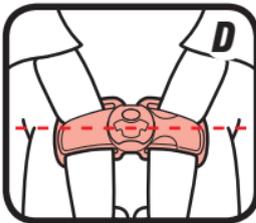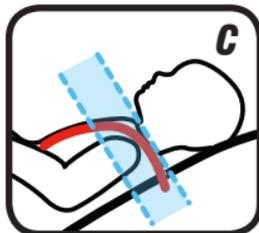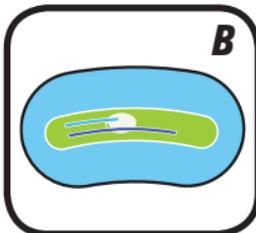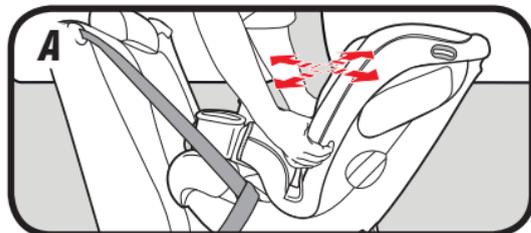


i 1 Important

Forward-Facing Installation

Use the top tether strap when using forward-facing (A)


When used properly, the top tether helps reduce injury in a sudden stop or crash.

Review section 4

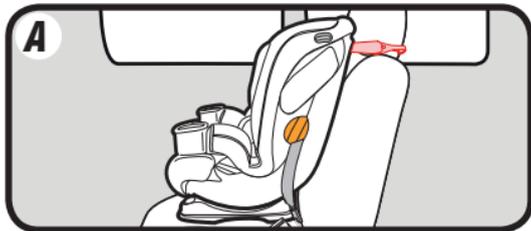


Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path (B)

Review section 4

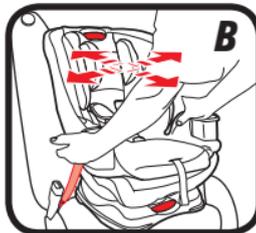


Harness Straps at or Just Above Child's Shoulders (C)

Review section 6

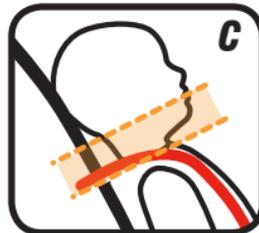


Chest Clip Even With Armpits (D)

Review section 6

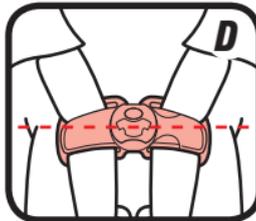

Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder (E)

Review section 6

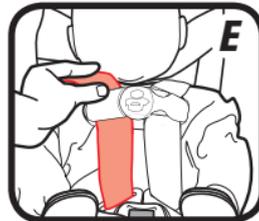

Booster Installation


Never Use Lap Belt Only

Review section 5




Lap Belt Behind Armrest and Lies Low Across Hips and Thighs

Review section 5

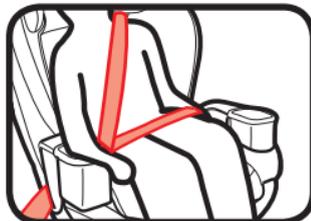

Shoulder Belt Lies On the Shoulder, Between the Neck and Edge of Shoulders

Review section 5

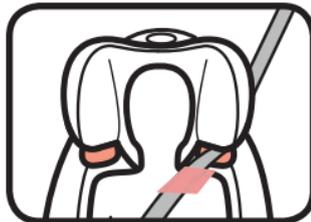

i 1 Important



1 Important

1-B Welcome to the Graco Family!

Your child's safety depends on you. No car seat can guarantee protection from injury in every situation, but proper use helps reduce the risk of serious injury or death.

Even if this car seat seems easy to figure out on your own, you must follow the detailed instructions in this instruction manual to ensure all steps are performed correctly.

1-C Right Mode of Use



1 Important

4 lb (1.8 kg)	22 lb (10 kg)	40 lb (18.1 kg)	50 lb (22.5 kg)	65 lb (30 kg)	100 lb (45 kg)
------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------

Rear-Facing with 5-Point Harness

4-22 lb (1.8-10 kg) less than 1 year old **MUST** be rear-facing. 22-50 lb (10-22.5 kg) **CAN** be rear-facing.*

Forward-Facing with 5-Point Harness

22-50 lb (10-22.5 kg) can sit upright unassisted **CAN** be forward-facing. 50-65 lb (22.5-30 kg) **MUST** be forward-facing.*

Booster Mode with Vehicle Lap/Shoulder

Seat Belt 40-65 lb (18.1-30 kg) **CAN** be in booster mode. Over 65 lb (30 kg) **MUST** be in booster mode.*

*Check your state laws and the AAP/NHTSA recommendations. See page 25.



1 Important

1-D Before You Begin

Register This Child Restraint

Please fill out the prepaid registration postcard attached to the harness and mail it in today **or register online at www.gracobaby.com/carseatregistration.**

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, and the restraint's model number and manufacturing date to:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

or call 1-800-345-4109

or register online at

www.gracobaby.com/carseatregistration

For recall information, call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.NHTSA.gov>.



1 Important

For future reference or if you change addresses, record the model name, model number, date of manufacture and purchase date of this car seat below. You can find this information either on the registration card if you still have it or on the date label located on the back of the car seat.

Model Name _____

Model Number _____

Date of Manufacture _____

Date of Purchase _____

If You Need Help

In the U.S.A, please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's model number and date of manufacture ready so that we may help you efficiently. These numbers can be found on a sticker on the back side of your car seat.

For additional resources or to get your car seat checked by a child passenger safety technician, please visit the following web sites:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



1 Important

Certification

This child restraint meets or exceeds all applicable requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard 213 for use in motor vehicles.



This child restraint is certified for use in aircraft when using the harness system. Use only on forward-facing aircraft seats. Follow the instructions for vehicle installation. For rear-facing installation, see section 3-C and 9D Lap belt Installation. For forward-facing installation, see section 4-C and 9D Lap belt Installation except don't use the top tether. Contact the airline for their specific policies.



This child restraint is NOT certified for use in aircraft when used as a booster seat because aircrafts do not have shoulder belts.

Car Seat's Useful Life

STOP using this car seat and throw it away 10 years after the date of manufacture. Look for this sticker on back of the car seat.

Graco Children's Products Inc. advises against loaning or passing along a car seat unless you know the complete history of the product. We also advise against purchasing a car seat second hand.

Vehicle Seat Protection

Protect vehicle seat. Use a car seat mat, towel, or thin blanket under and behind car seat.

Warm Weather Use

Car seat parts can get very hot in the sun or warm weather. **To avoid burns, always check before putting child in car seat.**

1-E Safety Warnings

No car seat can guarantee protection from injury in every situation, but proper use helps reduce the risk of serious injury or death. **READ THIS MANUAL CAREFULLY.**

WARNING!

Failure to follow these instructions and child restraint's labels can result in child striking the vehicle's interior during a sudden stop or crash.

1 Important 



! NEVER PLACE THIS CHILD RESTRAINT REAR-FACING IN A VEHICLE SEATING LOCATION THAT HAS AN ACTIVE FRONT AIR BAG.

If an air bag inflates, it can hit the child and car seat with great force and cause serious injury or death to your child.

! Review your vehicle owner's manual for more information about air bags and car seat use.

! If your vehicle does not have a back seat, review your vehicle owner's manual.



1 Important

! The American Academy of Pediatricians (AAP) and National Highway Safety Administration (NHTSA) recommend that children ride rear-facing until the age of 2 or until they reach the maximum rear-facing height or weight rating for their seat, and when forward-facing, children should use the built-in harness system for as long as possible until they reach the maximum forward-facing weight or height for their car seat. After reaching the maximum forward-facing weight or height, they also recommend that children 4 feet 9 inches tall or under should ride in a belt-positioning booster seat.

! Choose the correct mode of use for the car seat depending on your child's size. Infants less than 22 lb. (10 kg) MUST use this car seat rear-facing.

! Select a suitable location for the car seat in your vehicle.

! Secure car seat with a vehicle seat belt or LATCH that is properly routed as shown in this manual.

1 Important 

! Vehicle seat belt system MUST hold car seat securely. Not all vehicle seat belts can be used with a car seat.

! If vehicle seat belt does not hold car seat securely, read “Vehicle Seat Belts” section 9-D and your vehicle owner’s manual.

! Always secure car seat with LATCH or a vehicle seat belt, even when unoccupied. In a crash, an unsecured car seat can injure passengers.

! If car seat is in a crash, it must be replaced. DO NOT use it again! A crash can cause unseen damage and using it again could result in serious injury or death.

! DO NOT use car seat if it is damaged or missing parts.

! DO NOT use accessories or parts other than those provided by Graco. Their use could alter the performance of the car seat.



1 Important

! DO NOT remove LATCH system from car seat. If using vehicle seat belt to secure car seat, LATCH connectors must be stored.

! Never leave child unattended, even when sleeping. Child may become tangled in harness straps and suffocate or strangle.

! Rear-facing car seat must be properly leveled:

- Too reclined can result in injury or ejection.
- Too upright can result in breathing difficulties.




! Never attach two LATCH connectors to one vehicle lower anchor point unless specifically allowed by the vehicle manufacturer.

! Do not use both the vehicle belt and LATCH belts at the same time when using the car seat rear or forward facing.

2-A Car Seat Features





2 Features

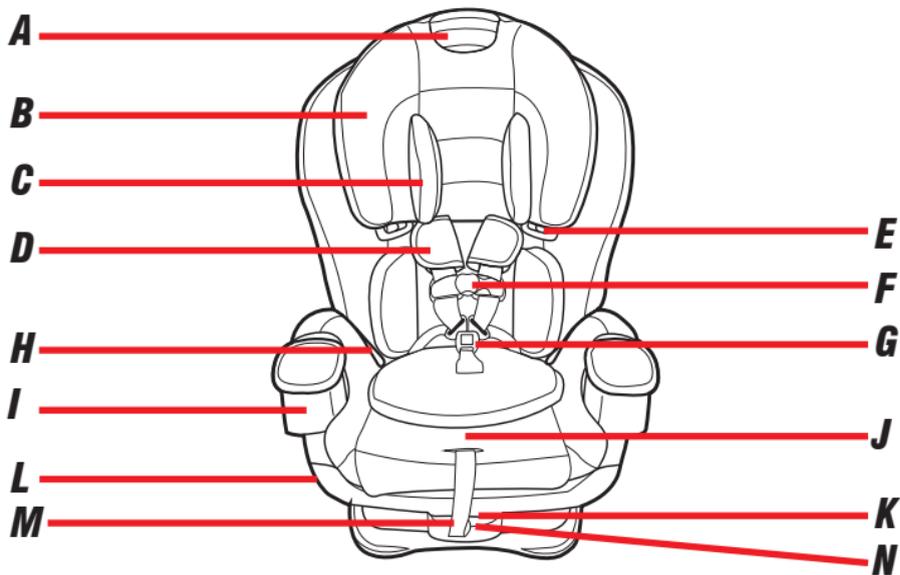

- A Height Adjust Lever***
- B Headrest***
- C Head Pillow***
- D Harness Cover***
- E Shoulder Belt Guide***
- F Chest Clip***
- G Harness Buckle***
- H Lap Belt Guide***
- I Cupholder***
- J Harness Release Lever***
(under seat pad)
- K Extender Handle***
- L Extender Panel***
- M Harness Adjustment Strap***
- N Base Recline Handle***




2 Features

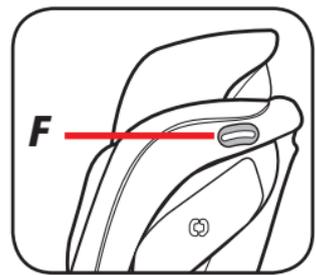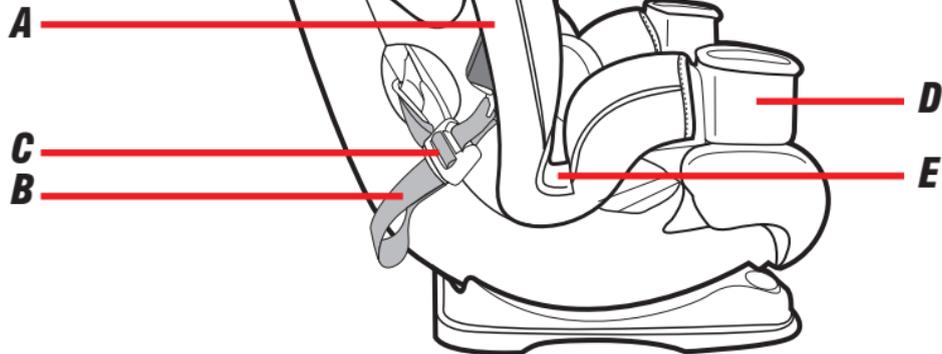


- A LATCH Storage***
- B LATCH Strap***
- C LATCH Adjuster***
- D Cup Holder***
- E Booster Lap Belt Guide***
- F Level Indicator***

2 Features

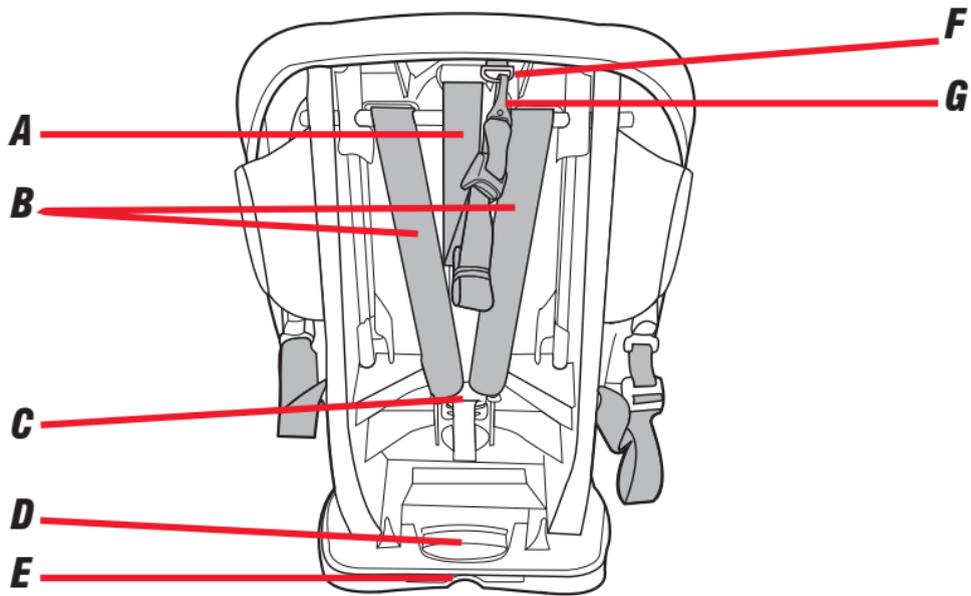


- A Tether Strap***
- B Harness Straps***
- C Splitter Plate***
- D Base Recline Handle***
- E Instruction Manual Storage***
- F Tether Storage D Ring***
- G Tether Hook***

3-A Rear-Facing

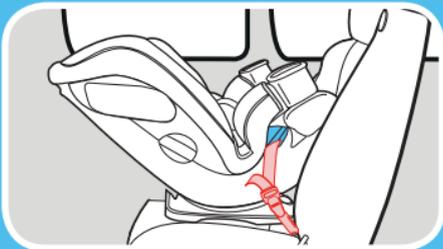

LATCH Strap
*Do not install by this method
for a child weighing more
than 40 lb (18 kg)*

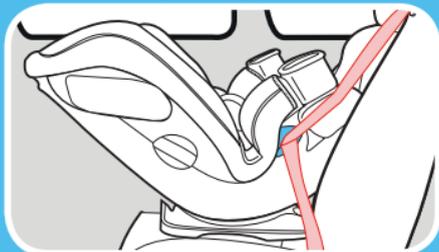

**Vehicle Seat Lap/Shoulder
Belt**



**3 Rear
Facing**

Rear-Facing: 4-50 lb (1.8-22.5 kg)*

- Infants who weigh less than 22 lb (10 kg) **MUST** be rear-facing.
- Place car seat rear-facing in the vehicle back seat.
- Make sure LATCH strap or vehicle seat belt is routed through the rear-facing belt path marked with a blue label.
- Install this car seat tightly in your vehicle. Car seat **should not move** at the rear-facing belt path more than 1" (2.5 cm) from side to side, front to back.
- Check recline level making sure the bubble is within the light blue area.

- Harness straps need to be **even with or just below** the top of child's shoulders and chest clip is at **armpit level**.


The AAP and NHTSA recommend that children be rear-facing until the age of 2 or until they reach the maximum rear-facing height or weight. This car seat can remain rear-facing up to 50 lb (22.5 kg). (do not install with LATCH for a child greater than 40 lb (18 kg))

⚠ WARNING!



NEVER place this child restraint rear-facing in a vehicle seating location that has an active front air bag.

*Check your state laws and the AAP/NHTSA recommendations.


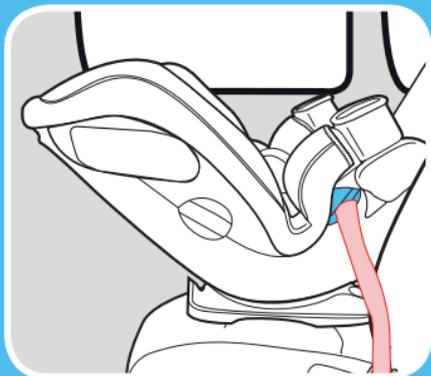


Vehicle Seat Lap Belt



3 Rear Facing

When reading the level indicator,

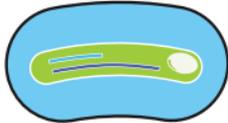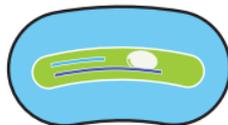

3 Rear
Facing

Vehicle **MUST** be on level ground.

Use corrected age for preemies.


- If the bubble is entirely under the light blue line, the restraint is level for infants 0+ months in age.
- If the bubble is entirely under the dark blue line, the restraint is level for a child 3+ months in age.
- If the bubble is not completely under the blue lines, the child restraint is **NOT** level. You must adjust your recline position.

3-B Installing Rear-Facing With LATCH Straps

**Review your vehicle's owner manual for LATCH location and use.
Do not install with LATCH for a child greater than 40 lb (18 kg)**


1. Store Top Tether Strap

Attach tether hook to the D-ring on the back of the car seat.

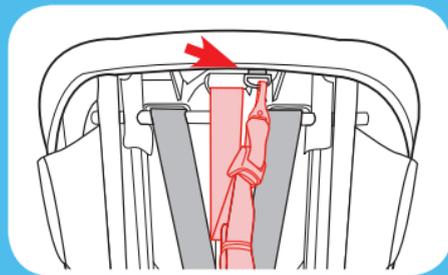

2. Remove LATCH Strap from Storage Location



Push in on the red buttons on the LATCH connectors and remove from storage position.

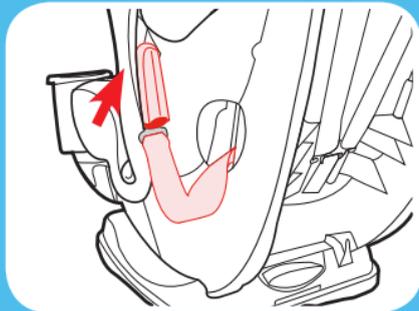

**3 Rear
Facing**



3 Rear
Facing

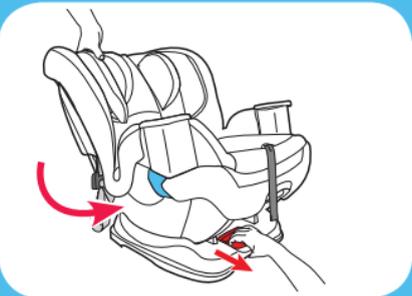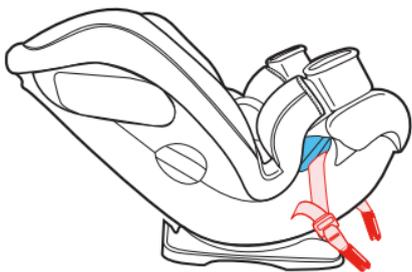


3. **Make Sure LATCH Strap is in the Rear-Facing Belt Path Marked With a Blue Label**

If not, See section 8 to move LATCH strap.

4. **Recline the Car Seat**

Pull out on handle on front of child restraint or push in on handle on rear of child restraint and adjust to one of the four rear-facing positions.



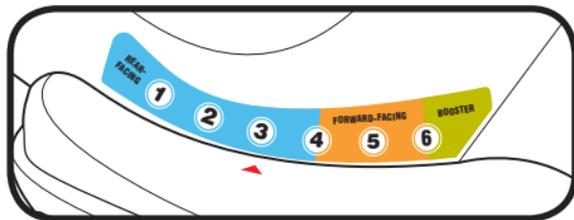


5. Place Car Seat Rear-Facing in Back Seat of the Vehicle

Place rear-facing in vehicle seat and center the car seat between the lower LATCH anchors. The base should sit as flat as possible on the vehicle seat.




6. To Keep Your Child Rear Facing Longer

For additional leg room squeeze the adjustment handle and pull the extender out. The extender has 4 positions.

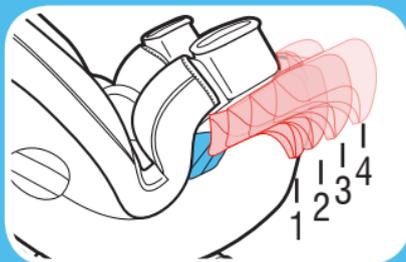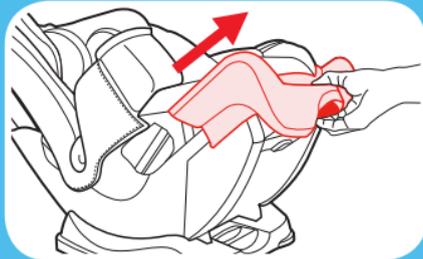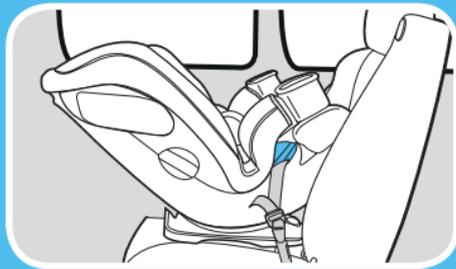

3 Rear Facing

3 Rear
Facing

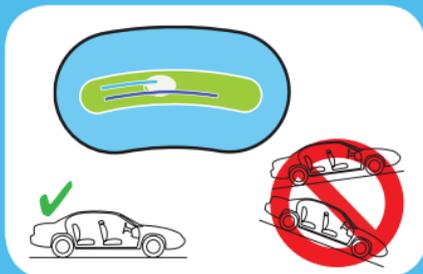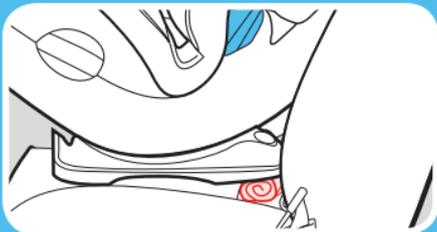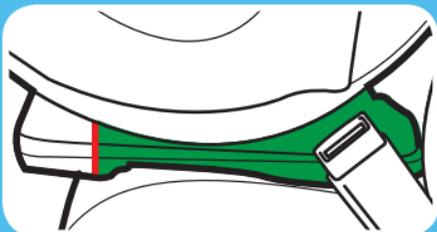

7. Make Sure Base is a minimum of 80% on Vehicle Seat.




8. Check the Level Indicator

Vehicle **MUST** be on level ground. **Bubble must be completely under the blue lines.** Readjust the recline if needed. Or if needed, rolled towels may be placed under the car seat at the vehicle seat crease, until the bubble is completely under the blue lines.

For infants 3 months and under, the **bubble must be entirely under the light blue line.**



9. Extend the LATCH Strap.

For easier installation, extend the LATCH strap to its maximum length by pressing the grey button and pulling on the strap.

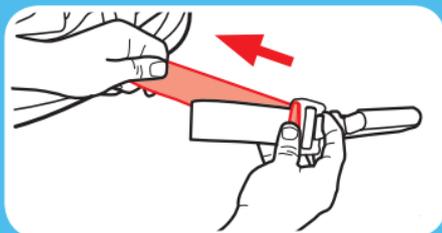

10. Attach LATCH Connectors to Vehicle's Lower LATCH Anchors.



LATCH strap should lie flat and not be twisted.

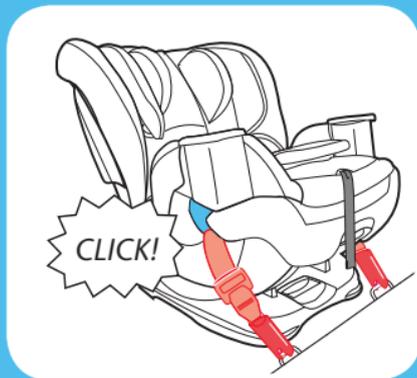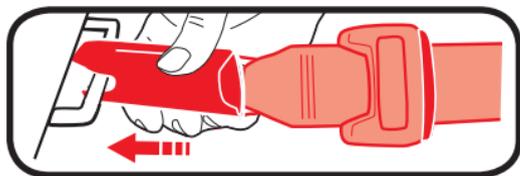

3 Rear
Facing




3 Rear
Facing

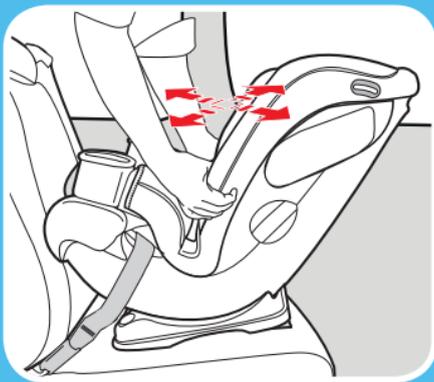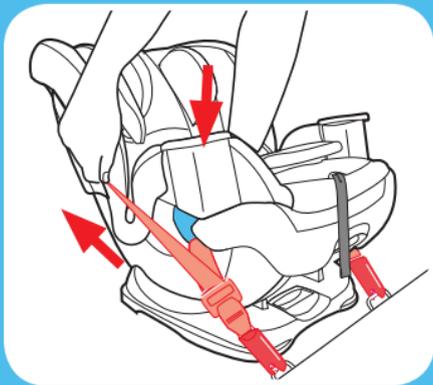

11. Tighten the LATCH Strap

Press down firmly in the center of the car seat while tightening the LATCH strap. You may need to tighten through the rear-facing belt path as shown.

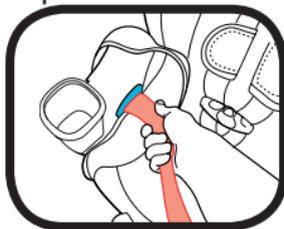

12. Test For Tightness

Grab the sides of the seat where the LATCH strap is and slide the car seat side-to-side and front-to-back.

If the seat moves less than 1" (2.5 cm), it is tight enough.


13. Check the Level Indicator

Vehicle **MUST** be on level ground. **Bubble must completely be under the blue lines.** Readjust if needed.

For infants 3 months and under, the **bubble must completely be under** the light blue line.


If needed, rolled towels may be placed under the car seat at the vehicle seat crease, until the bubble is completely under the blue lines.

See section 6 to secure your child.
Recheck level indicator with child in seat.

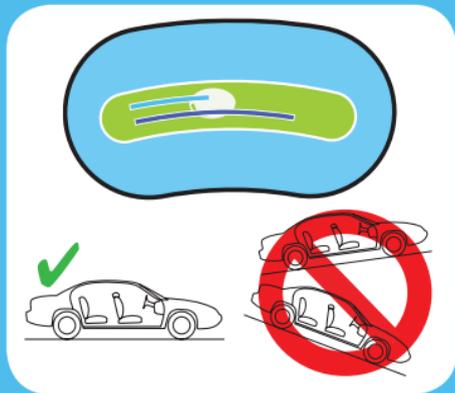


**3 Rear
Facing**

Is Everything Correct?

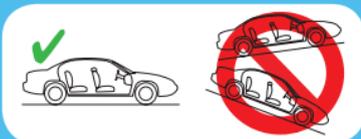

Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path

Level Indicator's Bubble is Under the Lines and Vehicle on Level Ground

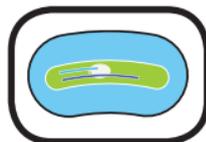

Harness Straps at or Just Below the Child's Shoulders.

Review section 6

Chest Clip Even With Armpits

Review section 6

Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder

Review section 6



3 Rear Facing

3-C Install Rear-Facing with Vehicle Seat Belt




1. Store Top Tether and LATCH Strap

Attach tether hook to the D-ring and LATCH connectors to the plastic bars as shown.



2. Recline the Car Seat

Pull out on handle on front of child restraint and adjust to one of the 4 rear-facing positions.

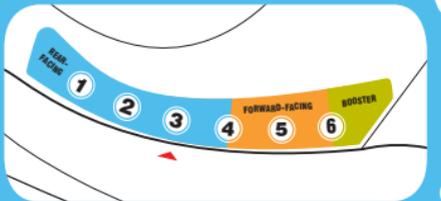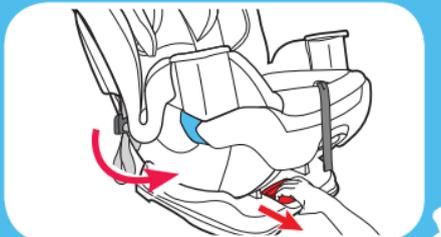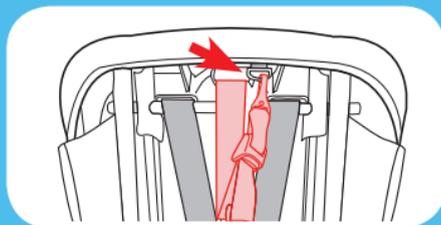



3 Rear Facing

6. Check the Level Indicator

Vehicle **MUST** be on level ground. **Bubble must be completely under the blue lines.** Readjust if needed.


For infants 3 months and under, the **bubble must completely be under the light blue line.**

If needed, rolled towels may be placed under the car seat at the vehicle seat crease, until the bubble is completely under the blue lines.

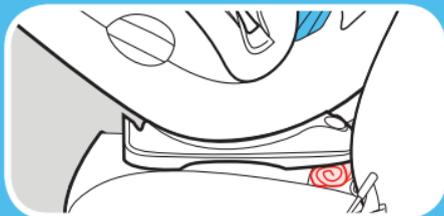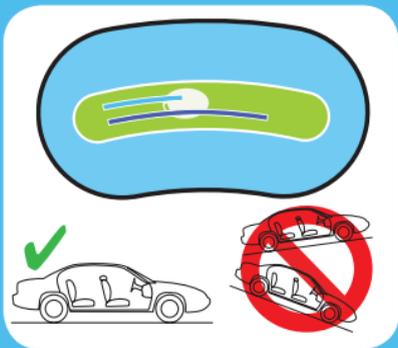

3 Rear
Facing

Review your vehicle's owner manual for vehicle seat belt use

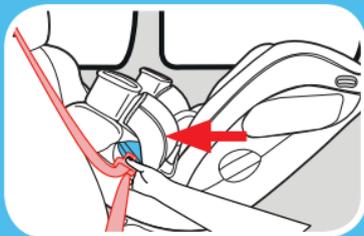

**3 Rear
Facing**

7. Route the Vehicle Seat Belt

Thread vehicle seat belt through the rear-facing belt path (marked with a blue label) and out the other side. Buckle it. The seat belt should lie as flat as possible and not be twisted.

Note: It may be easier to route the vehicle seat belt by lifting seat pad up to expose the belt path.



Make sure the vehicle seat belt is in front of the buckle strap when the buckle is in the inner-most position, and in behind when in the outer-most position.

8. Lock Vehicle Seat Belt



In most vehicles today, slowly pull the shoulder belt all the way out and then let it go back in. You will hear a clicking sound. Slowly pull out on the belt and it should be locked. If not, review your car's owner manual and section 9-D.

9. Tighten the Vehicle Seat Belt

Press down firmly in the center of the car seat. Pull on the shoulder belt to tighten while feeding the slack back in the retractor.

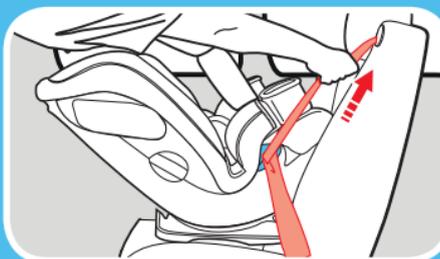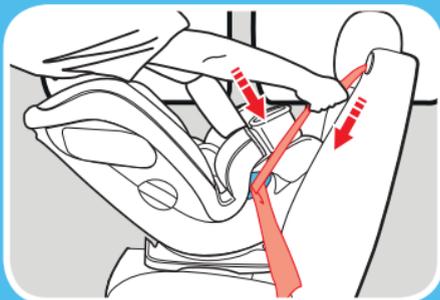

**3 Rear
Facing**

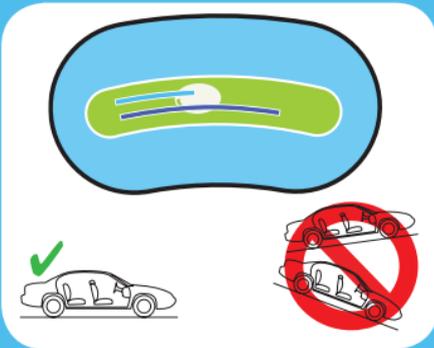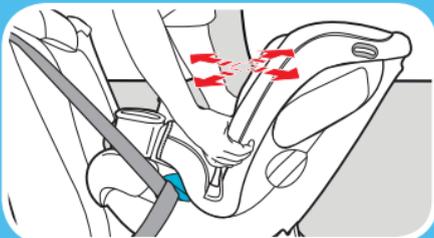

10. Test For Tightness

Grab the sides of the seat where the vehicle seat belt is and slide the car seat side-to-side and front-to-back.

If the seat moves less than 1" (2.5 cm), it is tight enough.

11. Check the Level Indicator

Vehicle **MUST** be on level ground. **Bubble must be completely under the blue lines.** Readjust if needed.

For infants 3 months and under, the **bubble must completely be under the light blue line.**

If needed, rolled towels may be placed under the car seat at the vehicle seat crease, until the bubble is completely under the blue lines.


See section 6 to secure your child.

Recheck level indicator with child in seat.

Is Everything Correct?

Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path

Level Indicator's Bubble is Under the Lines and Vehicle on Level Ground

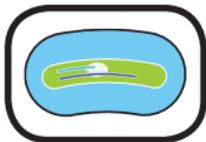

Harness Straps at or Just Below the Child's Shoulders.



Review section 6

Chest Clip Even With Armpits

Review section 6

Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder

Review section 6

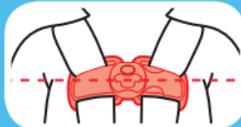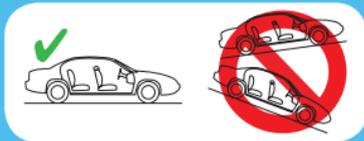


**3 Rear
Facing**



4 Forward Facing

4-A Forward-Facing

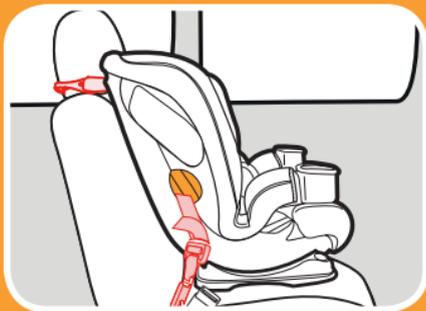

LATCH Strap


Do not install by this method for a child weighing more than 45 lb (20 kg)

**Forward-Facing:
22-65 lb (10-30 kg)
49" (125 cm) or less***


- **For children over 40 lb (18.1 kg) you MUST use recline position 6.**
- Harness covers **MUST** be used for children weighing 25 lb (11 kg) or less when forward-facing.
- **DO NOT USE** the leg extender forward-facing.
- Place car seat forward-facing in the vehicle back seat.
- Make sure LATCH strap or vehicle seat belt is routed through the forward-facing belt path marked with an orange label.

- Install this car seat tightly in your vehicle. Car seat **should not move** at the forward-facing belt path more than 1". (2.5 cm) from side to side, front to back.
- Harness straps need to be **even with or just above** the top of child's shoulders and chest clip is at **armpit level**.
- The AAP and NHTSA recommends that children ride rear facing until the age of 2 or until they reach the maximum rear-facing height or weight rating for their seat, and when forward-facing, children should use the built-in harness system for as long as possible until they reach the maximum forward-facing weight or height for their car seat. This car seat can remain rear-facing up to 50 lb (22.5 kg).

*Check your state laws and the AAP/NHTSA recommendations.

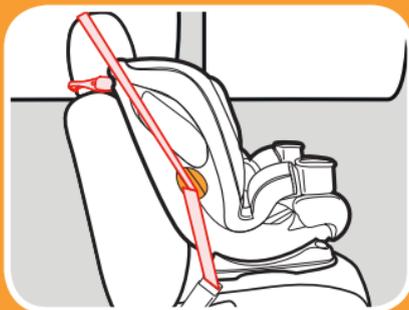

Vehicle Lap/Shoulder Seat Belt

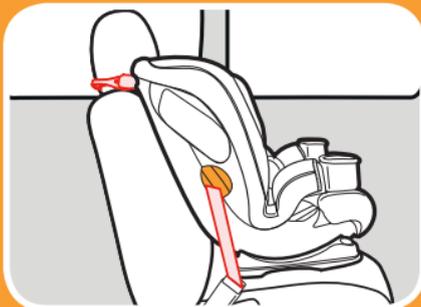

Vehicle Seat Lap Belt





4 Forward Facing



4-B Install Forward-Facing with LATCH Straps

Review your vehicle's owner manual for LATCH location and use. Do not install by this method for a child weighing more than 45 lb (20 kg)

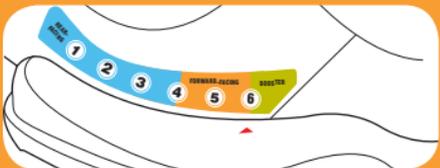
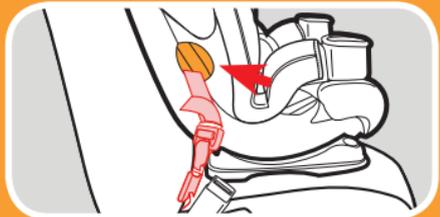


- 1. Remove LATCH Strap from Storage Location**
- 2. Make Sure LATCH Strap is in the Forward-Facing Belt Path Marked with Orange Label**
If not, See section 8 to move LATCH strap.
- 3. Adjust the Car Seat**

Place car seat in recline position 4, 5, or 6. **For children over 40 lb (18.1 kg) you MUST use recline position 6.**

4. Unhook Top Tether Strap From Storage

Unhook tether and lay it in the seat.

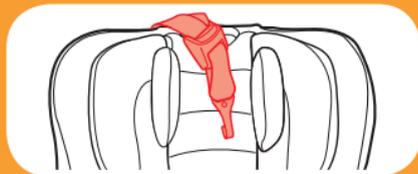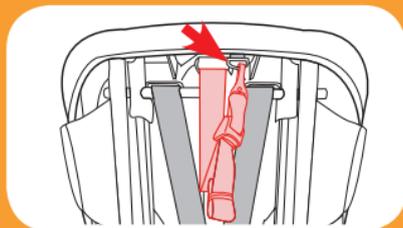


5. Place Car Seat Forward-Facing in Back Seat of the Vehicle

Place forward-facing in vehicle seat and center the car seat between the lower LATCH anchors. The base should sit as flat as possible on the vehicle seat.



4 Forward Facing

4 Forward Facing

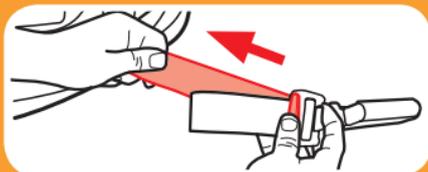

6. Make Sure Base is a minimum 80% on Vehicle Seat.




7. Extend the LATCH Strap.

For easier installation, extend the LATCH strap to its maximum length by pressing the grey button and pulling on the strap.

8. Attach LATCH Connector to Vehicle's Lower LATCH Anchors.

LATCH strap should not be twisted.

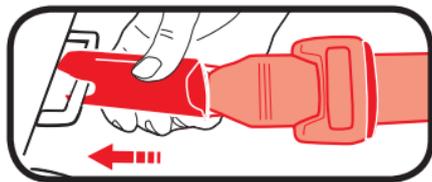


9. Tighten the LATCH Strap



Press down firmly in the center of the car seat while tightening the LATCH strap.

10. Attach Top Tether Strap



Extend the top tether by pressing the grey button and pulling out on the strap and attach.

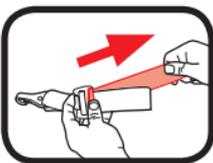

Consult vehicle's owner manual for specific location.

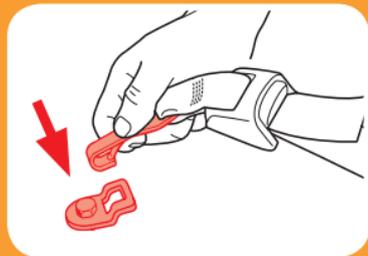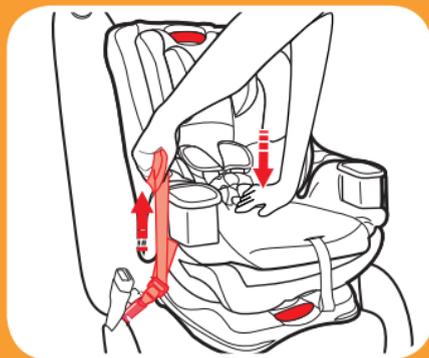

4 Forward
Facing

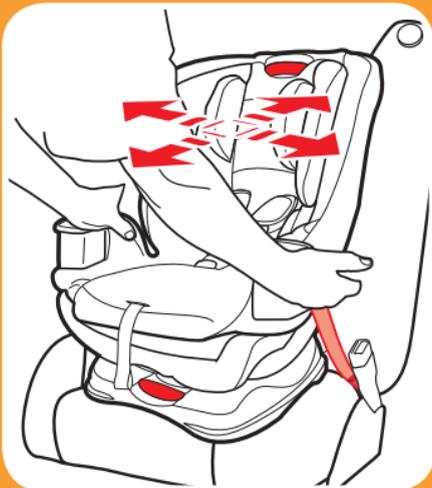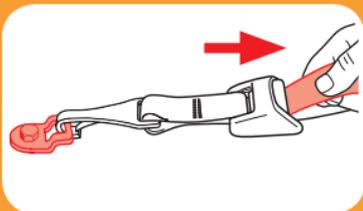

11. Tighten Top Tether Strap

Remove all the slack.

12. Test For Tightness

Grab the sides of the seat where the LATCH strap is and slide the car seat side-to-side and front-to-back.

If the seat moves less than 1" (2.5 cm), it is tight enough.

Always test for tightness after adjusting the seat recline.

See section 6-A to secure your child.

Is Everything Correct?

Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path

Harness Straps at or Just Above the Child's Shoulders.


Review section 6

Chest Clip Even With Armpits

Review section 6

Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder

Review section 6


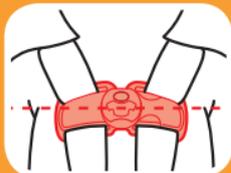


4 Forward
Facing



4 Forward Facing

4-C Install Forward-Facing with Vehicle Seat Belt

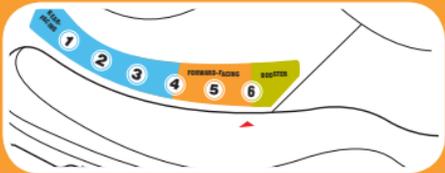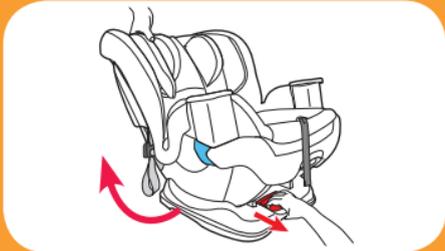

1. Store **LATCH** Strap

Attach LATCH connectors to the plastic bars as shown.

2. **Adjust the Car Seat**

Place car seat in recline position 4, 5, or 6. **For children over 40 lb (18.1 kg) you MUST use recline position 6.**



3. Unhook Top Tether Strap From Storage

Unhook tether and lay it in the seat.

4. Place Car Seat Forward-Facing in Back Seat of the Vehicle

Place forward-facing in vehicle seat. The base should sit as flat as possible on the vehicle seat.

5. Make Sure Base is a minimum of 80% on Vehicle Seat.

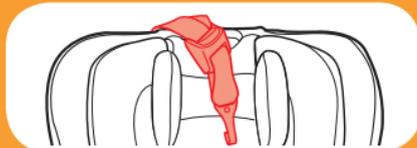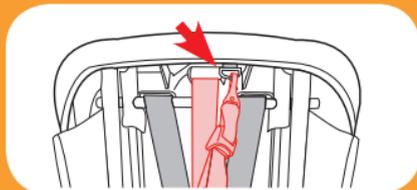

4 Forward Facing



4 Forward Facing

Review your vehicle's owner manual for vehicle seat belt use



6. Route the Vehicle Seat Belt

Thread vehicle seat belt through the forward-facing belt path (marked with an orange label) and out the other side. Buckle it. The seat belt should lie as flat as possible and not be twisted.

7. Lock the Vehicle Seat Belt


In most vehicles today, slowly pull the shoulder belt all the way out and then let it go back in. You will hear a clicking sound. Slowly pull out on the belt and it should be locked. If not, review your car's owner manual and section 9-D.

8. Tighten the Vehicle Seat Belt

Press down firmly in the center of the car seat. Pull on the shoulder belt to tighten while feeding the slack back in the retractor.

9. Attach Top Tether Strap

Extend the top tether by pressing the grey button and pulling out on the strap and attach.

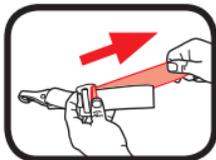



Consult vehicle's owner manual for specific location.

10. Tighten the Top Tether Strap

Push the car seat back while tightening the top tether strap to remove all the slack.



4 Forward Facing

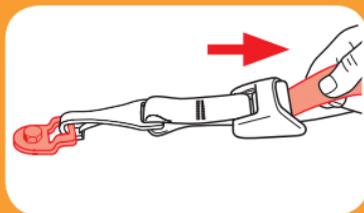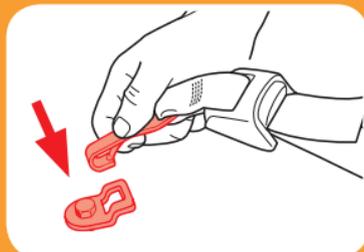

4 Forward Facing



11. Test For Tightness

Grab the sides of the seat where the vehicle seat belt is and slide the car seat side-to-side and front-to-back.

If the seat moves less than 1" (2.5 cm), it is tight enough.

Always test for tightness after adjusting the seat recline.

See section 6-A to secure your child.

Is Everything Correct?

Car Seat Does Not Move More than 1" (2.5 cm) at the Belt Path

Harness Straps at or Just Above the Child's Shoulders.

Review section 6

Chest Clip Even With Armpits

Review section 6

Cannot Pinch Harness Straps at the Shoulder

Review section 6



4 Forward Facing

5-A Booster Use



Vehicle Lap/Shoulder Seat Belt



Never Use a Vehicle Lap-Only Belt Across Front of Child

Booster Use:

**40-100 lb (18.1-45 kg) 43-57”
(110.1-145 cm) at least 4 years old***

- Place car seat forward-facing in the vehicle back seat.
- Make sure vehicle seat's lap belt is adjusted snugly and lays low on the child's hip and is routed in front of the armrest in the booster's belt path.
- Vehicle belts **MUST** lie flat against child and **MUST NOT** be twisted.
- Vehicle seat's shoulder belt is adjusted snugly and should lie between child's neck and edge of shoulder.
- **Never** use a vehicle lap-only belt across front of child.
- **DO NOT** position vehicle shoulder belt under the child's arm or back.

- **DO NOT** allow child to slouch or slide down in the booster seat.
- **DO NOT** position vehicle belt over top of armrests.
- Vehicle's seat headrest **SHOULD NOT** create a gap between vehicle seat and booster seat.
- The front of booster seat **MUST NOT** hang over front of vehicle seat.
- If child will not keep vehicle belt properly positioned, **DO NOT** use this booster seat. Use a different car seat.
- **DO NOT USE** the leg extender in Booster Mode. The AAP and NHTSA recommend that children should use the built-in harness system for as long as possible until they reach the maximum forward-facing weight or height for their car seat, and after reaching the maximum forward-facing weight or height, that children 4 feet 9 inches tall or under should ride in a belt-positioning booster seat. This car seat can remain forward-facing using the built-in harness system for children up to 65 lb (30 kg) and 49" (125 cm) or less.


67



5 Booster

*Check your state laws and the AAP/NHTSA recommendations.

5-B Install Backed Booster

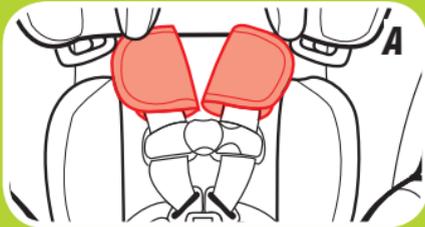

1. Store The Harness System

A. Remove Harness Covers

To remove, undo the fastening strips and remove.



B. Loosen the shoulder straps as much as possible.




C. Raise the headrest to the highest position.



D. Unbuckle the buckle strap.

E. Remove the Buckle Strap


From bottom of car seat, rotate metal retainer to side in order to push it through slot easier.

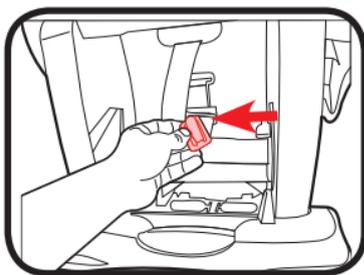

69

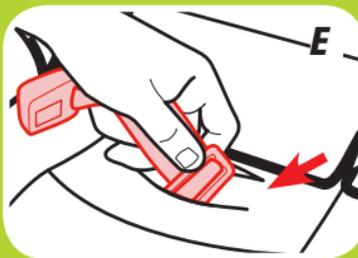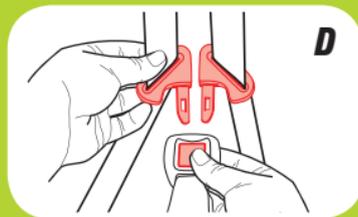


5 Booster

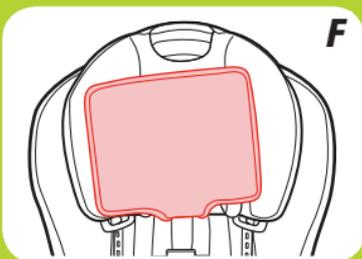

F. Lift the headrest pad flap up out of the way.




G. Unsnap Seat Pad
Undo the 2 snaps.

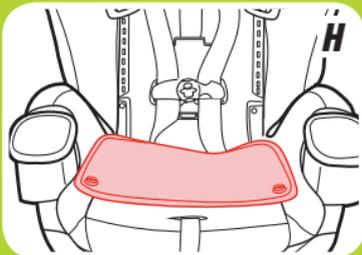



H. Pull Bottom Seat Pad Back To Expose the Plastic Shell

I. Open the Harness Storage Door


J. Place Harness, Chest Clip, Buckle Tongues, Buckle and Harness Covers Inside Storage Compartment and Close the Door

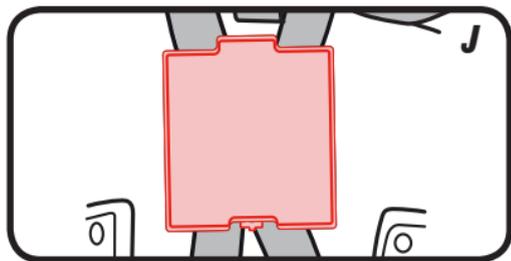

K. Tighten the Harness by Pulling the Harness Adjustment Strap

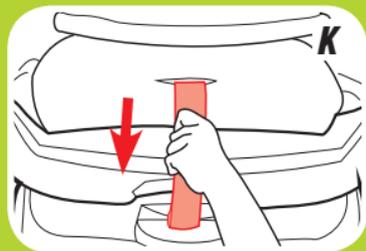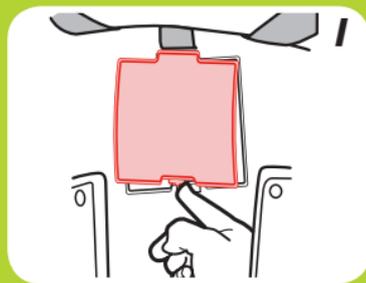



5 Booster

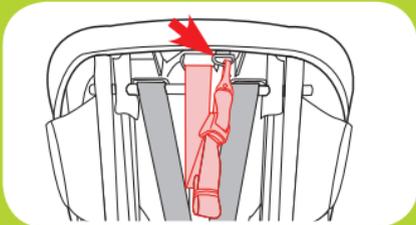

L. Replace Seat Pad

Move the headrest back to its proper position for your child.

2. Unhook Tether From Storage Location and Lay it in the Seat


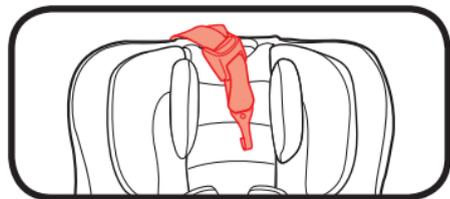


3. Place Car Seat Forward-Facing in Back Seat of the Vehicle

Place forward-facing in vehicle seat. The bottom of the seat should sit as flat as possible on the vehicle seat.

4. Adjust the Car Seat

Place car seat in recline position 6.

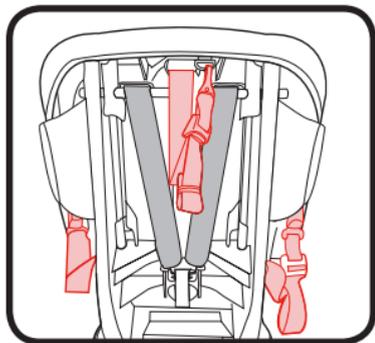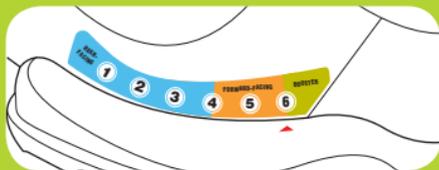

Graco allows the securing of the car seat with LATCH system in the booster mode. The child still **MUST BE SECURED** with the vehicle lap/shoulder seat belt. LATCH can be used in the booster mode regardless of the weight of the child up to 100 lb (45 kg).



Verify the following before using LATCH in the booster mode:

- The LATCH hook **DOES NOT** interfere with any vehicle seat belts or buckles.

If the LATCH interferes with the vehicle seat belts or if the chosen seating position does not have LATCH bars, you **MUST** store the LATCH strap. Always secure car seat with LATCH or a vehicle seat belt, even when unoccupied. In a crash, an unsecured car seat can injure passengers.

5 Booster

Skip to Step 10 if Not Using LATCH

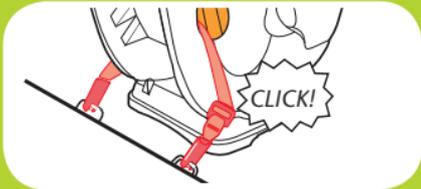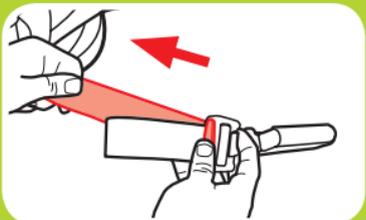


5. Extend the LATCH Strap.

For easier installation, extend the LATCH strap to its maximum length by pressing the grey button and pull out on the strap.

6. Attach LATCH Hooks to Vehicle's Lower Anchor Bars.

Lower Anchor strap should not be twisted.

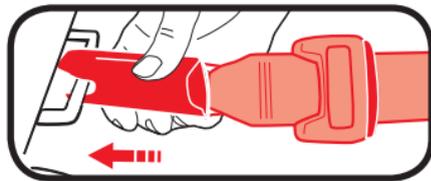


7. Tighten the LATCH Strap

Remove all the slack from the LATCH strap

8. Attach the Tether

Extend the tether by pressing the grey button and pulling out on the strap and attach.

Consult vehicle's owner manual for specific location.


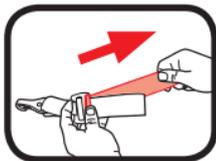


9. Tighten Tether

Remove all the slack.

10. Thread the Vehicle Seat Shoulder Belt Through Seat Belt Guide on the Headrest

See section 6-B to secure your child.

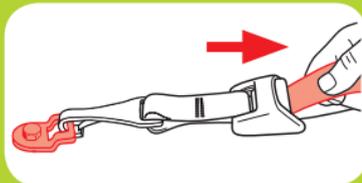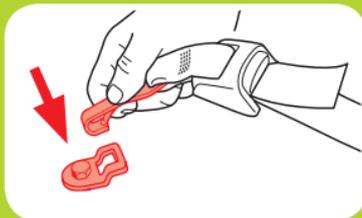

5 Booster

! WARNING!

WARNING! Do not put snowsuits or bulky garments on your child when placing them in the car seat. Bulky clothing can prevent the harness straps from being tightened properly. To keep child warm, buckle your child in the car seat and place a blanket around the child or place the child's coat on backwards after buckling in.



6-A Securing Child 5-point Harness



Harness covers **MUST** be used for children weighing 25 lb (11 kg) or less when forward-facing.

1. Loosen Harness Straps



Lift up on the harness release lever while pulling out on the harness straps at the chest clip.

Unbuckle the chest clip and the crotch buckle. Place harness straps off to the sides.

2. Place Your Child in the Seat


Make sure their back is flat against the car seat back.

Avoid bulky or heavy clothing. Doing so will prevent the harness straps from being tightened properly. Place a blanket over the child after you have secured the child.

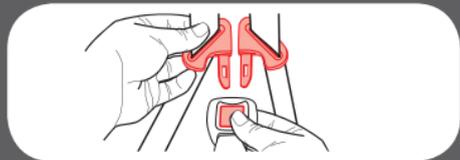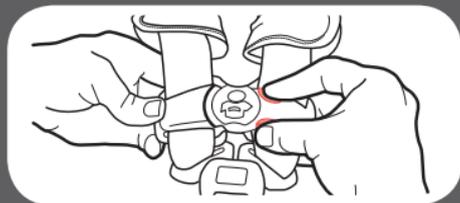

**6 Securing
Child**



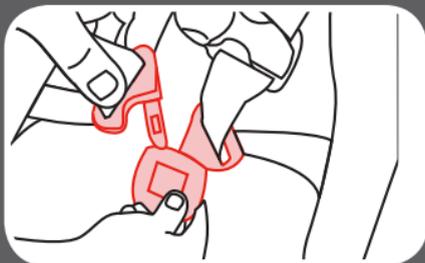

Rear-Facing



Forward-Facing



3. **Place Harness Straps Over Child's Shoulders and Buckle**

You will hear a “click” when buckle tongues are securely attached. Pull up on each buckle tongue to make sure it is securely attached.



4. **Be Sure the Harness Straps Are at the Proper Height**

Rear-Facing: Harness straps should be **at or just below** the child's shoulders. Top of head **must** be 1” (2.5 cm) below the headrest adjustment lever.

Forward-Facing: Harness straps should be **at or just above** the child's shoulders. Top of child's ears **below** top of headrest.


5. To Raise or Lower Headrest/ Harness Height

Squeeze the adjustment handle and move headrest for the proper harness height.

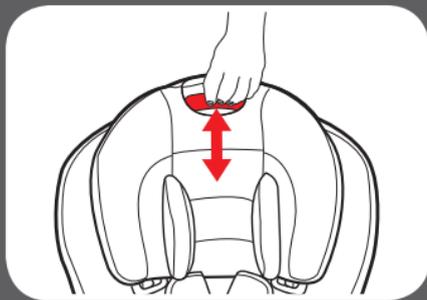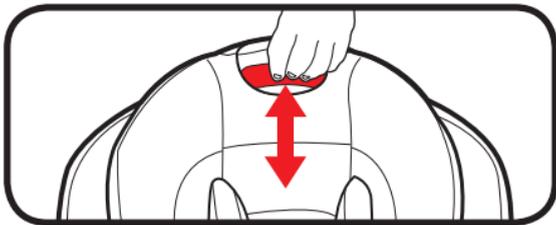



6. Check the Buckle Position

The correct slot is the one that is closest to your child without being underneath them.

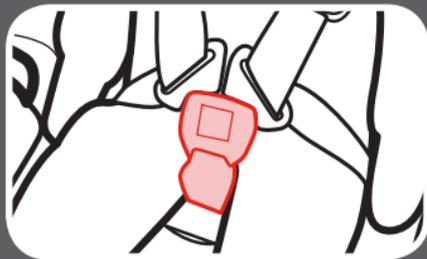

6 Securing
Child



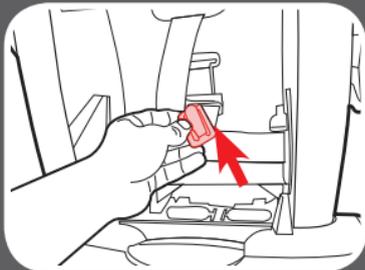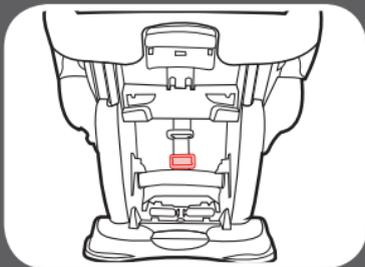

7. To Adjust Crotch Strap

Recline the car seat and locate the metal retainer under the car seat shell.

8. Rotate Metal Retainer and Insert It Up Through the Shell and Pad

From the top of the car seat, pull the crotch buckle out.



9. Insert Metal Retainer in the New Crotch Buckle Slot



Reach underneath the car seat and pull the metal retainer through.

10. Pull Up on Crotch Strap to Make Sure it is Secured

11. Buckle the Chest Clip

You will hear a “click” when the chest clip is securely buckled.

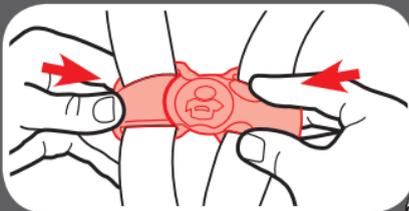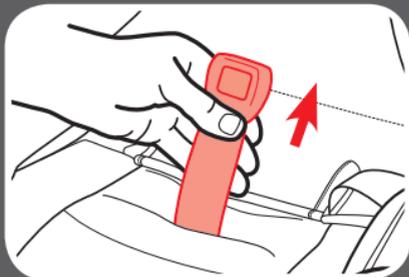

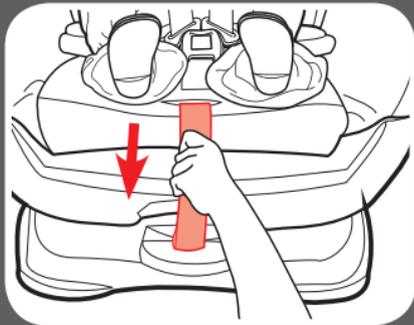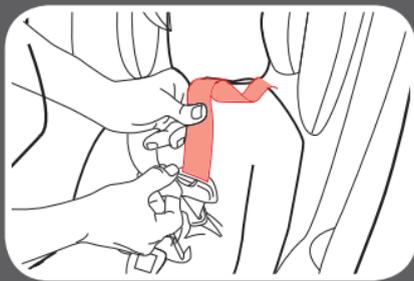

12. Pull All the Slack Out From Around the Waist


Pull up on the harness strap while pushing the chest clip down. Do this to both sides.

13. Tighten the Harness by Pulling the Harness Adjustment Strap

When you are not able to pinch any of the harness webbing at your child's shoulder, the harness is tight enough.

A snug harness should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position.

**14. Raise the Chest Clip to Child's
Armpit Level**

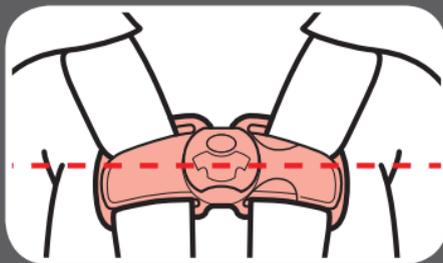

**6 Securing
Child**



6-B Securing Child Backed Booster



!WARNING!

Use only the vehicle lap and shoulder belt system when restraining the child in the booster seat.

1. Place Child In Seat

Have your child sit in the booster seat, with his/her back flat against the back of the booster seat.



2. Thread Vehicle's Shoulder Belt Into Seat Belt Guide in the Headrest

3. Buckle the Vehicle Lap/Shoulder Seat Belt

Be sure the lap portion of the vehicle seat belt goes behind the armrests.


Be sure the lap portion of the vehicle seat belt lies low across your child's hips.

Be sure the shoulder belt lies across your child's shoulders, between the neck and edge of shoulder. The belt guides should be even with or just above the shoulders.

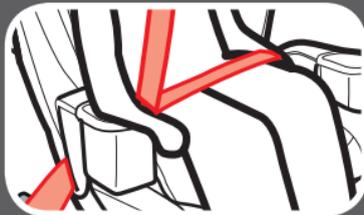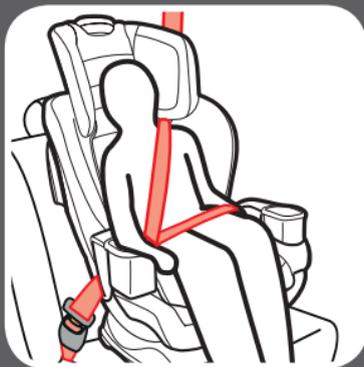



7-A Accessories *(on select models)*

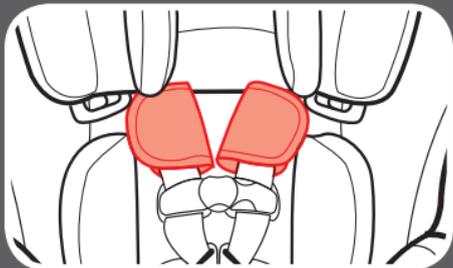

Harness Covers


Harness covers **MUST** be used for children weighing 25 lb (11 kg) or less when forward-facing.

Make sure that harness covers do not interfere with placement of the chest clip at armpit level.

To remove, undo the fastening strips and remove.

Headrest Pillow

Slide head pillow into opening in head support as shown. Curved bottom of head pillow allows for head pillow to be pulled down to fit smaller infants.

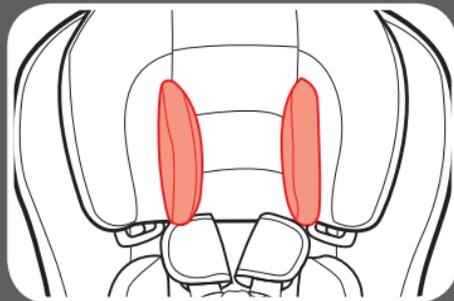


Body Support



Use only in the rear-facing mode.

Body support must be used if shoulders are below the lowest harness setting.

Never allow body support to bunch or fold behind child.

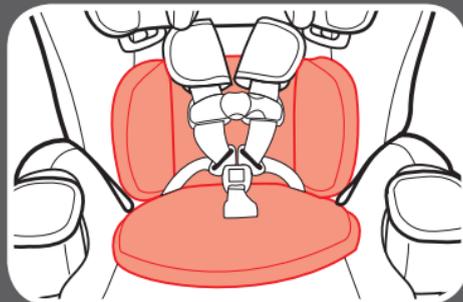


8-A Moving the LATCH Strap

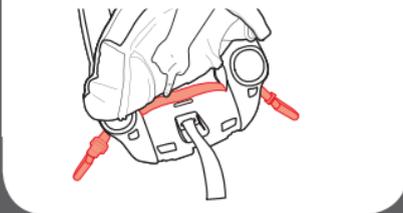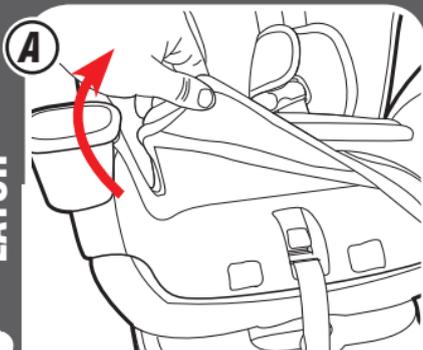

1. For Ease of Moving the LATCH Strap


- A. Undo the elastic loops in front of child restraint.
- B. Pull the LATCH straps out of the belt path opening, so that the LATCH hooks end up on the same side of the child restraint.

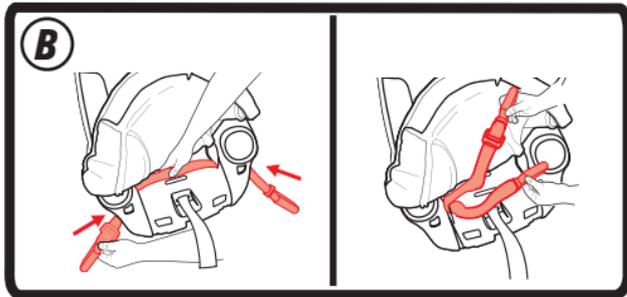



2. Slide Entire LATCH Strap Along Bar to Correct Belt Path Opening

Rear-Facing: Slide LATCH strap down to the blue label.

Forward-Facing: slide the LATCH strap up to the orange label.

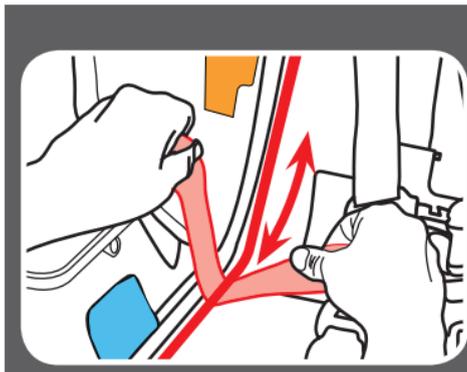


3. Feed the LATCH Connector with the Adjuster Closest to it Through the Chosen Belt Path

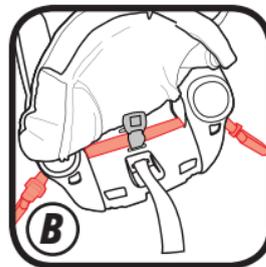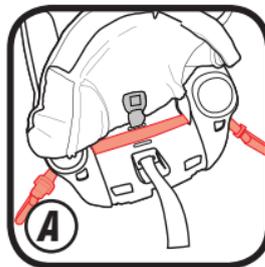


Rear-Facing: Make sure the LATCH strap is in front of the buckle strap when the buckle is in the inner-most position (A), and in behind when in the outer-most position (B) and that it is flat and is not twisted.

8 Moving
LATCH

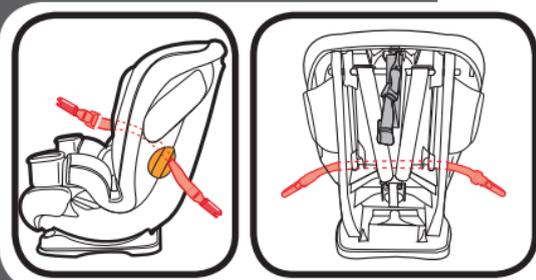

Forward-Facing: Make sure the strap is flat and not twisted.

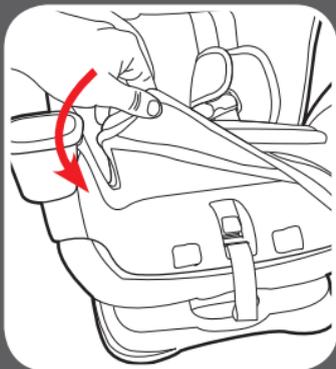

4. Replace the Seat Pad Fabric on the Front of the Child Restraint.

9-A How to Remove LATCH and Top Tether



LATCH

To remove the LATCH from the lower anchors, push in on the red buttons and pull them off.

Top Tether

To remove, press the grey button and pull out on the strap to release the tension.

Press in on the hook's spring. Push tether hook in, then lift up and pull away from tether anchor.

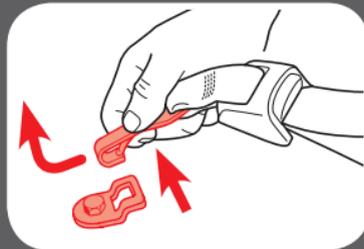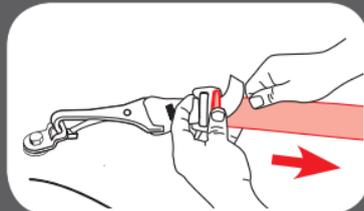

9-B Choosing Vehicle Seat Location

Review your vehicle owner's manual for seating locations.

The best seating location for this car seat is one that:

- Is recommended by your vehicle owner's manual, and
- Results in a secure installation of this car seat

In the event there is no available back seat and / or you have no other option than to place a child in a front passenger seating position (other than rear-facing), the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommends that you take the following steps:

- Ensure the child is properly restrained according to their age and size
- Move the seat as far back as possible
- Make sure the child is not leaning out of position, such as leaning forward into the deployment path of the air bag
- Set the air bag ON-OFF switch, if available, to the OFF position

9-C Unsafe Vehicle Seat Locations

Never install this car seat in any of the following vehicle seating locations:



rear-facing or side-facing
vehicle seats



rear-facing with an
active front air bag




booster mode with vehicle
lap belt only seat belt

9-D Vehicle Seat Belts

Review your vehicle owner's manual for vehicle seat belt use

This car seat can be installed using a vehicle seat belt. To do this, you will need to change the seat belt to a locked mode for use with car seats. With some vehicle seat belts, this is done with the latchplate; with other vehicle seat belts, this is done with the retractor.

Vehicle Seat Belt Terms

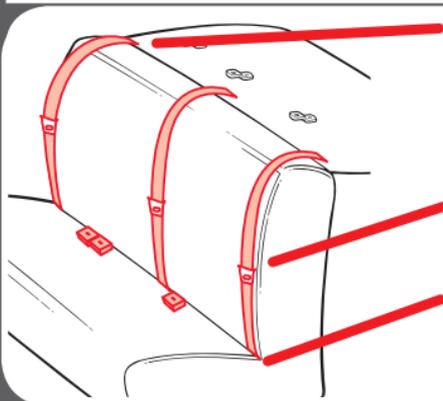

Retractor

A device that winds up the unused vehicle seat belt. It is often hidden inside the panels on the walls of the vehicle or in the vehicle seatback.

Latch Plate

The male end of the seat belt with the silver tongue.

Seat Bight

The crease where the vehicle seat back and seat bottom meet.

Identify Your Seat Belt Type

There are two different types of vehicle seat belts that can be used with this car seat:



Lap/Shoulder Belt

3 connections points. Can be used in all car seats modes of use.



Lap Belt Only

2 connection points. **Can ONLY be used in harness mode.**

The following types of vehicle seat belts **CANNOT** be used safely with this car seat:



Lap Belt with Motorized Shoulder Belt



Lap Belt or Shoulder Belt Mounted on Door




Belts Forward of the Seat Bight

Lap/Shoulder Belt Installation - Rear-Facing/Forward Facing Modes

Always review your vehicle owner's manual for specific information about your vehicle seat belts.

There are three types of retractors: **ELR (Emergency Locking Retractor)**, **ALR (Automatic Locking Retractor)**, and **Switchable (ELR switch to ALR)**. To determine your type of retractor, follow these steps:

1. **Slowly** pull the belt out about halfway and stop.
2. Let the belt retract back several inches.
3. Try to **slowly** pull the belt out more. If the belt cannot be pulled any further, it is **ALR**. If it can be pulled further, go to the next step.
4. **Slowly** pull the belt all the way out, and then allow it to retract several inches.
5. Try to pull the belt all the way out again. If it cannot be pulled out, it is **Switchable**. If it can still be pulled out freely, it is **ELR**.

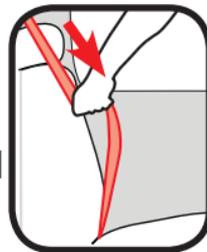

Note: Most vehicles manufactured after 1996 will have Switchable retractors in the back seat. If you have any questions about your retractor type, consult your vehicle owner's manual or call Graco for assistance.

How to Lock Your Lap and Shoulder Vehicle Seat Belt



Sliding Latch Plate and Switchable Retractor



A latchplate that slides freely on the belt webbing and cannot, by itself, hold the belt snug around a car seat.

When installing the car seat, route the vehicle seat belt through the proper belt path and buckle it in. **Slowly pull the shoulder belt all the way out to switch it to locking mode.** Then, as you pull the vehicle seat belt tight, feed all the slack back into the retractor.

Grab the sides of the seat at the belt path and slide the seat side-to-side and front-to-back. The seat should not move more than 1" (2.5 cm).

Note: With the vehicle seat belt in this locking mode, all the tension is upwards in the shoulder belt. This may start to tilt your car seat sideways. If this happens, use a locking clip instead of this switching the retractor. See Sliding Latch Plate and ELR Retractor.

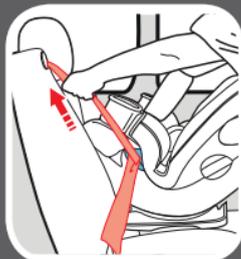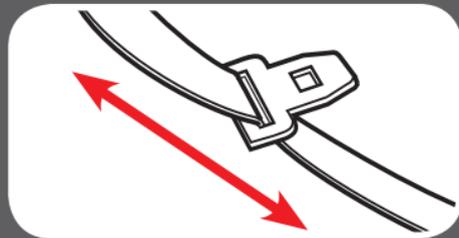

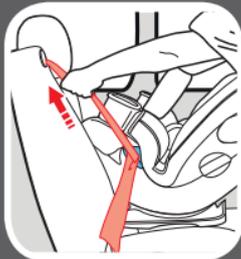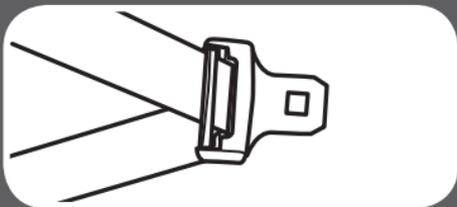

Locking Latchplate and ELR Retractor

A latchplate that holds the lap belt snug after it has been adjusted; contains a metal bar on the underside of the hardware that “locks” the belt in position.

When installing the car seat, route the vehicle seat belt through the proper belt path and buckle it in. Then, pull upwards on the shoulder belt so that the lap belt gets tight around the car seat.



Grab the sides of the seat at the belt path and slide the seat side-to-side and front-to-back. The seat should not move more than 1” (2.5 cm).


Sliding Latch Plate and ALR Retractor

A latchplate that slides freely on the belt webbing and cannot, by itself, hold the belt snug around a car seat.

Slowly pull the shoulder belt all the way out. Route the vehicle seat belt through the proper belt path and buckle it in. Then, as you pull the vehicle seat belt tight, feed all the slack back into the retractor.

Grab the sides of the seat at the belt path and slide the seat side-to-side and front-to-back. The seat should not move more than 1 inch (2.5 cm).

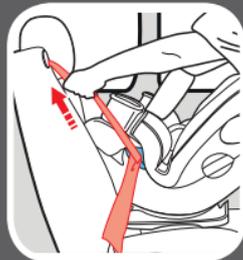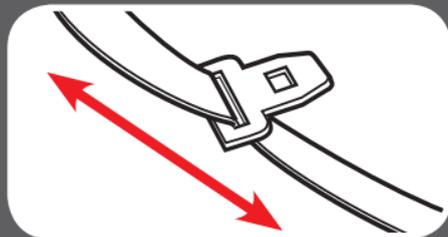

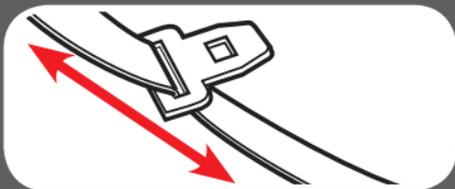

Locking Clip



Sliding Latch Plate and ELR Retractor

A latchplate that slides freely on the belt webbing and cannot, by itself, hold the belt snug around a car seat.

With this retractor, you will need to use the locking clip to lock the vehicle seat belt.

To get a locking clip order online at gracobaby.com or call 1-800-345-4109

Route the vehicle seat belt through the proper belt path and buckle it in. Pull the vehicle seat belt tight. While pushing down on seat, pinch the two straps together behind the buckle tongue. Unbuckle the belt without allowing it to slip.

Attach locking clip to lap and shoulder belts as shown.

Rebuckle belt. Check that lap belt does not move by pulling hard. If belt loosens or lengthens, repeat procedure.

Lap Belt Installation

Always review your vehicle owner's manual for specific information about your vehicle seat belts.

Locking Latch Plate and No Retractor

When installing the car seat, route the lap seat belt through the proper path and buckle it in. Then, pull upwards on the tail of the belt so that the lap belt gets tight around the car seat.

Sewn On Latch Plate and ALR




Slowly pull the lap belt all the way out. Route the vehicle seat lap belt through the proper belt path and buckle it in. Then, pull the lap belt tight while feeding all the slack back into the retractor.



Grab the sides of the seat at the belt path and slide the seat side-to-side and front-to-back. The seat should not move more than 1 inch (2.5 cm).



10-A Cleaning Seat Pad

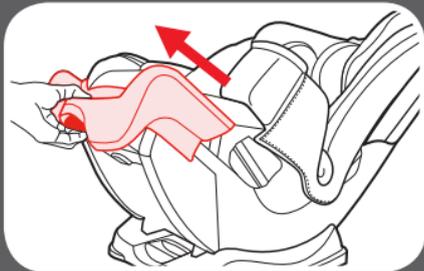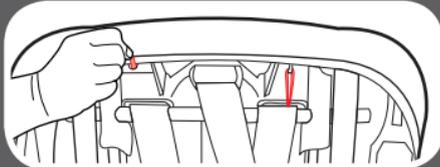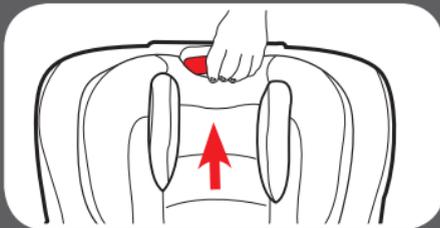

Clean with a damp sponge using mild soap and cool water. Refer to seat pad care tag for washing instructions.


Seat Pad

Raise the headrest all the way up.

Undo elastic straps behind seat.

Squeeze the adjustment handle and pull the leg extender out.



Undo elastic straps behind the extender on the side of the seat.

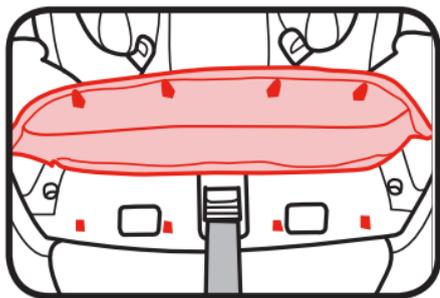



Pull button clips out of lower front edge of child restraint shell. Remove pad from shell.

Machine wash pad in cold water on delicate cycle and drip-dry. **DO NOT USE BLEACH.**

To put the seat pad back on, reverse preceding steps.

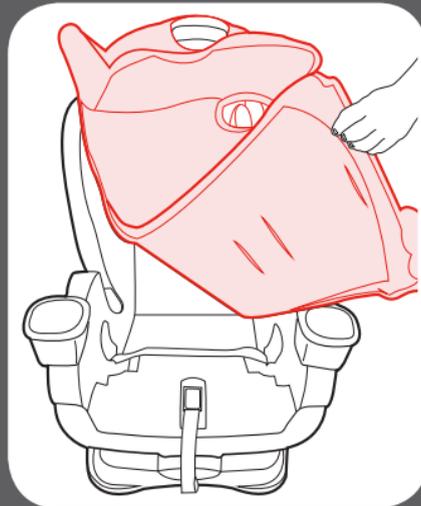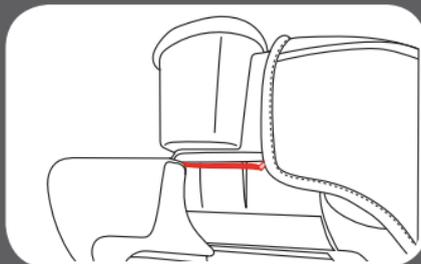

10 Care &
Cleaning

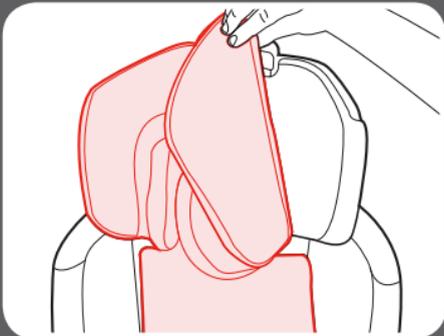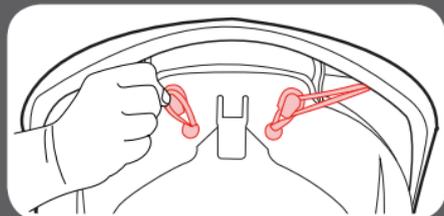

Head Support Cover

Undo elastic loops behind head support.

Peel cover off head support.

Machine wash pad in cold water on delicate cycle and drip-dry. **DO NOT USE BLEACH.**

To put the head support cover back on, reverse preceding steps.




Extender Pad

Extend the extender all the way out.


Look under the extender and undo the 2 snaps and the 2 elastic straps and remove.

Machine wash pad in cold water on delicate cycle and drip-dry. **DO NOT USE BLEACH.**

To put the cover back on, slide the 2 snaps between the shell and extender. Resnap the cover to the extender and rehook the elastic straps.

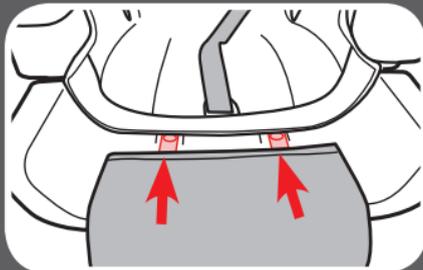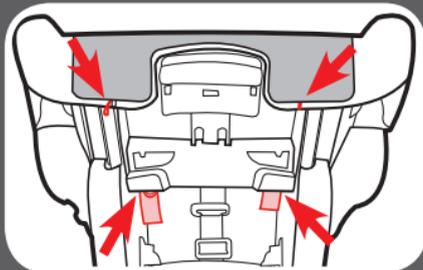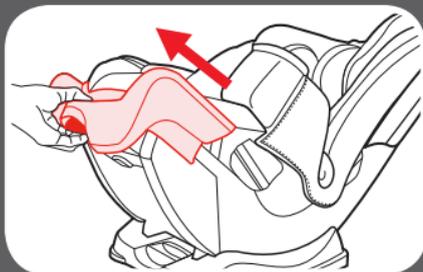


10-B Cleaning Crotch Buckle

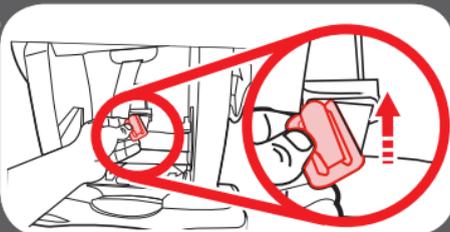

Recline the car seat and locate the metal retainer. Rotate the metal retainer up through the shell and pad. From the front, pull the crotch buckle out.

To clean buckle, place in a cup of warm water and gently agitate the buckle. Press the red button several times while in the water.

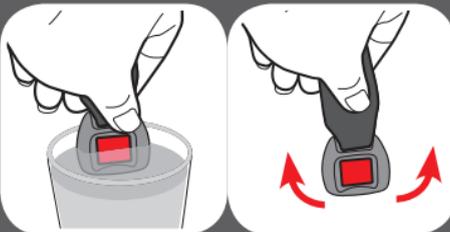

DO NOT SUBMERGE THE BUCKLE STRAP. DO NOT USE SOAPS, HOUSEHOLD DETERGENTS or LUBRICANTS.

Shake out excess water and allow to air dry. Repeat steps as needed until it fastens with a click. Re-insert the buckle into the same slot it was removed. Pull up on crotch buckle to make sure it is secured.

WARNING! Inspect and clean buckle from time to time to remove any objects or debris that could prevent latching.

10-C Cleaning Harness and LATCH Straps

Surface wash only with mild soap and damp cloth. **DO NOT IMMERSE THE HARNESS STRAPS or LATCH STRAP IN WATER** Doing so may weaken the straps. If harness straps or LATCH belt are frayed or heavily soiled, contact Customer Service at www.gracobaby.com or 1-800-345-4109.


10 Care &
Cleaning


Replacement Parts

To purchase parts or accessories in the United States, please contact us at the following:

www.gracobaby.com

or

1-800-345-4109

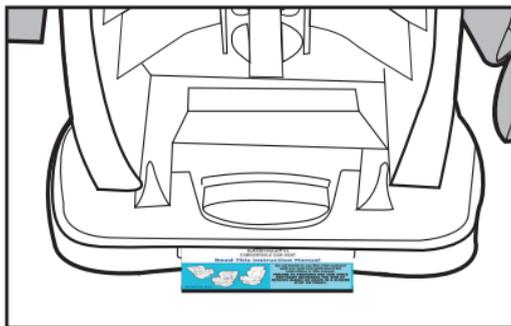

Store instruction manual
in base as shown.

108

www.gracobaby.com




Extend2Fit™ 3-in-1

con



Lea este manual de instrucciones

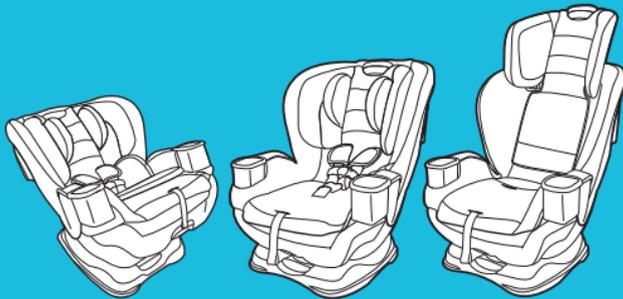

PD349554E 9/16

No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.

1 Importante

Páginas 6-27

1-A Guía rápida a su manual

1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

1-C Modo correcto de uso

1-D Antes de Empezar

Registre este asiento de automóvil

Si necesita ayuda

Certificación

Vida útil del asiento de automóvil

Protección del asiento del vehículo

Durante el uso en clima cálido

1-E Advertencias de seguridad

2 Característica

Páginas 28-33

2-A Características del asiento de automóvil

3 Orientado hacia atrás

Páginas 34-51

- 3-A Orientado Hacia Atrás**
- 3-B Instalación Orientado Hacia Atrás con las Correas del LATCH**
- 3-C Instalación Orientado Hacia Atrás con el Cinturón de seguridad del vehículo**

4 Orientado hacia adelante

Páginas 52-65

- 4-A Orientado Hacia Adelante**
- 4-B Instalación Orientado Hacia Adelante con las Correas del LATCH**
- 4-C Instalación Orientado Hacia Adelante con el Cinturón de seguridad del vehículo**

5 Asiento elevado

Páginas 66-75

5-A Uso como asiento elevado

5-B Instalación del asiento elevado

6 Asegurar al niño

Páginas 76-85

6-A Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

6-B gurar al niño en el asiento con respaldo

7 Accesorios

Páginas 86-87

8 Mover la correa del LATCH

Páginas 88-90

9 Información adicional

Páginas 91-101

- 9-A** Cómo sacar el LATCH y la sujeción superior
- 9-B** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 9-C** Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo
- 9-D** Cinturones de seguridad del vehículo

10 Limpieza de la almohadilla del asiento

Páginas 102-107

- 10-A** Limpieza de la almohadilla del asiento
- 10-B** Limpieza de la hebilla de la entrepierna
- 10-C** Limpieza del arnés y de las correas del LATCH

1-A Guía rápida a su manual

Este asiento de automóvil es para niños de:

Orientado hacia atrás: 4 a 50 libras (1.8 a 22.5 kg)

Orientado hacia adelante: 22 a 65 libras (10 a 30 kg)

Asiento elevado: 40 a 100 lb (18.1 a 45 kg)

- Los bebés de peso inferior a 22 libras (10 kg) **DEBEN** usar este sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás. Consulte la sección 1-C para obtener información adicional.


Nota: Bebés prematuros o de bajo peso al nacer podrían correr peligro adicional en un vehículo o aeronave. Según la Academia Americana de Pediatría, estos bebés podrían sufrir dificultades respiratorias si se recuestan de forma incorrecta en un asiento de automóvil. Cuando instala el asiento orientado hacia atrás, use la edad corregida para prematuros. Graco aconseja que pida a su médico o al personal del hospital que examinen a su niño y que le recomienden el asiento de automóvil adecuado o una cama para automóviles antes de que usted y su niño salgan del hospital.

Ensamblaje del Asiento de Automóvil (en modelos selectos)

Requiere que lo arme un adulto

1. Instale los apoyavasos

Debe instale los apoyavasos. Alinee la ranura en T y la lengüeta lateral para que se “traben” en su lugar.

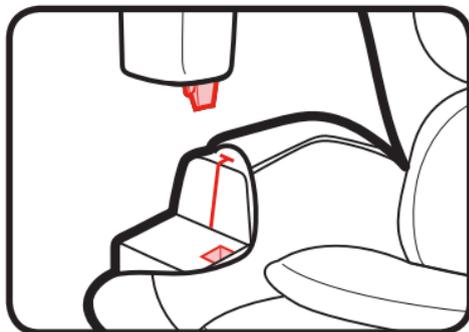

1 Importante

Conozca su asiento de automóvil

Consulte la sección 2-A para ver todas las características de este asiento de automóvil.

¿Qué lugar del asiento debería usar?

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es uno que:

- Es el que recomienda el manual del propietario de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil.

Algunos vehículos tienen requerimientos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento, si las hay.

Consulte la sección 9-B y 9-C de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

Según las estadísticas de accidentes, el lugar más seguro para su niño en cualquier vehículo es el asiento trasero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



i
1 Importante

¿Qué método de instalación debería usar?

Esta base del asiento de automóvil para bebé se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo **O** el sistema LATCH. Ambos son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.**

Cinturón de seguridad del vehículo: Consulte la sección 9 de este manual y el manual del propietario de su vehículo para aprender cómo instalar su asiento de automóvil con las cinturonas de seguridad del vehículo.

LATCH: El sistema LATCH le permite sujetar apretadamente su asiento de seguridad en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema LATCH a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema LATCH antes. Los manuales del dueño de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema LATCH.

¿Qué es LATCH?


LATCH consiste en anclajes inferiores y anclajes de sujeción superiores, que están incorporados a su vehículo y ganchos que están incorporados al asiento de automóvil. Los anclajes inferiores se usan EN LUGAR DEL cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de automóvil al vehículo. Los anclajes de sujeción superiores se usan ADEMÁS de los anclajes inferiores O el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar un asiento de automóvil orientado hacia adelante al vehículo.

Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto.

Puntos de anclaje de sujeción superiores del vehículo



Unión del asiento del vehículo

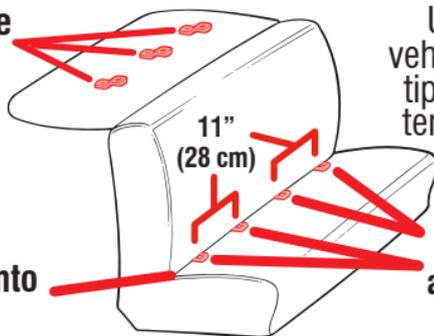

Un asiento típico de un vehículo de pasajeros. Otros tipos de vehículos podrían tener el sistema LATCH en otros lugares.

Puntos de anclaje inferiores del vehículo





Quando instale este asiento de automóvil

Sistema LATCH

LATCH consiste en dos anclajes inferiores, que están incorporados a su vehículo y ganchos que están incorporados al asiento de automóvil.

Consulte la sección 3-B, 4-B y 5-B de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

LATCH se puede utilizar solamente si el espaciamento de anclaje LATCH es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de uno de anclaje LATCH al centro del otro anclaje LATCH

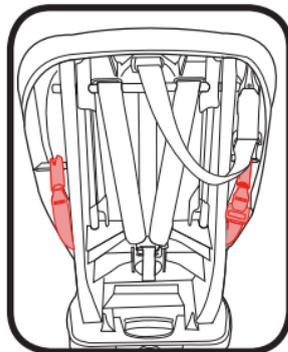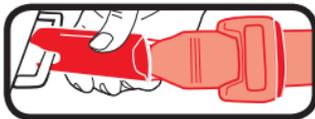

i

1 Importante

Cinturón de seguridad del vehículo

Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.

Use solamente la configuración del cinturón de seguridad para la falda y el hombro.

Consulte la sección 3-C, 4-C y 5-B de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.




¿Permite el asiento que su niño quepa correctamente?

Para tener la seguridad de que su niño esté debidamente sujeto, consulte la sección 3, 4 y 5 para entender todas las medidas que debe tomar para ajustar correctamente el asiento de automóvil para que quepa su niño.

Para orientado hacia atrás, usted necesita ajustar:


Altura del arnés(A)

Las correas del arnés al nivel de o apenas por debajo de los hombros del niño. Parte superior de la cabeza debe ser 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la palanca de ajuste del reposacabeza **(B)**. Revise la sección 6.

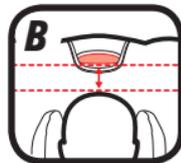


Posición de la hebilla (C)

La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Revise la sección 6.

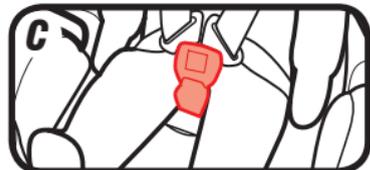

Tensión del arnés (D)


Si sus dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Revise la sección 6.

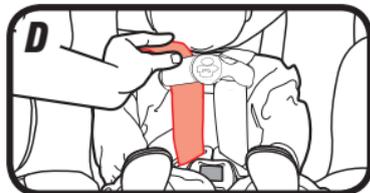

Para orientado hacia adelante, usted necesita ajustar:


Altura del arnés orientado hacia adelante (A)

Las correas del arnés al nivel de o apenas por arriba de los hombros del niño. Parte superior de las orejas del niño por debajo de la parte superior de la apoyacabeza (B). Revise la sección 6.

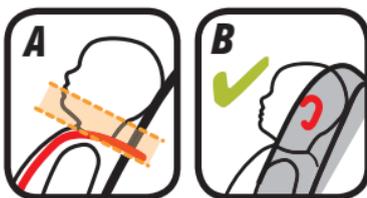


Posición de la hebilla (C)

La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Revise la sección 6.

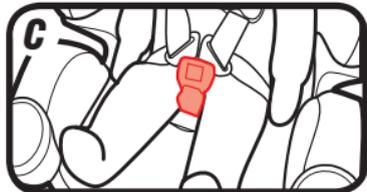

Tensión del arnés (D)

Si sus dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Revise la sección 6.

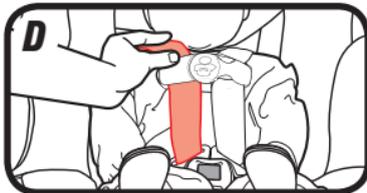


Para el asiento para niños, necesita ajustar:

Use el cinturón para la falda y el hombro solamente




Posición del cinturón para la falda

El cinturón para la falda debe estar en frente del apoyabrazos y pasar a través de las caderas y los muslos de su niño.

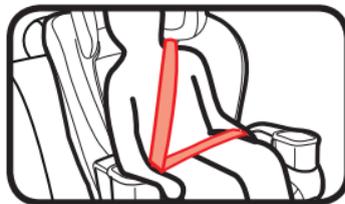

Posición del cinturón para el hombro


El cinturón para el hombro debe cruzar el hombro entre el cuello y el borde del hombro.

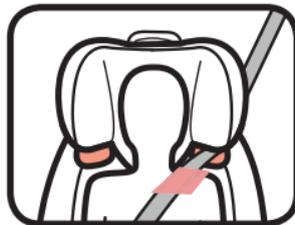

Instalación orientado hacia atrás


El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (A)

Revise la sección 3

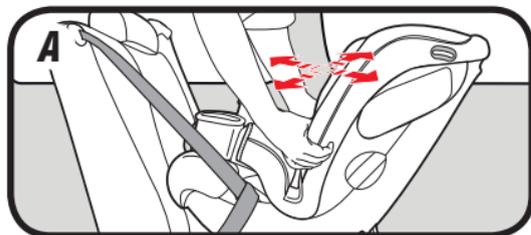


Verifique el indicador del nivel (B)

Revise la sección 3

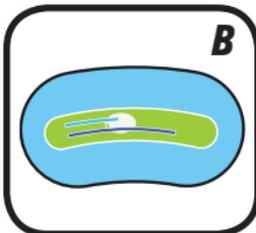


Las correas del arnés al nivel de o apenas por debajo de los hombros del niño (C)

Revise la sección 6

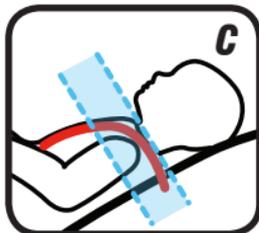


Presilla del pecho al nivel de las axilas del niño (D)

Revise la sección 6

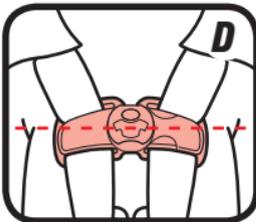

No puede apretar las correas del arnés al nivel de los hombros (E)


Revise la sección 6

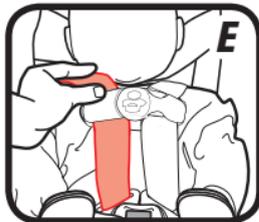


i
1 Importante

Instalación orientado hacia atrás


Use la correa de sujeción superior cuando está orientado hacia adelante (A) Cuando se utiliza correcta, el anclaje de sujeción superior ayuda a reducir el riesgo de lesiones en un accidente o al detenerse repentinamente. Revise la sección 4

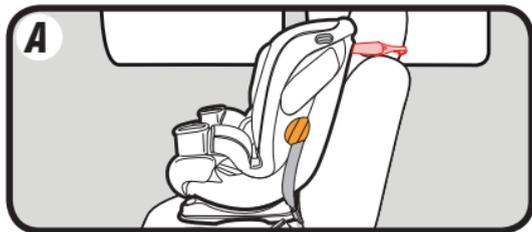


El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (B) Revise la sección 4

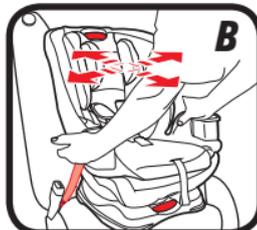


Las correas del arnés al nivel de o apenas por arriba de los hombros del niño (C) Revise la sección 6

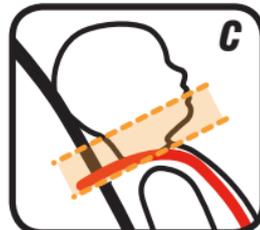

Presilla del pecho al nivel de las axilas del niño (D) Revise la sección 6

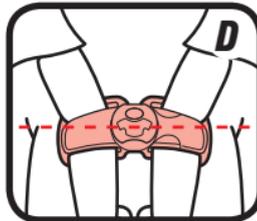

No puede apretar las correas del arnés al nivel de los hombros (E) Revise la sección 6

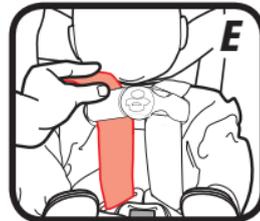

Asiento para niños


Nunca use solamente el cinturón para la falda

Consulte la sección 5.




Cinturón para la falda en frente del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos

Consulte la sección 5.

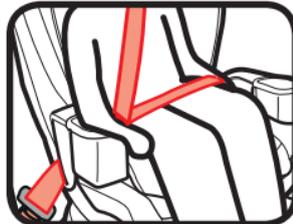

El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

Consulte la sección 5.

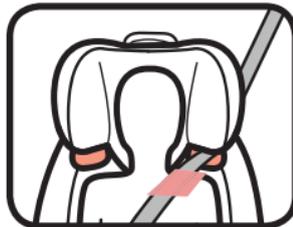

i 1 Importante



1 Importante

1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.

1-C Modo correcto de uso

4 libras (1.8 kg)	22 libras (10 kg)	40 libras (18.1 kg)	50 libras (22.5 kg)	65 libras (30 kg)	100 libras (45 kg)
----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

Orientado hacia atrás con arnés de 5 puntos

4-22 libras (1.8 a 10 kg) y menos de 1 año

DEBE estar orientado hacia atrás.

22-50 libras (10 a 22.5 kg) **PUEDEN** estar orientados hacia atrás.*

Orientado hacia adelante con arnés de 5

puntos: 22-50 libras (10 a 22.5 kg) y puede sentirse verticalmente sin ayuda **PUEDE** estar orientado hacia adelante. 50-65 libras (22.5 a 30 kg) **DEBEN** estar orientados hacia adelante.*

Asiento elevado con cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda 40 a 65 libras (18.1 a 30 kg)

PUEDE estar en modo Asiento elevado. Más de 65 libras (30 kg) **DEBE** estar en modo de Asiento elevado.*

i

1 Importante

*Consulte las normas de su estado y las recomendaciones de la AAP/NHTSA. Vea la página 25.



1 Importante

1-D Antes de empezar

Registre este sistema de seguridad para niños

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado sujeta al arnés y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration**.

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

o llame al 1-800-345-4109

o inscribese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.

Como referencia futura o si cambia de dirección, registro el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil en el lugar que sigue. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _____

Número de modelo _____

Fecha de fabricación _____

Fecha de compra _____



1 Importante

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la Norma Federal 213 de Seguridad de Automóviles para uso en automóviles.



Este sistema de seguridad para niños está certificado para su uso en aeronaves. Usar solamente en asientos de aeronave orientados hacia adelante. Seguir las instrucciones para instalación en el vehículo. Para la instalación orientados hacia atrás consulte la sección 3 - C y 9 - D instalación de Cinturón de seguridad del vehículo para la falda. Para la instalación orientados hacia adelante consulte la sección 4 - C y 9 - D instalación de Cinturón de seguridad del vehículo para la falda, pero no utilice la anclaje superior.



Este sistema de seguridad para niños NO está certificado para su uso en aeronaves cuando se usa como asiento porque las aeronaves no tienen cinturones para los hombros.

Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar este asiento de automóvil y recíclelo 10 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de automóvil.

Uso durante clima cálido

Las piezas del asiento de automóvil se pueden calentar mucho cuando están bajo el sol o cuando hace calor. **Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento antes de sentar al niño.**



1 Importante

1-E Advertencias de seguridad

Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

LEA ESTE MANUAL CON ATENCION.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.



! NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS EN UN LUGAR DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA ACTIVA.

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al asiento de automóvil con mucha fuerza y causar lesiones graves o la muerte de su niño.

! Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.

! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del dueño de su vehículo.

! La Academia Norteamericana de Pediatras (AAP por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés) recomiendan que los niños viajen orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento, y que cuando se sienten orientados hacia adelante, los niños usen el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponden con su asiento de automóvil. Después de alcanzar la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante, también recomiendan que los niños de 4 pies 9 pulgadas de alto o menos viajen en un asiento con cinturón de seguridad.

! Elija el modo de empleo correcto para el asiento de automóvil de acuerdo al tamaño de su niño. Los niños que pesan menos de 22 libras (10 kg) DEBEN usar este asiento de automóvil orientado hacia atrás.

! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.

! Sujete el asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o el sistema LATCH que se ha colocado correctamente según las indicaciones en este manual.

! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con un asiento de automóvil.

! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de automóvil, lea la sección 9-D “cinturones de seguridad del vehículo” y el manual del dueño de su vehículo.

! Sujete siempre el asiento de automóvil con el sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.

! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.

! NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.

! NO use accesorios o repuestos que no sean los que son provistos por Graco. Su uso podría alterar el rendimiento del asiento de automóvil.



1 Importante

! NO retire el sistema LATCH del asiento de automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de automóvil, debe almacenar los conectores del sistema LATCH.

! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o asfixiarse.

! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o asfixiarse.

! El asiento de automóvil orientado hacia atrás debe nivelarse correctamente:

- **Una posición demasiado reclinada podría causar lesiones o la eyección del asiento.**
- **Una posición demasiado vertical podría causar dificultad respiratoria.**




! No conecte nunca dos conectores del sistema LATCH a un punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.


! No use ambos el cinturón de seguridad del vehículo y los cinturones del LATCH al mismo tiempo cuando usa el asiento de automóvil orientado hacia atrás o adelante.

2-A Características del asiento de automóvil


2 Características

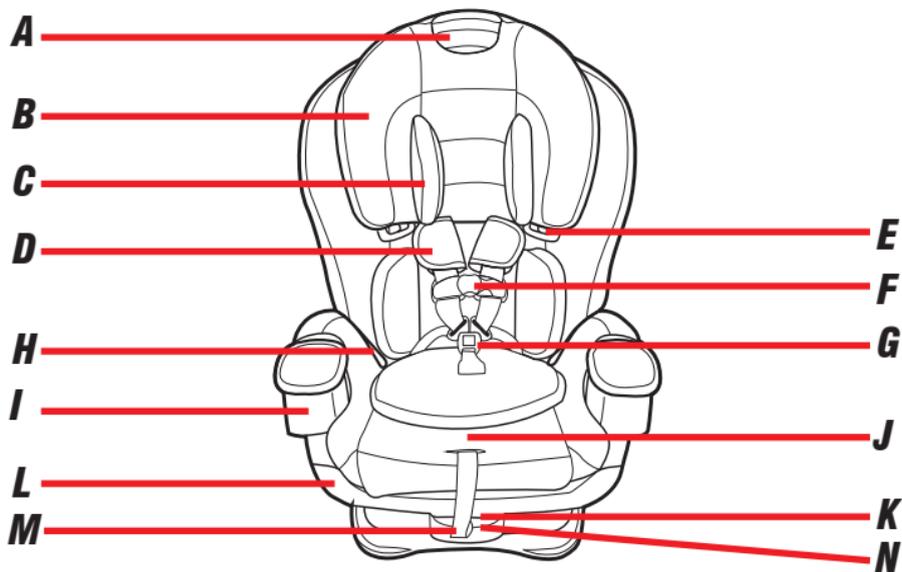

- A Palanca de ajuste de la altura***
- B Apoyacabeza***
- C Almohada para la cabeza***
- D Funda del arnés***
- E Guía del cinturón del hombro***
- F Presilla del pecho***
- G Hebilla del arnés***
- H Guía del cinturón para la falda***
- I Apoyavasos***
- J Palanca de liberación del arnés***
(debajo de la almohadilla del asiento)
- K Manija del extensor***
- L Panel del extensor***
- M Correa de ajuste del arnés***
- N Manija de inclinación de la base***

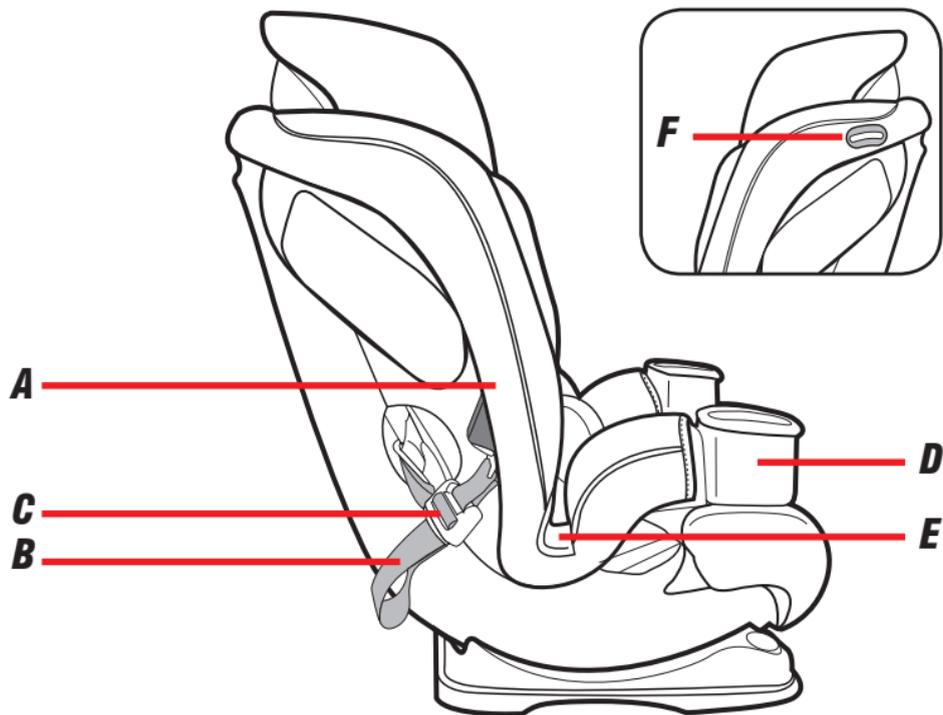


- A Almacenamiento del LATCH***
- B Correa del LATCH***
- C Ajustador del LATCH***
- D Apoyavasos***
- E Guía del cinturón para la falda***
- F Indicador del nivel***

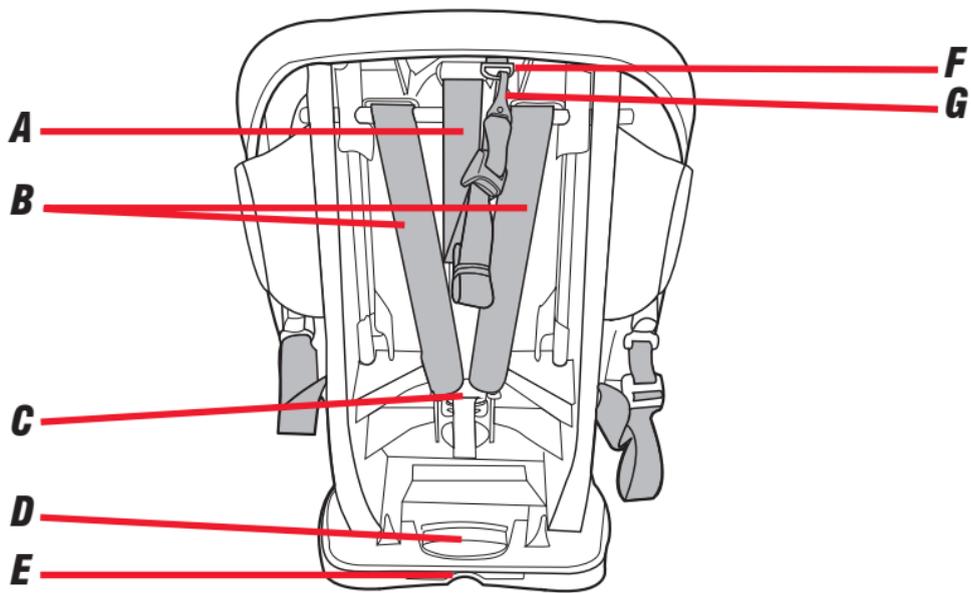


- A Correa del anclaje***
- B Correas del arnés***
- C Placa divisoria***
- D Manija de inclinación de la base***
- E Almacenamiento del manual de instrucciones***
- F Anillo de almacenamiento de correa de sujeción con forma de D***
- G Gancho del anclaje***

3-A Orientado hacia atrás

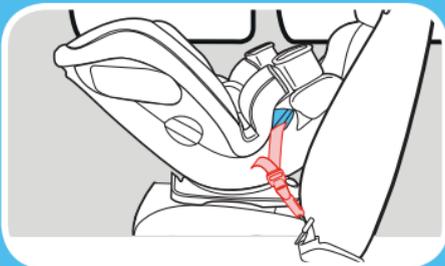

Correa del LATCH
No instale usando este método
para un niño que pesa más de 40
libras (18 kg)

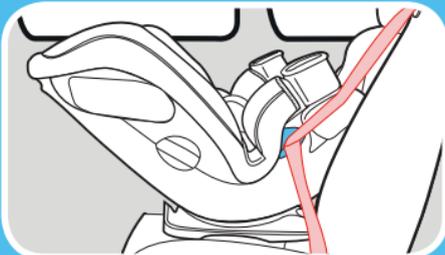

Cinturón de seguridad del
vehículo para la falda y el hombro

Orientado hacia atrás:

4 a 50 libras (1.8 a 22.5 kg)*

- Los bebés de peso inferior a 22 libras (10 kg) **DEBEN** usar este sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás.
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa del LATCH o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.
- Verifique el nivel de reclinación asegurándose que la bola esté en el área azul.

3 Orientado
hacia atrás


- Las correas del arnés necesitan estar **parejas o apenas por debajo** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas**.
- La Academia Norteamericana de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés) y la NHTSA recomiendan que los niños estén sentados orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura y el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás. Este asiento de automóvil puede permanecer orientado hacia atrás hasta las 50 libras (22.5 kg). (no instale con el sistema LATCH para un niño mayor de 40 libras (18 kg))

⚠ ¡ADVERTENCIA!



NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.

35

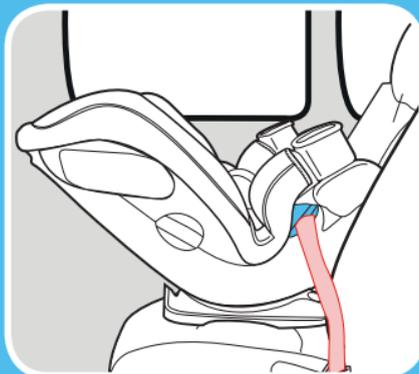


Cinturón de seguridad del vehículo para la falda



3 Orientado hacia atrás

*Consulte las normas de su estado y las recomendaciones de la AAP/ NHTSA.

Cuando lee el indicador del nivel

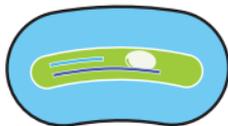

3 Orientado
hacia atrás

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

Use la edad corregida para bebés prematuros.

- Si la burbuja está completamente bajo la línea azul claro, el sistema de seguridad está nivelado para bebés de 0 meses de edad y mayores.

- Si la burbuja está completamente bajo la línea azul oscuro, el sistema de seguridad está nivelado para un niño de 3 meses de edad y mayor.

- Si la burbuja no está bajo las líneas azules, el sistema de seguridad para niños **NO** está nivelado. Debe ajustar la posición de inclinación.

3-B Instalación orientado hacia atrás con la correa del LATCH



Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre la ubicación y el uso del LATCH. No instale con el sistema LATCH para un niño mayor de 40 libras (18 kg)

1. Almacenar la correa de sujeción superior



Sujete el gancho de la correa de sujeción al anillo con forma de D en el respaldo del asiento de automóvil.

2. Saque la correa del LATCH del lugar de almacenamiento

Empuje los botones rojos en los conectores del LATCH y sáquelos de la posición de almacenamiento.

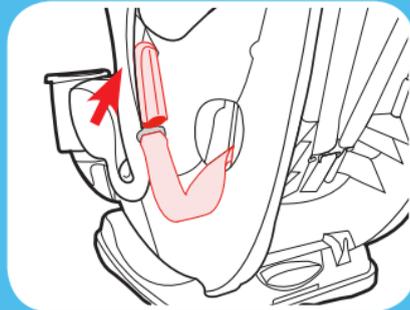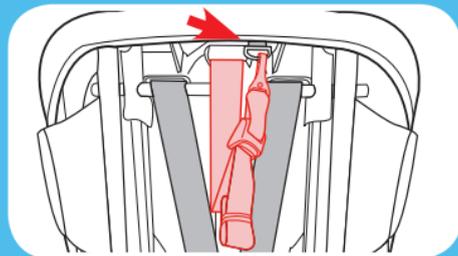

3 Orientado hacia atrás

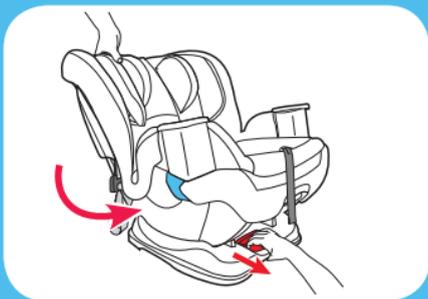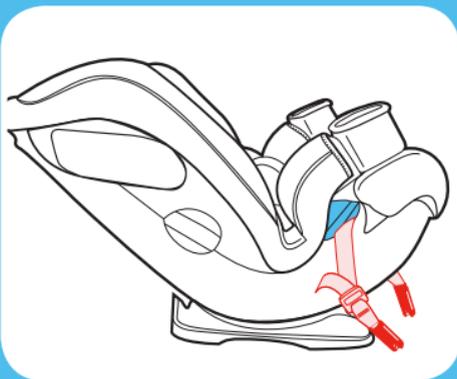


3. Asegúrese que la correa del LATCH esté en la vía del cinturón orientada hacia atrás marcado con una etiqueta azul

Caso contrario, consulte la sección 8 para mover la correa del LATCH.

4. Recline el asiento de automóvil

Tire de la manija de adelante del sistema de seguridad para niños o empuje la manija de atrás del sistema de seguridad para niños y ajústelo en una de las cuatro posiciones orientadas hacia atrás.



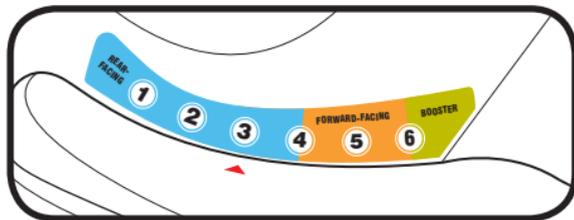


5. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo




Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento del vehículo y céntralo entre los anclajes inferiores del LATCH. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

6. Para mantener a su niño orientado hacia atrás más tiempo

Para crear espacio adicional para las piernas, oprima la palanca de ajuste roja y tire la extensión hacia afuera. La extensión tiene 4 posiciones.

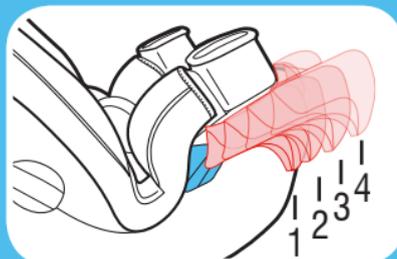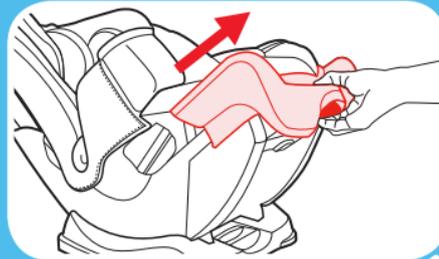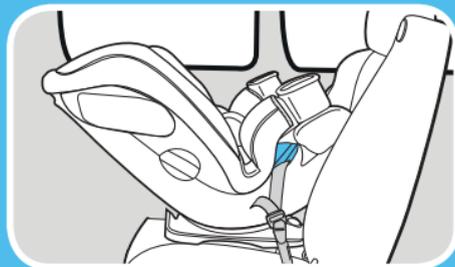


**3 Orientado
hacia atrás**

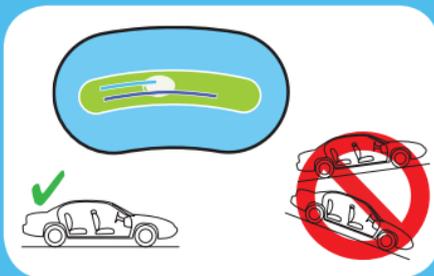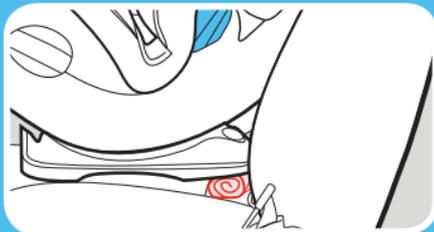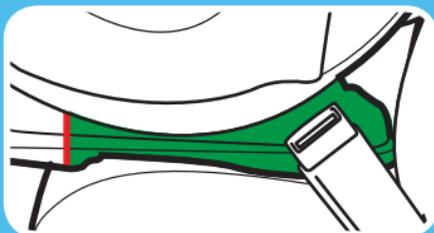

7. Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.



8. Verifique el indicador del nivel




El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. **La burbuja debe estar totalmente bajo las líneas azules.** Vuelva a ajustarlo si sea necesario. O si sea necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente bajo las líneas azules. En el caso de bebés que tienen 3 meses o menos, la **estar totalmente bajo la línea azul claro.**

9. Extienda la correa del LATCH



Para facilitar la instalación, extienda la correa del LATCH hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirando de la correa.

10. Sujete los conectores del LATCH a los anclajes inferiores del LATCH del vehículo

La correa del LATCH no debe estar doblada.

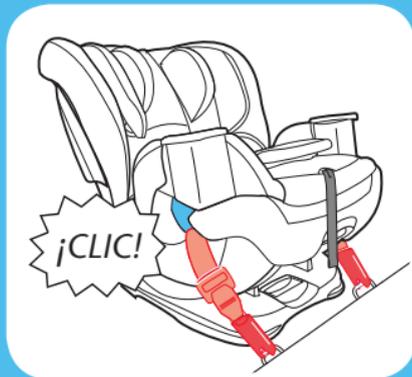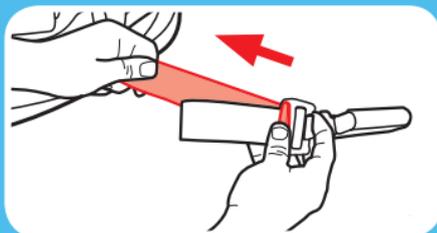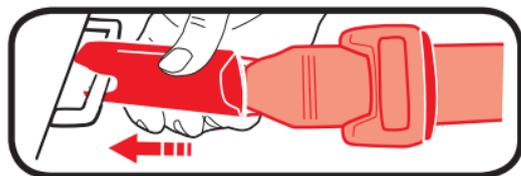



3 Orientado
hacia atrás

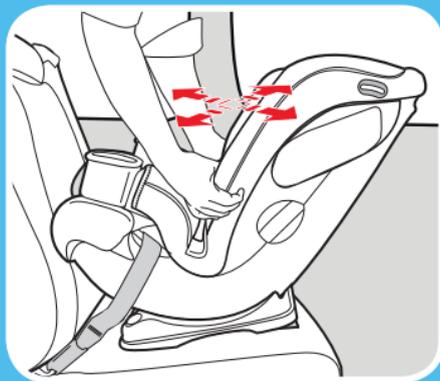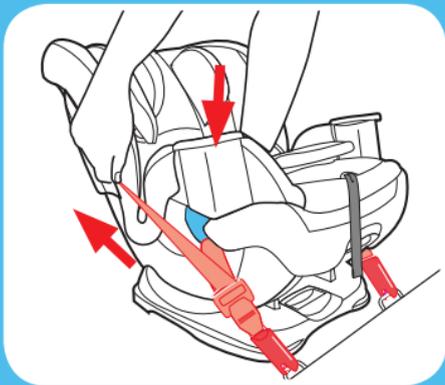

11. *Tensione la correa del LATCH*

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil mientras tensiona la correa del LATCH. Podría ser necesario tensionarla a través de la vía del cinturón orientada hacia atrás como se indica.

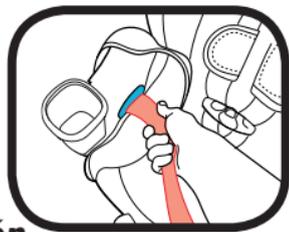

12. *Pruebe la tensión*

Agarre los costados del asiento donde se encuentra la correa del LATCH y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.


13. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado. **La burbuja debe estar totalmente bajo las líneas azules.** Vuelva a ajustarlo si sea necesario.

En el caso de bebés que tienen 3 meses o menos, la **burbuja debe estar totalmente bajo la línea azul claro.**



Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente bajo las líneas azules.

Consulte la sección 6 para asegurar a su niño. Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

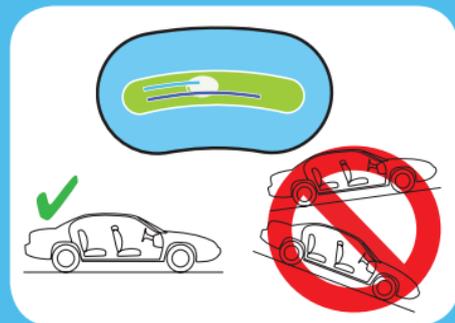



3 Orientado
hacia atrás

¿Está todo correcto?

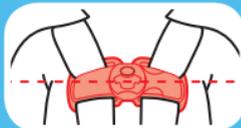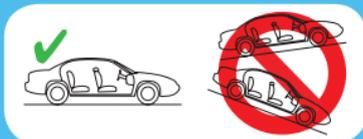

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

La burbuja del indicador de nivel está bajo las líneas y el vehículo en terreno nivelado

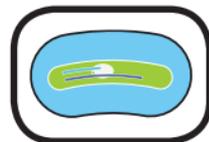

Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño.

Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6

3 Orientado hacia atrás

3-C Instalación orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad del vehículo




1. Guarde la sujeción superior y la correa del LATCH

Sujete el gancho de la correa de sujeción al anillo con forma de D y los conectores del LATCH a las barras de plástico como se indica.






2. Recline el asiento de automóvil

Tire de la manija de adelante del sistema de seguridad para niños o empuje la manija de atrás del sistema de seguridad para niños y ajústelo en una de las cuatro posiciones orientadas hacia atrás.

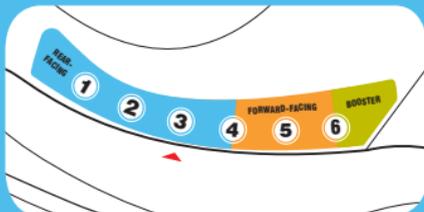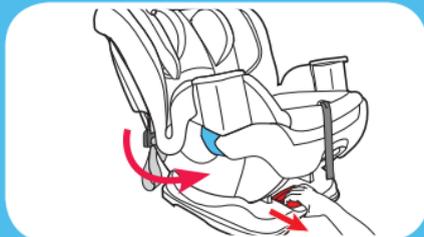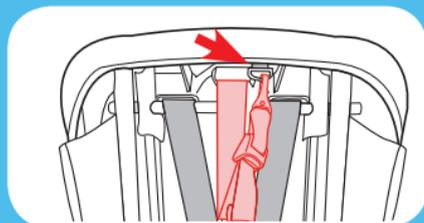

3 Orientado hacia atrás

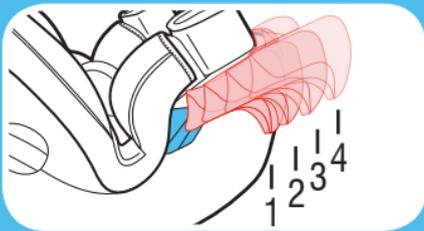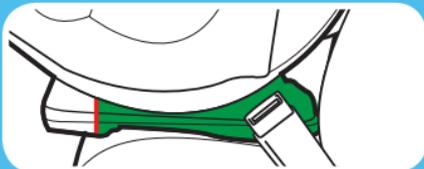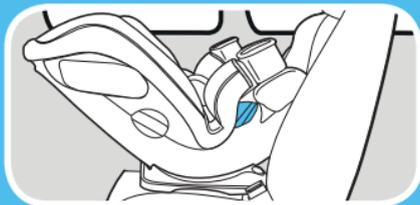

3. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia atrás en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

4. Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.



5. Para mantener a su niño orientado hacia atrás más tiempo



Para crear espacio adicional para las piernas, oprima la palanca de ajuste roja y tire la extensión hacia afuera. La extensión tiene 4 posiciones.

6. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado. **La burbuja debe estar totalmente bajo las líneas azules.** Vuelva a ajustarlo si sea necesario.


En el caso de bebés que tienen 3 meses o menos, la **burbuja debe estar totalmente bajo la línea azul claro.**

Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente bajo las líneas azules.

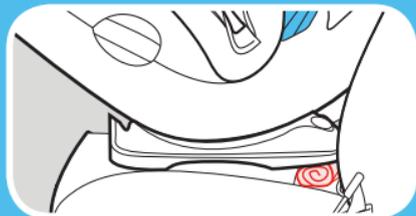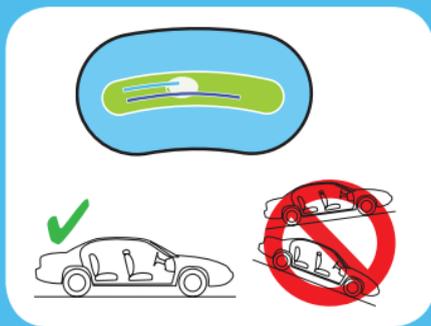


3 Orientado
hacia atrás

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el uso del cinturón de seguridad del vehículo

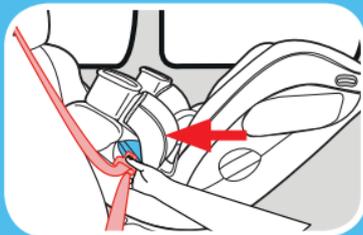

**3 Orientado
hacia atrás**

7. Pase el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

Nota: Podría ser más fácil pasar el cinturón de seguridad del vehículo al levantar la almohadilla del asiento para ver la vía del cinturón.



Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior, y detrás de la correa cuando está en posición más exterior.

8. **Trabe el cinturón de seguridad del vehículo**



En la mayoría de los vehículos de hoy, tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del dueño de su vehículo y la sección 9-D.

9. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor.

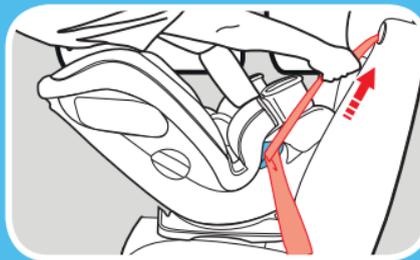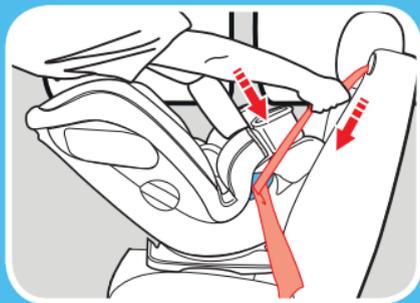


3 Orientado
hacia atrás

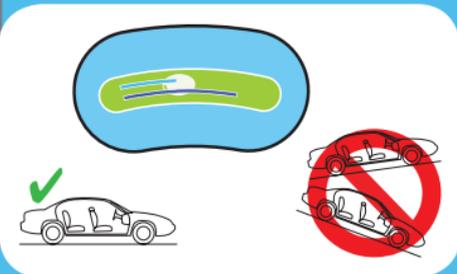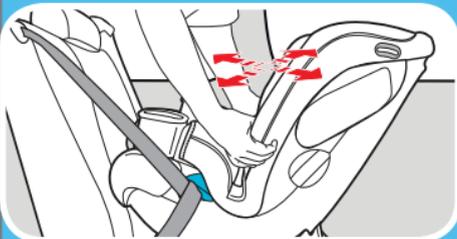

10. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante. Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

11. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado. **La burbuja debe estar totalmente bajo las líneas azules.** Vuelva a ajustarlo si sea necesario.

En el caso de bebés que tienen 3 meses o menos, la **burbuja debe estar totalmente bajo la línea azul claro.**


Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente bajo las líneas azules.

Consulte la sección 6 para asegurar a su niño. Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

La burbuja del indicador de nivel está bajo las líneas y el vehículo en terreno nivelado

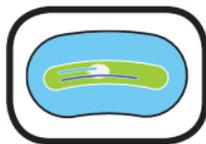

Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño.



Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6


No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6

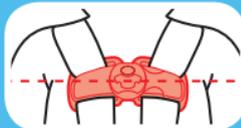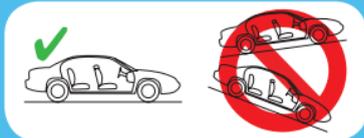

**3 Orientado
hacia atrás**

4-A Orientado hacia adelante

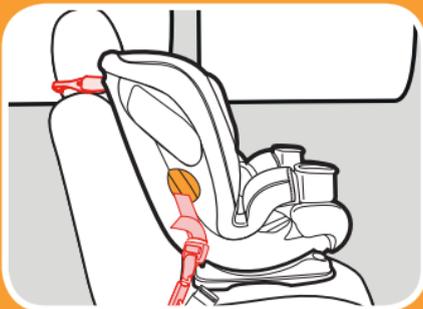

Correa del LATCH

No instale usando este método para un niño que pesa más de 45 libras (20 kg)


**Orientado hacia adelante:
22 a 65 libras (10 a 30 kg)
49 pulgadas (125 cm) o menos***

- Para niños más de 40 libras (18.1kg) **DEBE** usar la posición de inclinación 6.
- Las fundas del arnés **DEBEN** usarse para niños que pesen 25 libras (11 kg) o menos cuando el asiento está orientado hacia adelante.
- **NO USE** la pierna extender hacia adelante.
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa del LATCH o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja.
- Las correas del arnés necesitar estar **parejas o apenas por arriba** de la parte de arriba de los


hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas.**

- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón orientada hacia adelante más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.
- La AAP y la NHTSA recomiendan que los niños viajen orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento, y que cuando se sienten orientados hacia adelante, los niños usen el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponden con su asiento de automóvil. Este asiento de automóvil puede permanecer orientado hacia atrás hasta las 50 libras (22.5 kg) o menos.

*Consulte las normas de su estado y las recomendaciones de la AAP/NHTSA.

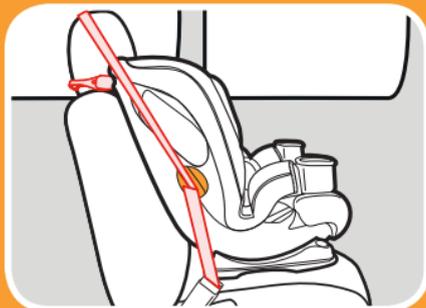

Cinturón de seguridad para la falda y el hombro



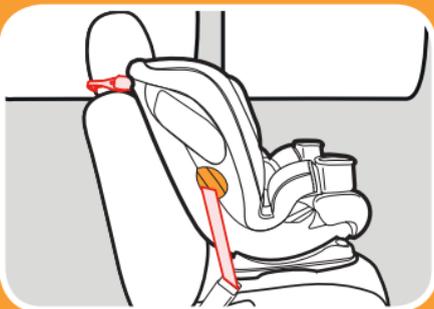


Cinturón de seguridad para la falda

4 Orientado hacia adelante

4-B Instalación orientado hacia adelante con las correas del LATCH

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso del LATCH.
No instale usando este método para un niño que pesa más de 45 libras (20 kg)

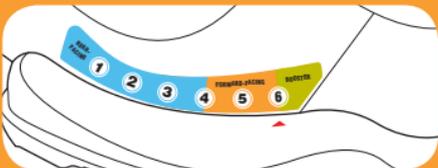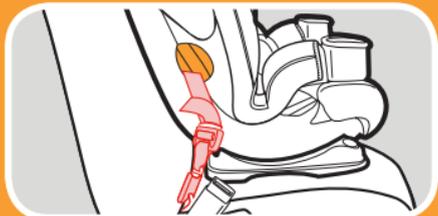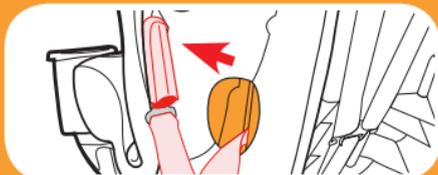

1. Saque la correa del LATCH del lugar de almacenamiento
2. Asegúrese que la correa del LATCH esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja
Caso contrario, consulte la sección 8 para mover la correa del LATCH.
3. Ajuste el asiento de automóvil


Ajustar a orientada hacia adelante posición de reclinación 4, 5 o 6. **Para niños que pesan más de 40 libras (18.1 kg), DEBE usar la posición de reclinación 6.**

4. Destrahe la correa de sujeción superior del almacenamiento

Destrahe la sujeción y póngalo en el asiento.


5. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento del vehículo y céntralo entre los anclajes inferiores del LATCH. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

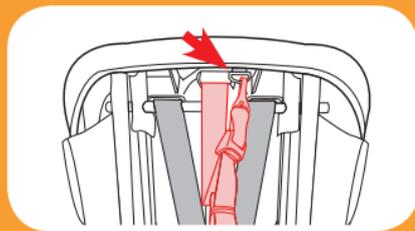

**4 Orientado
hacia adelante**

**4 Orientado
hacia adelante**

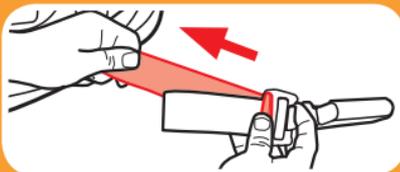

6. Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.




7. Extienda la correa del LATCH

Para facilitar la instalación, extienda la correa del LATCH hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirar de la correa.

8. Sujete los conectores del LATCH a los anclajes inferiores del LATCH del vehículo

La correa del LATCH no debe estar doblada.

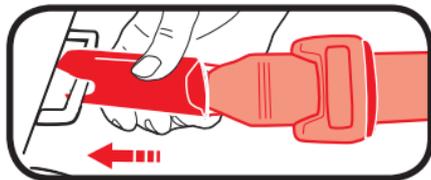


9. **Tensione la correa del LATCH**



Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil mientras tensiona la correa del LATCH.

10. **Sujete la correa de sujeción superior**



Extienda la sujeción superior al oprimir el botón gris y tirando de la correa y sujételo.

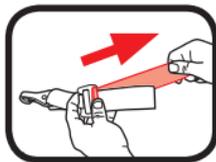

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

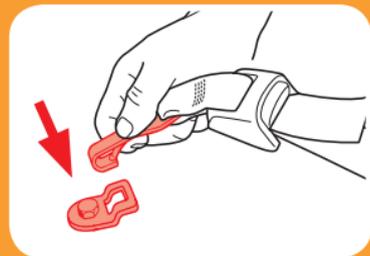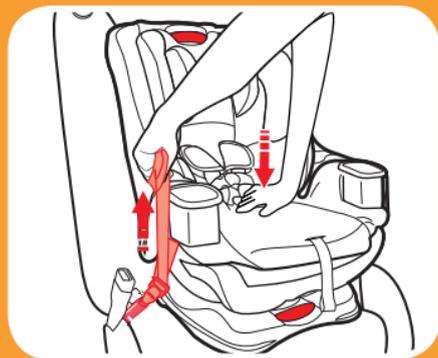

4 Orientado
hacia adelante

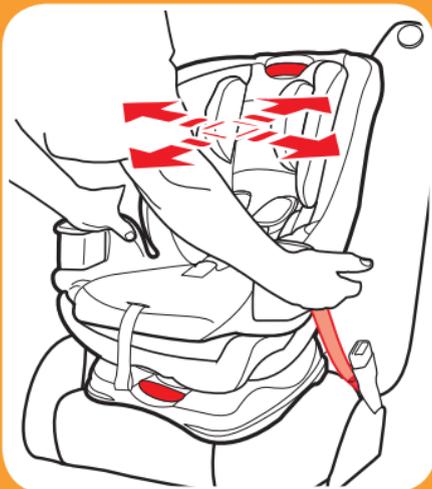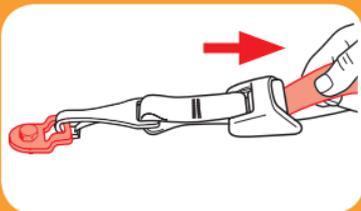

11. **Tensione la correa de sujeción superior**

Elimine la flojedad.

12. **Pruebe la tensión**

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Siempre pruebe la tensión después de ajustar la posición de reclinación.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

Las correas del arnés están a o apenas por arriba de los hombros del niño.


Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6

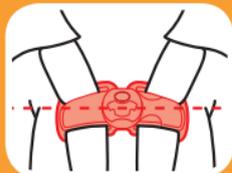


4 Orientado
hacia adelante

4-C Instalación hacia adelante con el cinturón de seguridad del vehículo




1. *Almacene la correa del LATCH*

Sujete los conectores de LATCH a las barras de plástico como se indica.

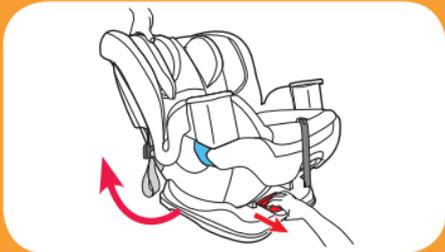

2. *Ajuste el asiento de automóvil*

Ajustar a orientada hacia adelante posición de inclinación 4, 5 o 6. **Para niños que pesan más de 40 libras (18.1 kg), DEBE usar la posición de inclinación 6.**

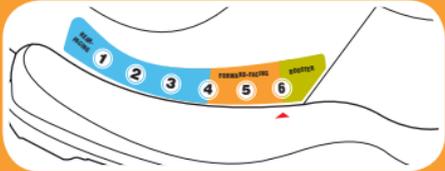



3. Destrahe la correa de sujeción superior del almacenamiento

Destrahe la sujeción y póngala en el asiento.

4. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

5. Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.

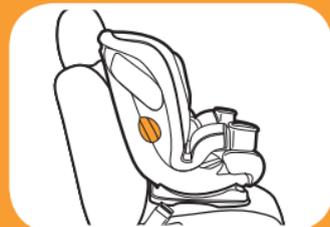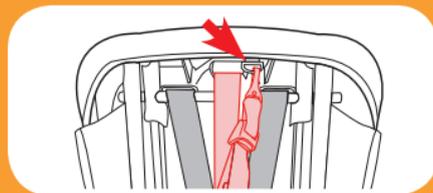

**4 Orientado
hacia adelante**

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo



6. Pase el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia adelante (marcada con una etiqueta naranja) y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

7. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo


En la mayoría de los vehículos de hoy, tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del dueño de su vehículo y la sección 9-D.

8. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor.

9. **Sujete la correa de sujeción superior**



Extienda la sujeción superior al oprimir el botón gris y tirando de la correa y sujételo.

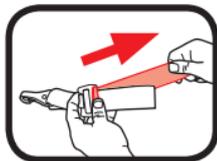

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.


10. **Tensione la correa de sujeción superior**

Empuje el respaldo del asiento de automóvil mientras tensiona la correa de sujeción para eliminar la flojedad.

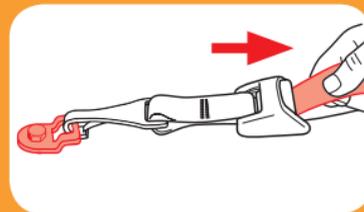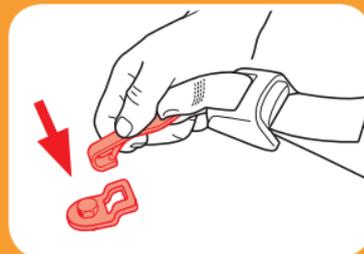

4 Orientado
hacia adelante

4 Orientado
hacia adelante

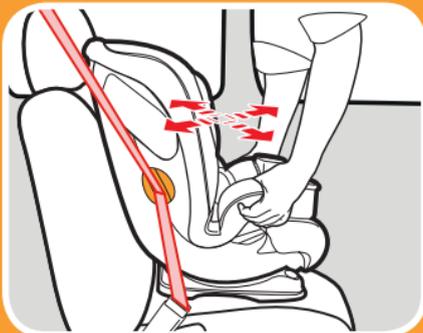

11. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Siempre pruebe la tensión después de ajustar la posición de reclinación.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

Las correas del arnés están a o apenas por encima de los hombros del niño.


Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6

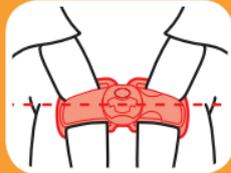

**4 Orientado
hacia adelante**

5-A Asiento elevado

5 Asiento
elevado



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Nunca use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.

Uso del asiento:

**40 a 100 libras (18.1 a 45 kg)
43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)
por lo menos de cuatro años de edad***

- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para la falda esté apretadamente ajustado y bajo en la cadera del niño y que pase por en frente del apoyabrazos en la vía del cinturón del asiento marcado con una etiqueta verde.
- Los cinturones del vehículo **DEBEN** estar planos contra el niño y **NO DEBEN** estar doblados.
- El cinturón de seguridad del vehículo para el hombro se ajusta apretadamente y deberá estar entre el cuello del niño y el borde del hombro.
- **Nunca** use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro debajo del brazo del niño o su espalda.

- **NO** deje que su niño se afloje o salga por abajo del asiento.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo sobre la parte de arriba de los apoyabrazos.
- El apoyacabeza del asiento del vehículo **NO DEBE** crear un espacio entre el asiento del vehículo y el asiento.
- El frente del asiento **NO DEBE** quedar suspendido en el frente del asiento del vehículo.
- Si el niño no puede mantener el cinturón de seguridad del vehículo debidamente colocado, **NO** use este asiento. Use un asiento de automóvil diferente.
- **NO USE** la pierna extender en el modo de asiento elevado.

Ambas la AAP y la NHTSA recomiendan que los niños deben usar el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen el peso o la altura máxima para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil, y que después de alcanzar la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante, los niños de 4 pies 9 pulgadas de alto o menos viajen en un asiento para niños con cinturón de seguridad. Este asiento de automóvil puede permanecer orientado hacia adelante usando el sistema del arnés incorporado para los niños de hasta 65 libras (30 kg) y 49 pulgadas (125 cm).


67



**5 Asiento
elevado**

*Consulte las normas de su estado y las recomendaciones de la AAP/NHTSA.


5-B Instalación del asiento

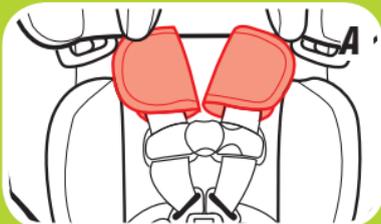

1. Guarde el sistema del arnés

A. Saque las fundas del arnés

Para sacarlas, destrabe las tiras de sujeción y sáquelas.

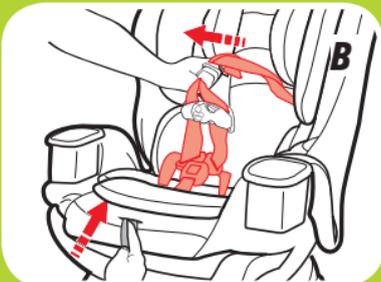

B. Afloje las correas del hombro todo lo posible.




C. Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.

D. Destrahe la correa de la hebilla.




E. Saque la correa de la hebilla

Desde el fondo del asiento de automóvil, gire el retén de metal al costado para poder pasarlo por la ranura con mayor facilidad.

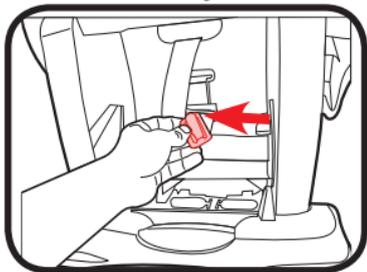


**5 Asiento
elevado**

5 Asiento
elevado

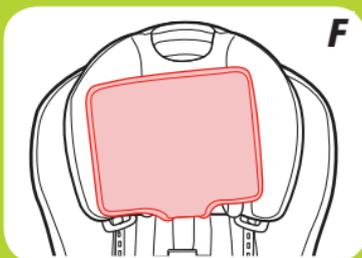


F. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza hacia arriba para sacarlo del medio.

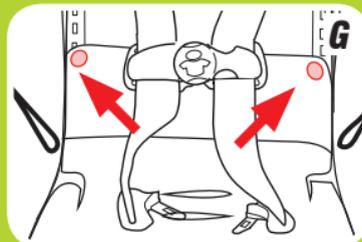

G. Desabroche la almohadilla del asiento


Destrahe los 2 broches.

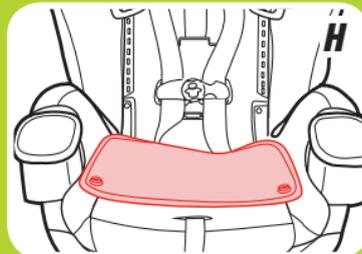



H. Tire la almohadilla del asiento hacia atrás para ver el armazón de plástico

I. Abra la puerta de almacenamiento del arnés


J. Ponga el arnés, presilla del pecho, las fundas del arnés, lengüetas de la hebilla y la hebilla en el interior del compartimento de almacenamiento y cierre la puerta

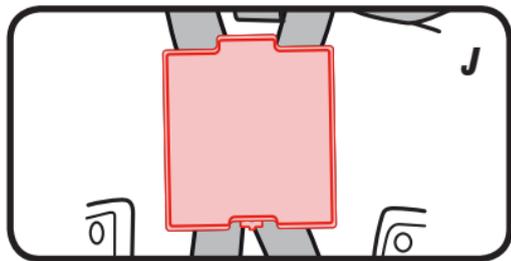

K. Tensione el arnés tirando la correa de ajuste del arnés

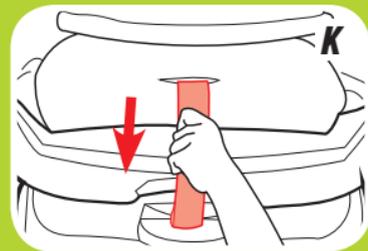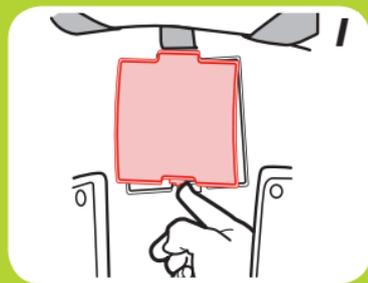



**5 Asiento
elevado**

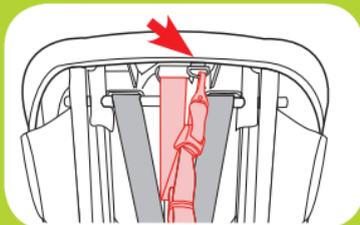

L. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.

2. Destrabe la Correa de Sujeción Superior del Lugar de Almacenamiento y Póngala en el Asiento

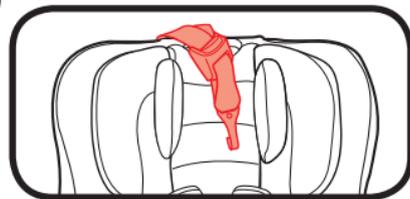


3. Ponga el Asiento de Automóvil Orientado Hacia Adelante en el Asiento Trasero del Vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. El fondo del asiento debe estar lo más plano posible sobre el asiento del vehículo.

4. Ajuste el asiento de automóvil

Ajustar a orientada hacia adelante posición de inclinación 6.

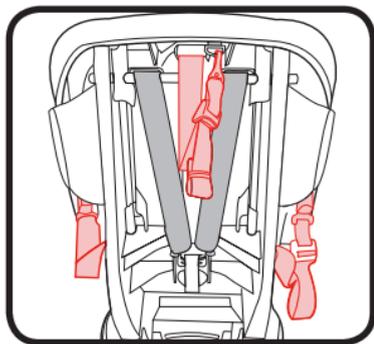

Si la correa del LATCH interfiere con los cinturones de seguridad del vehículo o si la posición elegida no tiene los anclajes del LATCH, usted **DEBE** guardar la correa del LATCH como se indica. Sujete siempre el asiento de automóvil con el sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.





Graco permite sujetar el asiento de automóvil con el sistema de LATCH en el modo elevado. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda. Se puede usar el LATCH en el modo elevado independientemente del peso del niño hasta las 100 libras (45 kg).

Verifique lo siguiente antes de usar el LATCH en el modo asiento elevado:

- Los conectores del LATCH **NO** interfieren con las hebillas o cinturones de seguridad del vehículo.

5 Asiento
elevado

Pase al paso 10 si no usa el LATCH

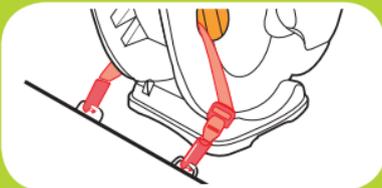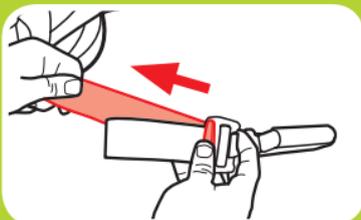


5. Extienda la correa del LATCH

Para facilitar la instalación, extienda la correa del LATCH hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirando de la correa.

6. Sujete los conectores del LATCH a los anclajes inferiores del vehículo.

La correa del LATCH no debe estar doblada.

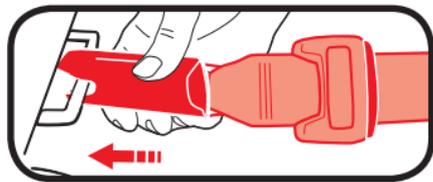


7. Tensione la correa del LATCH

Eliminar la flojedad de la correa del LATCH

8. Sujete la correa de sujeción superior

Extienda la sujeción superior al oprimir botón gris y tirando de la correa y sujételo. Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.


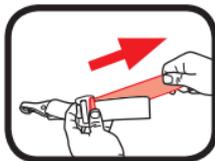


9. Tensione la correa de sujeción superior

Eliminar la flojedad.

10. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón del hombro en el apoyacabeza

Consulte la sección 6-B para asegurar a su niño.

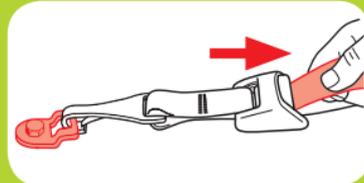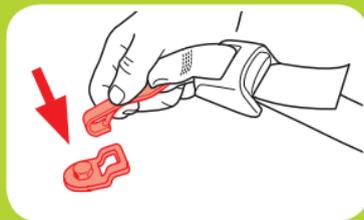


5 Asiento
elevado

! ¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA! No use trajes para nieve o prendas abultadas en su niño cuando lo coloca en el asiento de automóvil. La ropa abultada puede prevenir que las correas del arnés se ajusten correctamente. Para mantener cálido al niño, sujete a su niño al asiento de automóvil y ponga una frazada alrededor de él o ponga el saco del niño al revés después de sujetarlo.



6-A Arnés de 5 puntos de sujeción infantil

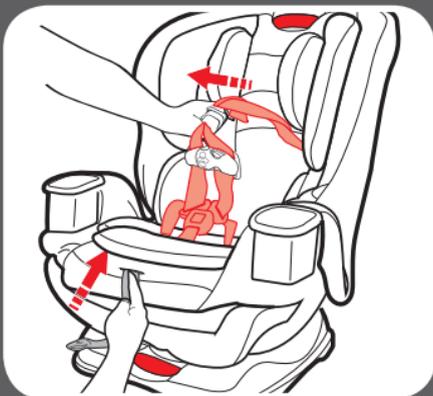

6 Asegurar
al niño

Las fundas del arnés **DEBEN** usarse para niños que pesen 25 libras (11 kg) o menos cuando el asiento está orientado hacia adelante.

1. Afloje las correas del arnés



Levante la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.

Destrahe la presilla del pecho y la hebilla de la entrepierna. Ponga las correas del arnés a un lado.

2. Coloque a su niño en el asiento

Asegúrese de que la espalda del niño esté plana contra el respaldo del asiento de automóvil.


Evite ropa acolchada o pesada. Usarla prevendrá que las correas del arnés se tensionen debidamente. Ponga una frazada sobre el niño después de haber asegurado al niño.

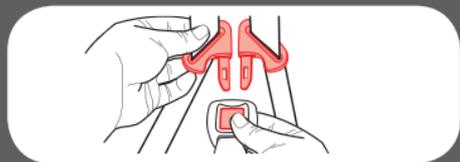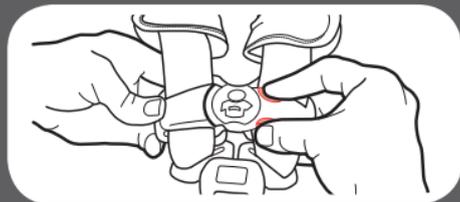

**6 Asegurar
al niño**



6 Asegurar
al niño

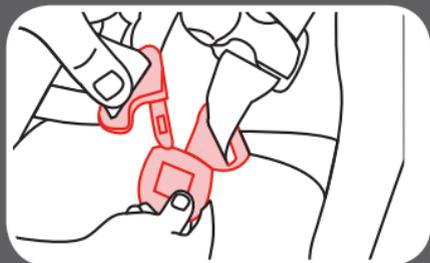

Orientado hacia atrás



Orientado hacia adelante



3. Ponga las correas del arnés sobre los hombros del niño y trabe la hebilla

Escuchará un “clic” cuando las lengüetas de la hebilla estén aseguradas en su lugar. Tire de cada lengüeta de la hebilla para asegurarse de que esté instalada con seguridad.



4. Asegúrese de que las correas del arnés estén a la altura correcta

Orientado hacia atrás: Las correas del arnés deben estar **a o apenas por debajo** de los hombros del niño. Parte superior de la cabeza debe ser 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la palanca de ajuste del reposacabezas.

Orientado hacia adelante: Las correas del arnés deben estar **a o apenas por encima** de los hombros del niño. Parte superior de las orejas del niño por **debajo** de la parte superior de la apoyacabeza.


5. Para elevar o bajar la altura del apoyacabeza/arnés

Oprima la manija de ajuste roja y mueva el apoyacabeza para la altura correcta del arnés.

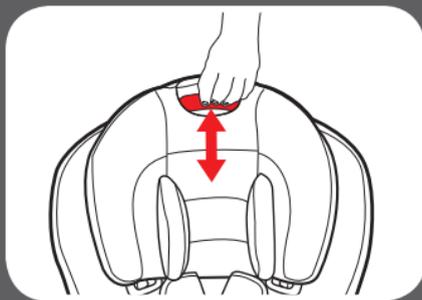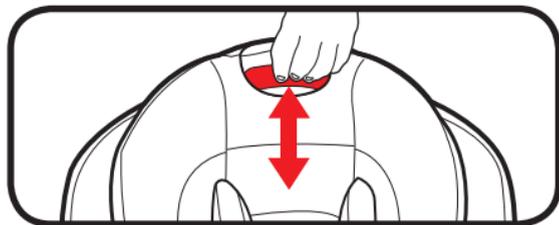



6. Inspeccione la posición de la hebilla de la entrepierna

La ranura correcta es la que está más cerca a su niño sin estar debajo del niño.

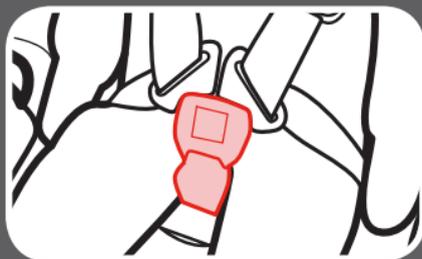

6 Asegurar al niño



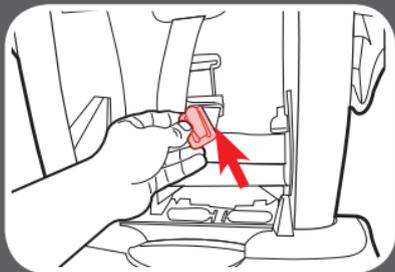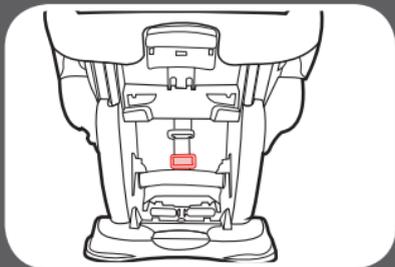

7. **Cómo ajustar la correa de la entretierna**

Recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal debajo del armazón del asiento de automóvil.

8. **Gire el retén de metal e insértelo hacia arriba a través del armazón y la almohadilla**

Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla de la entretierna hacia afuera.


9. Inserte el retén de metal en la nueva ranura de la hebilla de la entrepierna

Busque debajo del asiento de automóvil y pase el retén de metal.

10. Tire de la correa de la entrepierna para asegurarse de que esté bien segura




11. Trabe la presilla del pecho

Escuchará un clic cuando la presilla del pecho esté debidamente trabada.

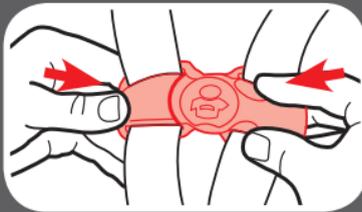

**6 Asegurar
al niño**



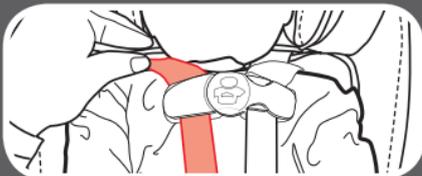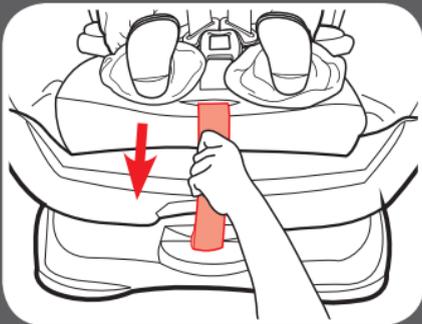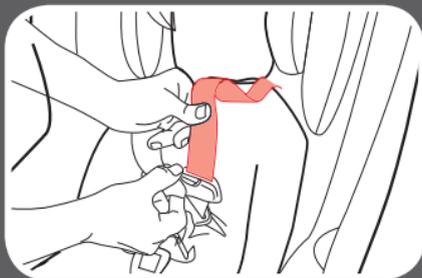

12. Tire para eliminar la flojedad alrededor de la cintura


Tire hacia arriba en la correa del arnés mientras presionar la presilla del pecho hacia abajo. Hágalo en ambos lados.

13. Tensione el arnés tirando la correa de ajuste del arnés

Cuando no puede doblar la cinta del arnés en el hombro de su niño, el arnés está lo suficientemente tenso.

Un arnés tenso no deberá permitir que quede flojo. Se mantiene en una línea casi recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición que no sea natural.

14. Eleve la presilla del pecho al nivel de las axilas del niño

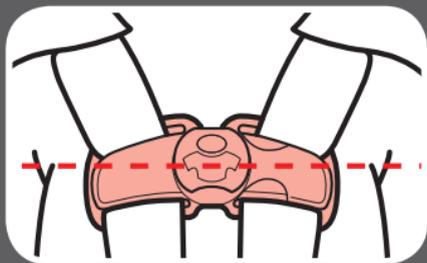

**6 Asegurar
al niño**



6-B Asegurar al niño en el asiento con respaldo



6 Asegurar al niño

!ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujete a su niño en el asiento.

1. Ponga el niño en el asiento

Pídale a su niño que se siente en el asiento, con la espalda plana contra el respaldo del asiento.



2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón de seguridad en el apoyacabeza

3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pasa detrás de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo está baja a través de las caderas de su niño.


Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro. Las guías del cinturón deben estar parejas o apenas por encima de los hombros.

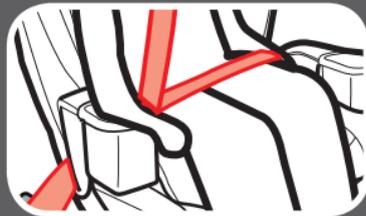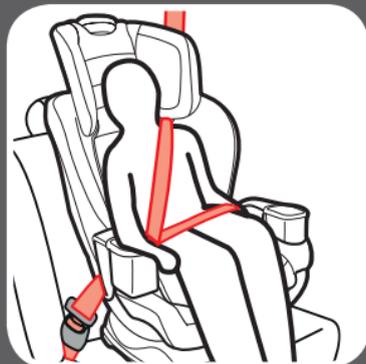

6 Asegurar al niño



7-A Accesorios *(en selectos modelos)*

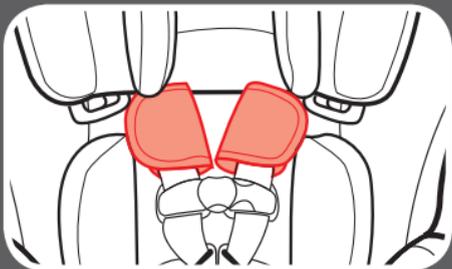

Fundas del arnés

Las fundas del arnés **DEBEN** usarse para niños que pesen 25 libras (11 kg) o menos cuando el asiento está orientado hacia adelante.


Asegúrese de que las fundas del arnés no interfieran con la colocación de la presilla para el pecho a la altura de las axilas.

Para sacarlas, destrabe las tiras de sujeción y sáquelas.

Cojín del apoyacabeza

Deslice el cojín de cabeza en la abertura en soporte de la cabeza como se muestra.

El parte inferior curvado del cojín de la cabeza permite que el cojín de la cabeza pueda ser derribado para caber neonatos más pequeños.

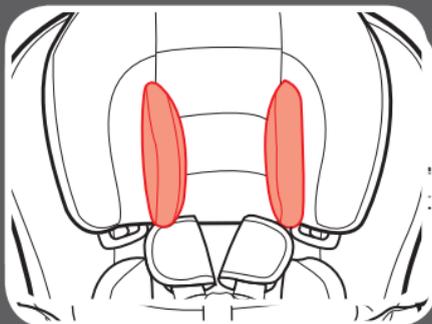


Soporte del cuerpo



Usar solamente en el modo orientado hacia atrás.

El soporte del cuerpo debe usarse si los hombros están debajo de la posición más baja del arnés.

Nunca deje que el soporte del cuerpo se apile o pliegue detrás del niño.

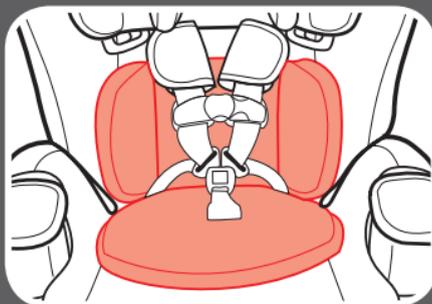


8-A Mover el LATCH

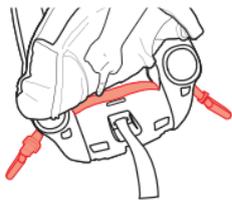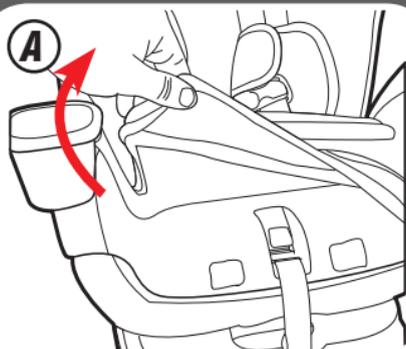

1. Para facilitar el movimiento de la correa LATCH

A. Destrahe las cintas de nudos y ganchos desde el frente del sistema de seguridad para niños.


B. Tire la correa del LATCH hacia afuera de la abertura de la vía del cinturón para que los ganchos del LATCH terminen en el mismo costado del sistema de seguridad para niños.

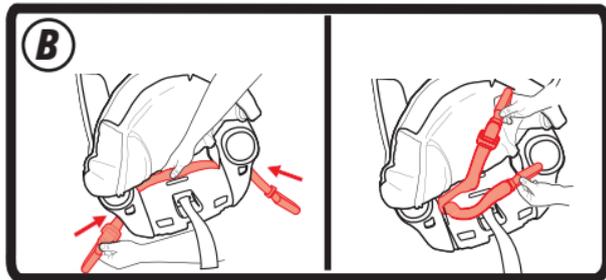




2. Deslice toda la correa del LATCH a lo largo de la barra hacia la abertura correcta de la vía del cinturón

Orientado hacia atrás: Deslice la correa del LATCH hacia abajo hacia la etiqueta azul.

Orientado hacia delante: Deslice la correa del LATCH hacia arriba hacia la etiqueta naranja.


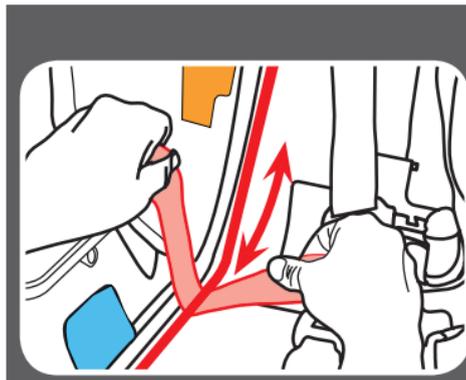


3. Pase el conectores del sistema LATCH con el ajuste más cercano por la vía elegida del cinturón

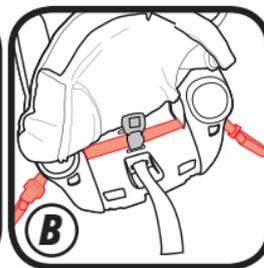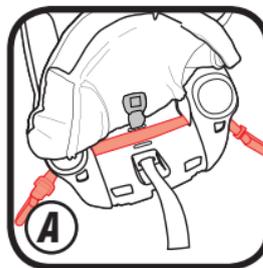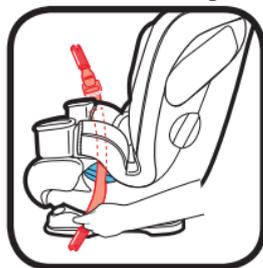

Orientado hacia atrás: Asegúrese de que la correa de LATCH esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior (A) , y detrás de la correa cuando está en posición más exterior (B) y que sea plana y no doblada

8 Mover
el LATCH

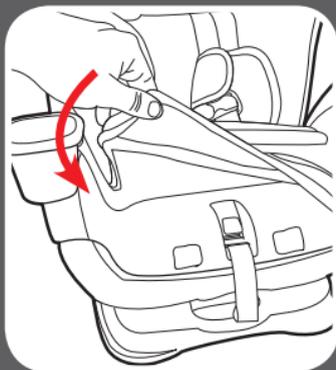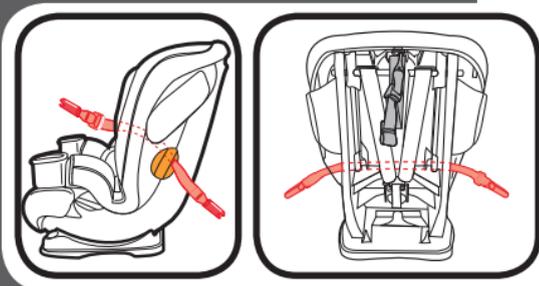

Orientado hacia delante:

Asegúrese de que la correa esté plana y no doblada.

4. Vuelva a poner la tela de la almohadilla del asiento en el frente del sistema de seguridad para niños.



9-A Cómo sacar el LATCH y el anclaje superior

LATCH

Para sacar el LATCH de los anclajes inferiores, empuje los botones rojos y tírelos.

Anclaje de sujeción superior

Para sacarlo, oprimir el botón gris y halar de la correa para liberar la tensión. Oprima el resorte del gancho. Empuje el gancho del anclaje hacia adentro, luego levántelo hacia arriba y aléjelo del anclaje de sujeción.

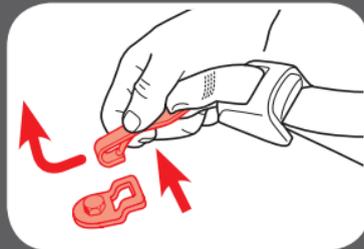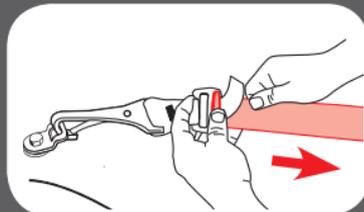

9-B Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento.

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

En caso de que no haya un asiento trasero disponible y/o no tiene otra opción que poner al niño que no sea un bebé en un asiento de automóvil orientado hacia atrás en un asiento delantero, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) recomienda que tome las siguientes medidas:

- Asegurar que el niño esté debidamente sujetado según su edad y tamaño
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás
- Tener la seguridad de que el niño no esté fuera de posición, tal como inclinado hacia adelante en el lugar de despliegue de la bolsa de aire
- Poner el interruptor de activación de la bolsa de aire, si está disponible, en la posición DESACTIVADA



9-C Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en uno de los siguientes lugares del vehículo:



asientos del vehículo orientados
hacia atrás o hacia el costado



Orientado hacia atrás con una
bolsa de aire delantera activa



modo asiento elevado con un cinturón
de seguridad del vehículo solamente
para la falda




9-D Cinturones de seguridad del vehículo

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del

Este asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para usar con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.

Términos del cinturón de seguridad del vehículo

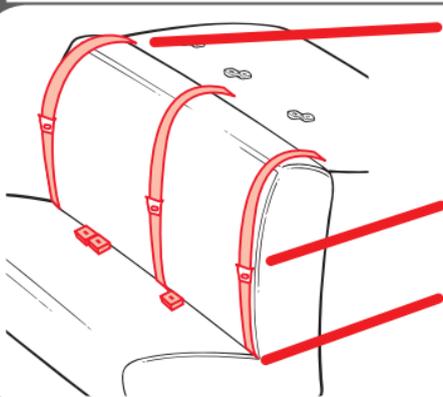

Retractor

Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

Placa de seguridad

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

Recodo del asiento

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.

Identificación del tipo de su cinturón de seguridad

Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este asiento de automóvil:



Cinturón de seguridad para la falda y el hombro. Tres puntos de conexión. Se puede usar en todos los modos de uso del asiento de automóvil.

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:



Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta



Cinturones adelante del recodo del asiento



Cinturón para la falda solamente
Dos puntos de conexión. **SOLAMENTE se puede usar en el modo arnés.**




Instalación del cinturón para la falda/hombro - Modos orientado hacia atrás y adelante

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Hay tres tipos de retractores: **ELR (Retractor con trabado de emergencia)**, **ALR (retractor con trabado automático)**, y **Mixto (pasar de ELR a ALR)**. Para determinar su tipo de retractor, use estos pasos:

1. Tire **lentamente** el cinturón hasta la mitad y pare.
2. Deje que el cinturón se retraiga varias pulgadas.
3. Trate de tirar el cinturón más hacia afuera. Si el cinturón no se puede tirar más, es **ALR**. Si se puede tirar más, pase al paso siguiente.
4. Tire **lentamente** el cinturón todo lo posible hacia afuera y luego deje que se retraiga varias pulgadas.
5. Trate de tirar el cinturón todo lo posible de nuevo hacia afuera. Si no se puede tirar, es **Mixto**. Si se puede tirar libremente, es **ELR**.

Nota: La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractores Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del dueño de su vehículo o llame a Graco para obtener asistencia.

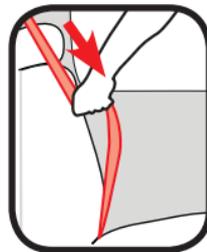

Cómo trabar el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Placa de seguridad deslizante y retractor Mixto



Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. **Tire lentamente el cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.** Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Nota: Con el cinturón de seguridad del vehículo en este modo trabado, toda la tensión está arriba en el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro. Esto podría comenzar a inclinar el asiento de automóvil hacia el costado. Si ocurre, use una presilla de seguridad en lugar de este movimiento del retractor. Consulte la sección Placa de seguridad deslizante y retractor ELR.

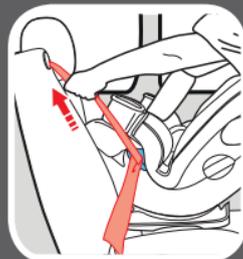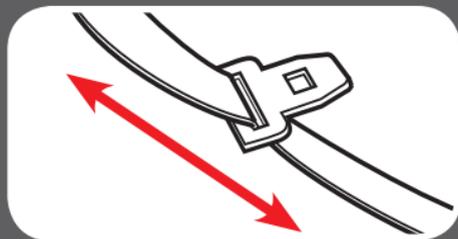

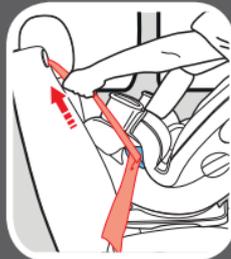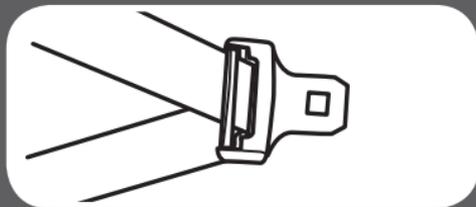

Placa de seguridad y retractor ELR

Una placa de seguridad que mantiene tenso el cinturón para la falda después de que fue ajustado; contiene una barra de metal en la parte de abajo del herraje que “traba” el cinturón en posición.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.



Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).


Placa de seguridad deslizante y retractor ALR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.


Tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

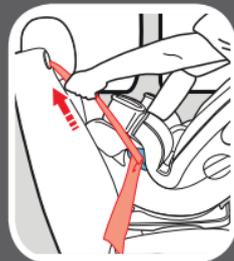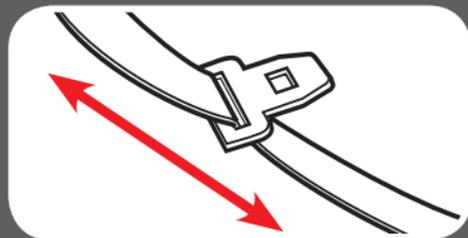

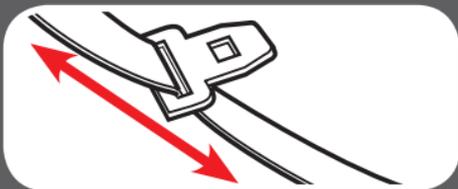

Locking Clip

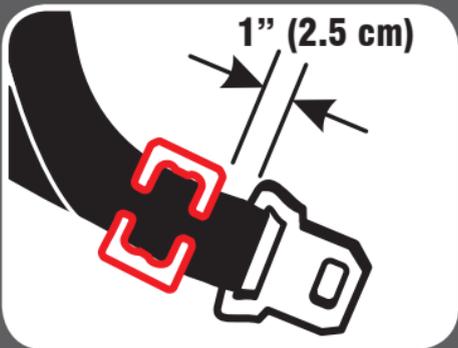

Placa de seguridad deslizable y retractor ELR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Con este retractor, necesitará usar la presilla de seguridad para trabar el cinturón de seguridad del vehículo.

Para obtener una Presilla de seguridad Ponte en línea en gracobaby.com o llame al 1-800-345-4109

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Ajuste apretadamente el cinturón de seguridad del vehículo. Mientras empuja el asiento hacia abajo, apriete las dos correas juntas detrás de la lengua de la hebilla. Destrahe el cinturón sin permitir que se mueva.

Sujete la presilla de seguridad a los cinturones para el hombro y para la falda como se indica.

Vuelva a poner el cinturón en la hebilla. Verifique que el cinturón para la falda no se mueve tirando con fuerza. Si el cinturón se afloja o se alarga, repita el procedimiento.

Instalación del cinturón para la falda

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Placa de seguridad y sin retractor


Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba de la punta del cinturón para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Placa de seguridad cosida y ALR




Tire lentamente el cinturón para la falda todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, tire el cinturón de seguridad para la falda apretadamente mientras pone todo el resto en el retractor.



Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslice el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

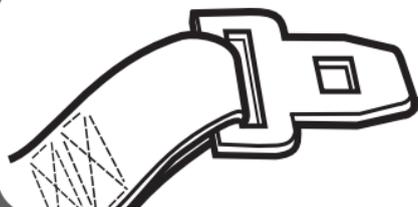

10-A Limpieza de la almohadilla del asiento

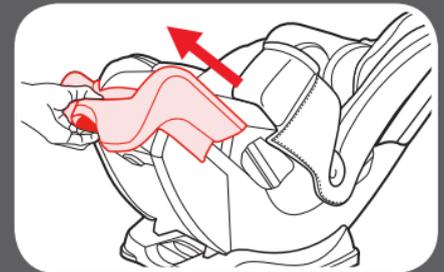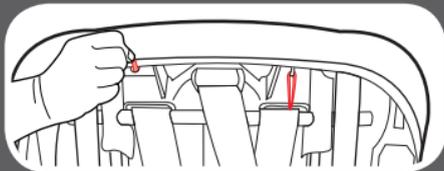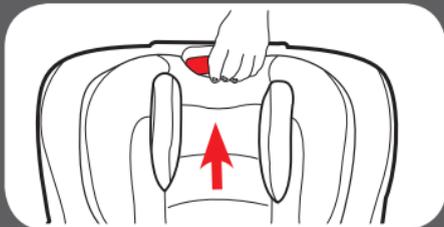

Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones de lavado.


Almohadilla del asiento

Levante el apoyacabeza todo lo posible hacia arriba.

Desenganche las correas elásticas detrás del asiento.

Oprima la manija roja de ajuste y tire el extensor de la pierna hacia afuera.



Destrate las correas elásticas de atrás del extensor en el costado del asiento.

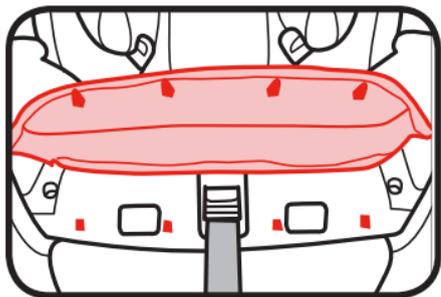



Tire los clips de botones del borde delantero inferior del armazón del sistema de seguridad para niños. Saque la almohadilla del armazón.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Para volver a poner la almohadilla del asiento, invierta los pasos anteriores.

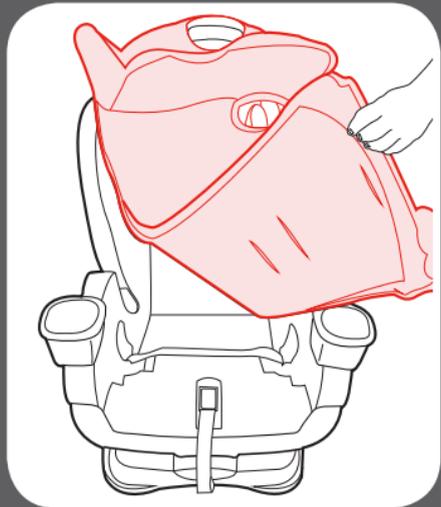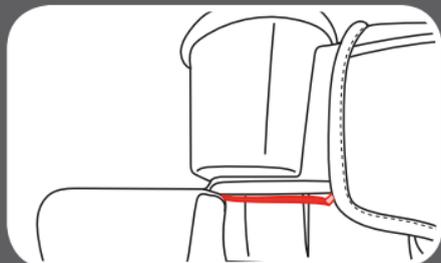

10 Cuidado y limpieza

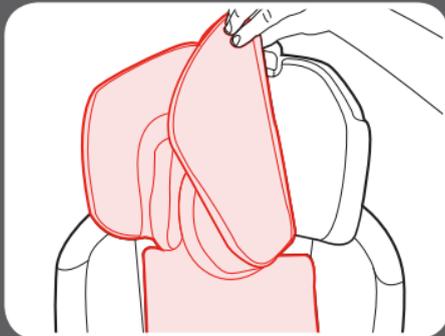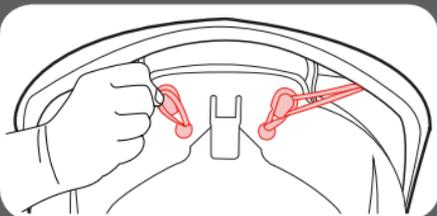

Funda del soporte de la cabeza

Desenganche los nudos elásticos detrás del soporte de la cabeza.

Saque la funda del soporte de la cabeza.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Para volver a poner la Funda del soporte de la cabeza, invierta los pasos anteriores.




Extender Pad

Tire el extensor todo hacia afuera.

Busque debajo del extensor y destrabe los 2 broches y las 2 correas elásticas. Retire la almohadilla.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Para volver a colocar la funda, deslice los 2 broches entre el armazón y el extensor. Vuelva a abrochar la funda al extensor y vuelva a enganchar las correas elásticas.

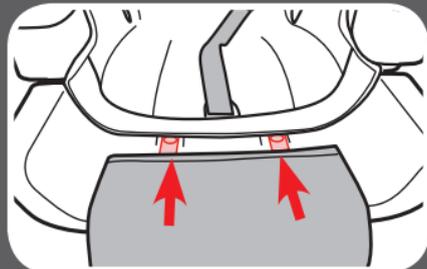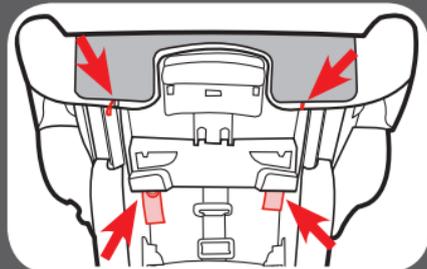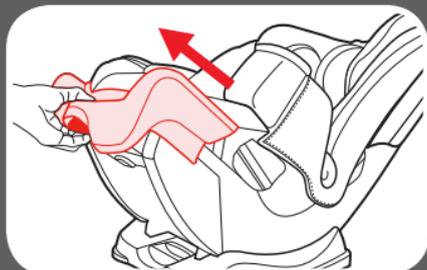

10 Cuidado y limpieza

10-B Limpieza de la hebilla de la entrepierna



¡ADVERTENCIA! Inspeccione y limpie la hebilla de vez en cuando para eliminar cualquier objeto o desecho que pudiera prevenir que se trabase.

Recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal. Gire el retén de metal hacia arriba por el armazón y la almohadilla. Desde adelante, tire la hebilla de la entrepierna hacia afuera.

Para limpiar la hebilla, póngala en una taza de agua tibia y agite suavemente la hebilla. Oprima el botón rojo varias veces mientras está en el agua.

NO SUMERJA LA CORREA DE LA HEBILLA. NO USE JABONES, DETERGENTES DE USO DOMESTICO ni LUBRICANTES.

Elimine el exceso de agua y deje secar al aire. Repita los pasos lo necesario hasta que se trabase con un clic. Vuelva a poner la hebilla en la misma ranura que la sacó. Tire de la hebilla de la entrepierna para asegurarse de que esté bien instalada.

10-C Limpieza del arnés y de las correas del LATCH

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS o LA CORREA DEL LATCH EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.


Si las correas del arnés o cinturón del LATCH están deshilachados o muy sucios, comuníquese con servicio al cliente en www.gracobaby.com o al 1-800-345-4109.

Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

**0
1-800-345-4109**

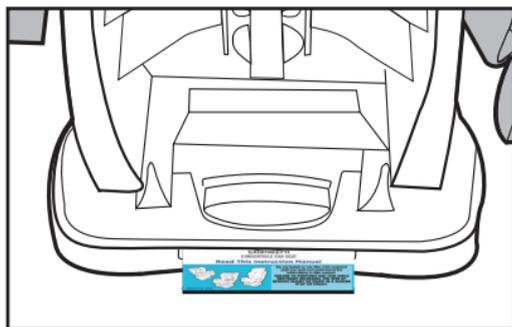

Guarde el manual de instrucciones en la base como se indica.