

THIS INSTRUCTION MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION NECESSARY FOR THE PROPER ASSEMBLY AND SAFE USE OF THIS PRODUCT.  
 CETTE NOTICE CONTIENT DES RESEIGNEMENTS IMPORTANTS PERMETTANT UN ASSEMBLAGE ADÉQUAT ET À UNE UTILISATION SÉCURITAIRE DE L'APPAREIL.



# TAHOE

Read and follow all warnings and instructions in included instruction manual before assembly and use of appliance.

Lisez et suivez attentivement toutes les instructions dans le manuel d'instructions fourni avant le montage et l'utilisation de l'appareil.

Model TB90A

- Three cast aluminum 30,000 BTU burners  
Trois brûleurs en fonte d'aluminium de 30 000 BTU
- Matchless Ignition  
Sans allumette
- Convenient Cooking Height  
Hauteur de cuisine pratique
- Detachable Legs  
Pattes amovibles
- Three Sided Windscreen  
Pare-vent à 3 côtés
- Leg storage system  
Système de rangement des pieds
- Reversible cast iron grill/griddle  
Plaque de cuisson réversible




Tank Sold Separately  
Réservoir vendu séparément



**FOR OUTDOOR USE ONLY**  
**UNIQUEMENT POUR L'EXTÉRIEUR**

**KEEP FOR FUTURE REFERENCE**  
**GARDEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

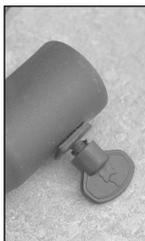

**DETACHABLE LEG INSTALLATION**

Screw out thumb screws until flush with inside of cooker leg. Apply extension to each leg. Hand tighten thumb screws.

Stand cooker upright on solid level ground. To level: loosen thumb screw on leg extension and adjust leg height. Hand tighten thumb screw.

Do Not use stove without leg extensions.

**L'INSTALLATION DE LA PATTE**

Dévisser les vis à papillon jusqu'à ce qu'elles touchent l'intérieur de la patte de la cuisinière. Ajouter la rallonge à chaque patte. Serrer les vis à papillon manuellement.

Mettre la cuisinière sur un endroit du sol ferme et plat. Pour niveler la cuisinière simplement tourner le niveleur de la jambe dans la partie inférieure de chaque jambe. Ne pas utiliser poêle sans les extensions de pied.

**MAX POT DIAMETER 10"**  
**254MM DIAMÈTRE MAXIMUM DU POT**

Regulator Model  
R329, RA329, RJ-A  
JY70-003, JY95A7A (JY95-007)  
RYQ Series (RYQF01)

**TAHOE TROUBLESHOOTING**

**BURNERS WILL NOT IGNITE**

1. Make sure there is propane in the tank and that the propane tank is turned on.
2. Follow all instructions in instruction manual for lighting the burner

**BURNERS WILL NOT LIGHT WITH ROTARY IGNITER BUT DO LIGHT WITH MATCH**

1. Turn the gas OFF at the supply tank valve.
2. Check the spark electrode. The wire of the spark electrode should be placed directly over one of the burner gas ports. There should be about a 1/8" vertical gap between the wire and the burner port.
3. Turn the rotary igniter and watch for the spark to jump from the spark electrode wire to the burner port. Ideally the spark should hit the center of the gas port.
4. Repeat for each of the spark electrodes.
5. Follow all instructions in instruction manual for lighting the burner.

**YELLOW FLAME**

1. Adjust Air Shutter until burner has blue flame. Some yellow tipping of the flame is normal.
2. See Instruction Manual for Cleaning the burner

**FLAME IS VERY SMALL AND WON'T INCREASE.**

1. Make sure there is propane in the tank and the propane tank is turned on a minimum of 3 full turns
2. Follow all instructions in manual for leak testing the stove.
3. Turn all valves on the stove to the off position. Turn the Propane Tank off. Disconnect regulator from the tank. Reconnect regulator to the tank. Slowly turn tank on. Follow all instructions in the manual for leak testing the stove. If no leaks are found follow all instructions in the manual for lighting the appliance.

**LES BRÛLEURS REFUSENT DE S'ALLUMER.**

1. S'assurer que le réservoir de propane n'est pas vide et que l'arrivée du gaz est ouverte.
2. Respecter toutes les consignes d'allumage du brûleur exposées dans la notice d'utilisation.

**LES BRÛLEURS REFUSENT DE S'ALLUMER AVEC L'ALLUME-GAZ ROTATIF MAIS S'ALLUMENT AVEC UNE ALLUMETTE.**

1. Éteindre le gaz au niveau du robinet de la réserve de carburant.
2. Vérifier l'électrode produisant l'étincelle. Le fil de cette électrode devrait être placé directement au-dessus de l'un des trous du brûleur. Il doit y avoir un espace vertical d'environ 3 mm entre le fil et le trou du brûleur.
3. Tourner l'allume-gaz rotatif et attendre que l'étincelle se transmette de l'électrode au trou du brûleur. Idéalement l'étincelle doit toucher le trou du brûleur en son centre.
4. Répéter pour chacune des électrodes produisant l'étincelle.
5. Respecter toutes les consignes d'allumage du brûleur exposées dans la notice d'utilisation.

**FLAMME JAUNE**

1. Régler l'ouverture de l'arrivée de l'air jusqu'à ce que la flamme du brûleur devienne bleue. Une flamme bleue avec des pointes légèrement jaunes est une flamme normale.
2. Se reporter à la notice d'utilisation pour le nettoyage du brûleur.

**LA FLAMME EST TRÈS PETITE ET REFUSE DE S'AGRANDIR.**

1. S'assurer que le réservoir de propane n'est pas vide et que le robinet du réservoir de propane est ouvert de 3 tours entiers au moins.
2. Suivre les consignes exposées dans la notice pour vérifier la présence de fuites au niveau du réchaud.
3. Positionner tous les boutons de réglage du réchaud sur la position OFF. Fermer le réservoir de propane. Débrancher le détendeur du réservoir et le rebrancher ensuite. Ouvrir le réservoir lentement. Suivre les consignes exposées dans la notice pour vérifier la présence de fuites au niveau du réchaud. Si aucune fuite n'est détectée, suivre les consignes figurant dans la notice pour allumer l'appareil.

3985 N 75 W, Hyde Park, UT 84318 • 1.800.650.2433 • www.CampChef.com

WARNING: Chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm are created by the combustion of propane.  
 Sport Utility, Big gASS Grill, Keg Roaster, Ultimate Roaster Are From the Makers of Camp Chef and Covered Under One or More of the Following Patents: 356714, 378646, 417120, 328547, 358057, 364772

1215\_TB90A\_PS

# TB90A PARTS LIST

