Rubbermaid®

Slide 'n Stack™

Basket System/Système de paniers/Sistema de canastas

No. 5576 14" Sliding Basket
No. 5577 11" Sliding Basket

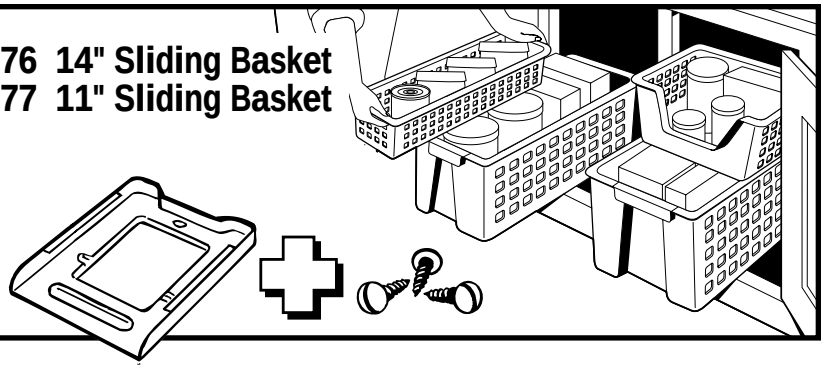

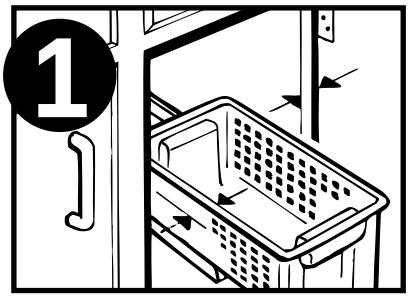

Set basket and track in opening of cabinet - ensure basket slides in/out freely.

Placer le panier et la coulisse à l'intérieur de l'armoire; s'assurer que le panier glisse en douceur de l'intérieur à l'extérieur.

Poner canasta y carril en la abertura del gabinete - asegurar que la canasta deslice ligeramente.

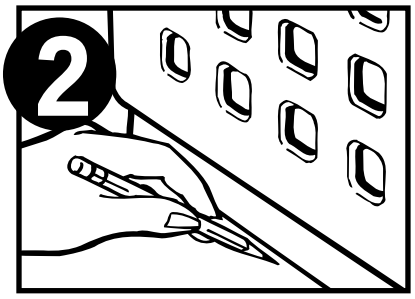

Mark track position along either long side edge.

Indiquer la position de la coulisse le long de chacun des côtés longs.

Marcar la posición del carril junto al lado largo.

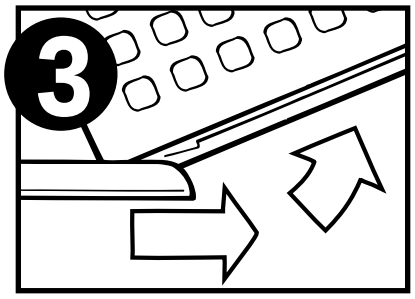

Separate basket from track.

Détacher le panier de la coulisse.

Separar canasta del carril.

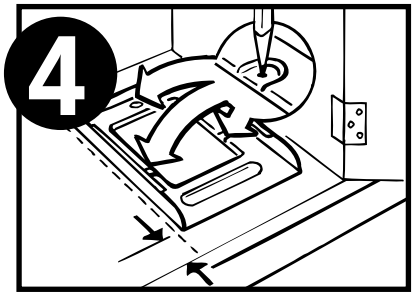

Align track with mark made in STEP 1 (MAKE SURE "RUBBERMAID" IS FACING YOU) - adjust track from front edge of opening a mini mum of 2-5/8"/6.6 cm - mark screw holes.

Aligner la coulisse avec les marques faites à l'ÉTAPE 1 (LE NOME "RUBBERMAID" VERS VOUS); placer la coulisse sur le rebord avant de l'armoire, à au moins 2-5/8 po/6.6cm; marquer les trous de vis.

Alinear el carril con la marca hecha en PASO 1 (ASEGURAR QUE "RUBBERMAID" MIRE HACIA A UD.) - ajustar el carril un mínimo de 2-5/8"/6.6cm del borde del la abertura - marcar los agujeros para los tornillos.

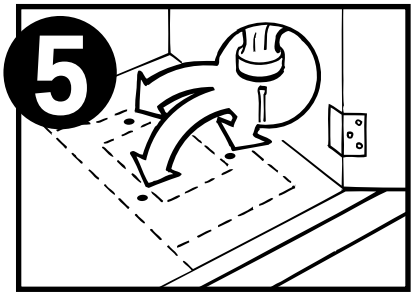

Make starter holes using small nail in 3 holes located to back (DO NOT NAIL THROUGH CABINET OR EXCEED 1/8"/3mm DEEP).

Percer des trous de départ à l'aide d'un petit clou à travers les 3 orfices situés à l'arrière (NE PAS CLOUER À TRAVERS L'ARMOIRE OU À UNE PROFONDEUR PLUS DE 1/8 PO/3MM).

Hacer agujeros iniciales usando un clavo pequeño en 3 agujeros ubicados al reverso (NO PERFORAR EL GABINETE O EXCEDER 1/8"/3mm DE PROFUNDIDAD).

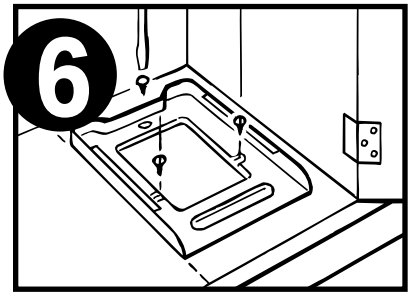

Install 3 screws (DO NOT OVERTIGHTEN).

Visser les 3 vis (SANS TROP SERRER).

Instalar 3 tornillos (NO AJUSTAR EN EXCESO).

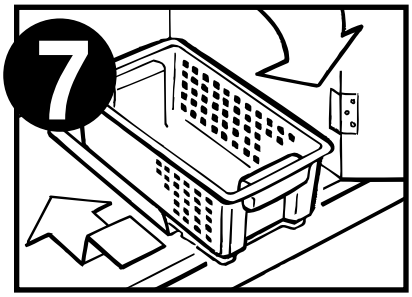

Reinstall basket in track.

Replacer le panier sur la coulisse.

Reinstalar la canasta en el carril.

CAUTION: Wear safety glasses with proper attire and follow manufacturer's instructions when using tools.

MISE EN GARDE: Toujours porter des lunettes de sécurité et les vêtements appropriés et suivre les directives du fabricant lorsqu'on utilise des outils.

ATENCION: Usar lentes de seguridad y vestimenta apropriada y seguir las instrucciones del fabricante al utilizar las herramientas.

D.R. © 1996 Rubbermaid Incorporated, Wooster, OH 44691-6000 U.S.A. Printed in U.S.A. Imprimé aux É.- U. Imprimido en E.U.A.