POSE D'ECRIN EN ANGLE

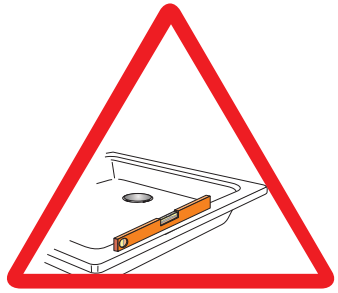

Prendre les dimensions sur chantier

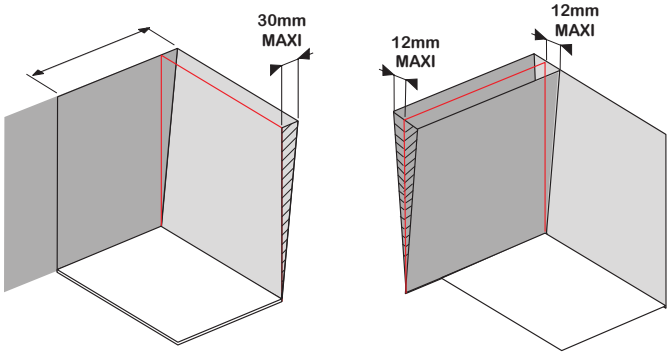

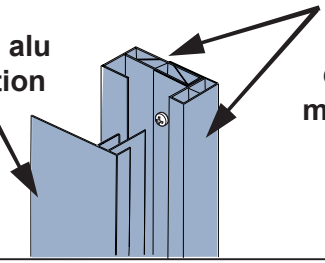

ÉTAPES DE POSE

1. Cale en mousse
2. Receveur
3. Profilés alu

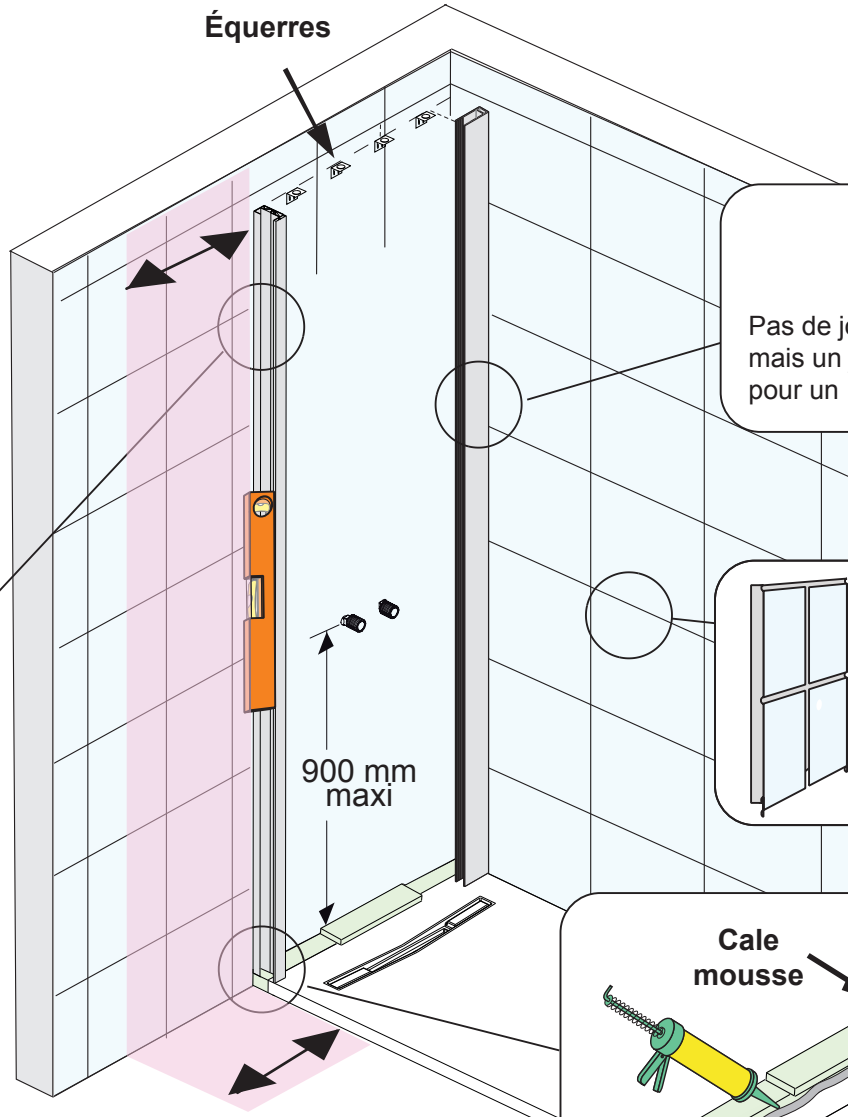

espace libre de 400 mm
sur toute la hauteur
afin de faciliter un éventuel démontage

profilé alu
en forme de "U"

Pas de joint silicone
mais un joint mécanique
pour un démontage facile

Carrelage ou Panolux
peut être mis indifféremment
avant ou après la pose d'Ecrin

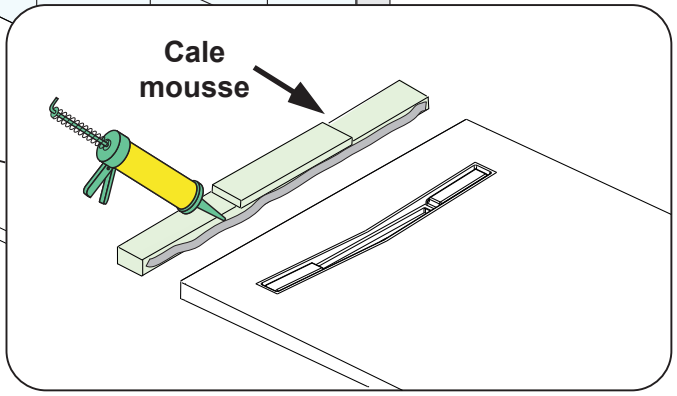

POSE D'ECRIN EN ANGLE

ÉTAPES DE POSE

4. Cornière inox et joint
5. Panneau ECRIN et profilé alu de finition
6. Capot de finition
7. Joint silicone
8. Paroi de douche

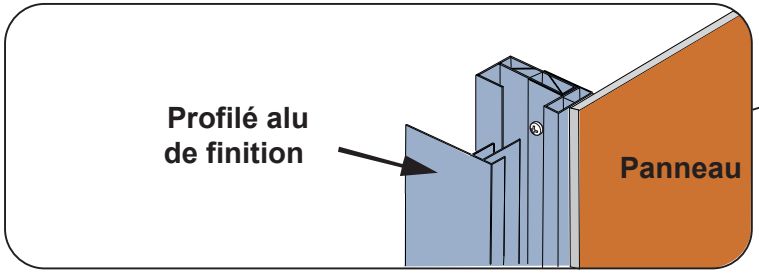

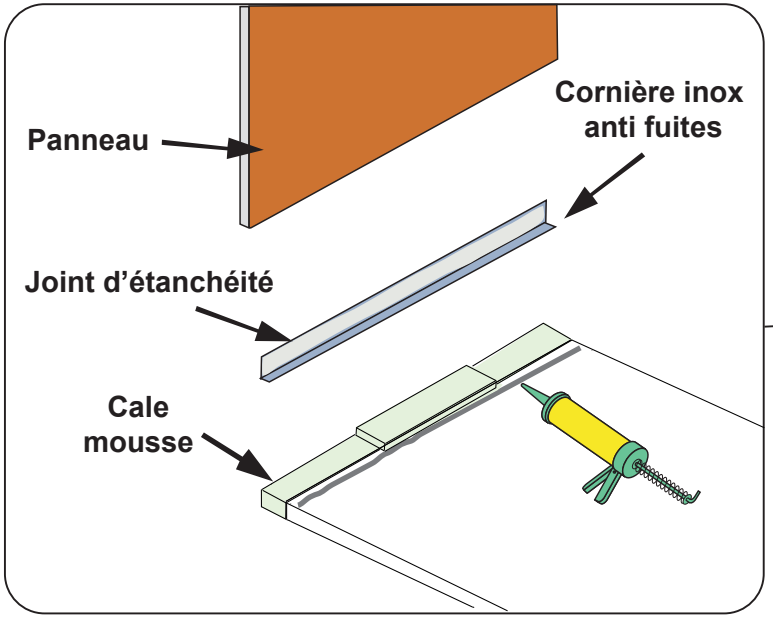

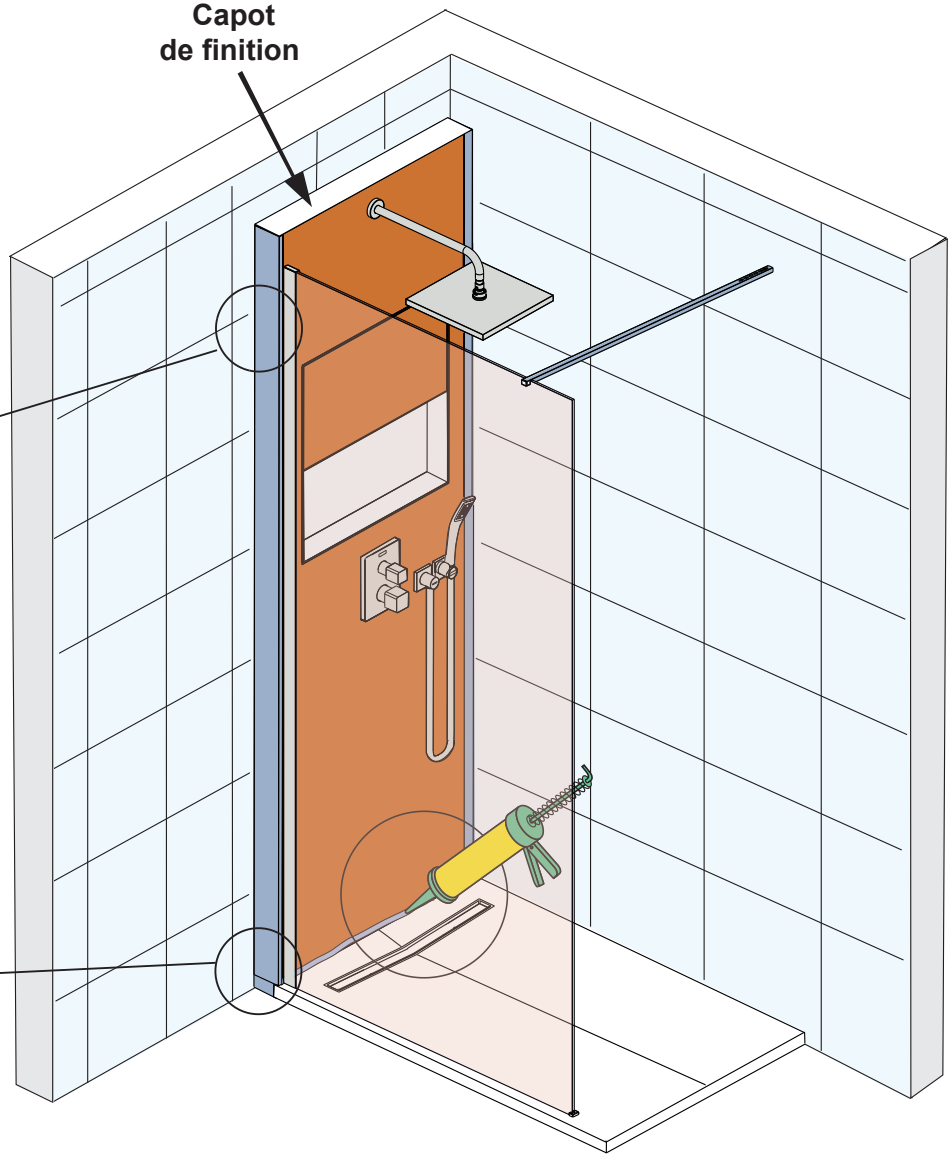
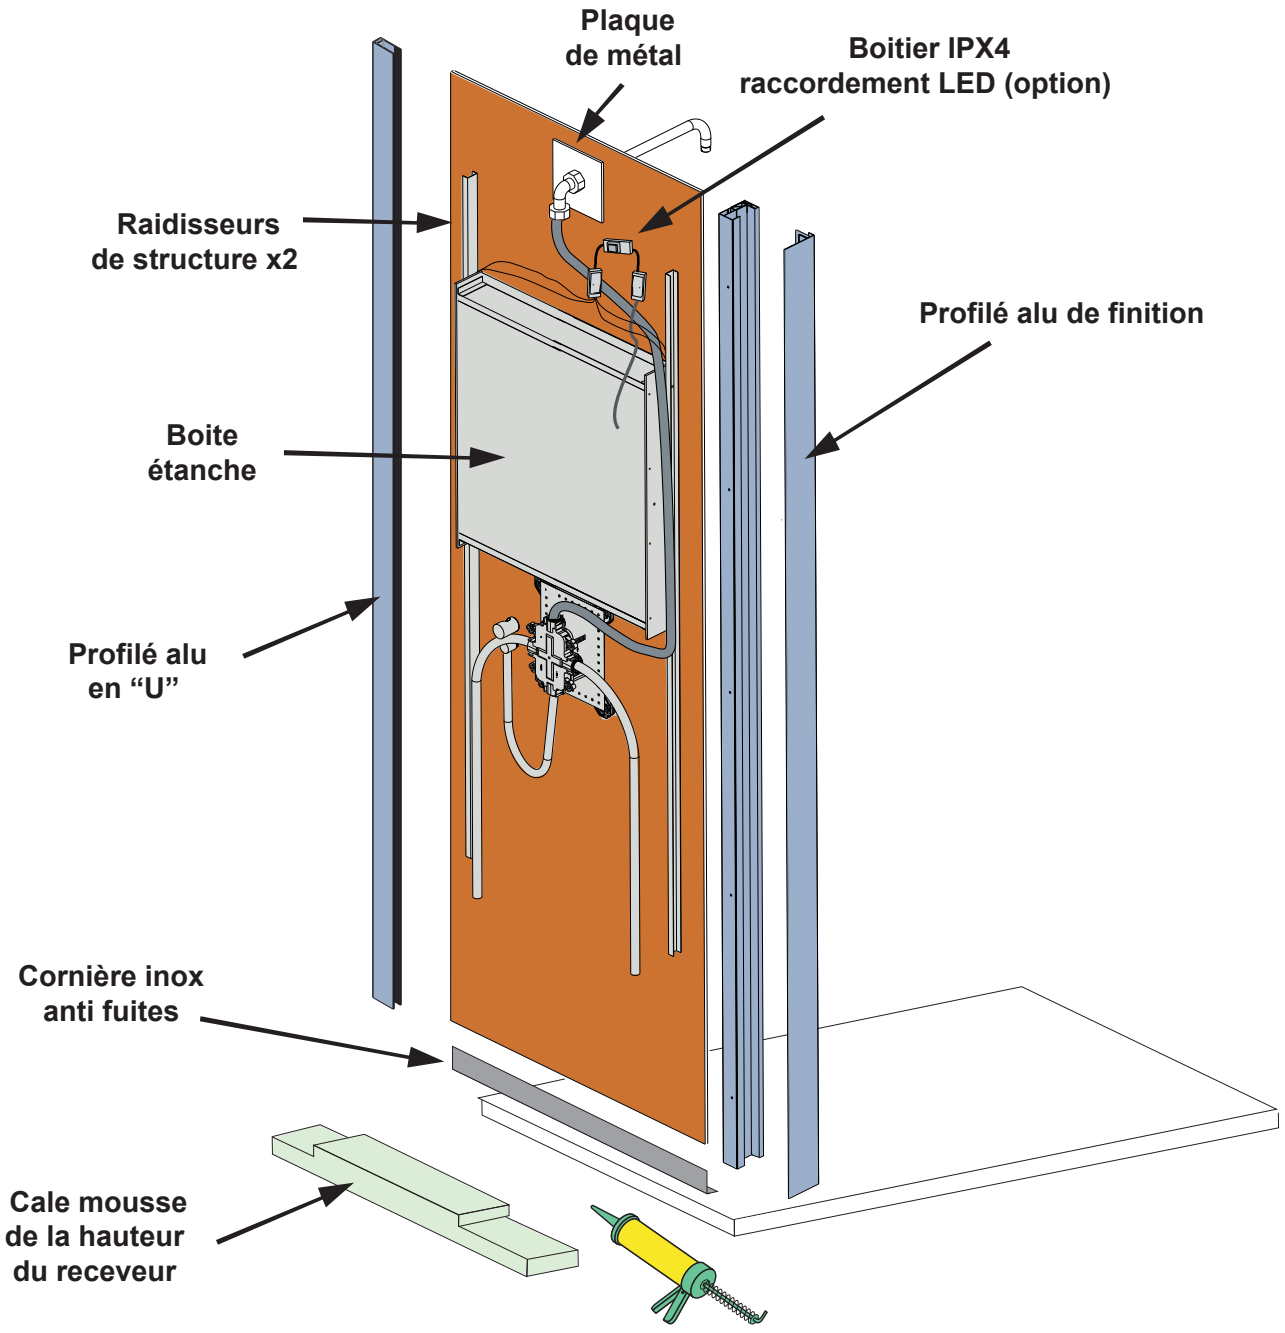
POSE D’ECRIN EN ANGLE - vue arrière